

Alienware Steam Machine R2

Configurazione e specifiche

Modello computer: Alienware Steam Machine R2
Modello normativo: D07U
Tipo normativo: D07U002/ D07U003



Messaggi di N.B., Attenzione e Avvertenza



N.B.: Un messaggio di N.B. indica informazioni importanti che contribuiscono a migliorare l'utilizzo del computer.



ATTENZIONE: Un messaggio di **ATTENZIONE** indica un danno potenziale all'hardware o la perdita di dati, e spiega come evitare il problema.



AVVERTENZA: Un messaggio di **AVVERTENZA** indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

© 2016 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Questo prodotto è protetto dalle leggi sul copyright e sulla proprietà intellettuale internazionali e degli Stati Uniti. Dell e il logo Dell sono marchi registrati di Dell Inc. negli Stati Uniti e/o in altre giurisdizioni. Tutti gli altri marchi e nomi qui menzionati possono essere marchi registrati delle rispettive società.

2016-04

Rev. A00

Sommario


Impostare il computer.....	4
Rimuovere le batterie dallo Steam controller.....	8
Viste controller.....	9
Parte posteriore.....	9
Parte anteriore.....	10
Viste.....	11
Parte anteriore.....	11
Parte posteriore.....	12
Specifiche.....	13
Dimensioni e peso.....	13
Informazioni di sistema.....	13
Memoria.....	13
Porte e connettori.....	14
Comunicazioni.....	14
Video.....	14
Audio.....	14
Archiviazione.....	15
Adattatore di alimentazione.....	15
Ambiente del computer.....	15
Come ottenere assistenza e contattare Alienware.....	17
Risorse di self-help.....	17
Come contattare Alienware.....	17

Impostare il computer


- 1 Collegare lo schermo.



- 2 Collegare il cavo di rete (opzionale).

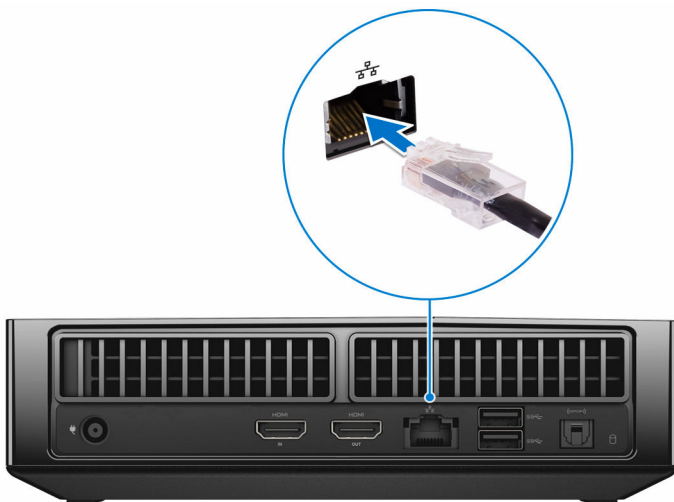

- 3** Collegare l'adattatore di alimentazione.

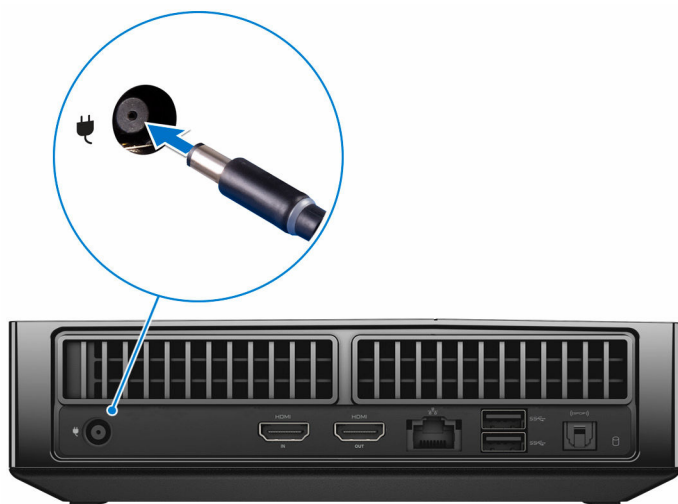

- 4** Premere il pulsante di alimentazione.



5 Inserire le batterie nello Steam controller



- 6 Accendere il controller.



Rimuovere le batterie dallo Steam controller




Viste controller

Parte posteriore



- 1 Grilletto destro
- 2 Porta mini USB 2.0
- 3 Grilletto sinistro
- 4 Pulsante dorsale sinistro
- 5 Impugnatura sinistra
- 6 Impugnatura destra
- 7 Pulsante dorsale destro

Parte anteriore

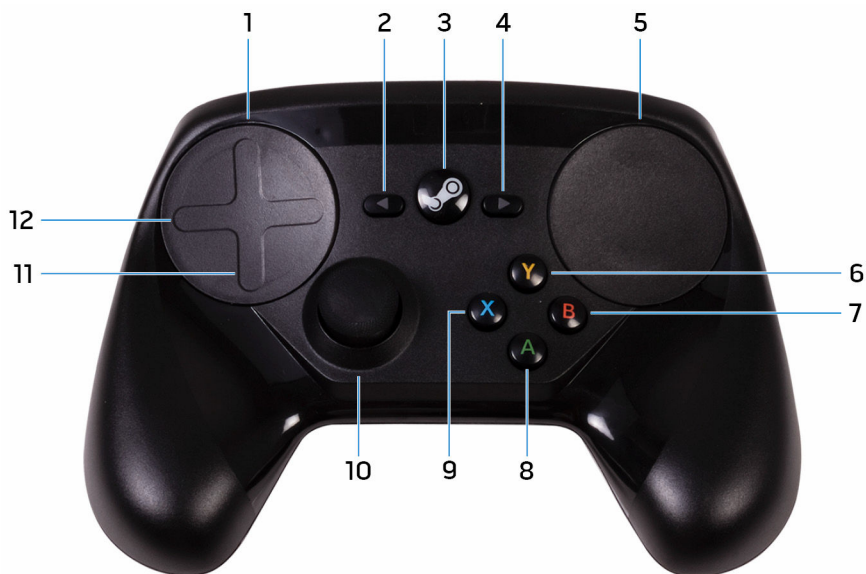

- 1 Pad direzionale sinistro
- 2 Pulsante Back (Indietro)
- 3 Pulsante Home Steam
- 4 Pulsante Start
- 5 Fare clic con il pulsante direzionale destro
- 6 Pulsante Y
- 7 Pulsante B
- 8 Pulsante A
- 9 Pulsante X
- 10 Joystick analogico
- 11 D-pad su/giù
- 12 D-pad sinistra/destra

Viste

Parte anteriore



1 Porta USB 2.0 (sotto al coperchio della porta USB)

Collegare un adattatore Bluetooth/wireless per tastiera, mouse e altri dispositivi wireless. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps.

2 porte USB 3.0 (2)

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

3 Posizione del Numero di servizio

Il Numero di servizio è un identificatore alfanumerico univoco che consente ai tecnici dell'assistenza di Dell di identificare i componenti hardware del computer e accedere alle informazioni sulla garanzia.

4 Pulsante di alimentazione

Premere per accendere il tablet se è spento o in stato di sospensione.


Premere per arrestare il computer se è acceso.

Tenere premuto per 4 secondi per forzare l'arresto del computer.



N.B.: È possibile personalizzare il funzionamento del pulsante di alimentazione in Opzioni risparmio energia. Per ulteriori informazioni, consultare *Il mio Dell e io* e visitare il sito Web www.dell.com/support.

Parte posteriore

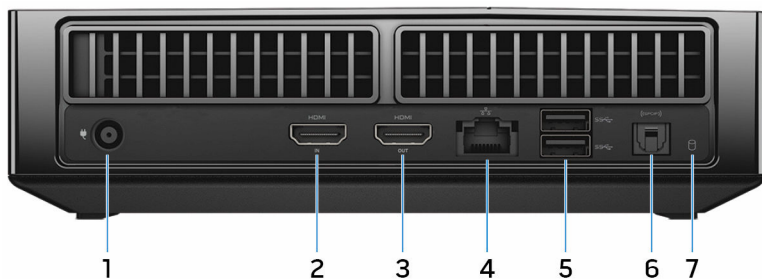

1 **Porta dell'adattatore di alimentazione**

Collegare un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione al computer.

2 **Porta HDMI in entrata**

Collegare una console per videogiochi, un lettore Blu-ray o altri dispositivi abilitati all'HDMI in uscita.

3 **Porta HDMI in uscita**

Collegare monitor, TV o altri dispositivi abilitati all'HDMI in entrata. Fornisce output video e audio.

4 **Porta di rete**

Collegare un cavo Ethernet (RJ45) da un router o da un modem a banda larga per l'accesso alla rete o a Internet.

5 **porte USB 3.0 (2)**

Collegare periferiche come dispositivi di archiviazione, stampanti e così via. Offre velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps.

6 **Porta ottica S/PDIF**

Collegare amplificatore, altoparlanti o TV per l'uscita audio digitale tramite cavi in fibra ottica.

7 **Indicatore di attività del disco rigido**

Si accende quando il computer legge da o scrive sul disco rigido.

Specifiche

Dimensioni e peso

Altezza	55 mm (2,17 pollici)
Larghezza	200 mm (7,87 pollici)
Profondità	200 mm (7,87 pollici)
Peso	1,81 kg (4 libbre)



N.B.: Il peso del computer può variare a seconda della configurazione desiderata e della variabilità produttiva.

Informazioni di sistema

Modello computer	Steam Machine R2 Alienware
Processore	• Intel Dual Core i3 di 6° generazione • Intel Dual Core i5 di 6° generazione • Intel Dual Core i7 di 6° generazione
Chipset	• Intel H110 • Intel H170
Velocità DMI	8,0 GT/s (64 bit)

Memoria

Slot	Singolo slot SODIMM
Tipo	DDR4
Velocità	2133 MHz
Configurazioni supportate	4 GB e 8 GB

Porte e connettori

Esterna:

Rete	Una porta RJ45
USB	Quattro porte USB 3.0
Video/Audio	• Una porta ottica S/PDIF • Una porta HDMI in entrata • Una porta HDMI in uscita

Interna:

Scheda M. 2	Uno slot per schede M.2 per WLAN e Bluetooth
-------------	--

Comunicazioni

Ethernet	Controller Ethernet Realtek RTL8111 10/100/1000 Mbps integrato sulla scheda di sistema
Wireless	• Wi-Fi 802.11a/g/n • Wi-Fi 802.11a/g/n/ac • Bluetooth

Video

Controller	Memoria
GPU NVIDIA GeForce GTX960	4 GB
AMD Radeon R9 M470X	2 GB

Audio

Controller	• Intel HD Audio • Realtek ALC3234 per uscita ottica S/PDIF
------------	---

Archiviazione

Interfaccia	SATA 6 Gbps
Disco rigido	Un'unità da 2,5 pollici
Unità a stato solido	Uno slot M. 2

Adattatore di alimentazione

Tipo	• 130 W • 180 W
Tensione d'ingresso	100 V c.a.–240 V c.a.
Frequenza d'entrata	50 Hz-60 Hz
Corrente di uscita (continua)	• 6,70 A • 9,23 A
Tensione nominale di uscita	19,50 V c.c.
Intervallo di temperatura: in funzione	Da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
Intervallo di temperatura: archiviazione	Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Ambiente del computer

Livello di inquinanti aerodispersi: G2 o inferiore come definito da ISA-S71.04-1985

	In funzione	Archiviazione
Intervallo di temperatura	Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F)	Da -40 °C a 65 °C (da -40 °F a 149 °F)
Umidità relativa (massima)	Dal 10% al 90% (senza condensa)	Dallo 0% al 95% (senza condensa)
Vibrazione (massima)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS

	In funzione	Archiviazione
Urto (massimo):	40 G per 2 ms con una variazione della velocità di 20"/s (51 cm/s) [†]	105 G per 2 ms con una variazione della velocità di 52,5"/s (133 cm/s) [‡]
Altitudine (massima):	Da -15,20 m a 3048 m (da -50 piedi a 10.000 piedi)	Da -15,20 a 10.668 m (da -50 piedi a 35.000 piedi)

* Misurata utilizzando uno spettro a vibrazione casuale che simula l'ambiente dell'utente.

† Misurato utilizzando un impulso semisinusoidale di 2 ms quando il disco rigido è in uso.

Come ottenere assistenza e contattare Alienware

Risorse di self-help

È possibile richiedere informazioni e assistenza sui prodotti e i servizi Alienware mediante l'utilizzo di tali risorse di assistenza fai-da-te in linea:

Informazioni sui prodotti e i servizi Alienware www.alienware.com

Informazioni su risoluzione dei problemi, manuali utente, istruzioni di installazione, specifiche del prodotto, blog assistenza tecnica, driver, aggiornamenti software e così via www.alienware.com/gamingservices

Per i video con istruzioni passo per passo per l'assistenza al computer www.youtube.com/alienwareservices

Come contattare Alienware

Per contattare Alienware per problemi relativi a vendita, supporto tecnico o servizio clienti, consultare il sito Web www.alienware.com.



N.B.: La disponibilità varia in base al Paese e al prodotto, e alcuni servizi possono non essere disponibili nel proprio Paese.



N.B.: Se non si dispone di una connessione Internet attiva, è possibile trovare i recapiti su ricevuta d'acquisto, distinta di imballaggio, fattura o catalogo dei prodotti Dell.