

# Alienware Steam Machine R2

## 设置和规格

计算机型号: Alienware Steam Machine R2  
管制型号: D07U  
管制类型: D07U002/ D07U003



# 注、小心和警告

---



**注:** “注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



**小心:** “小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。



**警告:** “警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

---

**版权所有 © 2016 Dell Inc. 保留所有权利。** 本产品受美国、国际版权和知识产权法律保护。Dell 和 Dell 徽标是 Dell Inc. 在美国和/或其他管辖区域的商标。所有此处提及的其他商标和名称可能是其各自所属公司的商标。

2016-04

Rev. A00

# 目录

设置您的计算机.....	4
将电池从 Steam 控制器中取出.....	8
控制器视图.....	9
背面.....	9
正面.....	10
视图.....	11
正面.....	11
背面.....	12
规格.....	13
尺寸和重量: .....	13
系统信息.....	13
内存.....	13
端口和接口.....	14
通信.....	14
视频.....	14
音频.....	14
存储.....	15
电源适配器.....	15
计算机环境.....	15
获取帮助和联系 Alienware.....	17
自助资源.....	17
联系 Alienware.....	17

# 设置您的计算机


1 连接显示器。



2 连接网络电缆（可选）。



3 连接电源适配器。

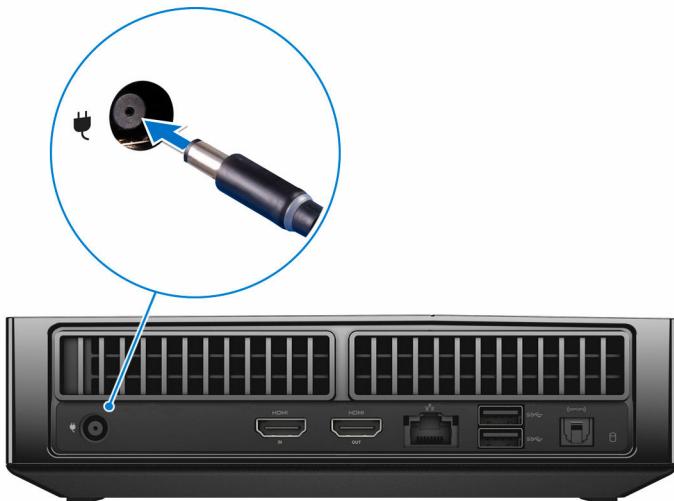

4 按下电源按钮。



5 将电池插入 Steam 控制器。



6 启动控制器。



# 将电池从 Steam 控制器中取出



# 控制器视图


---

## 背面



- 1 右侧扳机
- 2 微型 USB 端口 2.0
- 3 左侧扳机
- 4 左侧手柄
- 5 右键手柄
- 6 右顶键
- 7 右顶键


# 正面

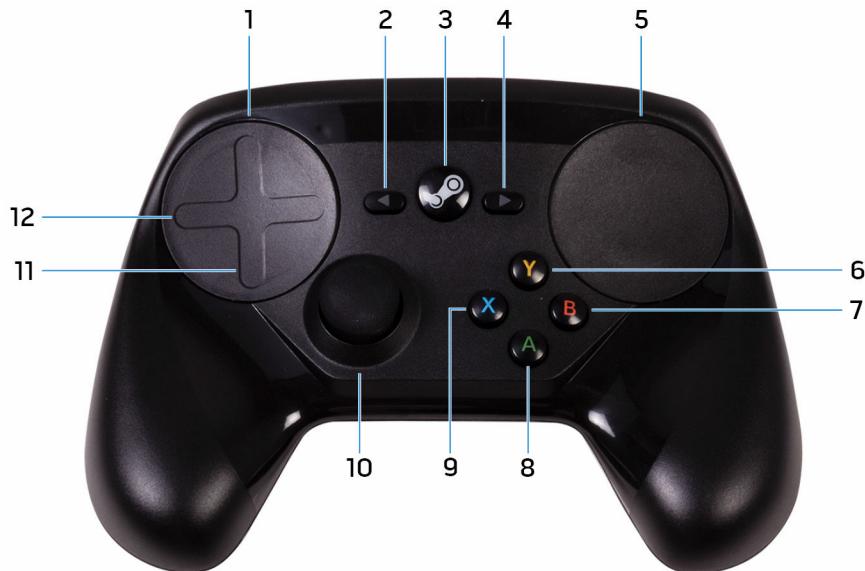

- 1 左方向键
- 2 “后退”按钮
- 3 Steam 主页按钮
- 4 “开始”按钮
- 5 右方向键
- 6 Y 按钮
- 7 B 按钮
- 8 A 按钮
- 9 X 按钮
- 10 模拟摇杆
- 11 上/下方向键
- 12 左/右方向键

# 视图

## 正面

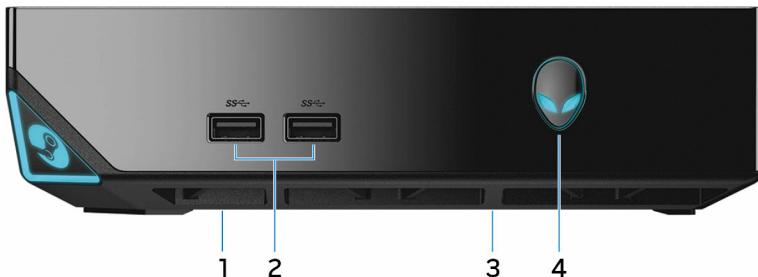

### 1 USB 2.0 端口 (USB 端口护盖下方)

连接一个 Bluetooth/无线键盘、鼠标等的解密器。提供的数据传输速度高达 480 MBps。

### 2 USB 3.0 端口 (2 个)

连接外围设备，例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 5 Gbps。

### 3 服务标签位置

服务标签是一个唯一的字母数字标识符，使 Dell 服务技术人员可以识别您计算机的硬件组件和获取保修信息。

### 4 电源按钮

按下该按钮以开启计算机（如果它关闭或处于睡眠状态）。


按下该按钮以关闭计算机（如果它处于打开状态）。

按住 4 秒以强制关闭计算机。



**注:** 您可以在 Power Options (电源选项) 中自定义电源按钮行为。有关详细信息，请参阅 *Me and My Dell* (我和我的 Dell)，网址：[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)。

## 背面

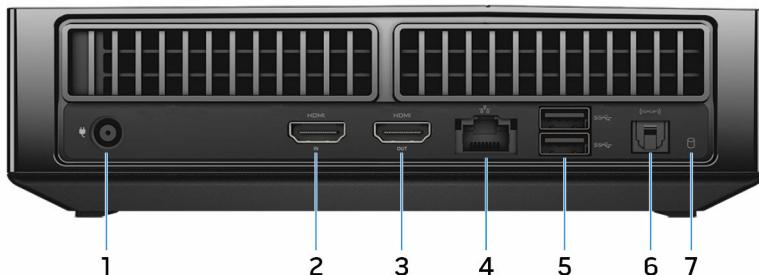

### 1 电源适配器端口

连接电源适配器，为计算机提供电源。

### 2 HDMI 输入端口

连接一个游戏机、Blu-ray 播放器或其他启用 HDMI 输出的设备。

### 3 HDMI 输出端口

连接显示器、电视或其他启用 HDMI 输入的设备。提供视频和音频输出。

### 4 网络端口

从路由器或宽带调制解调器连接以太网( RJ - 45) 电缆，以实现网络或互联网访问。

### 5 USB 3.0 端口 (2 个)

连接外围设备，例如存储设备、打印机等。提供的数据传输速率高达 5 Gbps。

### 6 光纤 S/PDIF 端口

通过光纤连接放大器、扬声器或电视，以获得数字音频输出。

### 7 硬盘驱动器活动指示灯

计算机从读取数据或写入数据到硬盘驱动器时亮起。

# 规格

---

## 尺寸和重量:

高度	55 毫米 (2.17 英寸)
宽度	200 毫米 (7.87 英寸)
厚度	200 毫米 (7.87 英寸)
重量	1.81 千克 (4 磅)



**注:** 计算机重量可能会根据订购的配置和制造偏差而异。

## 系统信息

计算机型号	Alienware Steam Machine R2
处理器	<ul style="list-style-type: none"><li>第 6 代 Intel Core Dual i3 处理器</li><li>第 6 代 Intel Core Dual i5 处理器</li><li>第 6 代 Intel Core Dual i7 处理器</li></ul>
芯片组	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel H110</li><li>Intel H170</li></ul>
DMI 速率	8.0 GT/s (64 位)

## 内存

插槽	一个 SODIMM 插槽
类型	DDR4
速度	2133 MHz
支持的配置	4 GB 和 8 GB

# 端口和接口

---

## 外部:

---

网络	一个 RJ45 端口
USB	四个 USB 3.0 端口
视频/音频	<ul style="list-style-type: none"><li>一个光学 S/PDIF 端口</li><li>一个 HDMI 输入端口</li><li>一个 HDMI 输出端口</li></ul>

---

## 内部:

---

M.2 卡	一个适用于 WLAN 和 Bluetooth 的 M.2 插卡插槽
-------	-----------------------------------

# 通信

以太网	10/100/1000 Mbps Realtek RTL8111 以太网控制器集成在系统板上
无线	<ul style="list-style-type: none"><li>Wi-Fi 802.11a/g/n</li><li>Wi-Fi 802.11a/g/n/ac</li><li>Bluetooth</li></ul>

# 视频

---

控制器	内存
NVIDIA GeForce GTX960 GPU	4 GB
AMD Radeon R9 M470X	2 GB

---

# 音频

控制器	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel HD Audio</li><li>Realtek ALC3234 (支持光纤 S/PDIF 输出)</li></ul>
-----	---

# 存储

界面	SATA 6 Gbps
硬盘驱动器	一个 2.5 英寸驱动器
固态驱动器	一个 M.2 插槽

# 电源适配器

类型	<ul style="list-style-type: none"><li>• 130 W</li><li>• 180 W</li></ul>
输入电压	100 VAC–240 VAC
输入频率	50 Hz–60 Hz
输出电流 (持续)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6.70 A</li><li>• 9.23 A</li></ul>
额定输出电压	19.50 VDC
温度范围: 运行	0°C 至 40°C (32°F 至 104°F)
温度范围: 存储	-40 °C 至 70 °C (-40 °F 至 158 °F)

# 计算机环境

气载污染物级别: G2 或更低, 根据 ISA-S71.04-1985 定义

	运行时	存储
温度范围	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)	-40°C 至 65°C (-40°F 至 149°F)
相对湿度 (最大值)	10% 至 90% (非冷凝)	0% 至 95% (无冷凝)
振动 (最大值) *	0.26 GRMS	1.37 GRMS
撞击 (最大值)	40 G, 持续 2 毫秒, 速度变化为 20 英寸/秒 (51 厘米/秒) †	105 G, 持续 2 毫秒, 速度变化为 52.5 英寸/秒 (133 厘米/秒) ‡

	运行时	存储
海拔高度 (最大值) :	-15.20 米至 3,048 米 ( -50 英尺至 10,000 英尺)	-15.20 米至 10,668 米 ( -50 英尺至 35,000 英尺)

\* 使用模拟用户环境的随机振动频谱测量

† 硬盘驱动器处于使用状态时使用一个 2 ms 半正弦波脉冲测量。

# 获取帮助和联系 Alienware

---

## 自助资源

使用这些在线自助资源，您可以获得有关 Alienware 产品和服务的信息和帮助：

- |  |   |
|--|---|
| 有关 Alienware 产品和服务的信息                            | <a href="http://www.alienware.com">www.alienware.com</a>                                      |
| 故障排除信息、用户手册、设置说明、<br>产品规格、技术帮助博客、驱动程序、<br>软件更新等等 | <a href="http://www.alienware.com/gamingservices">www.alienware.com/gamingservices</a>        |
| 视频中提供了维护计算机的步骤说明                                 | <a href="http://www.youtube.com/alienwareservices">www.youtube.com/<br/>alienwareservices</a> |

## 联系 Alienware

如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Alienware，请访问  
[www.alienware.com](http://www.alienware.com)。

-  **注:** 可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的国家/地区不可用。
-  **注:** 如果没有活动的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联系信息。