


Dell Active Pen  
PN556W  
사용자 설명서


규정 모델: PN556W




# 참고, 주의 및 경고

---

 노트: "참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 주의: "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 경고: "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

---

© 2015-2018 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

2018 - 11

개정 A01

# 목차

상자 구성품.....	5
기능.....	7
<b>Dell Active Pen 설정.....</b>	<b>9</b>
배터리 설치.....	9
AAAA 배터리 장착.....	9
코인 셀 배터리 설치.....	9
코인 셀 배터리 홀더 제거.....	12
Bluetooth 장치와의 페어링.....	13
<b>Active Pen 제어판 .....</b>	<b>15</b>
Active Pen 제어판 설치.....	15
Active Pen 제어판 사용.....	16
<b>Dell Active 펜 잡기.....</b>	<b>18</b>
<b>문제 해결.....</b>	<b>19</b>
<b>사양.....</b>	<b>21</b>
<b>도움말 보기 및 Dell에 문의하기.....</b>	<b>22</b>
자체 도움말 리소스.....	22
Dell에 문의하기.....	22
<b>법적 정보.....</b>	<b>24</b>
보증.....	24

<b>규정 준수 선언</b> .....	<b>25</b>
FCC 고지(미국에만 해당) 및 기타 규정 정보.....	25

# 상자 구성품

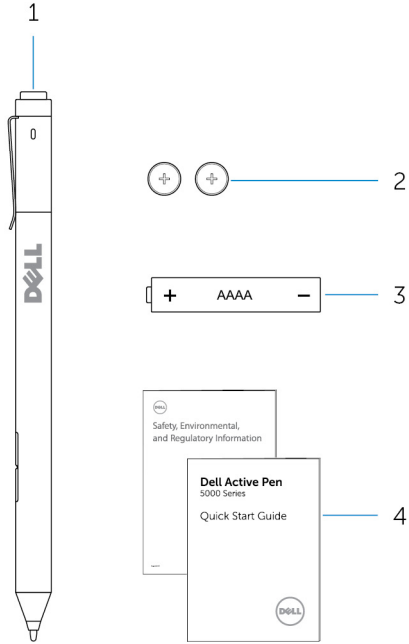


그림 1. 상자 구성품

- |   |                 |   |              |
|---|-----------------|---|--------------|
| 1 | Dell Active Pen | 2 | 코인 셀 배터리 (2) |
| 3 | AAAA 배터리        | 4 | 설명서          |

 **노트:** 보증을 위해 상자의 PPID 번호를 적어두거나 상자를 보관하십시오.


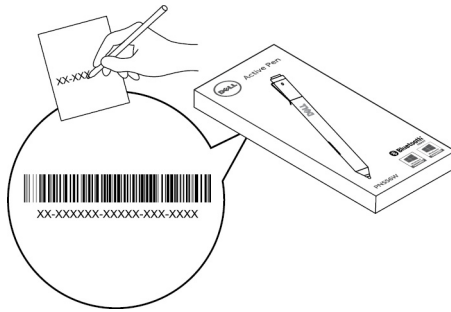


그림 2 . PPID 번호 기록

# 기능

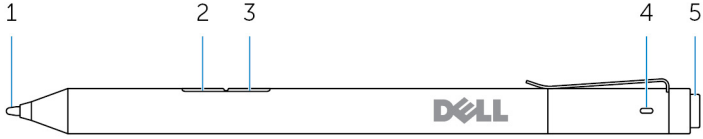

기능	기능성
1 팁	터치스크린 위로 팁을 움직여 포인터를 이동합니다. 쓰기, 그리기, 객체 선택 등을 수행할 수 있습니다.
2 Bottom barrel(하단 배럴) 버튼	이 버튼을 길게 누르고 지우려는 영역 위로 팁을 이동합니다. 이 버튼의 기능을 변경하려면 <a href="#">액티브 펜 컨트롤 패널</a> 을 참조하십시오.
3 Top barrel(상단 배럴) 버튼	컨텍스트 메뉴를 열거나 마우스 오른쪽 버튼 클릭을 수행하려면 이 버튼을 누릅니다. 이 버튼의 기능을 변경하려면 <a href="#">액티브 펜 컨트롤 패널</a> 을 참조하십시오.
4 Bluetooth 페어링 표시등	표시등이 흰색으로 깜박이면 페어링 모드가 활성화되어 있음을 나타냅니다. 표시등이 흰색으로 계속 켜져 있으면 페어링이 완료되었음을 나타냅니다. 펜과 Bluetooth 디바이스 페어링에 대한 자세한 내용은 <a href="#">Bluetooth 디바이스와 페어링</a> 을 참조하십시오.
5 상단 버튼	<ul style="list-style-type: none"> <li>3초 동안 길게 누르고 있으면 페어링 모드가 활성화됩니다.</li> <li>1초 동안 길게 누르고 있으면 OneNote가 열립니다. <b>참고:</b> 이 기능은 장치의 화면이 잠겨있는 경우에도 작동합니다.</li> <li>두 번 연속으로 누르면 스크린 샷을 캡처하여 OneNote로 보낼 수 있습니다.</li> <li>1초 동안 길게 누르고 있거나 연속으로 두 번 누르면 컴퓨터 또는 태블릿이 연결된 대기 상태에서 깨어납니다. <b>참고:</b> 이 기능은 연결 대기 기능을 지원하는 장치에서만 사용할 수 있습니다.</li> <li>프레젠테이션 모드에 있는 상태에서 1초 동안 길게 누르고 있으면 다음 슬라이드로 이동하고, 두 번 연속으로 누르면 이전 슬라이드로 이동합니다.</li> </ul>

**참고:** 이 기능은 액티브 펜 컨트롤 패널을 설치한 후에만 사용할 수 있습니다. 액티브 펜 컨트롤 패널 설치에 대한 지침은 [액티브 펜 컨트롤 패널 설치](#)를 참조하십시오.



# Dell Active Pen 설정

---


## 배터리 설치

Dell Active Pen은 하나의 AAAA 배터리와 두 개의 코인 셀 배터리를 사용합니다. AAAA 배터리는 팁과 배럴 버튼에 대한 전원을 제공합니다. 코인 셀 배터리는 Bluetooth 기능 및 상단 버튼 빠른 실행 기능에 대한 전원을 제공합니다.

### AAAA 배터리 장착

△ 주의: AAAA 배터리를 잘못 설치하면 펜이 손상될 수 있습니다.


- 1 펜에서 상단 덮개를 제거합니다.



- 2 양극이 안쪽을 향하도록 하여 AAAA 배터리를 펜에 삽입합니다.




- 3 상단 덮개를 장착합니다.




### 코인 셀 배터리 설치

△ 주의: 코인 셀 배터리를 잘못 설치할 경우 펜이 손상될 수 있습니다.

 **노트:** 페어링 정보는 코인 셀 배터리를 제거하면 유실됩니다. 펜과 디바이스를 페어링하려면 [Bluetooth 디바이스와 페어링](#)을 참조하십시오.

1 펜에서 상단 덮개를 제거합니다.

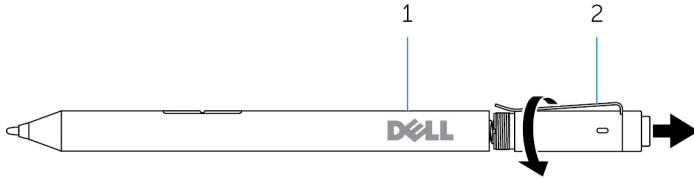


1 펜


2 상단 덮개

2 코인 셀 배터리를 분리합니다.

 **노트:** 자세한 정보는 [코인 셀 배터리 홀더 제거](#)를 참조하십시오.

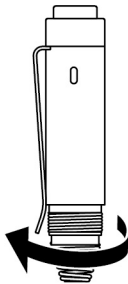


1 상단 덮개

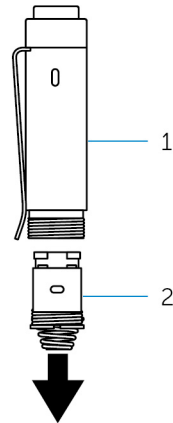

2 코인 셀 배터리 홀더


3 음극 측이 안쪽을 향한 상태에서 코인 셀 배터리를 삽입합니다.

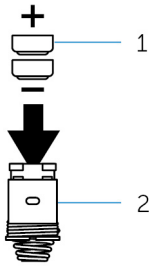

1 코인 셀 배터리 (2)

2 배터리 홀더

4 코인 셀 배터리 홀더를 장착합니다.

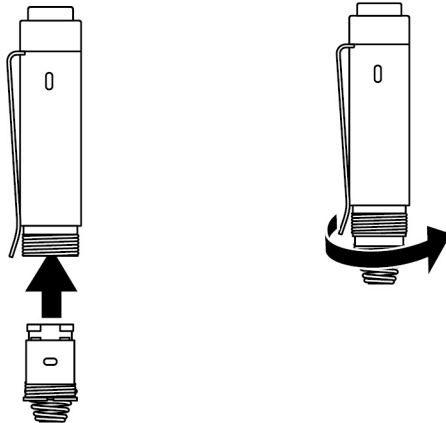


5 상단 덮개를 장착합니다.




## 코인 셀 배터리 홀더 제거


손가락으로 코인 셀 배터리 홀더를 상단 덮개에서 뺍니다.

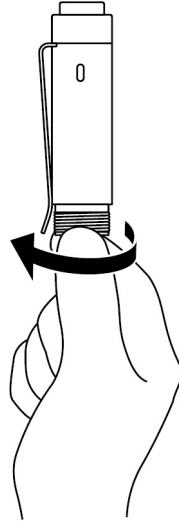


손가락으로 코인 셀 배터리를 제거하는데 어려움이 있다면 코인 또는 납작 머리 정밀 드라이버를 사용합니다.

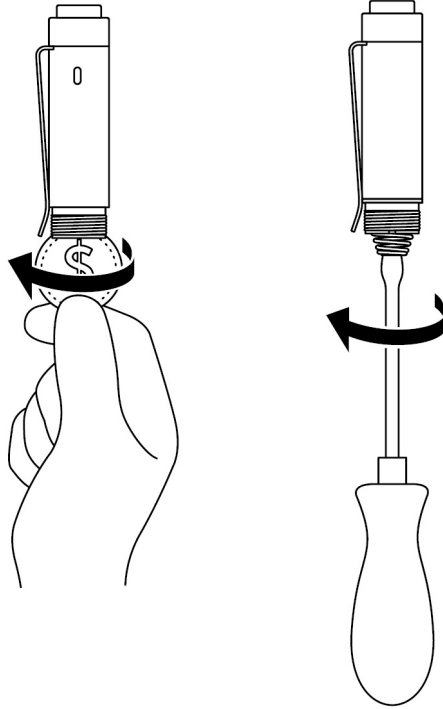


## Bluetooth 장치와의 페어링


 **노트:** Dell 액티브 펜은 선택한 Dell 컴퓨터 및 태블릿과만 함께 사용할 수 있습니다. 지원되는 디바이스의 목록은 [www.dell.com](http://www.dell.com)을 참조하십시오.

 **노트:** 펜이 이미 Bluetooth 장치 아래에 나열되어 있는 경우, 기기와 페어링 하기 전에 목록에서 펜을 제거합니다.

- 1 상단 버튼을 3초 동안 길게 누르고 있으면 페어링 모드가 활성화됩니다. Bluetooth 페어링 표시등이 깜박이기 시작하며 페어링 모드가 활성화되었음을 확인시켜 줍니다.

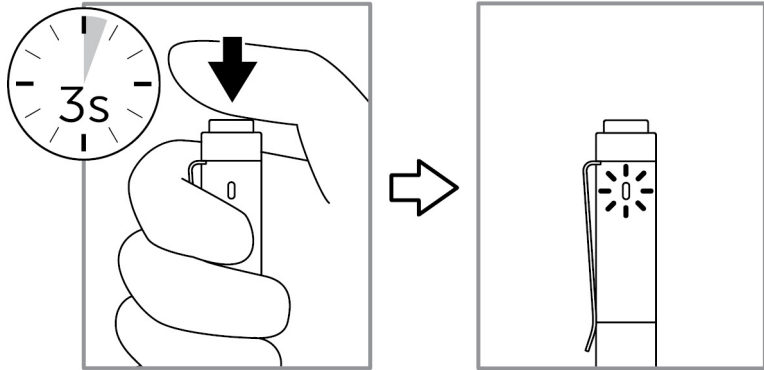

- 2 Windows 검색에서 Bluetooth를 입력합니다.
- 3 표시된 목록에서 **Bluetooth 설정**을 누르거나 클릭합니다.
- 4 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 5 장치 목록에서 **Dell PN556W Pen→Pair(페어링)**를 누르거나 클릭합니다.

 **노트:** Dell PN556W Pen이 목록에 없는 경우에는 펜에 페어링 모드가 활성화되어 있는지 확인합니다.

- 6 펜과 장치 모두에서 페어링 프로세스를 확인합니다.

Bluetooth 페어링 표시등이 흰색으로 몇 초 동안 켜져서 페어링을 확인한 다음 표시등이 꺼집니다. 펜 및 디바이스가 페어링된 후 Bluetooth가 활성화되어 있고 펜 및 디바이스가 Bluetooth 범위 내에 있으면 자동으로 연결됩니다.

# Active Pen 제어판

---


Active Pen 제어판을 사용하여 펜의 버튼을 사용자 정의하거나 압력 감도를 변경하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

## Active Pen 제어판 설치

Active Pen 제어판을 설치하려면:

- 1 컴퓨터 또는 태블릿을 켭니다.
- 2 [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)로 이동합니다.
- 3 검색 필드에 Dell 액티브 펜 PN556W 또는 컴퓨터나 태블릿의 서비스 태그를 입력한 다음 검색 아이콘을 클릭합니다.
- 4 **Resources(리소스)** 섹션에서 **Downloads & Drivers(다운로드 및 드라이버)**를 누르거나 클릭합니다.
- 5 검색 결과에서 **Drivers & Downloads(드라이버 및 다운로드)**를 누르거나 클릭합니다.
- 6 **Active Pen Control Panel(액티브 펜 컨트롤 패널)**을 누르거나 클릭합니다.
- 7 **Download(다운로드)**를 누르거나 클릭합니다.
- 8 파일을 저장합니다.
- 9 다운로드가 완료되면 파일을 열고 화면의 지시에 따라 Active Pen 제어판을 설치합니다.

# Active Pen 제어판 사용

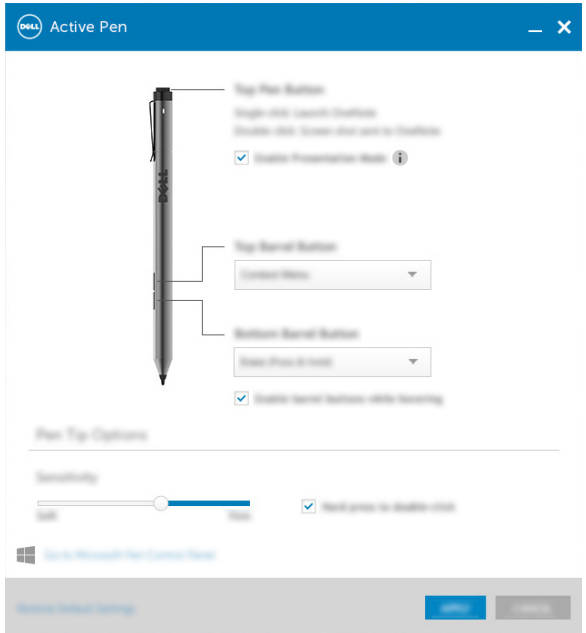

Top Pen(상단 펜) 버튼 **Enable Presentation Mode(프레젠테이션 모드 활성화)**를 선택하면 PowerPoint 프레젠테이션을 탐색할 버튼을 사용할 수 있습니다.

Top Barrel(상단 배럴) 버튼 버튼을 클릭하면 다음 기능 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 상황 팝업 메뉴 (마우스 오른쪽 버튼 클릭)
- 지우기(길게 누르고 있으면 지워짐)
- Page up
- Page down
- 복사
- 붙여넣기
- 실행 취소
- 다시 실행

**참고:** 화면을 터치하지 않고 팁을 화면 위에서 호버링 한 상태에서 선택된 상단 배럴 버튼 기능을 활성화하



려면, **Enable barrel buttons while hovering(호버링 상태에서 배럴 버튼 활성화)**를 선택합니다.

Bottom Barrel(하단 배럴) 버튼

버튼을 클릭하면 다음 기능 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- 지우기(길게 누르고 있으면 지워짐)
- 상황 팝업 메뉴 (마우스 오른쪽 버튼 클릭)
- Page up
- Page down
- 복사
- 붙여넣기
- 실행 취소
- 다시 실행

**참고:** 화면을 터치하지 않고 팁을 화면 위에서 호버링한 상태에서 선택된 하단 배럴 버튼 기능을 활성화하려면, **Enable barrel buttons while hovering(호버링 상태에서 배럴 버튼 활성화)**를 선택합니다.

Pen Tip(펜 팁) 옵션

슬라이더를 이동하여 펜 감도를 변경할 수 있습니다. 펜 팁을 길게 눌렀을 때 더블 클릭을 활성화하려면 **Hard press to double-click(세게 누르면 더블 클릭)**을 선택합니다.




**노트:** 더 많은 구성 옵션은 **Go to Microsoft Pen Control Panel(Microsoft 펜 제어판으로 이동)**을 클릭합니다.


# Dell Active 펜 잡기

---

Dell 액티브 펜을 연필이나 펜을 잡는 것처럼 잡습니다. 배럴 버튼을 쉽게 사용할 수 있도록 그룹을 조정합니다. Dell 액티브 펜을 끌거나 놓을 때 실수로 배럴 버튼을 누르지 않도록 합니다.

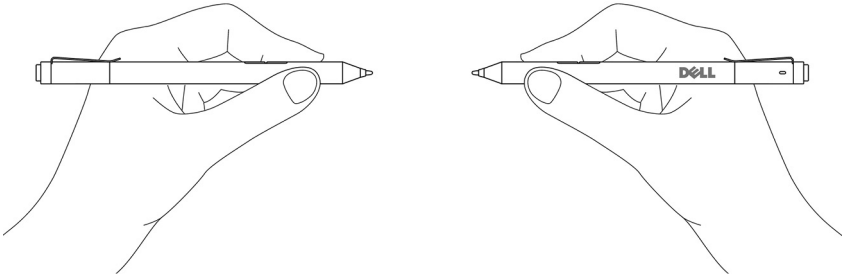

# 문제 해결

 **노트: Dell 액티브 펜은 선택한 Dell 컴퓨터 및 태블릿과만 함께 사용할 수 있습니다. 지원되는 디바이스의 목록은 [www.dell.com](http://www.dell.com)을 참조하십시오.**

문제	가능한 원인	가능한 해결 방법
펜이 작동하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리가 제대로 설치되지 않았습니다.</li> <li>배터리가 충전되어 있지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리가 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <a href="#">배터리 설치</a>를 참조하십시오.</li> <li>배터리를 장착합니다. 자세한 내용은 <a href="#">배터리 설치</a>를 참조하십시오.</li> </ul>
펜으로 쓸 수 없거나 배럴 버튼이 작동하지 않습니다.	AAAA 배터리가 잘못 설치되어 있거나 충전되어 있지 않습니다.	AAAA 배터리를 장착합니다. 자세한 내용은 <a href="#">AAA 배터리 설치</a> 를 참조하십시오.
배럴 버튼의 기본 기능이 작동하지 않습니다.	애플리케이션이 기능을 지원하지 않습니다.	OneNote나 해당 기능을 지원하는 다른 애플리케이션에서 배럴 버튼을 테스트합니다.
상단 버튼을 0.5초 동안 눌러도 OneNote가 열리지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>OneNote가 설치되어 있지 않습니다.</li> <li>펜이 기기와 페어링되어 있지 않습니다.</li> <li>코인 셀 배터리가 충전되어 있지 않을 수 있습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OneNote가 기기에 설치되어 있는지 확인합니다.</li> <li>펜이 디바이스와 페어링되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 <a href="#">Bluetooth 디바이스와 페어링</a>을 참조하십시오.</li> <li>코인 셀 배터리를 교체합니다. 자세한 내용은 <a href="#">코인 셀 배터리 설치</a>를 참조하십시오.</li> </ul>

문제	가능한 원인	가능한 해결 방법
	<ul style="list-style-type: none"> <li>코인 셀 배터리가 교체되어 펜이 기기와 다시 페어링되어 있지 않습니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth 디바이스 목록에서 펜을 제거하고 디바이스와 다시 페어링합니다. 자세한 내용은 <a href="#">Bluetooth 디바이스와 페어링</a>을 참조하십시오.</li> </ul>
상단 버튼을 연속으로 눌러도 스크린 샷이 캡처되지 않습니다.	Windows Update kb2968599가 기기에 설치되어 있지 않습니다.	Microsoft 웹 사이트에서 Windows Update kb2968599 설치합니다.
펜을 장치와 페어링할 수 없습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>지원되지 않는 장치입니다.</li> <li>장치의 Bluetooth 드라이버가 오래된 버전입니다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dell Active Pen은 Dell 장치만 함께 작동할 수 있습니다.</li> <li>장치에 맞는 최신 Bluetooth 드라이버를 설치합니다.</li> </ul>
펜의 Bluetooth 장치 목록에 <b>Not Connected(연결되지 않음)</b> 가 표시됩니다.	펜이 장치와 올바르게 페어링되어 있지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>장치에 맞는 최신 Bluetooth 드라이버를 설치합니다.</li> <li>Bluetooth 목록에서 펜을 제거하고 다시 페어링합니다. 펜과 디바이스 페어링에 대한 자세한 내용은 <a href="#">Bluetooth 디바이스와 페어링</a>을 참조하십시오.</li> </ul>
Bluetooth 페어링 표시등이 켜지지 않습니다.	코인 셀 배터리가 충전되어 있지 않을 수 있습니다.	코인 셀 배터리를 교체합니다. 자세한 내용은 <a href="#">코인 셀 배터리 설치</a> 를 참조하십시오.
상단 버튼을 0.5초 동안 누르고 있거나 버튼을 두 번 연속으로 눌러도 컴퓨터나 태블릿이 연결 대기 모드에서 깨어나지 않습니다.	컴퓨터 또는 태블릿이 연결 대기 기능을 지원하지 않을 수 있습니다.	이 기능은 연결 대기 기능을 지원하는 컴퓨터 및 태블릿에서 사용합니다. 지원되는 디바이스 목록은 Dell 웹 사이트에서 PN556W를 검색하십시오.

# 사양

---

모델	PN556W
길이	145 mm(5.71 인치)
지름	9.5 mm(0.37 인치)
무게	18 g(0.04 lb)
무선	Bluetooth Smart Low Energy 4.0
무선 동작 범위	10 m(32.80 피트)
펜 팁 감지 가능 높이	5 mm ~ 10 mm (0.2 인치 ~ 0.39 인치)
배터리	<ul style="list-style-type: none"><li>• AAAA 비 충전식 배터리</li><li>• 319 코인 셀 배터리 (2)</li></ul>
지원되는 운영 체제	<ul style="list-style-type: none"><li>• 최신 업데이트가 설치된 Windows 8.1</li><li>• Windows 10</li></ul>

# 도움말 보기 및 Dell에 문의하기

## 자체 도움말 리소스

다음과 같은 온라인 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

### 표 1. 도움말 보기 및 Dell에 문의하기

Dell 제품 및 서비스 정보

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

Windows 8.1 및 Windows 10

Dell 도움말 및 지원 앱



Windows 10

시작하기 앱



Windows 8.1

도움말 + 팁 앱



Windows 8.1 및 Windows 10에서 도움말에 액세스하기

Windows 검색에서 **도움말 및 지원**을 입력한 다음 **Enter**를 누릅니다.

운영 체제에 대한 온라인 도움말

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

문제 해결 정보, 사용자 설명서, 설치 지침서, 제품 사양, 기술 지원 블로그, 드 라이브, 소프트웨어 업데이트 등

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)

## Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면 [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)을 참조하십시오.

- 노트: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다.
- 노트: 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

# 법적 정보

---

## 보증

### 제한적 보증 및 반환 정책

Dell 브랜드 제품에는 1년간의 제한적 보증이 적용됩니다. Dell 시스템과 함께 제품을 구입한 경우에는 시스템의 보증이 적용됩니다.

### 미국 고객의 경우:

이 제품의 구입 및 사용에는 [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)에서 확인하실 수 있는 Dell 최종 사용자 계약이 적용됩니다. 이 문서에는 구속력 있는 중재 조항이 포함되어 있습니다.

### 유럽, 중동 및 아프리카 고객의 경우 :

판매 및 사용되는 Dell 브랜드 제품에는 해당 국가 소비자의 법적 권리, 귀하가 체결한 소매 판매 계약 조건(귀하와 소매 업체 사이에 적용됨) 및 Dell의 최종 사용자 계약 조건이 적용됩니다.

Dell은 또한 추가 하드웨어 보증을 제공할 수 있습니다. Dell 최종 사용자 계약 및 보증 조건에 대한 자세한 내용은 [www.dell.com](http://www.dell.com)에서 확인하실 수 있습니다. "홈" 페이지 하단에 있는 목록에서 해당 국가를 선택한 다음, 최종 사용자 조건은 "이용 약관" 링크를, 보증 조건은 "지원" 링크를 클릭하십시오.

### 미국 이외 지역 고객의 경우:

판매 및 사용되는 Dell 브랜드 제품에는 해당 국가 소비자의 법적 권리, 귀하가 체결한 소매 판매 계약 조건(귀하와 소매 업체 사이에 적용됨) 및 Dell의 보증 조건이 적용됩니다. Dell은 또한 추가 하드웨어 보증을 제공할 수 있습니다. Dell의 보증 조건에 대한 자세한 내용은 [www.dell.com](http://www.dell.com)에서 확인하실 수 있습니다. "홈" 페이지 하단에 있는 목록에서 해당 국가를 선택한 다음 "이용 약관" 링크를 클릭하거나, 보증 조건에 대한 내용은 "지원" 링크를 클릭하십시오.



# 규정 준수 선언

## FCC 고지(미국에만 해당) 및 기타 규정 정보

FCC 고지 및 기타 규정 관련 정보는 규정 준수 웹 사이트 [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하시기 바랍니다.

이 장치는 FCC 규정 제 15조를 준수합니다. 작동에는 다음과 같은 두 가지 조건이 적용됩니다.

- 1 이 장치는 인체에 유해한 간섭을 유발하지 않습니다.
- 2 이 장치는 원하지 않는 작동을 초래할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용합니다.

**△ 주의: 규정 준수 책임이 있는 당사자의 명백한 승인을 받지 않은 본 장치의 변경 또는 수정이 발생한 경우에는 본 장치에 대한 사용자의 사용 권한이 무효화될 수 있습니다.**

본 장치는 시험을 통해 FCC 규정 제 15부에 따라 클래스 B 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 주거 지역 설치 시 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 것입니다. 본 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출하며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만 특정 설치의 경우에 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 유발하는 경우, 장치를 껐다 켜면 간섭 여부를 판단할 수 있으며, 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 해결하도록 권장됩니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꿉니다.
- 장치와 수신기 사이의 간격을 늘립니다.
- 수신기가 연결되지 않은 다른 회로의 콘센트에 장치를 연결합니다.
- 판매점이나 숙련된 라디오/TV 기술자의 도움을 받으십시오.

클래스 B FCC 제한 준수를 보장하기 위해 이 장치에는 차폐 케이블을 사용해야 합니다.