

Dell Embedded Box PC 3000 設置および操作マニュアル

コンピュータモデル : Dell Embedded Box PC 3000
規制モデル : N02PC
規制タイプ : N02PC001



メモ、注意、警告

-  **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。
-  **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

著作権 © 2017 すべての著作権は Dell Inc. またはその子会社にあります。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2017 - 03

Rev. A01

目次

1 概要	5
2 機能	6
上面図.....	6
底面図.....	6
VGA コネクタのマッピング.....	7
RS232 コネクタのマッピング.....	8
RS485 コネクタのマッピング.....	8
CANbus コネクタのマッピング.....	9
DC 電源ポート.....	9
RS422 コネクタのマッピング.....	10
システム LED.....	10
3 Embedded Box PC のセットアップ	11
壁取り付けブラケットを使用した壁への Embedded Box PC の取り付け.....	13
DIN レールへの Embedded Box PC の取り付け.....	15
4 オペレーティングシステムのセットアップ	17
Ubuntu Desktop.....	17
Ubuntu Desktop の再インストール.....	17
Ubuntu Desktop の復元.....	18
リカバリ用 USB フラッシュドライブによる Embedded Box PC の Ubuntu Desktop の復元.....	18
ブータブル USB フラッシュドライブの作成.....	18
リカバリ USB フラッシュドライブの作成.....	18
Windows OS.....	18
Windows 7 Professional SP1.....	18
Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1.....	21
Windows Embedded Standard 7 P/E.....	22
Windows 10 Professional.....	24
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2015.....	26
Windows オペレーティングシステムを実行している Embedded Box PC 用の推奨ドライバおよびアプリケーション.....	27
5 仕様	31
6 モバイルブロードバンドサービスの有効化	34
7 多機能ポートケーブルの使用	35
8 ZigBee ドングルのセットアップ	38
9 コネクタキット	39
リモート電源コネクタ.....	39




10 BIOS (デフォルト)	40
一般規定.....	40
システム構成 (BIOS レベル 1)	42
ビデオ.....	43
セキュリティ (BIOS レベル 1)	43
Secure Boot (安全起動)	45
Intel Software Guard Extensions.....	45
パフォーマンス.....	45
電力管理.....	45
POST Behavior (POST 動作)	46
仮想化サポート (BIOS レベル 1)	46
Wireless (ワイヤレス)	47
メンテナンス.....	47
システムログ.....	47
11 デルへのお問い合わせ	48

概要

Embedded Box PC 3000 があれば、お使いのデバイス（有線または無線）をネットワーク対応デバイスに接続して、それらを既存のネットワークエコシステムでリモートに管理できます。また、プロセス型生産およびディスプレイ型生産、フリート管理、キオスク、デジタル看板、サーベイランス、自動小売ソリューションで使用されるデバイスと接続できます。Dell が承認した壁取り付けキットを用いた壁への取り付けや、レールマウントを用いた既存のラックインフラストラクチャへの組み込みが可能です。Windows 7 Professional SP1 64 ビット、Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 64 ビット、Windows Embedded Standard 7 P/E 64 ビット、Windows 10 Professional 64 ビット、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 64 ビット、および Ubuntu Desktop 16.04 の各オペレーティングシステムをサポートします。

機能


上面図

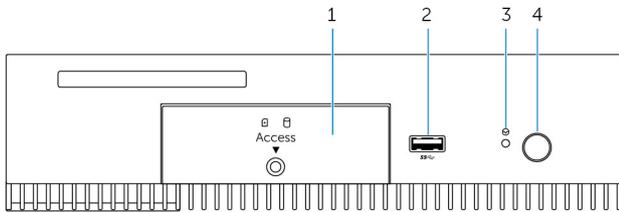

機能

1	前面アクセスドア	前面アクセスドアをシャーシに固定している拘束ネジを緩めます。前面アクセスドアを取り外して、ハードドライブ、ソリッドステートドライブ、または SIM カードスロットにアクセスします。
2	USB 3.0 ポート	USB 対応デバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。
3	ハードリセット	ピンを使用してピンホールの中にあるボタンを押し、組み込み用ボックス PC を再起動します。
4	電源ボタン	押して、組み込み用ボックス PC の電源をオンまたはオフにします。

底面図

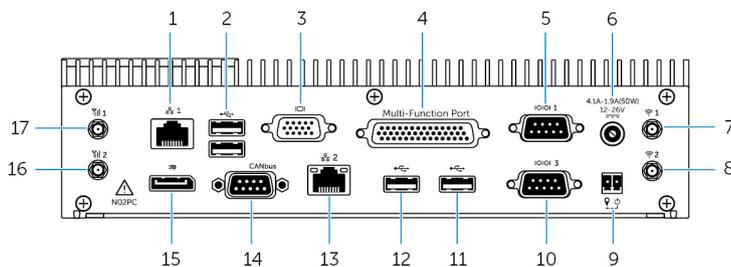

機能


1	ネットワークポート 1	ネットワークアクセス用の Ethernet (RJ45) ケーブルを接続します。データ転送速度は最大で 10/100/1000 Mbps です。
2	USB 2.0 ポート (2)	USB 対応デバイスを接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。
3	VGA ポート	モニターまたは他の VGA 対応デバイスを接続します。ビデオ出力を提供します。詳細については、 VGA コネクタのマッピング を参照してください。

機能

4	多機能ポート (メス)	多機能ポートケーブル (オプション) を接続します。詳細については、「 多機能ポートケーブルの使用 」を参照してください。
5	RS232/RS485 ポート 1 (BIOS で設定可能)	RS232/RS485 ケーブルを Embedded Box PC に接続します。詳細については、 RS232/RS485 コネクタのマッピングを参照してください。
6	12-26V DC 電源ポート	電力供給用の 12-26V DC 電源ケーブルを Embedded Box PC に接続します。DC 電源ポートの外形寸法の詳細については、「 DC 電源ポート 」を参照してください。
7	ワイヤレスアンテナポート 1	ワイヤレスアンテナを接続してワイヤレス信号の範囲と強さを増加させます。
8	ワイヤレスアンテナポート 2	ワイヤレスアンテナを接続してワイヤレス信号の範囲と強さを増加させます。
9	リモート電源スイッチ ¹	リモート電源スイッチを取り付けます。
10	RS232/RS485 ポート 3 (BIOS で設定可能)	RS232/RS485 ケーブルを Embedded Box PC に接続します。詳細については、 RS232/RS485 コネクタのマッピングを参照してください。
11	USB 2.0 ポート	USB 対応デバイスを接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。
12	USB 2.0 ポート	USB 対応デバイスを接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。
13	ネットワークポート 2	ネットワークアクセス用の Ethernet (RJ45) ケーブルを接続します。データ転送速度は最大で 10/100/1000 Mbps です。
14	CANbus ポート (オプション)	CANbus ポート対応デバイスまたは dongle に接続します。詳細については、 CANbus コネクタのマッピングを参照してください。
15	ディスプレイポート	モニターまたは他の DisplayPort 対応デバイスを接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。
16	モバイルブロードバンドアンテナポート 2	モバイルブロードバンドアンテナを接続してモバイルブロードバンド信号の範囲と強さを増加させます。
17	モバイルブロードバンドアンテナポート 1	モバイルブロードバンドアンテナを接続してモバイルブロードバンド信号の範囲と強さを増加させます。


¹ これらのポートに対する接続は SELV 回路で行う必要があり、ワイヤ (26 AWG ~ 18 AWG) は二重絶縁 (DI) または強化絶縁 (RI) にして、すべての危険電圧から保護する必要があります。2.88 kg-cm (2.5 ポンド-インチ) でネジを締め、ワイヤをコネクタに固定します。

VGA コネクタのマッピング

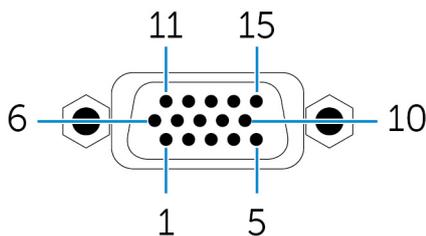


PIN	信号	PIN	信号	PIN	信号
1	RED	6	GND	11	NC
2	GREEN	7	GND	12	DDCDAT
3	BLUE	8	GND	13	HSYNC
4	NC	9	+5V	14	VSYSN
5	GND	10	GND	15	DDCCLK

RS232 コネクタのマッピング

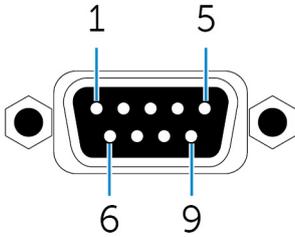


PIN	信号	PIN	信号
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		

RS485 コネクタのマッピング

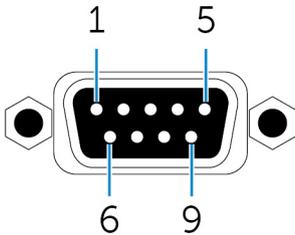

PIN	信号	PIN	信号
1	DATA-	6	NC
2	DATA+	7	NC
3	NC	8	NC
4	NC	9	NC
5	GND		


CANbus コネクタのマッピング

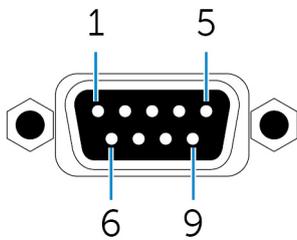


PIN	信号	PIN	信号
1	NC	6	NC
2	CAN_L	7	CAN_H
3	GND	8	NC
4	NC	9	NC
5	NC		

DC 電源ポート

次の図は、DC 電源のポートの外形寸法を示します。

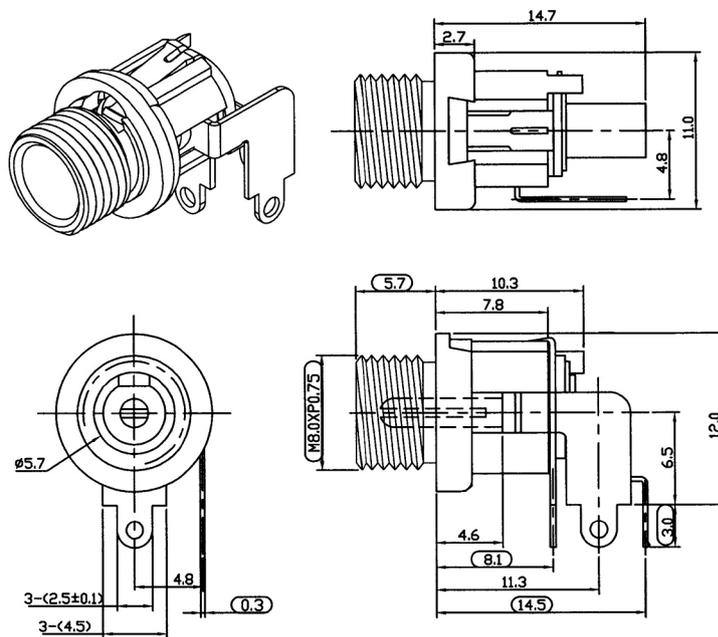


RS422 コネクタのマッピング

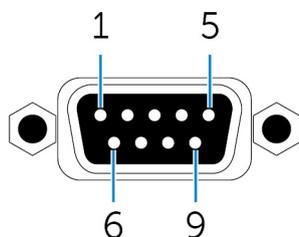

PIN	信号	PIN	信号
1	TX-	6	NC
2	TX+	7	NC
3	RX+	8	NC
4	RX-	9	NC
5	GND		

システム LED

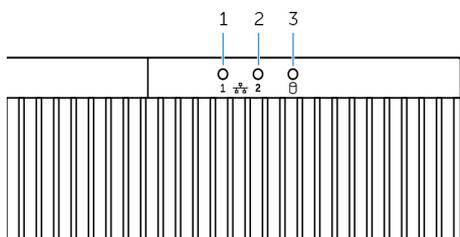

機能		
1	ネットワークステータスライト 1	ネットワークポート 1 のネットワークアクティビティを示します。
2	ネットワークステータスライト 2	ネットワークポート 2 のネットワークアクティビティを示します。
3	ハードドライブアクティビティライト	内蔵ストレージデバイスからの読み取り / 書き込みアクティビティを示します。

Embedded Box PC のセットアップ

-  **警告:** Embedded Box PC の取り付け中は、責任のある担当者またはインテグレータが Embedded Box PC に付属の電源アダプタを使用する必要があります。使用可能な電源が Embedded Box PC の必要な入力電源に一致することを必ず確認してください。接続を行う前に、電源コネクタの横にある入力電源のマーキングを確認してください。
-  **警告:** 本項の手順を開始する前に、Embedded Box PC に付属の「安全にお使いいただくための注意事項」をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance にアクセスしてください。
-  **警告:** Embedded Box PC が提供する保護が正常に機能するようにするには、このマニュアルで指定された以外の方法で Embedded Box PC を使用したり、取り付けたりしないでください。
-  **警告:** メインネットワークに追加の電源接続を行うには、IEC 60227 または IEC 60245 のいずれかに適合する、90°C (194°F) で定格 15 A の 3 コアケーブルなどの負荷電流に適したケーブルを使用します。Embedded Box PC は 0.8 mm ~ 2.5 mm (18 AWG ~ 14 AWG) のケーブルに対応しています。
-   **警告:** 記号  は通常使用中に温度が上昇しやけどの原因となる恐れのある、高温面または隣接する高温面を示しています。やけどの危険を減らすため、機器が冷えてから、または防護手袋を着用してお取り扱いください。
-  **警告:** この製品は特定用途向けに設計されており、RF および規制に関する知識を持つ資格のある担当者が設置する必要があります。一般ユーザーが設置したり、設定を変更したりしないでください。
-  **警告:** 規制上の RF 被ばく要件を満たすため、通常動作状態で放射アンテナが近くの人から 20 cm 離れるような場所に製品を設置してください。
-  **警告:** デルが承認したアンテナのみを使用してください。
-  **警告:** 設置場所を慎重に選択し、最終的な出力電力が関連する規則の制限を超えないようにしてください。これらの規則に違反すると、重い処罰につながる可能性があります。
-  **警告:** 認定 SELV 電源を Embedded Box PC に接続します。
-  **警告:** お使いの機器またはアクセサリに付属の取り外し可能な主電源コードセットを交換する必要がある場合は、交換用のコードセットが機器を設置する国の定格電圧、電流、温度に適合することを確認してください。コードセットは、地域の安全規定、規制、法律に従う必要があります。

専門的な取り付け説明

取り付け担当者

この製品は特定用途向けに設計されており、RF および規制に関する知識を持つ資格のある担当者が取り付ける必要があります。一般ユーザーが取り付けたり、設定を変更したりしないでください。

取り付け場所

規制上の RF 被ばく要件を満たすため、通常動作状態で放射アンテナが近くの人から 20 cm 離れるような場所に製品を取り付けてください。

外部アンテナ

申込者が承認したアンテナのみ使用してください。承認されていないアンテナを使用すると、FCC/IC 制限に違反し使用が禁止される恐れのある、不要な、または過剰な RF 送信電力を生み出す場合があります。

取り付け手順



詳細については、ユーザーマニュアルを参照してください。

警告: 取り付け位置を慎重に選択し、最終的な出力電力が関連する規則の制限を超えないようにしてください。これらの規則に違反すると、重い処罰につながる可能性があります。

FCC (連邦通信委員会) 電波干渉声明

本装置は FCC 規定の第 15 項に準拠しています。操作には以下の 2 つの条件があります。(1) 本装置が有害な電波障害を引き起こさないこと。および (2) 本装置は、好ましくない操作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、あらゆる電波障害を受け入れること。

本装置はテストの結果、FCC 規定の第 15 条に準拠したクラス B のデジタルデバイスに対する制限を満たすことが確認されています。この規制は、個人の家に取り付けられた場合に、有害な障害に対する適正な保護を提供するよう設計されています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用し、放射することがあります。指示に従って設置および使用されない場合、無線通信に電波障害を引き起こすことがあります。ただし、特定の設置方法で電波障害が発生しないという保証はありません。本装置がラジオまたはテレビの受信に電波障害を引き起こす場合 (これは本装置の電源のオン/ オフを切り替えることで確認可能)、次の解決方法を試行することが推奨されます。

- 受信アンテナの方向または場所を変える。
- 装置と受信機の距離を離す。
- 受信機が接続されているものとは別の回路上のコンセントに装置を接続する。
- 代理店やラジオ / テレビ技術者に相談する。

FCC による注意 :

- コンプライアンス責任者の明示的な承諾を得ることなく、本装置に対して変更または改造を行った場合、本装置に対するユーザーの操作権限が無効になる可能性があります。
- 本送信機を他のアンテナまたは送信機と同じ場所に置いたり、一緒に動作させないでください。

放射線被ばくについての声明 :

本装置は制御不能な環境に対する FCC の放射線被ばくに関する制限に準拠しています。本装置は、ラジエータとユーザーとの間隔が少なくとも 20 cm 離れるように取り付け、この状態で操作する必要があります。

メモ: 国コードの選択は米国モデル以外の装置でのみ使用可能であり、米国モデルでは使用できません。FCC 規定によって、米国で販売されている WiFi 製品はすべて米国の操作チャンネルにのみ固定する必要があります。


カナダ産業省の声明

本装置はカナダ産業省の免許免除 RSS 規格に準拠しています。次の 2 つの条件にしたがって使用してください。


1. 本装置により電波障害を生じさせないこと。
2. 本装置は、好ましくない操作を引き起こす可能性のある電波障害を含め、あらゆる電波障害を受け入れること。

Embedded Box PC のセットアップ


1. Embedded Box PC を [壁取り付けブラケット](#) または [DIN レールブラケット](#) を使用して、壁などの垂直面に取り付けます。
2. 次の方法のいずれかで、ネットワークに接続します。
 - ネットワークケーブルを接続します。

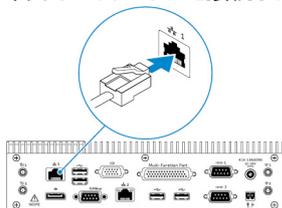

- ワイヤレスアンテナ (WLAN 1 および WLAN 2) を取り付けて、ワイヤレス接続を有効にします。

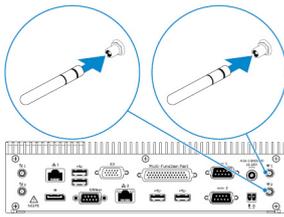

- モバイルブロードバンドキット（WWAN 1 および WWAN 2）を取り付けて、モバイルブロードバンド接続を有効にします。

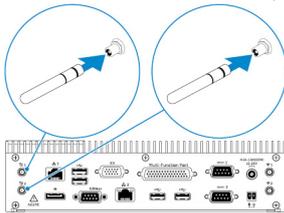


メモ: Dell Embedded Box PC へのワイヤレスアンテナの接続に関する詳細については、ワイヤレスアンテナに付属のマニュアルを参照してください。

メモ: Embedded Box PC への WWAN カードの取り付けの詳細については、www.dell.com/support の『Embedded Box PC サービスマニュアル』を参照してください。

メモ: ワイヤレスアンテナ、キーボード、マウスなどの周辺機器は別売りです。

3. デバイスを Embedded Box PC の I/O ポートに接続します。
4. 電源アダプタを接続してアダプタピンのスリーブを締め、Embedded Box PC に固定します。

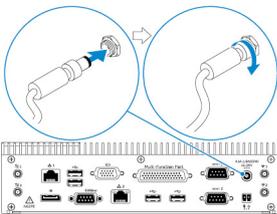


5. Embedded Box PC の電源を入れ、オペレーティングシステムのセットアップを完了します。
6. Embedded Box PC の I/O ポートを設定します。

壁取り付けブラケットを使用した壁への Embedded Box PC の取り付け

壁取り付けブラケットを使用して、Embedded Box PC を壁に取り付けます。


メモ: 取り付けブラケットには、Embedded Box PC の背面に取り付けブラケットを固定する際に必要なネジのみ付属しています。

1. Embedded Box PC の背面に取り付けブラケットを差し込みます。

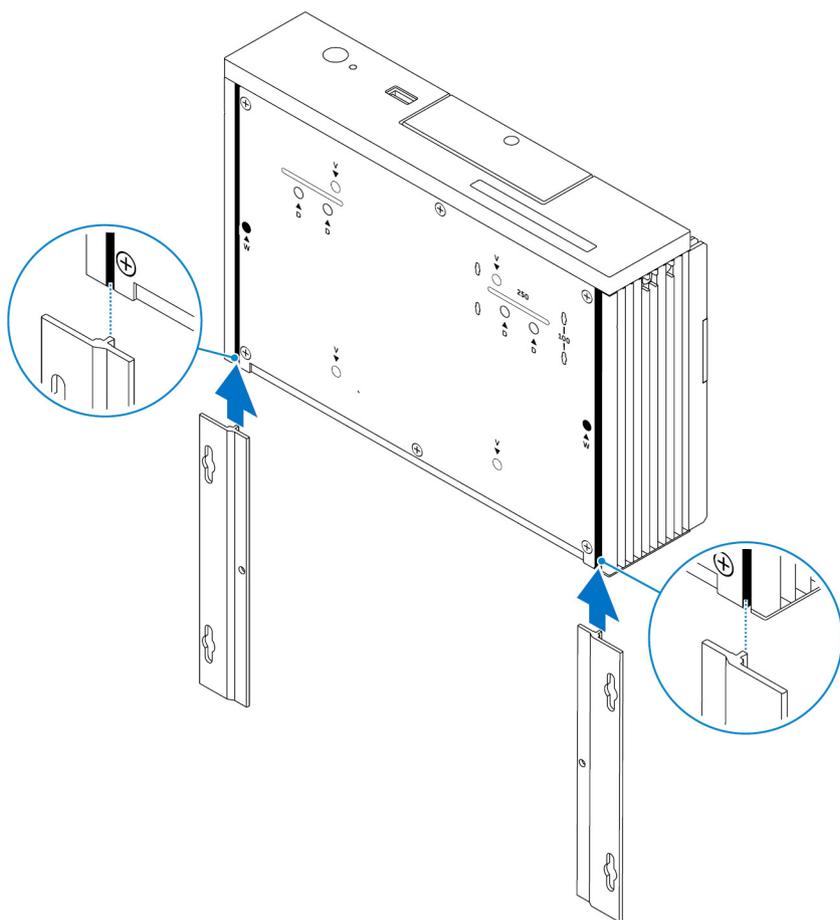


2. 2本の M3x5 ネジを使用して、2つの取り付けブラケットを Embedded Box PC の背面に固定します。

 **メモ:** ネジを 3 ~ 3.4 kg-cm (2.6 ~ 3.0 ポンド - インチ) で締め付けます。

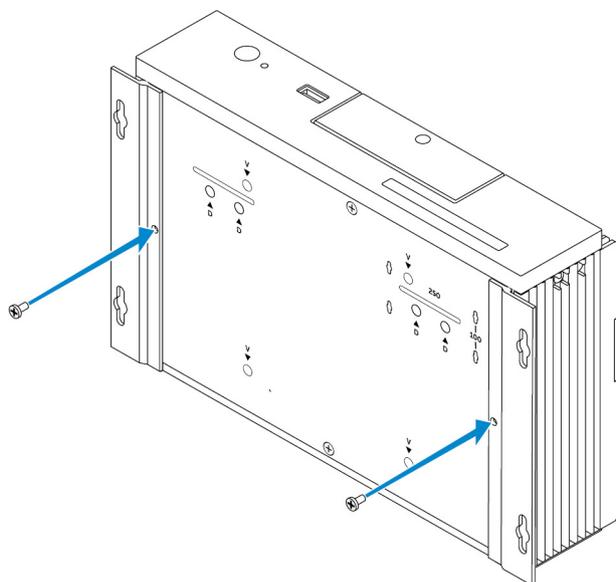


3. 壁に取り付けブラケットの穴に対応する 4 つの穴を開けます。

4. Embedded Box PC を壁に当てて、取り付けブラケットの穴を壁の穴に合わせます。

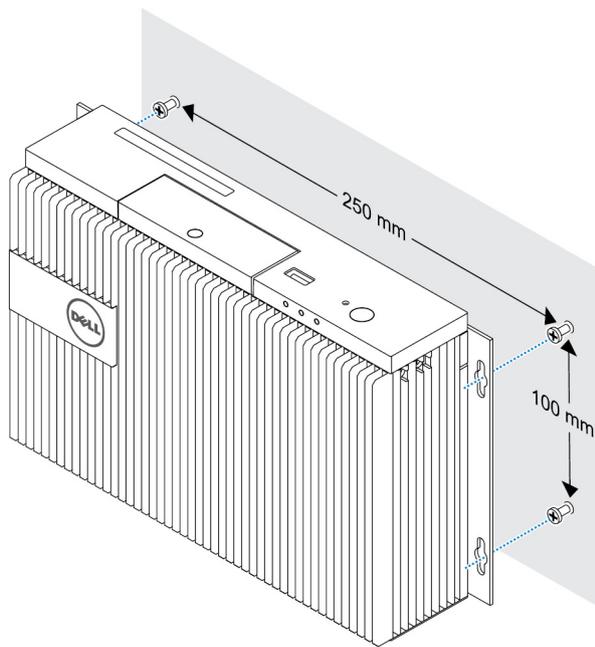

5. Embedded Box PC を壁に固定します。

 **メモ:** ネジ (M4x6) を 5 ~ 5.4 kg-cm (4.3 ~ 4.7 ポンド - インチ) で締め付けます。

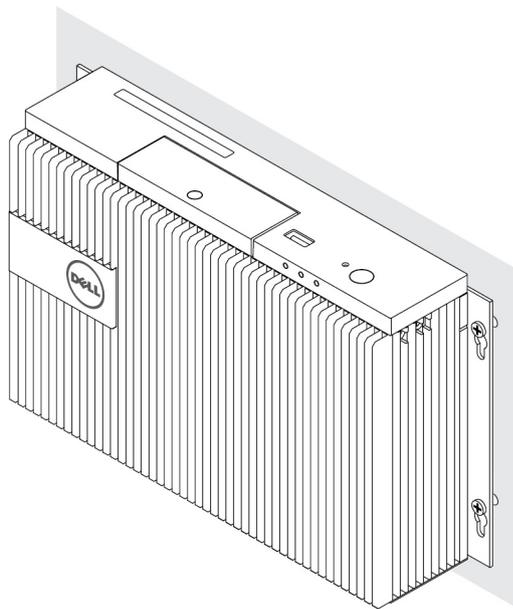

DIN レールへの Embedded Box PC の取り付け


Embedded Box PC は、DIN レールクリップを使用して DIN レールに取り付けることができます。

DIN レールに必要なハードウェア

- DIN レールクリップ x 2
- M4x7 ネジ (ネジ間隔 18 mm) x 2

DIN レール取り付け穴



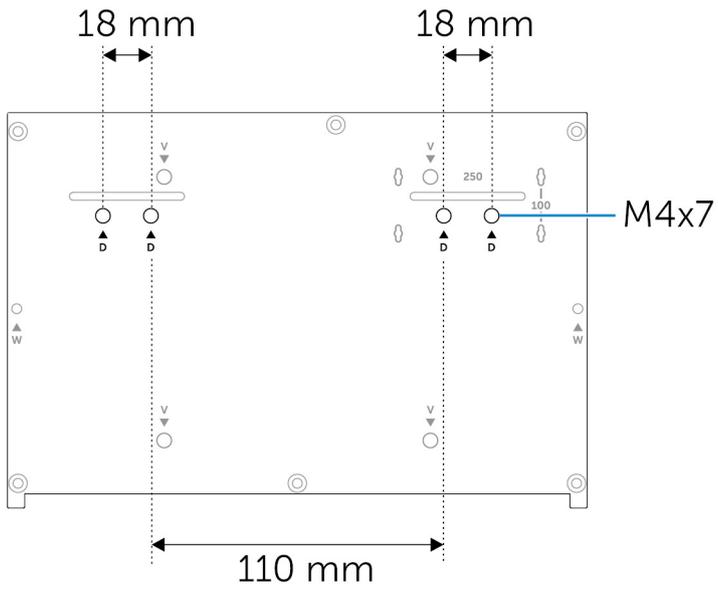

オペレーティングシステムのセットアップ

 **警告:** 突然の電力喪失からオペレーティングシステムの破損を防ぐために、オペレーティングシステムを使用して Embedded Box PC を正常にシャットダウンします。

Embedded Box PC には次のオペレーティングシステムのいずれかが装備されています。

- Windows 7 Professional SP1 64 ビット
- Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 64 ビット
- Windows Embedded Standard 7 P 64 ビット
- Windows Embedded Standard 7 E 64 ビット
- Windows 10 Professional 64 ビット
- Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 64 ビット
- Ubuntu Desktop 16.04

 **メモ:** Windows オペレーティングシステムの詳細については、msdn.microsoft.com を参照してください。

 **メモ:** Ubuntu Desktop オペレーティングシステムの詳細については、www.ubuntu.com/desktop を参照してください。

Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop の再インストール

Ubuntu Desktop を再インストールする前に、以下を確認してください。

- キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続するか、KVM セッション、Dell Wyse Cloud Client Manager (CCM), または Dell Command | Monitor (DCM) を通じて Embedded Box PC に接続します。
- [ブータブル USB フラッシュドライブ](#)を作成します。

 **メモ:** CCM の使用に関する詳細については、www.cloudclientmanager.com で入手可能な CCM マニュアルを参照してください。

 **メモ:** DCM の使用に関する詳細については、www.dell.com/clientsystemsmangement で入手可能な DCM マニュアルを参照してください。

 **メモ:** Ubuntu Desktop を初めてインストールする前に、[リカバリ用 USB フラッシュドライブ](#)を作成することをお勧めします。

以下の手順に従って Ubuntu Desktop を再インストールします。

1. ブータブル Ubuntu Desktop USB フラッシュドライブを挿入します。
2. Embedded Box PC の電源を入れます。
3. <F12> を押して起動メニューにアクセスします。
4. セットアップユーティリティで **UEFI 起動モード** を有効にして、Ubuntu Desktop USB フラッシュドライブから起動します。
5. **Dell リカバリ** を選択して Ubuntu Desktop のインストールを開始します。
6. Ubuntu Desktop オペレーティングシステムをインストールするドライブを選択します。
7. インストールが完了したら、Embedded Box PC を再起動します。
8. 画面の指示に従って、言語、ライセンス契約、場所、キーボードのレイアウト、ユーザー名 / パスワード の設定を行います。



Embedded Box PC が再起動し、Ubuntu Desktop が正常に起動します。

Ubuntu Desktop の復元

次の状況のいずれかが発生した場合は、Embedded Box PC の Ubuntu Desktop を新しい状態に復元することができます。

- Ubuntu Desktop を起動できない場合
- Ubuntu Desktop のオペレーティングシステムが損傷している場合

復元する前に、バックアップイメージを含むリカバリ用の USB フラッシュドライブを作成してください。

リカバリ用 USB フラッシュドライブによる Embedded Box PC の Ubuntu Desktop の復元

1. リカバリ用 USB フラッシュドライブを Embedded Box PC に挿入します。
2. Embedded Box PC の電源を入れます。
3. <F12> を押して起動メニューにアクセスします。
4. セットアップユーティリティで **UEFI 起動モード** を有効にして、Ubuntu Desktop USB フラッシュドライブから起動します。
5. **Dell リカバリ** を選択して Ubuntu Desktop のリカバリを開始します。
6. Ubuntu Desktop オペレーティングシステムをインストールするディスクを選択します。
7. インストールが完了したら、Embedded Box PC を再起動します。
8. 画面の指示に従って、**言語、ライセンス契約、場所、キーボードのレイアウト、ユーザー名 / パスワード** の設定を完了します。
Embedded Box PC が再起動し、Ubuntu Desktop が正常に起動します。

ブータブル USB フラッシュドライブの作成

1. www.ubuntu.com/download/desktop から Ubuntu Desktop ISO イメージをダウンロードします。
2. www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows に記載されている手順に従います。
3. Ubuntu Desktop オペレーティングシステムをブータブル USB フラッシュドライブから再インストールします。

リカバリ USB フラッシュドライブの作成

初めて Ubuntu Desktop をインストールする場合は、リカバリディスクを作成します。

1. Embedded Box PC の電源を入れます。
2. 初めて Embedded Box PC を起動する場合は、画面の指示に従います。
3. **Language (言語)** を選択して、**Continue (続行)** をクリックします。
4. ライセンス契約に同意して、**Continue (続行)** をクリックします。
5. 場所を選択して、**Continue (続行)** をクリックします。
6. キーボードのレイアウトを選択して、**Continue (続行)** をクリックします。
7. ユーザー名とパスワードを入力して、**Continue (続行)** をクリックします。
8. 2 GB 以上の容量のある USB フラッシュドライブを挿入してリカバリ USB フラッシュドライブを作成して、**Continue (続行)** をクリックします。
9. 起動ディスクを作成するには、**USB stick user plugged (接続されている USB スティック)** を選択して、**Make Startup Disk (起動ディスクの作成)** をクリックします。

リカバリ USB フラッシュドライブを作成しました。

Windows OS

Windows 7 Professional SP1

概要

Embedded Box PC には Windows 7 Professional SP1 が標準搭載されています。詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us> を参照してください。

起動とログイン

Windows 7 Professional SP1 を設定する前に、キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。Embedded Box PC の電源を入れ、Windows を起動します。

1. 地域設定を選択します。
2. ユーザーアカウントを作成します。
3. 「End User License Agreement」(エンドユーザーライセンス契約) を読んで、同意します。
4. お好みの設定を選択します。

 **メモ:** ワイヤレスネットワークに接続します (ワイヤレスネットワークが利用可能な場合)。

Windows 7 Professional SP1 の復元

起動パーティションにあるリカバリ OS イメージを使用して、Embedded Box PC 上の Windows 7 Professional SP1 を復元できます (リカバリ OS イメージは、ランタイムイメージを工場出荷時のイメージにリセットします)。

キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。次のステップに従って、リカバリ環境を起動します。

1. コンピュータの電源を切ります。
2. Embedded Box PC の電源を入れます。
3. Dell ロゴが画面に表示されたら、<F8> を数回押して **Advanced Boot Options (詳細起動オプション)** メニューを開きます。
4. 矢印キーを使用して **Repair Your Computer (コンピュータの修復)** を選択し、<ENTER> を押します。
5. **System Recovery Options (システムリカバリオプション)** メニューでキーボードレイアウトを選択し、**Next (次へ)** をクリックします。
6. 次の画面で、ローカルユーザーまたは管理者としてログインします。
7. **Recovery options (リカバリオプション)** メニューで **Factory Image Restore (工場出荷時のイメージの復元)** を選択します。
8. **Next (次へ)** をクリックして、**Confirm Data Deletion (データ削除の確認)** メニューを開きます。
9. **Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition (はい、ハードドライブを再フォーマットして、システムソフトウェアを工場出荷時の状態に復元します)** チェックボックスを選択し、**Next (次へ)** をクリックします。
10. 復元操作が終了したら、**Finish (完了)** をクリックしてコンピュータを再起動します。

Windows 7 Professional SP1 の基本機能

BIOS のアップデート

Embedded Box PC 用の BIOS のアップデートは、dell.com/support からダウンロードできます。ダウンロードには、ローカルマシンから実行できる実行ファイルが含まれます。

Watchdog Timer

Windows 7 Professional SP1 のウォッチドッグタイマーは、BIOS 設定を通じて制御されます。起動中に <F2> を押して BIOS を起動します。BIOS セットアッププログラムで、**System Configuration (システム構成)** → **Watchdog Timer Support (ウォッチドッグタイマーサポート)** → **Enable Watchdog Timer (ウォッチドッグタイマーを有効にする)** を選択します。

ウォッチドッグタイマー機能は、次の状況のときに、オペレーティングシステムをリカバリするために使用されます。

- コンピュータの初期化が BIOS/UEFI によって正しく完了されたかを確認するために、コンピュータの POST を実行しているとき。
- オペレーティングシステムのウォッチドッグタイマードライバを通じて、BIOS/UEFI からオペレーティングシステムに移行しているとき。

どちらの状況でも、コンピュータが応答しない場合は、ウォッチドッグタイマーがユーザーの操作を必要とせずに対処します。BIOS 設定の **ウォッチドッグタイマー** でウォッチドッグタイマーの有効と無効を切り替えます。



TPM support (TPMサポート)

Windows 7 Professional SP1 は TPM 1.2 をサポートします。TPM リソースの詳細については、[https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=ws.10).aspx) を参照してください。

システムのシャットダウン

スタートをクリックし、シャットダウンをクリックして、Embedded Box PC をシャットダウンします。

システムの再起動

スタートをクリックします。次に、シャットダウンの横にある矢印をクリックし、再起動を選択して Embedded Box PC を再起動します。

LANネットワークの設定

1. スタートをクリックし、検索ボックスに ネットワーク と入力します。
2. 検索結果で ネットワークと共有センター をクリックします。
ネットワークと共有センター ウィンドウが表示されます。
3. 左パネルで、アダプタの設定の変更 をクリックします。

WLANネットワークの設定

1. スタートをクリックし、検索ボックスに ネットワーク と入力します。
2. 検索結果で ネットワークと共有センター をクリックします。
ネットワークと共有センター ウィンドウが表示されます。
3. 左パネルで、アダプタの設定の変更 をクリックします。

Bluetooth の設定

1. スタートをクリックし、検索ボックスに Bluetooth と入力します。
2. 検索結果で Bluetooth 設定の変更 をクリックします。
Bluetooth 設定 ダイアログボックスが表示されます。

DW5580ネットワークの設定

『サービスマニュアル』に従って、システムの DW5580 モジュールとそれに対応するキャリア SIM カードを取り付けて設定します。モジュールと SIM カードを取り付けたあと、以下の手順に従って、WWAN との接続および切断を行います。

1. スタートをクリックし、検索ボックスに ネットワーク と入力します。
2. 検索結果で ネットワークと共有センター をクリックします。
ネットワークと共有センター ウィンドウが表示されます。
3. 左パネルで、アダプタの設定の変更 をクリックします。
4. 目的の WWAN 接続を見つけます。
5. WWAN 接続を右クリックし、接続 または 切断 を選択して、WWAN アダプタとの接続または切断をそれぞれ行います。

共通ポートのマッピング

シリアルポートのマッピング

次の表は、Embedded Box PC 3000 (Dell の工場出荷時にインストールされた Windows 7 Professional SP1 OS イメージを搭載) の底部にあるシリアルポートのマッピングを示します。

表 1. シリアルポートのマッピング

番号	ポートタイプ	コネクタ	デバイスノード
1	RS232/485	DB9	COM 1
2	多機能ポート (RS232/422)	7-in-1 ケーブル	COM2

番号	ポートタイプ	コネクタ	デバイスノード
3	RS232/485	DB9	COM3

Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1

概要

Embedded Box PC には Windows 7 Professional for Embedded Systems が標準搭載されています。詳細については、<https://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/windows-embedded-enterprise-7.aspx> を参照してください。

起動とログイン

Windows 7 Professional for Embedded Systems を設定する前に、キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。Embedded Box PC の電源を入れ、Windows を起動します。

1. 地域設定を選択します。
2. ユーザーアカウントを作成します。
3. 「End User License Agreement」(エンドユーザーライセンス契約) を読んで、同意します。
4. お好みの設定を選択します。

 **メモ:** ワイヤレスネットワークに接続します (ワイヤレスネットワークが利用可能な場合)。

Windows 7 Professional for Embedded Systems の基本機能

Watchdog Timer

Windows 7 Professional for Embedded Systems のウォッチドッグタイマーは、BIOS 設定を通じて制御されます。起動中に <F2> を押して BIOS を起動します。BIOS セットアッププログラムで、**System Configuration (システム構成) → Watchdog Timer Support (ウォッチドッグタイマーサポート) → Enable Watchdog Timer (ウォッチドッグタイマーを有効にする)** を選択します。

ウォッチドッグタイマー機能は、次の状況のときに、オペレーティングシステムをリカバリするために使用されます。

- コンピュータの初期化が BIOS/UEFI によって正しく完了されたかを確認するために、コンピュータの POST を実行しているとき。
- オペレーティングシステムのウォッチドッグタイマードライバを通じて、BIOS/UEFI からオペレーティングシステムに移行しているとき。

どちらの状況でも、コンピュータが応答しない場合は、ウォッチドッグタイマーがユーザーの操作を必要とせずに対処します。BIOS 設定の **ウォッチドッグタイマー** でウォッチドッグタイマーの有効と無効を切り替えます。

TPM support (TPMサポート)

Windows 7 Professional for Embedded Systems は TPM 1.2 をサポートします。TPM リソースの詳細については、[https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=ws.10).aspx) を参照してください。

システムのシャットダウン

スタート をクリックし、**シャットダウン** をクリックして、Embedded Box PC をシャットダウンします。

システムの再起動

スタート をクリックします。次に、**シャットダウン** の横にある矢印をクリックし、**再起動** を選択して Embedded Box PC を再起動します。

LANネットワークの設定

1. **スタート** をクリックし、検索ボックスに **ネットワーク** と入力します。
2. 検索結果で **ネットワークと共有センター** をクリックします。
ネットワークと共有センター ウィンドウが表示されます。
3. 左パネルで、**アダプタの設定の変更** をクリックします。



WLANネットワークの設定

1. **スタート** をクリックし、検索ボックスに **ネットワーク** と入力します。
2. 検索結果で **ネットワークと共有センター** をクリックします。
ネットワークと共有センター ウィンドウが表示されます。
3. 左パネルで、**アダプタの設定の変更** をクリックします。

Bluetooth の設定

1. **スタート** をクリックし、検索ボックスに **Bluetooth** と入力します。
2. 検索結果で **Bluetooth 設定の変更** をクリックします。
Bluetooth 設定 ダイアログボックスが表示されます。

DW5580 ネットワークの設定

『サービスマニュアル』に従って、システムの DW5580 モジュールとそれに対応するキャリア SIM カードを取り付けて設定します。モジュールと SIM カードを取り付けたあと、以下の手順に従って、WWAN との接続および切断を行います。

1. **スタート** をクリックし、検索ボックスに **ネットワーク** と入力します。
2. 検索結果で **ネットワークと共有センター** をクリックします。
ネットワークと共有センター ウィンドウが表示されます。
3. 左パネルで、**アダプタの設定の変更** をクリックします。
4. 目的の WWAN 接続を見つけます。
5. WWAN 接続を右クリックし、**接続** または **切断** を選択して、WWAN アダプタとの接続または切断をそれぞれ行います。

Embedded Box PC 5000 (Windows 7 Professional for Embedded Systems 搭載) での共通ポートのマッピング

シリアルポートのマッピング

次の表は、Embedded Box PC 3000 (Windows 7 Professional for Embedded Systems OS イメージ搭載) の底部にあるシリアルポートのマッピングを示します。

表 2. シリアルポートのマッピング

番号	ポートタイプ	コネクタ	デバイスノード
1	RS232/485	DB9	COM1
2	多機能ポート (RS232/422)	7-in-1 ケーブル	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

Windows Embedded Standard 7 P/E

概要

Embedded Box PC には Windows Embedded Standard 7 P/E が標準搭載されています。Windows 7 オペレーティングシステムの詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us> を参照してください。

起動とログイン

Windows Embedded Standard 7 P/E を設定する前に、キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。

1. Embedded Box PC の電源を入れ、Windows Embedded Standard 7 P/E にログインします。
2. 地域設定を選択します。
3. **ユーザーアカウント** を作成します。
4. EULA を読んで同意します。
5. お好みの設定を選択します。

 **メモ:** ワイヤレスネットワークに接続します (ワイヤレスネットワークが利用可能な場合)。

Windows Embedded Standard 7 P/E 基本機能

BIOS のアップデート

最新の BIOS バージョンを www.dell.com/support からダウンロードします。ダウンロードパッケージに含まれる実行ファイルをローカルマシンで実行します。

ウォッチドッグタイマー

Windows Embedded Standard 7 P/E のウォッチドッグタイマーは、BIOS を通じて有効または無効にします。起動中に <F2> を押して BIOS を起動します。BIOS セットアッププログラムで、**System Configuration (システム構成)** → **Watchdog Timer Support (ウォッチドッグタイマーサポート)** → **Enable Watchdog Timer (ウォッチドッグタイマーを有効にする)** を選択します。

ウォッチドッグタイマー機能は、次の状況のときに、オペレーティングシステムをリカバリするために使用されます。

- コンピュータの初期化が BIOS/UEFI によって正しく完了されたかを確認するために、コンピュータの POST を実行しているとき。
- オペレーティングシステムのウォッチドッグタイマードライバを通じて、BIOS/UEFI からオペレーティングシステムに移行しているとき。

どちらの状況でも、コンピュータが応答しない場合は、ウォッチドッグタイマーがユーザーの操作を必要とせずに対処します。BIOS 設定の **ウォッチドッグタイマー** でウォッチドッグタイマーの有効と無効を切り替えます。

TPM support (TPMサポート)

Windows Embedded Standard 7 P/E は TPM 1.2 をサポートします。詳細については、<https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx> を参照してください。

システムのシャットダウン

スタートアイコンをクリックし、**シャットダウン** をクリックして、Embedded Box PC をシャットダウンします。

システムの再起動

スタートアイコンをクリックし、**シャットダウン** ボタンの横にある右矢印をクリックして、**Restart (再起動)** をクリックします。

LAN/WLANネットワークの設定

1. スタートアイコンをクリックして、**Network** を検索します。
2. **ネットワークと共有センター** を開きます。
3. 左パネルで **アダプタの設定の変更** をクリックします。

Embedded Box PC の LAN を設定します。

Bluetooth の設定

1. スタートアイコンをクリックして、**Bluetooth** を検索します。
2. **Bluetooth 設定の変更** をクリックします。

WWAN (DW5580) ネットワークの設定

 **メモ:** WWAN カードと SIM カードの取り付けの手順については、お使いのシステムの『サービスマニュアル』を参照してください (www.dell.com/support にあります)。WWAN モジュールと SIM カードを取り付けたあと、以下を実行します。

1. スタートアイコンをクリックして、**Network** を検索します。
2. **ネットワークと共有センター** を開きます。
3. 左パネルで **アダプタの設定の変更** をクリックします。
4. WWAN 接続を見つけ、WWAN モジュールに接続 (または切断) するエントリを選択します。

共通ポートのマッピング

シリアルポートのマッピング

次の表には、Windows Embedded Standard 7 P/E OS (Dell 工場出荷時インストール) を搭載した Embedded Box PC 3000 におけるシリアルポートのマッピングと多機能ポートケーブルについて記載されています。

表 3. シリアルポートのマッピング

シリアルポート番号	ポートタイプ	コネクタ	デバイスノード
1	RS232/485	DB9	COM 1
2	RS232/422 — 多機能ポートケーブル	7-in-1 ケーブル	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

Windows 10 Professional

概要

Embedded Box PC には Windows 10 Pro が標準搭載されています。Windows 10 オペレーティングシステムの詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us> を参照してください。

起動とログイン

Windows 10 Pro を設定する前に、キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。

1. Embedded Box PC の電源を入れ、Windows Pro にログインします。
 2. 地域設定を選択します。
 3. EULA を読んで同意します。
 4. ユーザーアカウントを作成します。
 5. お好みの設定を選択します。
-  **メモ:** ワイヤレスネットワークに接続します (ワイヤレスネットワークが利用可能な場合)。

Windows 10 pro の復元

起動パーティションにあるリカバリ OS イメージを使用して、Embedded Box PC の Windows 10 Pro を工場出荷時のイメージに復元します。

Windows 10 Pro の復元プロセスを開始する前に、キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。

1. デスクトップを起動します。
2. スタートアイコンと電源アイコンをクリックします。
3. <Shift> キーを押しながら、**Restart (再起動)** をクリックします。
システムが起動してリカバリコンソールが表示されます。
4. **トラブルシューティング** を選択します。
5. **Factory Image Restore (出荷時イメージの復元)** を選択します。
6. **Next (次へ)** を選択します。
デフォルトの工場出荷時のイメージがシステムにインストールされるまで待ちます。
7. **終了** を選択します。

Windows 10 Pro の基本機能

BIOS のアップデート

最新の BIOS バージョンを www.dell.com/support からダウンロードします。ダウンロードパッケージに含まれる実行ファイルをローカルマシンで実行します。

ウォッチドッグタイマー

Windows 10 pro のウォッチドッグタイマーは、BIOS を通じて有効または無効にします。起動中に <F2> を押して BIOS を起動します。BIOS セットアッププログラムで、**System Configuration (システム構成)** → **Watchdog Timer Support (ウォッチドッグタイマーサポート)** → **Enable Watchdog Timer (ウォッチドッグタイマーを有効にする)** を選択します。

ウォッチドッグタイマー機能は、次の状況のときに、オペレーティングシステムをリカバリするために使用されます。

- コンピュータの初期化が BIOS/UEFI によって正しく完了されたかを確認するために、コンピュータの POST を実行しているとき。
- オペレーティングシステムのウォッチドッグタイマードライバを通じて、BIOS/UEFI からオペレーティングシステムに移行しているとき。

どちらの状況でも、コンピュータが応答しない場合は、ウォッチドッグタイマーがユーザーの操作を必要とせずに対処します。BIOS 設定の **ウォッチドッグタイマー** でウォッチドッグタイマーの有効と無効を切り替えます。

TPM support (TPMサポート)

Windows 10 Pro は TPM 2.0 をサポートします。詳細については、<https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx> を参照してください。

システムのシャットダウン

スタート アイコンをクリックし、電源アイコンをクリックします。**シャットダウン** をクリックして、Embedded Box PC をシャットダウンします。

システムの再起動

スタート アイコンをクリックし、電源アイコンをクリックします。**Restart (再起動)** をクリックして、Embedded Box PC を再起動します。

LANネットワーク

スタート アイコンをクリックし、設定アイコンをクリックします。**Network & Internet (ネットワークとインターネット)** をクリックして、Embedded Box PC の LAN を設定します。

WLANネットワークの設定

スタート アイコンをクリックし、設定アイコンをクリックします。**デバイスと Bluetooth** をクリックして、Embedded Box PC のワイヤレスデバイスを設定します。

WWAN (DW5580) ネットワークの設定

 **メモ:** WWAN カードと SIM カードの取り付けの手順については、お使いのシステムの『サービスマニュアル』を参照してください (www.dell.com/support にあります)。WWAN モジュールと SIM カードを取り付けたあと、以下を実行します。

1. スタート アイコンをクリックし、設定アイコンをクリックします。
2. **Network & Internet (ネットワークとインターネット)** をクリックします。
3. Wi-Fi セクションで WWAN 接続を見つけ、WWAN モジュールを接続 (または切断) します。

共通ポートのマッピング

シリアルポートのマッピング

この表には、Windows 10 Pro OS (Dell 工場出荷時インストール) を搭載した Embedded Box PC 3000 におけるシリアルポートのマッピングと多機能ポートケーブルについて記載されています。

表 4. シリアルポートのマッピング

シリアルポート番号	ポートタイプ	コネクタ	デバイスノード
1	RS232/485	DB9	COM1
2	RS232/422 — 多機能ポートケーブル	7-in-1 ケーブル	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

概要

Embedded Box PC には Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 が標準搭載されています。Windows オペレーティングシステムの詳細については、<https://support.microsoft.com/en-us> を参照してください。

起動とログイン

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 を設定する前に、キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。

1. Embedded Box PC の電源を入れ、Windows にログインします。
2. 地域設定を選択します。
3. お好みの設定を選択します。
4. ユーザーアカウントを作成します。
 -  **メモ:** ワイヤレスネットワークに接続します (ワイヤレスネットワークが利用可能な場合)。

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 の復元

起動パーティションにあるリカバリ OS イメージを使用して、Embedded Box PC の Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 を工場出荷時のイメージに復元します。

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 の復元プロセスを開始する前に、キーボード、マウス、モニターを Embedded Box PC に接続します。

1. デスクトップを起動します。
2. スタート アイコンと電源アイコンをクリックします。
3. <Shift> キーを押しながら、**Restart (再起動)** をクリックします。
システムが起動してリカバリコンソールが表示されます。
4. **トラブルシューティング** を選択します。
5. **Factory Image Restore (出荷時イメージの復元)** を選択します。
6. **Next (次へ)** を選択します。
デフォルトの工場出荷時のイメージがシステムにインストールされるまで待ちます。
7. **終了** を選択します。

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 の基本機能

BIOS のアップデート

最新の BIOS バージョンを www.dell.com/support からダウンロードします。ダウンロードパッケージに含まれる実行ファイルをローカルマシンで実行します。

ウォッチドッグタイマー

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 のウォッチドッグタイマーは、BIOS を通じて有効または無効にします。起動中に <F2> を押して BIOS を起動します。BIOS セットアッププログラムで、**System Configuration (システム構成)** → **Watchdog Timer Support (ウォッチドッグタイマーサポート)** → **Enable Watchdog Timer (ウォッチドッグタイマーを有効にする)** を選択します。

ウォッチドッグタイマー機能は、次の状況のときに、オペレーティングシステムをリカバリするために使用されます。

- コンピュータの初期化が BIOS/UEFI によって正しく完了されたかを確認するために、コンピュータの POST を実行しているとき。
- オペレーティングシステムのウォッチドッグタイマードライバを通じて、BIOS/UEFI からオペレーティングシステムに移行しているとき。

どちらの状況でも、コンピュータが応答しない場合は、ウォッチドッグタイマーがユーザーの操作を必要とせずに対処します。BIOS 設定の **ウォッチドッグタイマー** でウォッチドッグタイマーの有効と無効を切り替えます。

TPM support (TPMサポート)

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 は TPM 2.0 をサポートします。詳細については、<https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx> を参照してください。

システムのシャットダウン

スタートアイコンをクリックし、電源アイコンをクリックします。**シャットダウン** をクリックして、Embedded Box PC をシャットダウンします。

システムの再起動

スタートアイコンをクリックし、電源アイコンをクリックします。**Restart (再起動)** をクリックして、Embedded Box PC を再起動します。

LANネットワーク

スタートアイコンをクリックし、設定アイコンをクリックします。**Network & Internet (ネットワークとインターネット)** をクリックして、Embedded Box PC の LAN を設定します。

WLANネットワークの設定

スタートアイコンをクリックし、設定アイコンをクリックします。**デバイス** と **Bluetooth** をクリックして、Embedded Box PC のワイヤレスデバイスを設定します。

WWAN (DW5580) ネットワークの設定

 **メモ:** WWAN カードと SIM カードの取り付けの手順については、お使いのシステムの『サービスマニュアル』を参照してください (www.dell.com/support にあります)。WWAN モジュールと SIM カードを取り付けたあと、以下を実行します。

1. スタートアイコンをクリックし、設定アイコンをクリックします。
2. **Network & Internet (ネットワークとインターネット)** をクリックします。
3. Wi-Fi セクションで WWAN 接続を見つけ、WWAN モジュールを接続 (または切断) します。

共通ポートのマッピング

シリアルポートのマッピング

この表には、Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 オペレーティングシステム(Dell 工場出荷時インストール)を搭載した Embedded Box PC 3000 におけるシリアルポートのマッピングと多機能ポートケーブルについて記載されています。

表 5. シリアルポートのマッピング

シリアルポート番号	ポートタイプ	コネクタ	デバイスノード
1	RS232/485	DB9	COM1
2	RS232/422 — 多機能ポートケーブル	7-in-1 ケーブル	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

Windows オペレーティングシステムを実行している Embedded Box PC 用の推奨ドライバおよびアプリケーション

 **メモ:** Windows オペレーティングシステムのインストールおよび設定に関する詳細については、msdn.microsoft.com を参照してください。

デルは、Embedded Box PC に必要なドライバとアプリケーションを www.dell.com/support から、次の順序でインストールすることをお勧めします。

1. Intel Mobile Chipset Software Installation Utility
2. クリティカルな Microsoft Quick Fix Engineering (QFE)
3. グラフィックス



4. Intel Management Technology
5. オーディオ
6. 内蔵有線ネットワークアダプタ
7. ワイヤレスローカルネットワークアダプタと Bluetooth (オプション)
8. USB 3.0
9. ZigBee (オプション)
10. CANbus (オプション)

Intel Mobile Chipset Software Installation Utility

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サerviスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**チップセット**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、Intel Mobile Chipset Software Installation Utility をダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、チップセットドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. チップセットドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

クリティカルな Microsoft QFE

デルは、**Windows Update** または www.microsoft.com から Embedded Box PC 固有の入手可能な最新の修正をすべてインストールすることをお勧めします。

グラフィックス

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サerviスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**ビデオ**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、グラフィックドライバファイルをダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、グラフィックドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. グラフィックドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

Intel Management Technology

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サerviスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**チップセット**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、Intel TXEI ドライバをダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、Intel TXEI ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. Intel TXEI ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

オーディオ

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**オーディオ**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、HD オーディオドライバをダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、HD オーディオドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. HD オーディオドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

内蔵有線ネットワークアダプタ

1. www.dell.com/support にアクセスします。
 2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
 3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
 4. ページを下にスクロールして、**ネットワーク**を展開します。
 5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、LAN ドライバをダウンロードします。
 6. ダウンロードが完了したら、LAN ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
 7. LAN ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。
-  **メモ:** 内蔵有線ネットワークコントローラドライバをインストールしたあと、**Windows Update** を有効にしてインターネットに接続します。

ワイヤレスローカルネットワークアダプタと Bluetooth

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**ネットワーク**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックし、ワイヤレス LAN および Bluetooth デバイスのドライバをダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、LAN ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. LAN ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

USB 3.0

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**チップセット**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、USB 3.0 ドライバをダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、USB 3.0 ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. USB 3.0 ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。



ZigBee

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**ネットワーク**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、ZigBee 3.0 ドライバをダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、ZigBee 3.0 ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. ZigBee 3.0 ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

CANbus

1. www.dell.com/support にアクセスします。
2. **Product Support (製品サポート)** をクリックし、Embedded Box PC のサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
 **メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、または Embedded Box PC のモデルを手動で確認してください。
3. **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** → **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
4. ページを下にスクロールして、**チップセット**を展開します。
5. **Download (ダウンロード)** をクリックして、CANbus ドライバをダウンロードします。
6. ダウンロードが完了したら、CANbus ドライバファイルを保存したフォルダに移動します。
7. CANbus ドライバファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。

仕様

寸法と重量

幅	236.50 mm (9.31 インチ)
奥行き	160.80 mm (6.33 インチ)
高さ	60 mm (2.36 インチ)
重量	2 kg (4.41 ポンド)

システム情報

Model number (モデル番号)	Dell Embedded Box PC 3000
プロセッサ	<ul style="list-style-type: none"> Intel Atom E3825 Intel Atom E3827 Intel Atom E3845
サポートされているオペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7 Professional SP1 64 ビット Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 64 ビット Windows Embedded Standard 7 P 64 ビット Windows Embedded Standard 7 E 64 ビット Windows 10 Professional 64 ビット Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 64 ビット Ubuntu Desktop 16.04

保管時

ハードドライブ	2.5 インチ SATA ハードドライブ (1)
ソリッドステートデバイス	インタポーザ搭載 M.2 ソリッドステートドライブ (1)

 **メモ:** Embedded Box PC には、注文時の構成に応じて、ハードドライブまたはソリッドステートドライブのいずれかが装備されています。

メモリ

スロット	DIMM スロット (1)
タイプ	DDR3L
速度	1333 MHz
サポートされている構成	<ul style="list-style-type: none"> 4 GB 8 GB

ポートとコネクタ

オーディオ / ビデオ	<ul style="list-style-type: none"> VGA ポート (1)
-------------	---



ポートとコネクタ

多機能ポートケーブル (オプション)	<ul style="list-style-type: none">• DisplayPort (1)• ライン入力ポート (1)• ライン出力ポート (1)• マイクポート (1)• PS/2 ポート (2)• GPIO ポート (1)• RS232/RS422 ポート (1)• 多機能ポート (オス)
ネットワーク	<ul style="list-style-type: none">• RJ45 ポート (2)• ワイヤレスアンテナポート (2)• モバイルブロードバンドアンテナポート (2)
I/O ポート	<ul style="list-style-type: none">• CANbus ポート (オプション) (1)• RS232/RS485 ポート (2)
USB	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 ポート (1)• USB 2.0 ポート (4)

通信

WiFi	デュアルバンド 802.11b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1 LE

電源要件

電源入力電圧 / 電流	12 VDC/4.10 A-26 VDC/1.90 A
-------------	-----------------------------

RTC コイン型電池 (リチウムイオン)

タイプ	CR-2032H	BR-2032	その他
製造元	<ul style="list-style-type: none">• Hitachi Ltd.• Maxell Ltd.	Panasonic Corp.	バッテリーのタイプに応じて異なります
最大の異常な充電率:			
電圧	3 V	3 V	3 V
現在	10 mA	10 mA	10 mA
Standard (標準)	UL1642	UL1642	UL1642
Approval (承認)	UL (MH12568)	UL (MH12210)	UL (MHxxxxx)

環境要件

温度範囲:

動作時: ハードドライブ	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
動作時: ソリッドステートドライブ	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
非動作時	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)

環境要件

相対湿度 (最大):

動作時	10 ~ 90 % (結露しないこと)
非動作時	5 ~ 95 % (結露しないこと)

高度 (最大、非圧縮):

動作時	-15.20 m ~ 5000 m (-50 フィート ~ 16,404 フィート)
保管時	-15.20 m ~ 10,668 m (海水面 ~ 35,000 フィート)
IP レベル	IP 30

モバイルブロードバンドサービスの有効化

 **メモ:** SIM カードの取り付けに関する詳細については、www.dell.com/support の「Embedded Box PC サービスマニュアル」を参照してください。

1. Embedded Box PC の電源を入れます。
2. 以下の手順に従って、モバイルブロードバンドネットワークに接続します。

 **メモ:** モバイルブロードバンドサービスを有効にするには、次の情報と合わせてサービスプロバイダにお問い合わせください。

Windows OS

- a. タスクバーからネットワークアイコンを選択して、**Cellular (セルラー)** を選択します。
Cellular (セルラー) ページが表示されます。
- b. お使いの **モバイルブロードバンドキャリア** を選択して、オプションを展開します。
- c. **Advanced Options (詳細オプション)** を選択します。
オプションが表示されます。
- d. **International Mobile Equipment Identity (IMEI)** と **Integrated Circuit Card Identifier (ICCID)** をメモします。

Ubuntu OS

ターミナル ウィンドウを開きます。

- a. `$sudo su -`と入力して、スーパーユーザーモードに移行します。
- b. モバイルブロードバンド接続プロファイルを設定する場合：

```
#nmcli con add type gsm ifname ttyACM3 con-name <connection name> apn <apn> user <user name> password <password>
```


- c. モバイルネットワークに接続する場合：`#nmcli con up <接続名>`

モバイルネットワークをから切断する場合：`#nmcli con down <接続名>`。

多機能ポートケーブルの使用

☑ **メモ: 多機能ポートケーブルは別売です。**


多機能ポートケーブルを使用して、Embedded Box PC の使用可能なポートの数を増やすことができます。

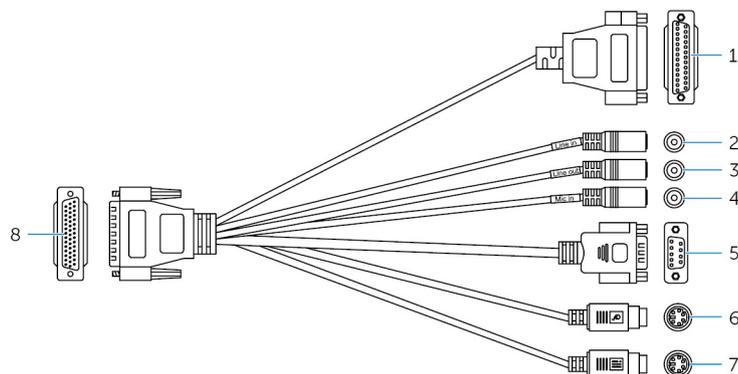

機能

1	GPIO ポート	GPIO 対応デバイスまたは dongle を接続します。
2	ライン入力ポート	録音または再生デバイスを接続します。
3	ライン出力ポート	スピーカーやアンプなどのオーディオ出力デバイスに接続します。
4	マイクポート	外部マイクを接続し、サウンド入力を提供します。
5	RS232/RS422 ポート 2 (BIOS で設定可能)	RS232/RS422 ケーブルを接続します。詳細については、 RS232/RS422 コネクタのマッピングを参照してください。
6	PS/2 コネクタ (マウス)	PS/2 マウスを接続します。
7	PS/2 コネクタ (キーボード)	PS/2 キーボードを接続します。
8	多機能ポート	多機能ポートケーブルを Embedded Box PC の多機能ポートに接続します。

次の図は、GPIO ポートのピン番号のマッピングを示しています。

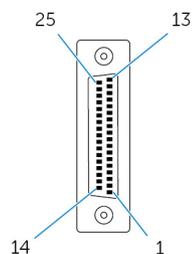


次の表には、GPIO ポートのピンの詳細な定義が記載されています。

PIN	信号	PIN	信号
25	NC	13	NC
24	NC	12	NC

PIN	信号	PIN	信号
23	NC	11	NC
22	NC	10	NC
21	NC	9	NC
20	NC	8	GND
19	TCA9555 P15	7	5 V
18	TCA9555 P14	6	TCA9555 P05
17	TCA9555 P13	5	TCA9555 P04
16	TCA9555 P12	4	TCA9555 P03
15	TCA9555 P11	3	TCA9555 P02
14	TCA9555 P10	2	TCA9555 P01
		1	TCA9555 P00

次の図は、Embedded Box PC における多機能ポートのピン番号のマッピングを示します。

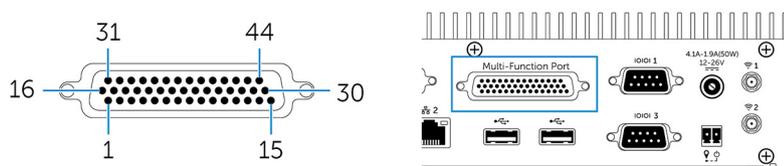


次の表は、多機能ポートのピン定義の詳細を示します。

PIN	信号	PIN	信号	PIN	信号
1	LINE1_JD	16	FRONT_JD	31	LINE1_RIN
2	MIC1_JD	17	LINEOUT_R	32	GND
3	MIC_RIN	18	GND	33	LINE1_LIN
4	GND	19	LINEOUT_L	34	+5 V
5	MIC_LIN	20	GND	35	TCA9555 P03
6	TCA9555 P05	21	TCA9555 P04	36	TCA9555 P00
7	TCA9555 P02	22	TCA9555 P01	37	TCA9555 P13
8	TCA9555 P15	23	TCA9555 P14	38	TCA9555 P10
9	TCA9555 P12	24	TCA9555 P11	39	DNC
10	MSCK	25	DNC	40	NRIB#
11	GND	26	GND	41	NRTSB#
12	MSDA	27	NCTSB#	42	COM2_GND
13	KBDA	28	NDSRB#	43	NTXDB_422RXP
14	VCC_PS2	29	NDTRB#_422RXN	44	NDCDB#_422TXN
15	KBCK	30	NRXDB_422TXP		

メモ: DNC は「Do Not Connect (接続しないでください)」という意味です。

次の図は、多機能ポートケーブルにおける多機能ポートのピン番号のマッピングを示しています。

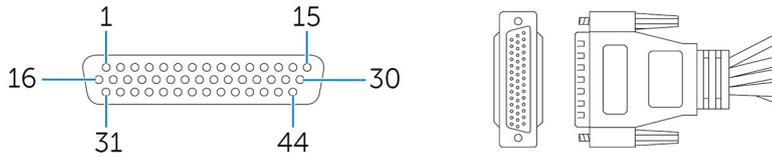


次の表は、多機能ポートのピン定義の詳細を示します。

PIN	信号	PIN	信号	PIN	信号
1	LINE1_JD	16	FRONT_JD	31	LINE1_RIN
2	MIC1_JD	17	LINEOUT_R	32	GND
3	MIC_RIN	18	GND	33	LINE1_LIN
4	GND	19	LINEOUT_L	34	+5 V
5	MIC_LIN	20	GND	35	TCA9555 P03
6	TCA9555 P05	21	TCA9555 P04	36	TCA9555 P00
7	TCA9555 P02	22	TCA9555 P01	37	TCA9555 P13
8	TCA9555 P15	23	TCA9555 P14	38	TCA9555 P10
9	TCA9555 P12	24	TCA9555 P11	39	DNC
10	MSCK	25	DNC	40	NRIB#
11	GND	26	GND	41	NRTSB#
12	MSDA	27	NCTSB#	42	COM2_GND
13	KBDA	28	NDSRB#	43	NTXDB_422RXP
14	VCC_PS2	29	NDTRB#_422RXN	44	NDCDB#_422TXN
15	KBCK	30	NRXDB_422TXP		

 **メモ:** DNC は「Do Not Connect (接続しないでください)」という意味です。

ZigBee ドングルのセットアップ

1. Embedded Box PC をシャットダウンします。
2. ZigBee ドングルを Embedded Box PC の外部 USB ポートに接続します。

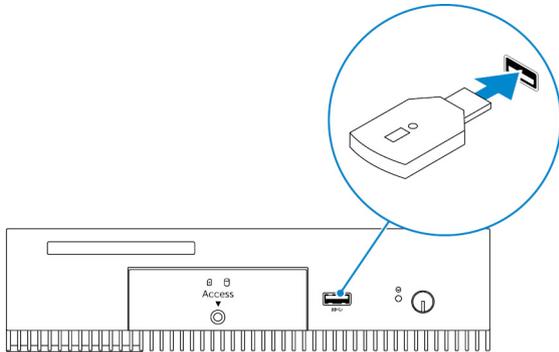


3. Embedded Box PC の電源を入れ、セットアップを完了します。

メモ: ZigBee 開発情報については、SiLabs 開発者の Web サイト (www.silabs.com) を参照するか、またはネットワークシステムのアプリケーションプロバイダにお問い合わせください。

コネクタキット

リモート電源コネクタ

リモート電源コネクタを使用して、リモート電源スイッチをインストールします。

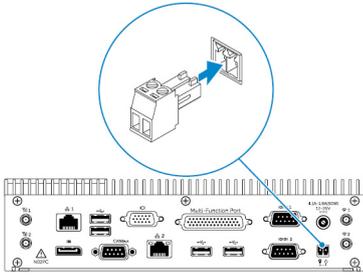

BIOS (デフォルト)

一般規定

アイテム	デフォルト値
システム情報	
BIOS Version	適用なし
Service Tag	適用なし
Asset Tag	適用なし
Ownership Tag	適用なし
Manufacturing Date (製造日)	適用なし
Ownership Date	適用なし
Express Service Code	適用なし
メモリ情報	
Memory Installed	適用なし
Memory Available	適用なし
Memory Speed	適用なし
Memory Channel Mode	適用なし
Memory Technology	適用なし
各 DIMM サイズ	適用なし
PCI 情報	
スロット 1 下部ライザーモジュール	適用なし
スロット 2	適用なし
スロット 3	適用なし
スロット 4 上部ライザーモジュール	適用なし
プロセッサ情報	
Processor Type	適用なし

アイテム	デフォルト値
Core Count	適用なし
Processor ID	適用なし
Current Clock Speed	適用なし
Minimum Clock Speed	適用なし
Maximum Clock Speed	適用なし
Processor L2 Cache	適用なし
Processor L3 Cache	適用なし
HT Capable	適用なし
64-Bit Technology	適用なし
デバイス情報	
SATA-1	適用なし
SATA-2	適用なし
LOM MAC Address	適用なし
ビデオコントローラー	適用なし
Video BIOS バージョン	適用なし
Audio Controller	適用なし
Wi-Fi Device	適用なし
Cellular Device	適用なし
Bluetooth Device	適用なし
起動順序	
起動順序 - 搭載されている起動デバイスに依存	適用なし
起動リストオプション [レガシー /UEFI]	Legacy (レガシー)
Enable Legacy Option ROMs (レガシーオプション ROM を有効にする)	有効
Date/Time	
日付	適用なし
時刻	適用なし



システム構成 (BIOS レベル 1)

アイテム	デフォルト値
Integrated NIC	
Enable UEFI Network Stack	無効
[無効、有効、PXE で有効]	Enabled w/PXE (PXE で有効)
Integrated NIC 2	
Enable UEFI Network Stack	無効
[無効、有効、PXE で有効]	Enabled w/PXE (PXE で有効)
シリアルポート 1 — [無効 / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
シリアルポート 2 — [無効 / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
シリアルポート 3 — [無効 / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
シリアルポート 4 — [無効 / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
GPIO モジュール — GPIO 8 出力 [有効 / 無効]	有効
GPIO モジュール — GPIO 8 入力 [有効 / 無効]	有効
SATA 操作 — [無効 / AHCI / RAID オン]	RAID On (RAID オン)
ドライブ — SATA-1 : [有効 / 無効]	有効
ドライブ — SATA-2 : [有効 / 無効]	有効
SMART Reporting (SMART レポート) - [有効 / 無効]	無効
USB 設定	
Enable Boot Support (起動サポートを有効にする) [有効 / 無効]	有効
上部ポート 1 [有効 / 無効]	有効
上部ポート 2 [有効 / 無効]	有効
上部ポート 3 [有効 / 無効]	有効
上部ポート 4 [有効 / 無効]	有効
下部ポート 1 [有効 / 無効]	有効
下部ポート 2 [有効 / 無効]	有効
オーディオ	

アイテム	デフォルト値
Enable Audio (オーディオを有効にする) [有効 / 無効]	有効
Enable Microphone (マイクを有効にする) [有効 / 無効]	有効
Miscellaneous Devices (その他のデバイス) - Enable PCI Riser Module (PCIライザーモジュールを有効にする) [有効 / 無効]	有効
Watchdog Timer Support (ウォッチドッグタイマーサポート) - Enable Watchdog Timer (ウォッチドッグタイマーを有効にする) [有効 / 無効]	無効
WLAN Region Code (WLAN リージョンコード) - [北米 (FCC) / 中国、南アジア / ヨーロッパ / 台湾 / 日本 / オーストラリア / インドネシア / その他の地域]	その他の地域
Power Button (電源ボタン) — [有効 / 無効]	無効

ビデオ

アイテム	デフォルト値
[DisplayPort / VGA]	VGA
[自動 / Intel HD Graphics]	自動

セキュリティ (BIOS レベル 1)

アイテム	デフォルト値
Admin Password (管理者パスワード) - 古いパスワードをテキスト入力 (パスワードが設定されていない場合はグレー表示)、新しいパスワードを入力、新しいパスワードを確認	空白
System Password (システムパスワード) - 古いパスワードをテキスト入力 (パスワードが設定されていない場合はグレー表示)、新しいパスワードを入力、新しいパスワードを確認	空白
Strong Password (強力なパスワード) - [有効 / 無効]	無効
Password Configuration	
Admin Password Min (管理者パスワードの最小文字数)	4
Admin Password Max (管理者パスワードの最大文字数)	32
System Password Min (システムパスワードの最小文字数)	4
System Password Max (システムパスワードの最大文字数)	32
Password Bypass (パスワードのスキップ) - [無効 / Reboot Bypass (再起動のスキップ)]	無効



アイテム	デフォルト値
Password Change (パスワードの変更) - Allow Non-Admin Password Changes (非管理者パスワード変更を可能にする) [有効 / 無効]	有効
UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI カプセルファームウェアのアップデート) - Enable UEFI Capsule Firmware Updates (UEFI カプセルファームウェアアップデートを有効にする) [有効 / 無効]	有効
TPM 1.2 Security	
TPM 1.2 セキュリティ [有効 / 無効]	有効
TPM On	有効
有効なコマンドの PPI をスキップ	無効
無効なコマンドの PPI をスキップ	無効
Clear (クリア) [有効 / 無効]	無効
TPM 2.0 Security	
TPM 2.0 セキュリティ [有効 / 無効]	有効
TPM On	有効
有効なコマンドの PPI をスキップ	無効
無効なコマンドの PPI をスキップ	無効
Attestation Enable (アテステーションを有効にする) [有効 / 無効]	有効
Key Storage Enable (キーストレージを有効にする) [有効 / 無効]	有効
SHA-256	有効
Clear (クリア) [有効 / 無効]	適用なし
Computrace(R) - [非アクティブ / 無効 / 有効]	Deactivate (非アクティブ)
Chassis Intrusion (シャーシイントルージョン) - [無効 / 有効 / オンサイレント]	Disable (無効)
CPU XD Support (CPU XD のサポート) - [有効 / 無効]	有効
OROM Keyboard Access (OROM キーボードアクセス) - [有効 / 1 回のみ有効 / 無効]	有効
Admin Setup Lockout (管理者セットアップロック) - [有効 / 無効]	無効

Secure Boot (安全起動)

アイテム	デフォルト値
Secure Boot Enable (安全起動を有効にする) - [有効 / 無効]	無効
Expert Key Management	
Enable Custom Mode (カスタムモードを有効にする) [有効 / 無効]	無効
Custom Mode Key Management (カスタムモードのキー管理) {PK/ KEK/db/dbx}	プラットフォーム固有

Intel Software Guard Extensions

アイテム	デフォルト値
Intel SGX Enable (Intel SGX を有効にする) — [有効 / 無効]	無効
Enclave Memory Size (エンクレーブメモリサイズ) — [32 MB/ 64 MB/128 MB]	128 MB

パフォーマンス

アイテム	デフォルト値
Enable Multi Core Support (マルチコアサポートを有効にする) — [有効 / 無効]	有効
Intel SpeedStep - [有効 / 無効]	有効
C-States Control (C ステート制御) - [有効 / 無効]	有効
Enable CPUID Limit (CPUID の制限を有効にする) - [有効 / 無効]	無効
Intel TurboBoost - [有効 / 無効]	有効
Hyperthread control (ハイパースレッドコントロール) - [有効 / 無効]	有効

電力管理

アイテム	デフォルト値
AC Recovery (Desktop) (AC リカバリ (デスクトップ)) - [Power Off (電源オフ) / Power On (電源オン) / Last Power State (直前の電源状態)]	Last Power State (直前の電源状態)
Auto On Time	



アイテム	デフォルト値
時刻の選択 HH/MM [AM/PM]	12:00AM
日の選択 [無効 / Every Day (毎日) / Weekdays (平日) / Select Days (選択した日)]	無効
[Select Days (選択した日)] が有効な場合 [日曜 / 月曜... / 土曜]	適用なし
USB Wake Support (USB ウェイクサポート) — [有効 / 無効]	有効
Wake on LAN/WLAN	
[無効 / WLAN Only (WLAN のみ) / LAN Only (LAN のみ) / LAN or WLAN (LAN または WLAN) / LAN with PXE Boot (PXE 起動時の LAN)]	無効
Block Sleep (S3 state) (ブロックスリープ (S3 状態)) [有効 / 無効]	無効

POST Behavior (POST 動作)

アイテム	デフォルト値
Numlock LED - [有効 / 無効]	有効
Keyboard Errors (キーボードエラー) - Enable Keyboard Error Detection (キーボードエラーの検出を有効にする) [有効 / 無効]	有効
Fastboot - [Minimal (最小限) / Thorough (完全) / Auto (自動)]	Thorough (完全)
Extend BIOS POST Time (BIOS POST 時間を延長する) — [0 秒 / 5 秒 / 10 秒]	0 秒
Warnings and Errors (警告およびエラー) - [無効 / Continue on Warnings (警告時に続行) / Continue on Warnings and Errors (警告およびエラーの検出でも続行)]	Continue on Warnings and Errors (警告およびエラーの検出でも続行)

仮想化サポート (BIOS レベル 1)

アイテム	デフォルト値
Intel Virtualization Technology (Intel バーチャライゼーションテクノロジー) — [有効 / 無効]	有効
VT for Direct I/O (ダイレクト I/O 用 VT を有効にする) — [有効 / 無効]	有効
Trusted Execution — [有効 / 無効]	無効

Wireless (ワイヤレス)

アイテム	デフォルト値
Wireless Device Enable (ワイヤレスデバイスを有効にする) - WLAN/WiGig [有効 / 無効]	有効

メンテナンス

アイテム	デフォルト値
Service Tag (サービスタグ) - <System Service Tag (システムサービスタグ)>、空白の場合はテキスト入力機能	適用なし
Asset Tag (資産タグ) - <System Asset Tag (システム資産タグ)>、テキスト入力機能	適用なし
SERR Messages (SERR メッセージ) - [有効 / 無効]	有効
BIOS Downgrade (BIOS ダウングレード) - [有効 / 無効]	有効
Data Wipe on Next Boot (次回起動時にデータを消去) - [有効 / 無効 / 無効]	無効
BIOS Recovery from Hard Drive (ハードドライブからの BIOS のリカバリ) — [有効 / 無効]	有効

システムログ

アイテム	デフォルト値
List of BIOS events with "Clear Log" button to clear the log (BIOS イベントのリスト、ログをクリアする「ログのクリア」ボタン付き)	適用なし

デルへのお問い合わせ

デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

1. www.dell.com/contactdell にアクセスします。
2. ページの下部にあるドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
3. 要件に応じた適切なサービスまたはサポートのリンクを選択するか、またはご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

デルでは、オンラインおよび電話ベースのサポートとサービスオプションをいくつかご用意しています。サポートとサービスは国および製品によって異なり、お住まいの地域では一部のサービスがご利用いただけない場合があります。

 **メモ:** お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。