

Inspiron 3585

サービスマニュアル

コンピュータモデル：Inspiron 3585
規制モデル：P75F
規制タイプ：P75F008



メモ、注意、警告

① | メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ | 注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

△ | 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2018-2019 Dell Inc. その関連会社。不許複製・禁無断転載。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

目次

1 コンピュータ内部の作業を始める前に.....	9
作業を開始する前に	9
2 コンピュータ内部の作業を終えた後に.....	10
3 安全にお使いいただくために.....	11
ESD (静電気放出) 保護.....	11
ESD フィールドサービスキット	12
ESD フィールドサービスキットのコンポーネント.....	12
ESD 保護の概要	12
敏感なコンポーネントの輸送.....	13
装置の持ち上げ	13
4 推奨ツール.....	14
5 ネジのリスト.....	15
6 オプティカルドライブの取り外し.....	17
手順.....	17
7 オプティカルドライブの取り付け.....	19
手順.....	19
8 ベースカバーの取り外し.....	21
前提条件.....	21
手順.....	21
9 ベースカバーの取り付け.....	23
手順.....	23
作業を終えた後に.....	24
10 バッテリーの取り外し.....	25
リチウム イオン バッテリに関する注意事項.....	25
前提条件.....	25
手順.....	25
11 バッテリーの取り付け.....	27
リチウム イオン バッテリに関する注意事項.....	27
手順.....	27
作業を終えた後に.....	28
12 メモリモジュールの取り外し.....	29

前提条件.....	29
手順.....	29
13 メモリモジュールの取り付け.....	30
手順.....	30
作業を終えた後に.....	30
14 ワイヤレスカードの取り外し.....	31
前提条件.....	31
手順.....	31
15 ワイヤレスカードの取り付け.....	33
手順.....	33
作業を終えた後に.....	33
16 オプティカルドライブコネクタボードの取り外し.....	34
前提条件.....	34
手順.....	34
17 オプティカルドライブコネクタボードの取り付け.....	35
手順.....	35
作業を終えた後に.....	35
18 コイン型電池の取り外し.....	36
前提条件.....	36
手順.....	36
光学ドライブ非搭載のコンピューターの場合.....	36
19 コイン型電池の取り付け.....	38
手順.....	38
光学ドライブ非搭載のコンピューターの場合.....	38
作業を終えた後に.....	39
20 ファンの取り外し.....	40
前提条件.....	40
手順.....	40
21 ファンの取り付け.....	42
手順.....	42
作業を終えた後に.....	43
22 ソリッドステートドライブの取り外し.....	44
前提条件.....	44
手順.....	44
23 ソリッドステートドライブの取り付け.....	45

手順.....	45
作業を終えた後に.....	45
24 ハードドライブの取り外し.....	46
前提条件.....	46
手順.....	46
25 ハードドライブの取り付け.....	48
手順.....	48
作業を終えた後に.....	49
26 タッチパッドの取り外し.....	50
前提条件.....	50
手順.....	50
27 タッチパッドの取り付け.....	52
手順.....	52
作業を終えた後に.....	53
28 スピーカーの取り外し.....	54
前提条件.....	54
手順.....	54
29 スピーカーの取り付け.....	55
手順.....	55
作業を終えた後に.....	55
30 ヒートシンクの取り外し.....	56
前提条件.....	56
手順.....	56
31 ヒートシンクの取り付け.....	57
手順.....	57
作業を終えた後に.....	57
32 電源アダプタポートの取り外し.....	58
前提条件.....	58
手順.....	58
33 電源アダプタポートの取り付け.....	59
手順.....	59
作業を終えた後に.....	59
34 ディスプレイスエンブリの取り外し.....	60
前提条件.....	60
手順.....	60

35 ディスプレイアセンブリの取り付け	63
手順	63
作業を終えた後に	64
36 I/O ボードの取り外し	66
前提条件	66
手順	66
光学ドライブ非搭載のコンピューターでの手順	66
37 I/O ボードの取り付け	68
手順	68
光学ドライブ非搭載のコンピューターでの手順	68
作業を終えた後に	69
38 電源ボタンボードの取り外し	70
前提条件	70
手順	70
39 電源ボタンボードの取り付け	72
手順	72
作業を終えた後に	73
40 システム基板の取り外し	74
前提条件	74
手順	74
41 システム基板の取り付け	77
手順	77
作業を終えた後に	79
BIOS セットアッププログラムへのサービスタグの入力	79
42 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り外し	80
前提条件	80
手順	80
43 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り付け	82
手順	82
作業を終えた後に	82
44 パームレストとキーボードアセンブリの取り外し	83
前提条件	83
手順	83
45 パームレストとキーボードアセンブリの取り付け	85
手順	85

作業を終えた後に.....	85
46 ディスプレイベゼルの取り外し.....	87
前提条件.....	87
手順.....	87
47 ディスプレイベゼルの取り付け.....	88
手順.....	88
作業を終えた後に.....	88
48 カメラの取り外し.....	89
前提条件.....	89
手順.....	89
49 カメラの取り付け.....	90
手順.....	90
作業を終えた後に.....	90
50 ディスプレイパネルの取り外し.....	91
前提条件.....	91
手順.....	91
51 ディスプレイパネルの取り付け.....	93
手順.....	93
作業を終えた後に.....	94
52 ディスプレイヒンジの取り外し.....	95
前提条件.....	95
手順.....	95
53 ディスプレイヒンジの取り付け.....	96
手順.....	96
作業を終えた後に.....	96
54 ディスプレイケーブルの取り外し.....	97
前提条件.....	97
手順.....	97
55 ディスプレイケーブルの取り付け.....	98
手順.....	98
作業を終えた後に.....	98
56 ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り外し.....	99
前提条件.....	99
手順.....	99

57 ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り付け	100
手順	100
作業を終えた後に	100
58 デバイスドライバ	101
ビデオドライバ	101
ワイヤレスおよび Bluetooth ドライバ	101
59 セットアップユーティリティ	102
セットアップユーティリティ	102
BIOS セットアッププログラムの起動	102
ナビゲーションキー	102
起動順序	102
セットアップユーティリティのオプション	103
CMOS 設定のクリア	107
BIOS (システム セットアップ) パスワードとシステム パスワードのクリア	107
60 トラブルシューティング	108
BIOS のフラッシュ	108
BIOS のフラッシュ (USB キー)	108
ePSA (強化された起動前システムアクセスメント) 診断	108
ePSA 診断の実行	109
システム診断ライト	109
オペレーティング システムのリカバリ	110
Wi-Fi 電源の入れ直し	110
待機電力の放出	111
61 「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」	112
セルフヘルプリソース	112
デルへのお問い合わせ	112

コンピュータ内部の作業を始める前に

① | メモ: 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いのコンピュータと異なる場合があります。

作業を開始する前に

- 1 開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のアプリケーションはすべて終了します。
- 2 コンピュータをシャットダウンします。スタート > ⚡ 電源 > シャットダウン の順にクリックします。
① | メモ: 他のオペレーティングシステムを使用している場合は、お使いのオペレーティングシステムのシャットダウン方法に関するマニュアルを参照してください。
- 3 コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 4 キーボード、マウス、モニタなど取り付けられているすべてのネットワークデバイスや周辺機器をコンピュータから外します。
- 5 すべてのメディアカードと光ディスクをコンピュータから取り外します（取り付けている場合）。

コンピュータ内部の作業を終えた後に

△ | 注意: コンピュータ内部にネジが残っていたり、緩んでいたりすると、コンピュータに深刻な損傷を与える恐れがあります。

- 1 すべてのネジを取り付けて、コンピュータ内部に外れたネジが残っていないことを確認します。
- 2 コンピュータでの作業を始める前に、取り外したすべての外付けデバイス、周辺機器、ケーブルを接続します。
- 3 コンピュータでの作業を始める前に、取り外したすべてのメディアカード、ディスク、その他のパーツを取り付けます。
- 4 コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- 5 コンピュータの電源を入れます。

安全にお使いいただくために

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。

- △ 警告:** コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- △ 警告:** コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、電源コンセントを接続する前にカバー、パネル、およびネジをすべて取り付けてください。
- △ 注意:** コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行うようにしてください。
- △ 注意:** コンポーネントおよびカードは、損傷を避けるために端を持つようにしてください。ピンおよび接合部には触れないでください。
- △ 注意:** 許可されている、あるいは Dell テクニカルサポートチームによって指示を受けた内容のトラブルシューティングと修理のみを行うようにしてください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属している「安全にお使いいただくための注意事項」、または www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。
- △ 注意:** コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してください。作業中も、定期的に塗装されていない金属面に触れて、内蔵コンポーネントを損傷するおそれのある静電気を逃がしてください。
- △ 注意:** ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクター部には、ロックタブや蝶ネジが付いています。該当するケーブルを外す際には、これらを外す必要があります。ケーブルを外すときは、コネクターピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルを接続するときは、ポートとコネクタの向きが合っていることを確認してください。
- △ 注意:** メディアカードリーダーに取り付けられたカードは、押して取り出します。

ESD (静電気放出) 保護

電気パーツを取り扱う際、ESD は重要な懸念事項です。特に、拡張カード、プロセッサー、メモリ DIMM、およびシステムボードなどの静電気に敏感なパーツを取り扱う際に重要です。ほんのわずかな静電気でも、断続的に問題が発生したり、製品寿命が短くなったりするなど、目に見えない損傷が回路に発生することがあります。省電力および高密度設計の向上に向けて業界が前進する中、ESD からの保護はますます大きな懸念事項となっていました。

最近のデル製品で使用されている半導体の密度が高くなっているため、静電気による損傷の可能性は、以前のデル製品よりも高くなっています。このため、以前承認されていたパーツ取り扱い方法の一部は使用できなくなりました。

ESD による障害には、「致命的」および「断続的」の 2 つの障害のタイプがあります。

- ・ 致命的** – 致命的な障害は、ESD 関連障害の約 20 % を占めます。障害によりデバイスの機能が完全に直ちに停止します。致命的な障害の一例としては、静電気ショックを受けたメモリ DIMM が直ちに「No POST/No Video (POST なし/ビデオなし)」症状を起こし、メモリが存在または機能しないことを示すビープコードが鳴るケースが挙げられます。
- ・ 断続的** – 断続的なエラーは、ESD 関連障害の約 80 % を占めます。この高い割合は、障害が発生しても、大半のケースにおいてすぐにはそれを認識することができないことを意味しています。DIMM が静電気ショックを受けたものの、トレースが弱まっただけで、外から見て分かる障害関連の症状はすぐには発生しません。弱まったくトレースが機能停止するまでには数週間または数ヶ月かかることがあります、それまでの間に、メモリ整合性の劣化、断続的メモリエラーなどが発生する可能性があります。

認識とトラブルシューティングが困難なのは、「断続的」(「潜在的」または「障害を負いながら機能」とも呼ばれる) 障害です。

ESD による破損を防ぐには、次の手順を実行します。

- 適切に接地された、有線の ESD リストバンドを使用します。ワイヤレスの静電気防止用リストバンドの使用は、現在許可されていません。これらのリストバンドでは、適切な保護がなされません。パーツの取り扱い前にシャーシに触れる方法では、感度が増したパーツを ESD から十分に保護することができません。

- 静電気の影響を受けやすいすべてのコンポーネントは、静電気のない場所で扱います。可能であれば、静電気防止フロアパッドおよび作業台パッドを使用します。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送用段ボールから取り出す場合は、コンポーネントを取り付ける準備ができるまで、静電気防止梱包材から取り出さないでください。静電気防止パッケージを開ける前に、必ず身体から静電気を放出してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送する場合は、あらかじめ静電気防止コンテナまたは静電気防止パッケージに格納します。

ESD フィールドサービスキット

監視対象外フィールドサービスキットは、最も一般的に使用されているサービスキットです。各フィールドサービスキットには、静電気防止用マット、リストバンド、およびボンディングワイヤの 3 つの主要コンポーネントがあります。

ESD フィールドサービスキットのコンポーネント

ESD フィールドサービスキットのコンポーネントは次のとおりです

- 静電気防止用マット** - 静電気防止用マットは放電性のため、サービス手順の実行中に部品をその上に置いておくことができます。静電気防止用マットを使用するときは、リストバンドをぴったりと付けて、マットと作業するシステムのペアメタルにボンディングワイヤを接続する必要があります。適切に配備できたら、サービスパーティを ESD 保護袋から取り出して直接マット上に置くことができます。ESD に敏感なアイテムは、手の中、ESD マット上、システム内、保護袋内では安全です。
- リストバンドとボンディングワイヤ** - リストバンドとボンディングワイヤは、ESD マットが必要なければハードウェアのペアメタルと手首を直接つなぐことができます。または、静電気防止マットに接続して一時的にマット上にハードウェアを置き保護することもできます。リストバンドとボンディングワイヤで、肌、ESD マット、およびハードウェアを物理的に接続することをボンディングと言います。リストバンド、マット、およびボンディングワイヤのフィールドサービスキットのみ使用してください。ワイヤレスのリストバンドは使用しないでください。リストバンドの内部のワイヤは通常の摩耗や傷みから損傷を起こしやすいことを忘れないでください。偶発的な ESD によるハードウェア損傷を避けるため、定期的にリストバンドテスターでチェックする必要があります。リストバンドとボンディングワイヤは、少なくとも週に 1 回はテストすることをお勧めします。
- ESD リストバンドテスター** - ESD バンド内のワイヤは時間の経過に伴い損傷しやすくなります。監視対象外キットを使用するときは、少なくとも週に 1 回のペースで、各サービスコールの前に定期的にリストをテストすることがベストプラクティスです。リストバンドテスターはこのテストの実施に最適です。リストバンドテスターをお持ちでない場合、地域のオフィスにないかご確認ください。テストを実行するには、テスターにリストバンドのボンディングワイヤを接続し、手首にリストを締めて、ボタンを押してテストを行います。緑色の LED はテストが成功した場合に点灯します。テストが失敗した場合は、赤い LED が点灯し、アラーム音が鳴ります。
- インシュレータエレメント** - プラスチック製のヒートシンクカバーなどの ESD に敏感なデバイスは内蔵部品から離しておく必要があります。内蔵部品は、インシュレータであり、多くの場合は高荷電です。
- 作業環境** - ESD フィールドサービスキットを配備する前にカスタマのサイトで状況を評価します。例えば、サーバ環境のキットの導入は、デスクトップまたはノートブック環境とは異なります。サーバは通常、データセンター内のラックに設置されます。一方、デスクトップとノートブックはオフィスの机や作業スペースに設置されることが一般的です。ESD キットを広げられる充分なスペースと、修理するシステムなどを置くことのできる余分なスペースがあり、すっきりと整理された平らな広い作業場所を常に探しておこことです。また、その作業スペースは ESD イベントを引き起こす可能性のあるインシュレータがない場所にします。作業エリアでは、ハードウェアコンポーネントを扱う前に発泡スチロールやその他のプラスチックなどのインシュレータを静電気に敏感な部品から少なくとも 30 cm (12 インチ) 以上離しておく必要があります。
- ESD パッケージ** - すべての ESD に敏感なデバイスは静電気対策を施されたパッケージで出荷および納品されることになっています。金属、静電シールドバッグが推奨されます。なお、損傷した部品は、新しい部品が納品されたときと同じ ESD 保護袋とパッケージを使用して返却される必要があります。ESD 保護袋は折り重ねてテープで封をし、新しい部品が納品されたときの箱に同じエアクッション梱包材をすべて入れてください。ESD に敏感なデバイスは、ESD 保護の作業場でのみパッケージから取り出します。ESD 保護袋では、中身のみ保護されるため、袋の表面に部品を置かないでください。部品は常に、手の中、ESD マット上、システム内、静電気防止袋内に配置します。
- ESD に敏感なコンポーネントの輸送** - 交換パーティまたはデルに返送する部品など、ESD に敏感なコンポーネントを輸送する場合は、安全輸送用の静電気防止袋にこれらの部品を入れる必要があります。

ESD 保護の概要

Dell 製品のサービスにあたる際は常に従来の有線 ESD 静電気防止用リストバンドと保護用の静電気防止マットを使用するよう、すべてのフィールドサービス技術者にお勧めします。また、サービスにあたる技術者は、静電気に敏感な部品とあらゆるインシュレータ部品を離しておき、静電気に敏感なコンポーネントを輸送するときは静電気防止袋を使用することが重要です。

敏感なコンポーネントの輸送

交換パーツまたはデルに返送する部品など、ESD に敏感なコンポーネントを輸送する場合は、安全輸送用の静電気防止袋にこれらの部品を入れることが重要です。

装置の持ち上げ

重量のある装置を持ち上げる際は、次のガイドラインに従います。

△| 注意: 50 ポンド以上の装置は持ち上げないでください。常に追加リソースを確保しておくか、機械のリフトデバイスを使用します。

- 1 バランスの取れた足場を確保します。足を開いて安定させ、つま先を外に向けます。
- 2 腹筋を締めます。腹筋は、持ち上げる際に背骨を支え、負荷の力を弱めます。
- 3 背中ではなく、脚を使って持ち上げます。
- 4 荷を身体に近づけます。背骨に近づけるほど、背中に及ぶ力が減ります。
- 5 荷を持ち上げるときも降ろすときも背中を伸ばしておきます。荷に体重をかけてないでください。身体や背中をねじらないようにします。
- 6 反対に荷を置くときも、同じ手法に従ってください。

推奨ツール

この文書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- プラスドライバ No.1
- マイナスドライバ
- プラスチックスクライブ

ネジのリスト

- ① | メモ: コンポーネントからネジを取り外す際は、ネジの種類、ネジの数量をメモし、その後ネジの保管箱に入れておくことをお勧めします。これは、コンポーネントを交換する際に正しいネジの数量と正しいネジの種類を保管しておくようになります。
- ① | メモ: 一部のコンピューターには、磁性面があります。コンポーネントを交換する際、ネジが磁性面に取り付けられたままになつてないことを確認してください。
- ① | メモ: ネジの色は、ご注文時の構成によって異なる場合があります。

表1. ネジのリスト

コンポーネント	固定先	ネジの種類	数	ネジの画像
ベースカバー	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x2	2	
ベースカバー	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x4	1	
ベースカバー	パームレストとキーボードアセンブリ	M2.5x7	6	
				① メモ: ネジの色は、発注時の構成によって異なります。
バッテリー	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x3	4	
ディスプレイパネル	ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ	M2x2	4	
ファン	パームレストとキーボードアセンブリ	M2.5x5	3	
ハードドライブアセンブリ	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x3	4	
ハードドライブブラケット	ハードドライブ	M3x3	4	
ヒートシンク	システム基板	M2x3	3	
ヒンジ	パームレストとキーボードアセンブリ	M2.5x5	5	
ヒンジブラケット	ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ	M2.5x4	8	
ヒンジブラケット	ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ	M2x2	2	

コンポーネント	固定先	ネジの種類	数	ネジの画像
I/O ボード	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x4	<ul style="list-style-type: none"> 1 (光学ドライブ搭載のコンピューターの場合) 2 (光学ドライブ非搭載のコンピューターの場合) 	
光学ドライブ ブラケット (光学 オプティカルドライブ 搭載のコンピューターにのみ適用可能)		M2x3	2	
光学ドライブ コネクタ ボード (光学ドライブ搭載のコンピューターにのみ適用可能)	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x2 大頭	1	
電源アダプタポート	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x3	1	
電源ボタンボード	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x2	1	
指紋認証リーダー内蔵電源ボタン (オプション)	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x2	1	
ソリッドステートドライブ	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x2.2+0.8	1	
システム基板	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x4	1	
タッチパッド	パームレストとキーボードアセンブリ	M2x2	4	
ワイヤレスカードブラケット	システム基板	M2x3	1	


オプティカルドライブの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

① | **メモ:** オプティカルドライブ搭載のコンピュータにのみ適用されます。

- 1 オプティカルドライブアセンブリをベースカバーに固定しているネジ (M2x2) を外します。
- 2 ドライバを使用して、オプティカルドライブをスロットから押し出し、オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイから外します。
- 3 オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイから引き出します。

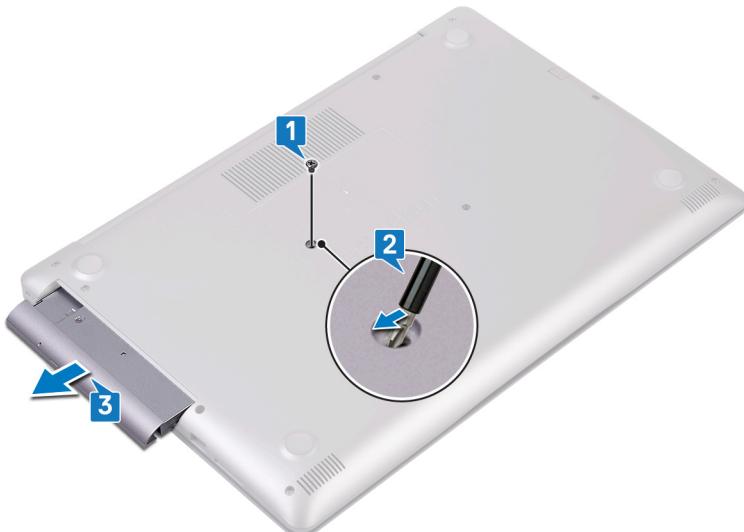

- 4 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブに固定している 2 本のネジ (M2x3) を外します。
- 5 オプティカルドライブブラケットをオプティカルドライブから取り外します。



- 6 オプティカルドライブベゼルを慎重に引き出して、オプティカルドライブから取り外します。



オプティカルドライブの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

① | **メモ:** 光学ドライブ搭載のコンピューターにのみ適用されます。

- 1 オプティカルドライブベゼルのタブをオプティカルドライブのスロットに挿え、オプティカルドライブベゼルを所定の位置にはめ込みます。



- 2 オプティカルドライブブラケットのネジ穴をオプティカルドライブのネジ穴に合わせます。
- 3 光学ドライブ ブラケットを光学ドライブに固定する 2 本のネジ (M2x3) を取り付けます。



- 4 オプティカルドライブアセンブリをオプティカルドライブベイに差し込みます。
- 5 光学ドライブ アセンブリーをベース カバーに固定するネジ (M2x2) を取り付けます。



ベースカバーの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

光学ドライブを取り外します（オプション）。

手順

- 1 ベースカバーの 3 本の拘束ネジを緩めます。
- 2 ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリに固定しているネジ（M2x4）を外します。
- 3 ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリに固定している 2 本のネジ（M2x2）を外します。
- 4 ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリに固定している 6 本のネジ（M2.5x7）を外します。

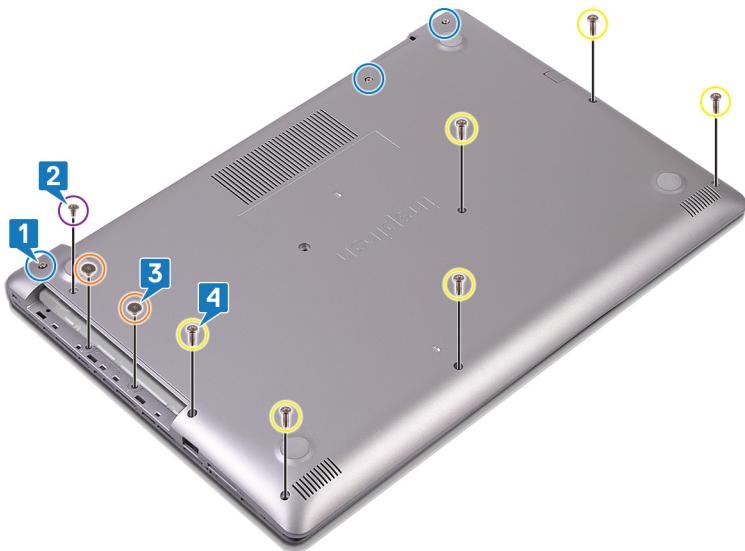


- 5 ベースカバーをコンピュータベースの左上隅から順に持ち上げます。
- 6 ベースカバーを持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリから取り外します。



（i）メモ: 次の手順は、コンピュータから他のコンポーネントをさらに取り外す場合にのみ該当します。

- 7 バッテリーケーブルをシステム基板から外します。

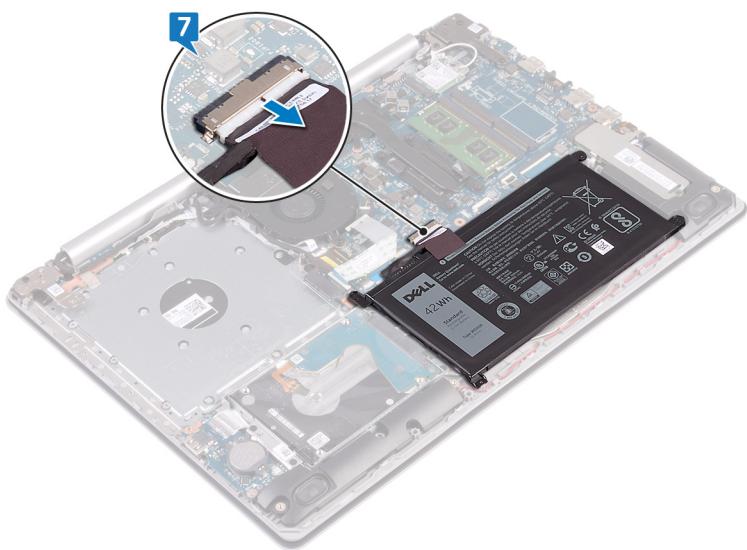

- 8 電源ボタンを約 5 秒間押し続けてコンピュータの静電気を逃がし、待機電力を放出します。

ベースカバーの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順


- 必要に応じて、バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。

△ 注意: 誤って電源アダプタポートが損傷するのを防ぐため、ベースカバーをコンピューター ベースにはめ込むときには、ベースカバーを電源アダプタポートに押し込まないでください。

- ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーにセットします。
- 電源アダプタポートから順に、ベースカバーを所定の位置にはめ込みます。



- ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する 6 本のネジ (M2.5x7) を取り付けます。
- ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する 2 本のネジ (M2x2) を取り付けます。(光学ドライブ搭載のコンピューターのみ)
- ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定するネジ (M2x4) を取り付けます。
- ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する 3 本の拘束ネジを締めます。

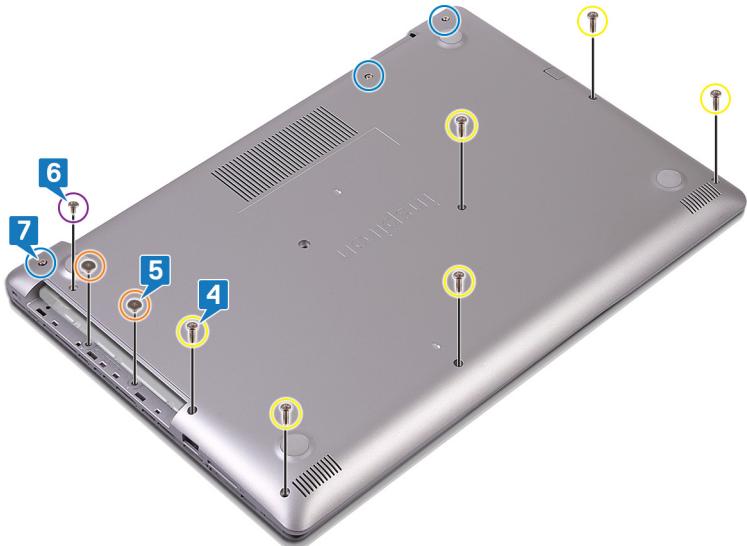

作業を終えた後に

光学ドライブを取り付けます（オプション）。

バッテリーの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

リチウム イオン バッテリに関する注意事項

△ 注意:


- リチウムイオン バッテリを取り扱う際は、十分に注意してください。
- システムから取り外す前に、できる限りバッテリを放電してください。放電は、システムから AC アダプタを取り外してバッテリを消耗させることで実行できます。
- バッテリを破壊したり、落としたり、損傷させたり、バッテリに異物を侵入させたりしないでください。
- バッテリを高温にさらしたり、バッテリ パックまたはセルを分解したりしないでください。
- バッテリの表面に圧力をかけないでください。
- バッテリを曲げないでください。
- 種類にかかわらず、ツールを使用してバッテリをこじ開けないでください。
- バッテリやその他のシステム コンポーネントの偶発的な破裂や損傷を防ぐため、この製品のサービス作業中に、ネジを紛失したり置き忘れたりしないようにしてください。
- 膨張によってリチウムイオン バッテリがデバイス内で詰まってしまう場合、穴を開けたり、曲げたり、押しつぶしたりすると危険なため、無理に取り出さうとしないでください。そのような場合は、システム全体を交換する必要があります。サポートおよび詳細な手順が必要な場合は、<https://www.dell.com/support> にお問い合わせください。
- 必ず、<https://www.dell.com> または Dell 認定パートナーおよび再販業者から正規のバッテリを購入してください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順

- 1 バッテリをパームレストとキーボードアセンブリに固定している 4 本のネジ (M2x3) を取り外します。
- 2 バッテリーを持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリから取り外します。

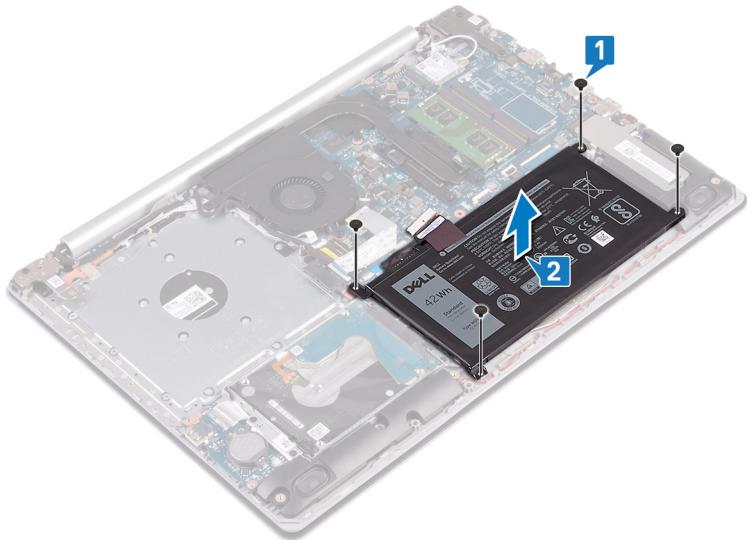

バッテリーの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


リチウム イオン バッテリに関する注意事項

△ 注意:


- リチウムイオン バッテリを取り扱う際は、十分に注意してください。
- システムから取り外す前に、できる限りバッテリを放電してください。放電は、システムから AC アダプタを取り外してバッテリを消耗させることで実行できます。
- バッテリを破壊したり、落としたり、損傷させたり、バッテリに異物を侵入させたりしないでください。
- バッテリを高温にさらしたり、バッテリ パックまたはセルを分解したりしないでください。
- バッテリの表面に圧力をかけないでください。
- バッテリを曲げないでください。
- 種類にかかわらず、ツールを使用してバッテリをこじ開けないでください。
- バッテリやその他のシステム コンポーネントの偶発的な破裂や損傷を防ぐため、この製品のサービス作業中に、ネジを紛失したり置き忘れたりしないようにしてください。
- 膨張によってリチウムイオン バッテリがデバイス内で詰まってしまう場合、穴を開けたり、曲げたり、押しつぶしたりすると危険なため、無理に取り出さうとしないでください。そのような場合は、システム全体を交換する必要があります。サポートおよび詳細な手順が必要な場合は、<https://www.dell.com/support> にお問い合わせください。
- 必ず、<https://www.dell.com> または Dell 認定パートナーおよび再販業者から正規のバッテリを購入してください。

手順

- 1 バッテリーのネジ穴をパームレストとキーボードアセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 2 バッテリをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定する 4 本のネジ (M2x3) を取り付けます。

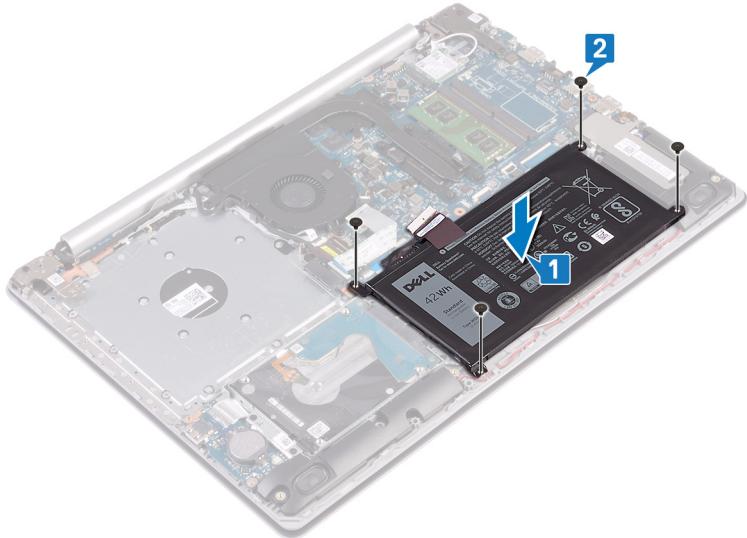

3 バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。

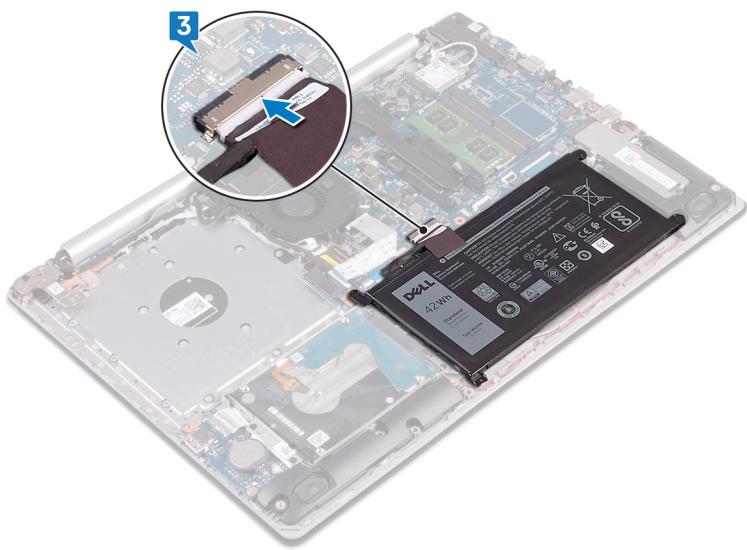

作業を終えた後に

- 1 [ベースカバー](#)を取り付けます。
- 2 [光学ドライブ](#)を取り付けます（オプション）。

メモリモジュールの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件


- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順

- 1 コンピューターのメモリモジュールの位置を確認します。



- 2 メモリモジュールスロットの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。
- 3 メモリモジュールをメモリモジュールスロットから取り外します。

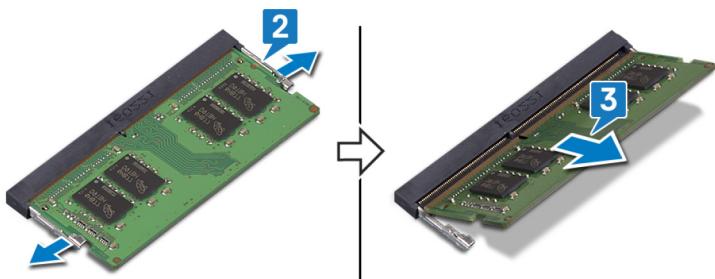


メモリモジュールの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールスロットのタブに合わせます。
- 2 メモリモジュールを傾けてスロットにしっかりと差し込みます。
- 3 所定の位置にカチッと収まるまで、メモリモジュールを押し込みます。

(i) メモ: カチッという感触がない場合は、メモリモジュールを取り外して、もう一度差し込んでください。

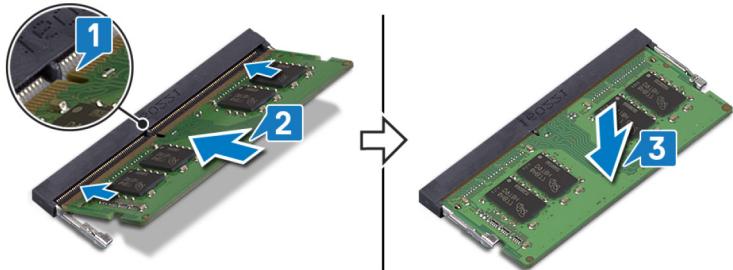

作業を終えた後に

- 1 ベースカバーを取り付けます。
- 2 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ワイヤレスカードの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件



- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順

- 1 コンピュータのワイヤレスカードの位置を確認します。



- 2 ワイヤレスカードブラケットをシステム基板に固定しているネジ（M2x3）を外します。
- 3 ワイヤレスカードブラケットをスライドさせてワイヤレスカードから取り外します。
- 4 プラスチックスクリュードライバーを使用して、アンテナケーブルをワイヤレスカードから外します。
- 5 ワイヤレスカードをスライドさせて、ワイヤレスカードスロットから取り外します。

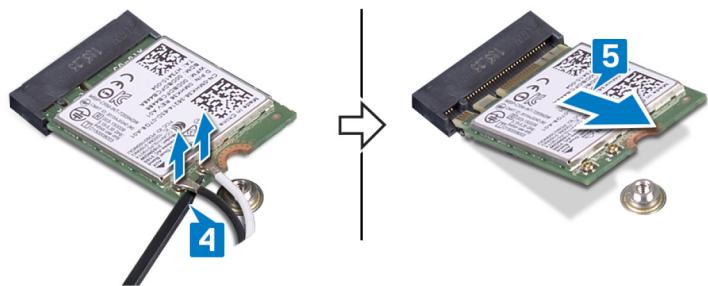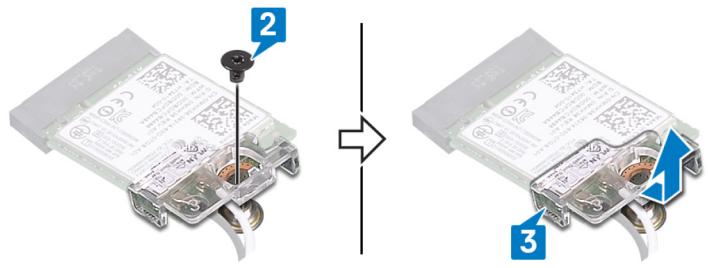

ワイヤレスカードの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

△ 注意: ワイヤレスカードへの損傷を避けるため、カードの下にケーブルを置かないでください。

- 1 アンテナケーブルをワイヤレスカードに接続します。


次の表に、お使いのコンピュータがサポートするワイヤレスカード用アンテナケーブルの色分けを示します。

表 2. アンテナケーブルの色分け

ワイヤレスカードのコネクタ	アンテナケーブルの色
---------------	------------

メイン (白色の三角形)	白色
補助 (黒色の三角形)	黒色

- 2 ワイヤレスカード ブラケットをスライドさせてワイヤレスカードに取り付けます。
- 3 ワイヤレスカードの切込みをワイヤレスカードスロットのタブに合わせて、ワイヤレスカードを傾けてワイヤレスカードスロットに差し込みます。
- 4 ワイヤレスカード ブラケットを、ワイヤレス カード、およびパームレストとキーボード アセンブリーに固定するネジ (M2x3) を取り付けます。

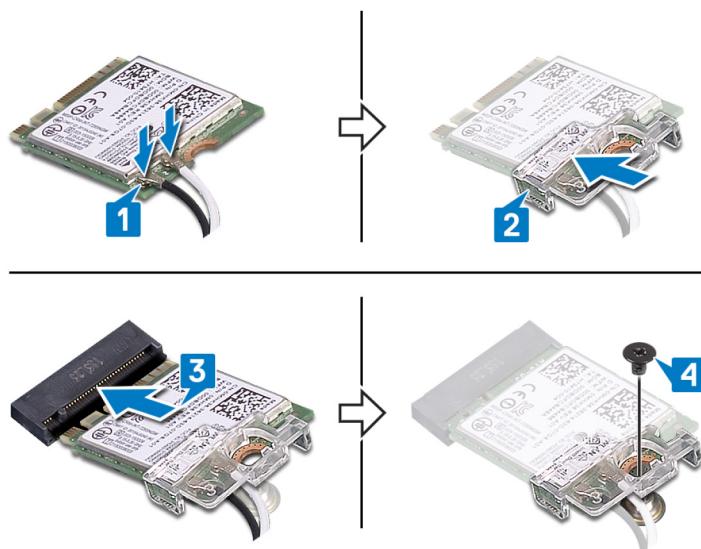

作業を終えた後に

- 1 ベースカバーを取り付けます。
- 2 光学ドライブを取り付けます (オプション)。

オプティカルドライブコネクタボードの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順

① | メモ: オプティカルドライブ搭載のコンピュータにのみ適用されます。

- 1 ラッチを持ち上げて、オプティカルドライブコネクタボードケーブルをシステム基板から外します。
- 2 オプティカルドライブコネクタボードをパームレストとキーボードアセンブリに固定しているネジ（M2x2）を取り外します。
- 3 オプティカルドライブコネクタボードをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリから取り外します。

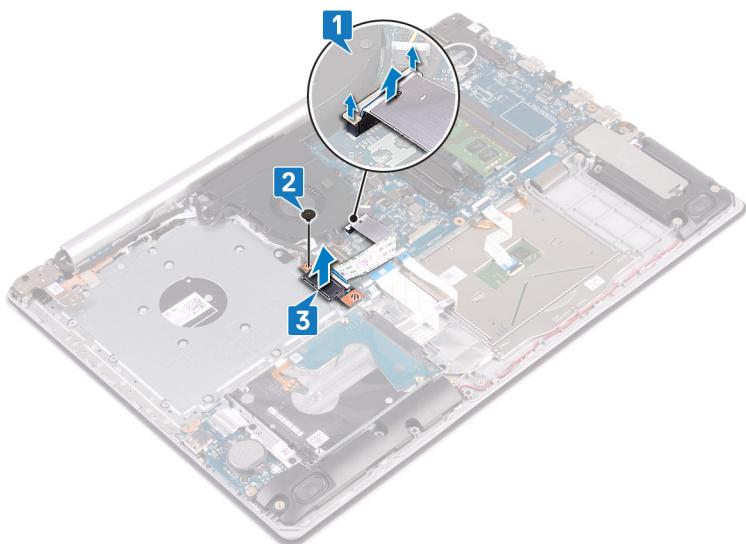


オプティカルドライブコネクタボードの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 光学ドライブコネクタボードのネジ穴をパームレストとキーボードアセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 2 光学ドライブコネクタボードをパームレストとキーボードアセンブリーに固定するネジ (M2x2) を取り付けます。
- 3 光学ドライブコネクタボードケーブルをシステム基板に接続し、ラッチを閉じます。

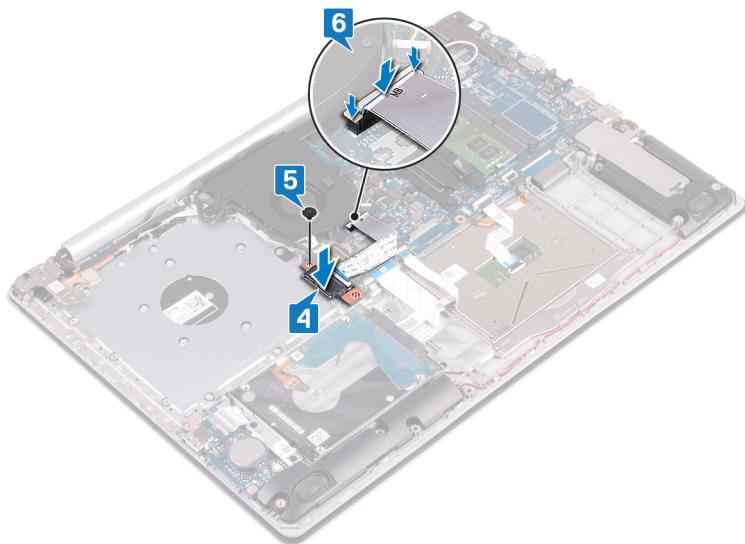

作業を終えた後に

- 1 ベースカバーを取り付けます。
- 2 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

コイン型電池の取り外し

- △ 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- △ 注意:** コイン型電池を取り外すと、BIOS セットアッププログラムの設定がデフォルト状態にリセットされます。コイン型電池を取り外す前に、BIOS セットアッププログラムの設定を書き留めておくことをお勧めします。


前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順


- △ 注意:** コイン型電池を取り外すと、BIOS セットアッププログラムの設定がデフォルト状態にリセットされます。コイン型電池を取り外す前に、BIOS セットアッププログラムの設定をメモすることを推奨します。

プラスチック スクライプを使って、コイン型電池を I/O ボードのバッテリ ソケットから慎重に取り外します。

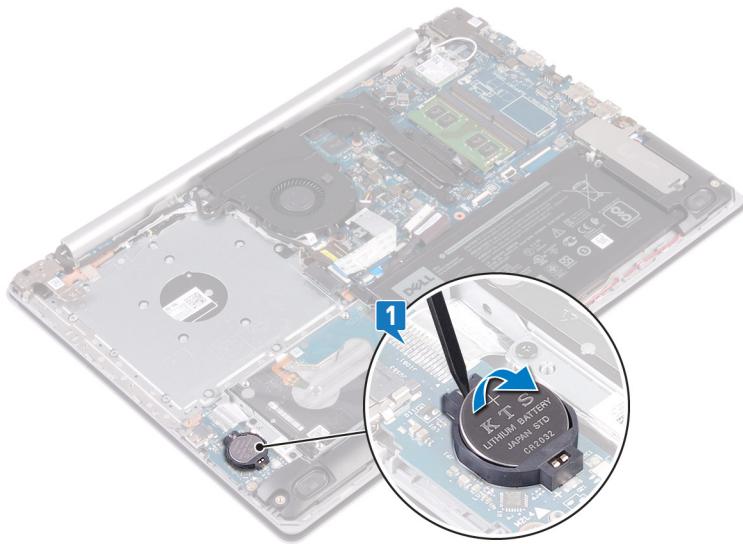

光学ドライブ非搭載のコンピューターの場合

- 1 コイン型電池ケーブルを I/O ボードから外します。
- 2 コイン型電池ケーブルをパームレストとキーボード アセンブリーからはがします。

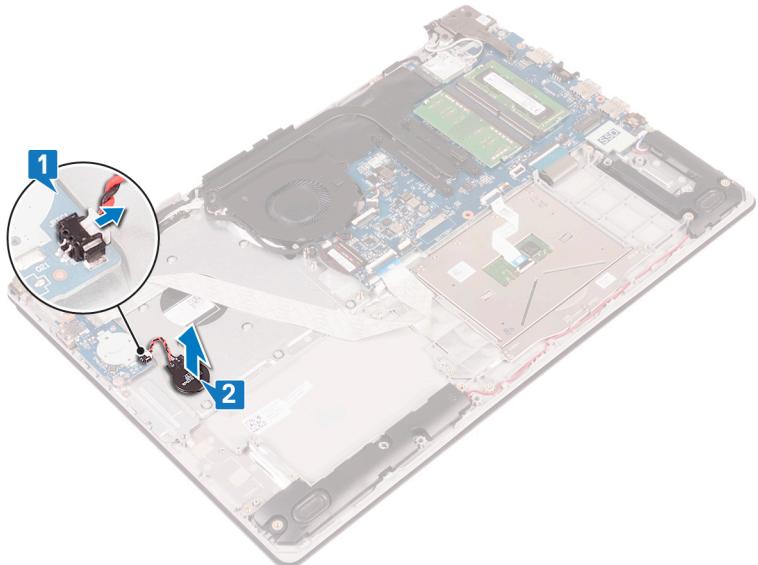


コイン型電池の取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


手順

プラス側を上にして、コイン型電池を I/O ボードのバッテリーソケットにはめ込みます。

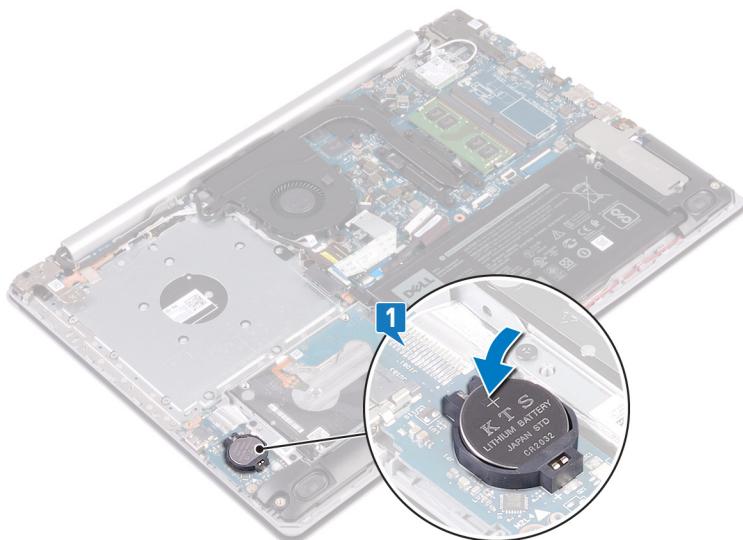

光学ドライブ非搭載のコンピューターの場合

- 1 コイン型電池をパームレストとキーボードアセンブリーに貼り付けます。
- 2 コイン型電池ケーブルを I/O ボードに接続します。

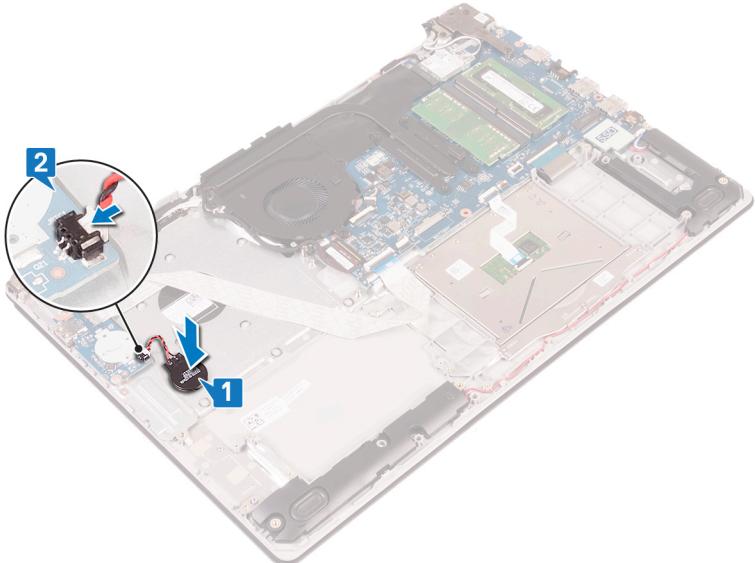

作業を終えた後に

- 1 ベースカバーを取り付けます。
- 2 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ファンの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件


- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順

- 1 ラッチを持ち上げて、光学ドライブコネクタボードケーブルをシステム基板から外します（オプション）。
- 2 ラッチを持ち上げて、光学ドライブボードコネクタから光学ドライブコネクタボードケーブルを外します（オプション）。
- 3 光学ドライブコネクタボードケーブルを持ち上げて、システム基板から外します（オプション）。
- 4 ラッチを開き、システム基板からディスプレイケーブルを外します。
- 5 モニター ケーブルをファンの配線ガイドから外します。

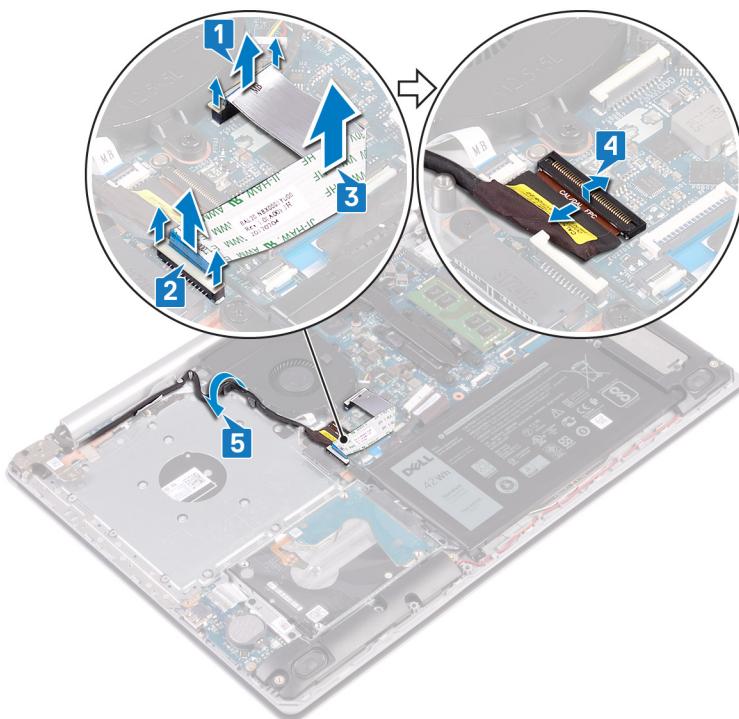

- 6 ファンケーブルをシステム基板から外します。
- 7 ファンをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している3本のネジ（M2.5x5）を取り外します。
- 8 ファンを持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します。

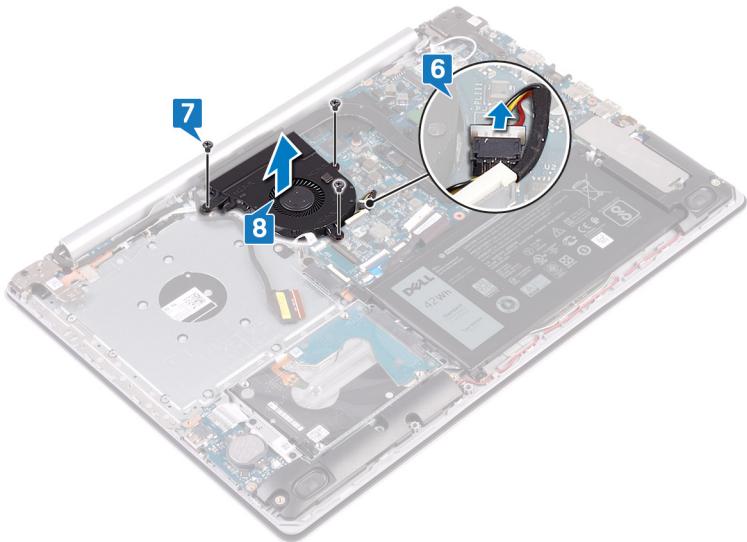


ファンの取り付け


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 ファンのネジ穴をパームレストとキーボードアセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 2 ファンをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する3本のネジ(M2.5x5)を取り付けます。
- 3 ファンケーブルをシステム基板に接続します。

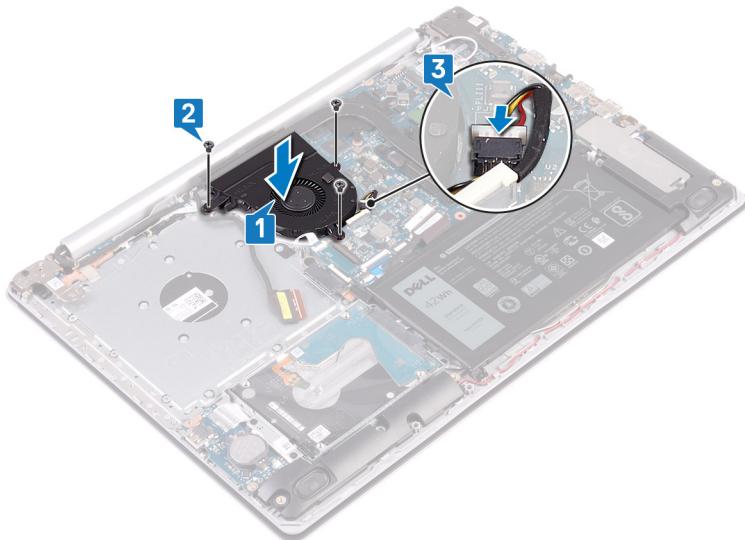

- 4 ディスプレイケーブルをファンの配線ガイドに沿って配線します。
- 5 モニター ケーブルをシステム基板のコネクタに接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します。
- 6 光学ドライブコネクタボードケーブルをシステム基板に配置します。
- 7 ラッチを押し下げる、光学ドライブコネクタボードケーブルを光学ドライブコネクタボードに接続します。
- 8 ラッチを押し下げる、光学ドライブコネクタボードケーブルをシステム基板に接続します。

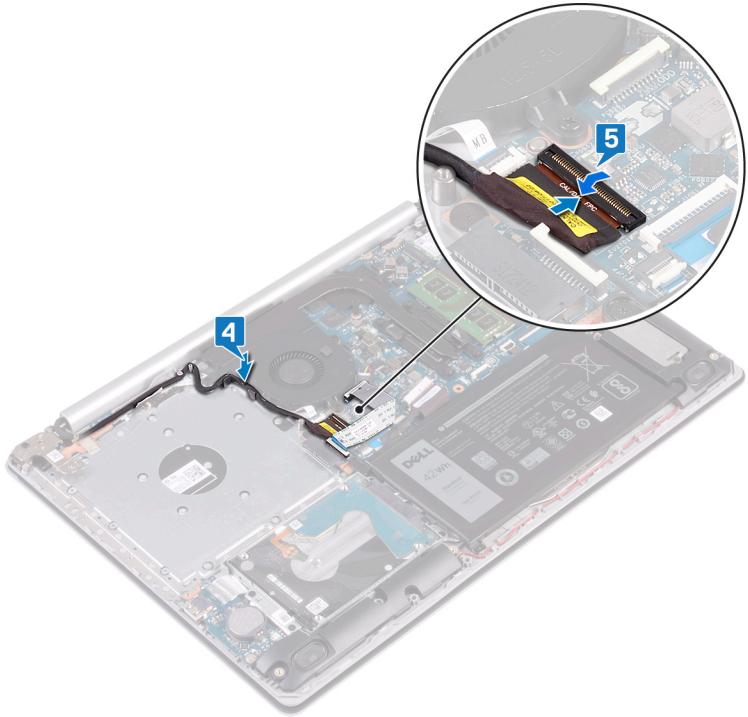

作業を終えた後に

- 1 ベースカバーを取り付けます。
- 2 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ソリッドステートドライブの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

△ 注意: ソリッドステートドライブは非常に壊れやすいものです。取り扱う場合は細心の注意を払ってください。


△ 注意: データの損失を防ぐため、コンピュータの電源が入っている状態、またはスリープ状態のときに SSD を取り外さないでください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順

- 1 ソリッドステートドライブシールドとソリッドステートドライブをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している2本の拘束ネジを緩めます。
① **メモ:** ソリッドステートドライブシールドは、NVMe ソリッドステートドライブ搭載のコンピューターにのみ使用できます。SATA ソリッドステートドライブ搭載のコンピューターでは、ソリッドステートドライブをパームレストとキーボードアセンブリーに固定しているネジ（M2x2.2）を外します。
- 2 ソリッドステートドライブシールドを持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します。
- 3 ソリッドステートドライブをスライドさせて、ソリッドステートドライブスロットから取り外します。

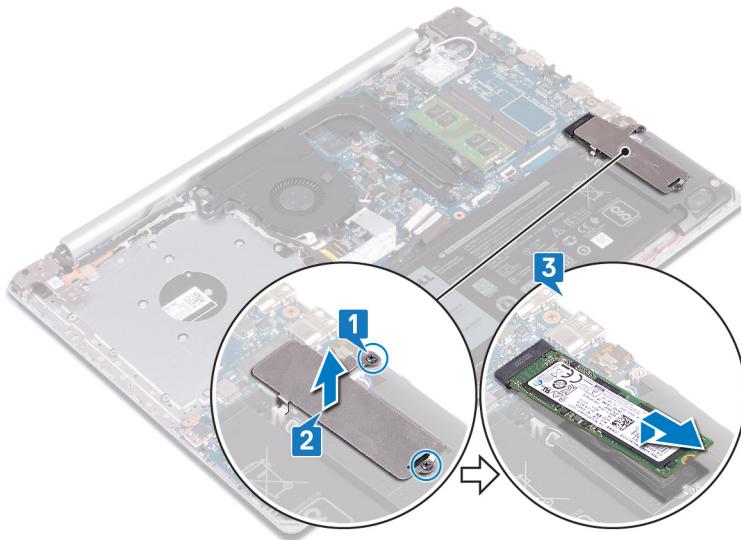


ソリッドステートドライブの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

△ 注意: ソリッドステートドライブは非常に壊れやすいものです。取り扱う場合は細心の注意を払ってください。

手順

- 1 ソリッドステートドライブの切り込みをソリッドステートドライブスロットのタブの位置に合わせます。
- 2 ソリッドステートドライブをソリッドステートドライブスロットに差し込みます。
- 3 ソリッドステート ドライブ シールドのネジ穴をパームレストとキーボード アセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 4 ソリッドステート ドライブ シールドとソリッドステート ドライブをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定する 2 本の拘束ネジを締めます。

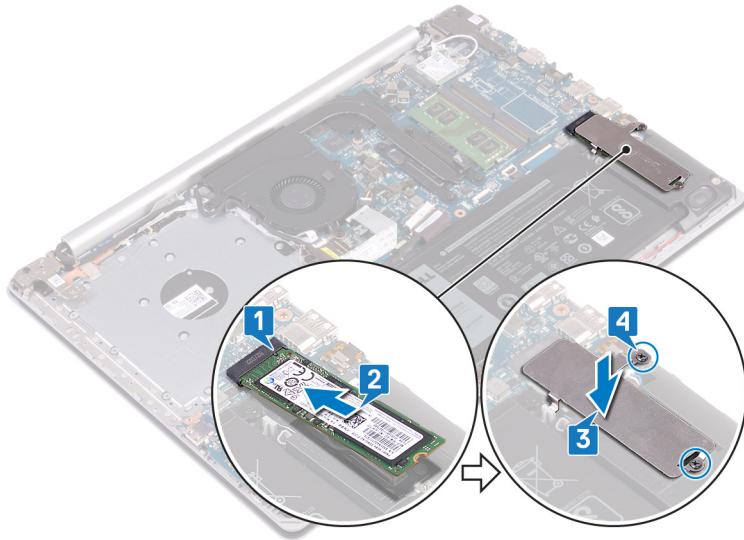

作業を終えた後に

- 1 ベースカバーを取り付けます。
- 2 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ハードドライブの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

△ 注意: ハードドライブは壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取り扱いには注意してください。


△ 注意: データの損失を防ぐため、コンピュータの電源が入っている状態、またはスリープ状態のときにハードドライブを取り外さないでください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順


- 1 ラッチを開いて、ハードドライブケーブルをシステム基板から外します。
- 2 ハードドライブアセンブリをパームレストとキーボードアセンブリに固定している 4 本のネジ（M2x3）を取り外します。
- 3 ハードドライブアセンブリをケーブルと一緒に持ち上げ、パームレストとキーボードアセンブリから取り外します。

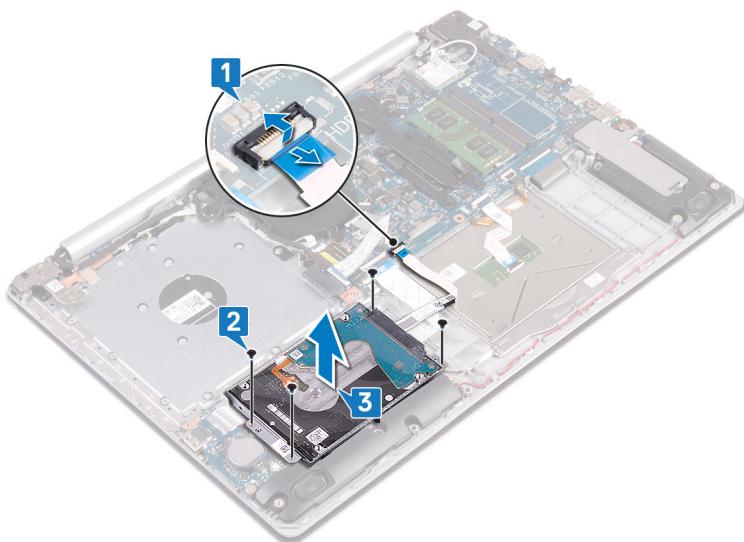

- 4 ハードドライブアセンブリからインタポーザを外します。



- 5 ハードドライブブラケットをハードドライブに固定している4本のネジ（M3x3）を取り外します。
- 6 ハードドライブブラケットを持ち上げて、ハードドライブから取り外します。

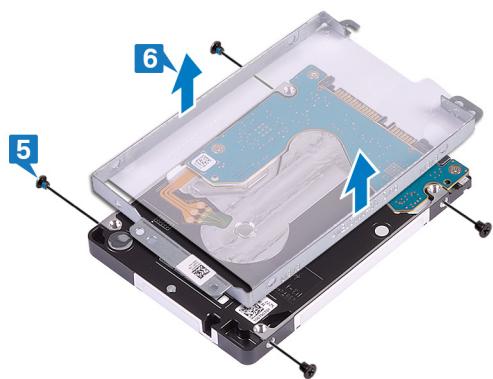


ハードドライブの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

△ 注意: ハードドライブは壊れやすい部品です。ハードディスクドライブの取り扱いには注意してください。

手順


- 1 ハードドライブブラケットのネジ穴をハードドライブのネジ穴の位置に合わせます。
- 2 ハードドライブブラケットをハードドライブに固定する 4 本のネジ (M3x3) を取り付けます。

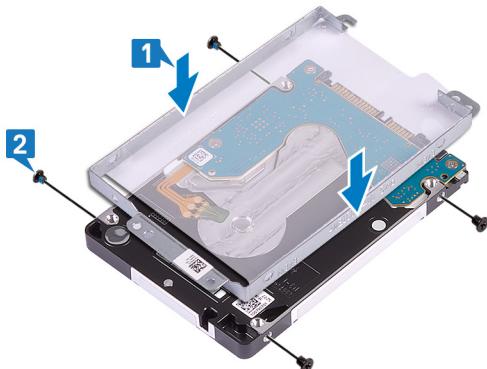

- 3 インタポーラをハードドライブアセンブリに接続します。



- 4 ハードドライブアセンブリのネジ穴をパームレストとキーボードアセンブリのネジ穴に合わせます。
- 5 ハードドライブアセンブリーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する 4 本のネジ (M2x3) を取り付けます。
- 6 ハードドライブケーブルをシステム基板に接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します。

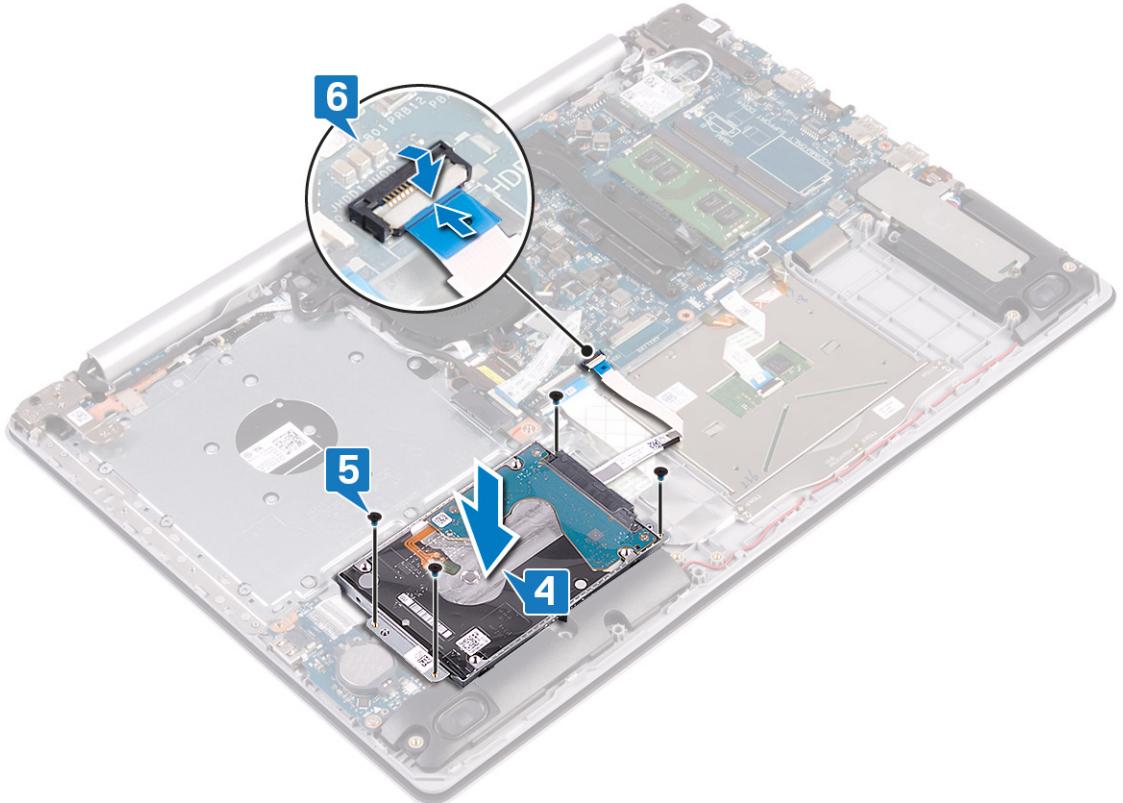

作業を終えた後に

- 1 バッテリーを取り付けます。
- 2 ベースカバーを取り付けます。
- 3 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

タッチパッドの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件


- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 バッテリーを取り外します。

手順

- 1 ラップを開いて、ハードドライブケーブルをシステム基板から外します。
- 2 ラップを開き、タッチパッドケーブルをシステム基板から外します。
- 3 ラップを開いて、キーボードバックライトケーブルをシステム基板から外します。

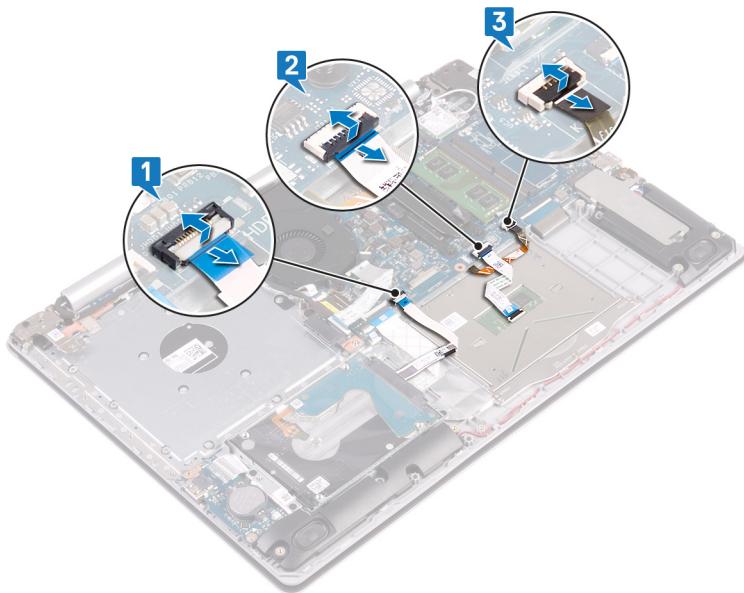

- 4 タッチパッドをパームレストとキーボードアセンブリに固定しているテープを慎重にはがします。
- 5 タッチパッドをパームレストとキーボードアセンブリに固定している 4 本のネジ（M2x2）を外します。
- 6 タッチパッドをスライドさせて持ち上げ、パームレストとキーボードアセンブリから取り外します。

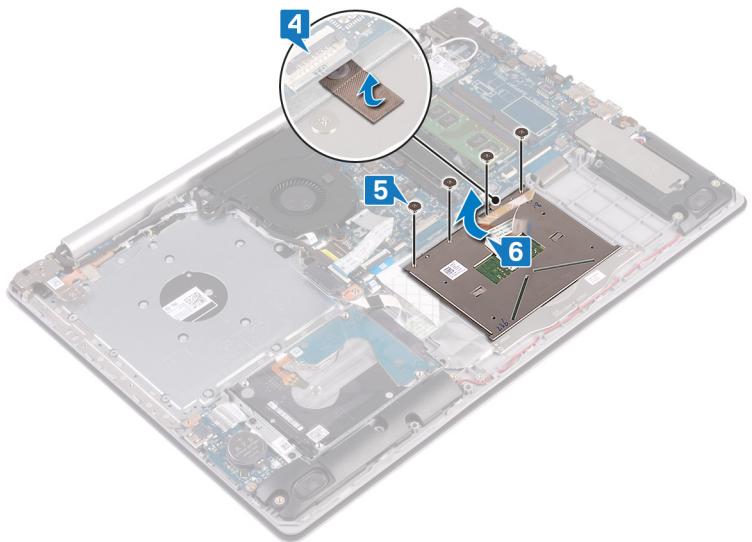


タッチパッドの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


手順

① | メモ: タッチパッドがパームレストとキーボードアセンブリーにあるガイドと揃っていて、タッチパッドの両側のギャップが等しいことを確認します。

- 1 タッチパッドをパームレストとキーボードアセンブリーのスロットに差し込みます。
- 2 タッチパッドをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する4本のネジ (M2x2)を取り付けます。
- 3 タッチパッドをパームレストとキーボードアセンブリーに固定するテープを貼り付けます。

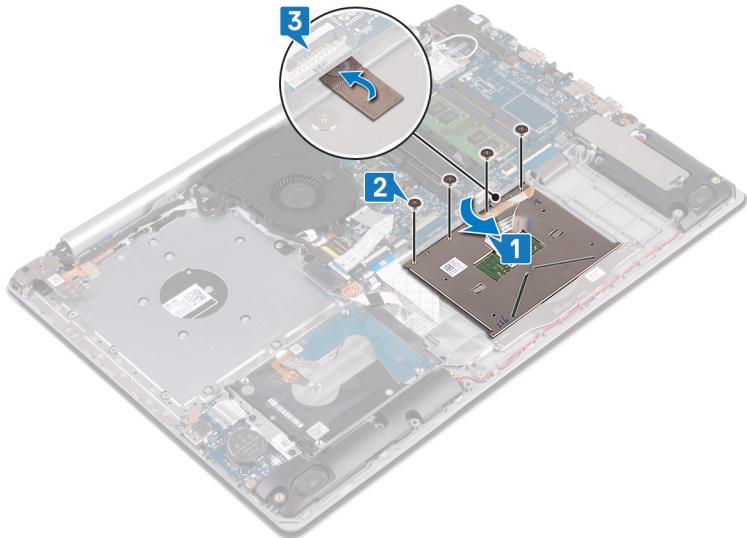

- 4 ハードドライブケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します。
- 5 タッチパッドケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します。
- 6 キーボードバックライトケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します。

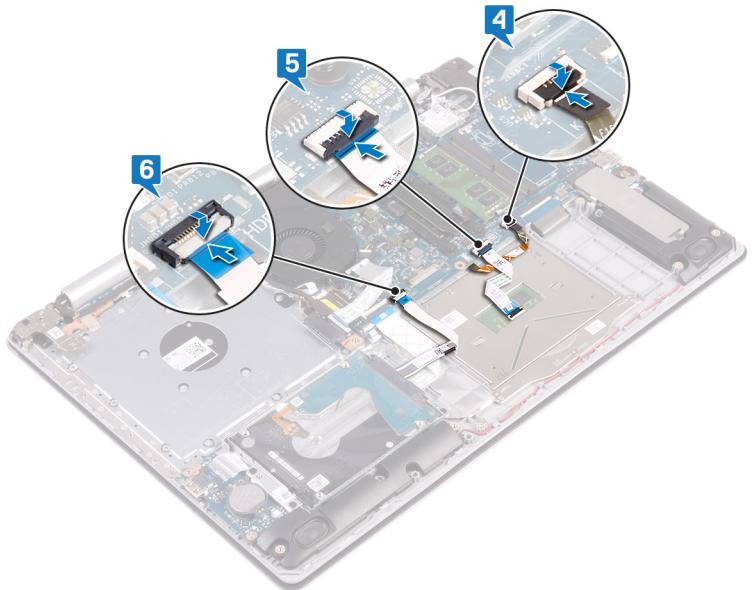

作業を終えた後に

- 1 バッテリーを取り付けます。
- 2 ベースカバーを取り付けます。
- 3 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

スピーカーの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ソリッドステートドライブを取り外します。

手順

- 1 スピーカー ケーブルをシステム基板から外して、右側のスピーカーを持ち上げてパームレストとキーボードアセンブリーから外します。
- 2 スピーカー ケーブルの配線をメモしてから、パームレストとキーボードアセンブリーの配線ガイドから取り外します。
- 3 左側のスピーカーをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します。

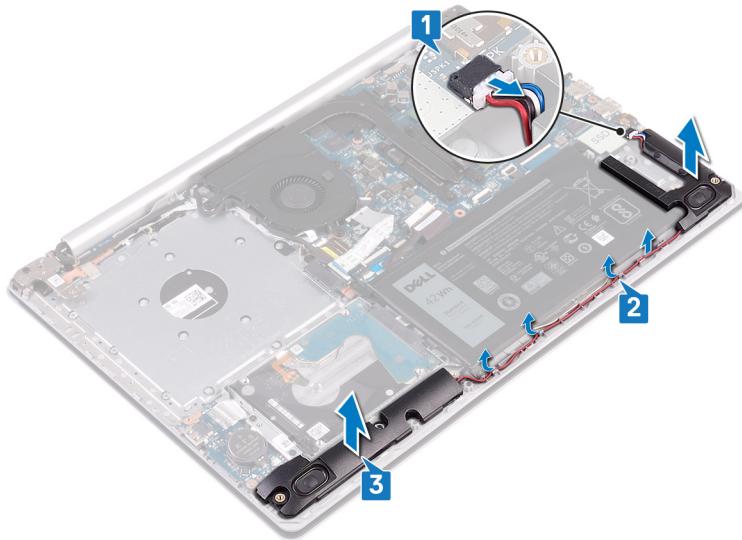


スピーカーの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

① | **メモ:** スピーカーを取り外す際にゴム製グロメットが押し出された場合は、スピーカーの取り付け前に押し戻します。

- 1 位置合わせポストとゴムのグロメットを使用して、左側のスピーカーをパーム レストとキーボード アセンブリーのスロットにセットします。
- 2 スピーカー ケーブルをパーム レストとキーボード アセンブリーの配線ガイドに沿って配線し、右側のスピーカーを取り付けます。
- 3 システム基板にスピーカーケーブルを接続します。

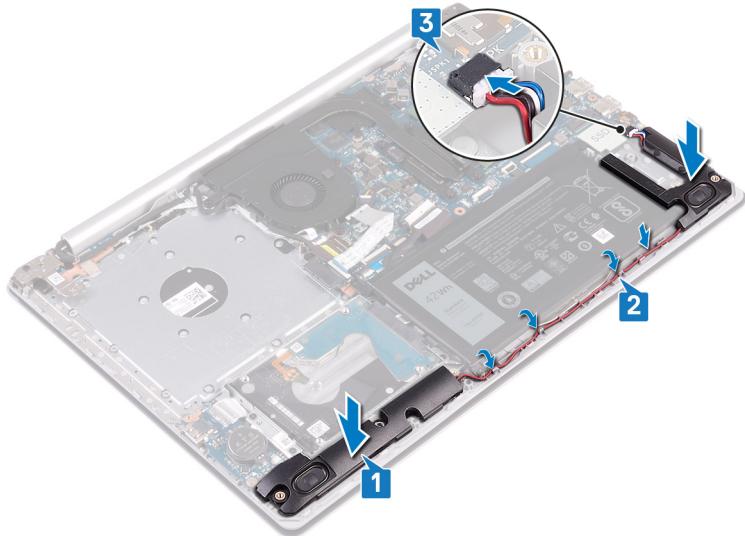

作業を終えた後に

- 1 ソリッドステートドライブを取り付けます。
- 2 ベースカバーを取り付けます。
- 3 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ヒートシンクの取り外し


- △ 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- △ 警告:** 通常の動作中、ヒートシンクが高温になる場合があります。温度が十分に下がりヒートシンクが冷えるのを待って、触ってください。
- △ 注意:** プロセッサの冷却効果を最大にするために、ヒートシンクの放熱部分には触れないでください。皮脂が付着すると、サーマルグリースの放熱能力が低下する場合があります。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。

手順

- 1 逆の順序（4 > 3 > 2 > 1）でヒートシンクをシステム基板に固定している4本の拘束ネジを緩めます。
- 2 ヒートシンクを持ち上げて、システム基板から取り外します。

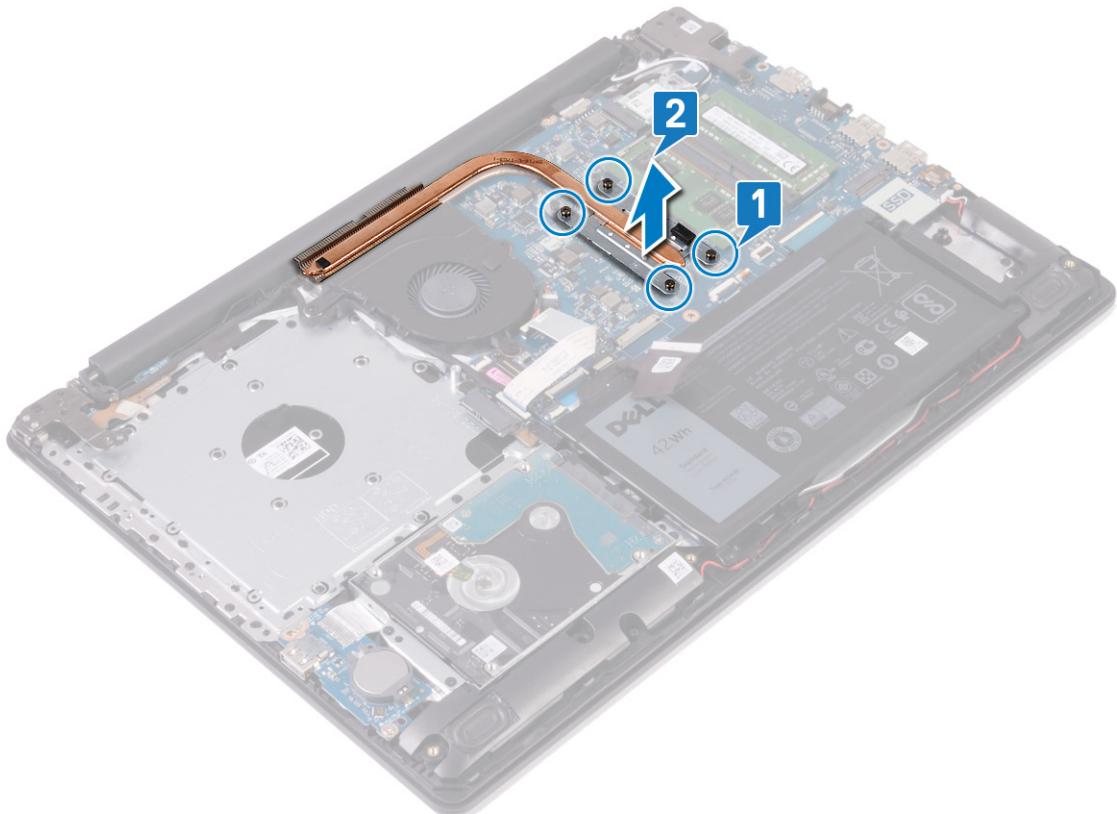

ヒートシンクの取り付け


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

△ 注意: ヒートシンクの位置が正しく合っていないと、システム基板とプロセッサを損傷する可能性があります。

① メモ: システム基板またはヒートシンクのいずれかを取り付ける場合は、熱伝導性を確保するために、キット内のサーマルパッド/ペーストを使用してください。

手順

- 1 ヒートシンクをシステム基板にセットし、ヒートシンクのネジ穴をシステム基板のネジ穴に合わせます。
- 2 ヒートシンク上に表示されているシーケンシャルな順序で拘束ネジを締め、ヒートシンクをシステム基板に固定します。

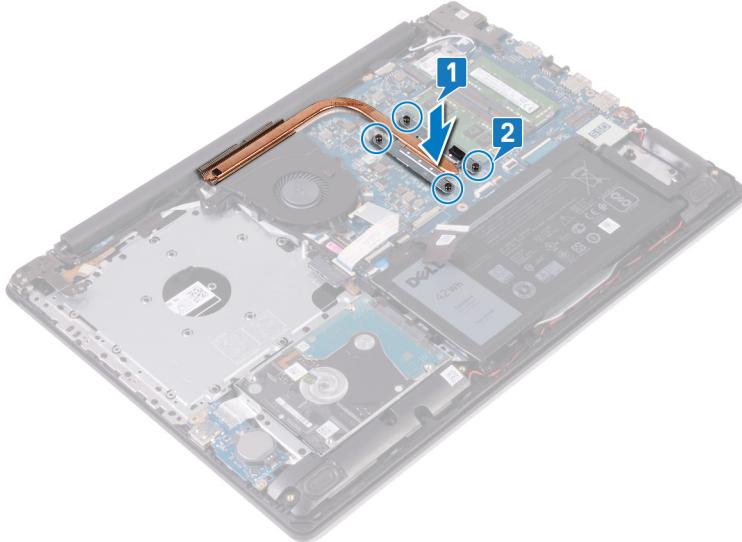

作業を終えた後に

- 1 ベースカバーを取り付けます。
- 2 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

電源アダプタポートの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。

手順

- 1 右ヒンジをシステム基板とパームレストアセンブリに固定している3本のネジ（M2.5x5）を取り外します。
- 2 右ヒンジを持ち上げます。
- 3 電源アダプタポートケーブルをシステム基板から外します。
- 4 電源アダプタポートケーブルの配線をメモして、パームレストとキーボードアセンブリの配線ガイドから取り外します。
- 5 電源アダプタポートをパームレストとキーボードアセンブリに固定しているネジ（M2x2）を外します。
- 6 電源アダプタポートをケーブルとともに持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリから取り外します。

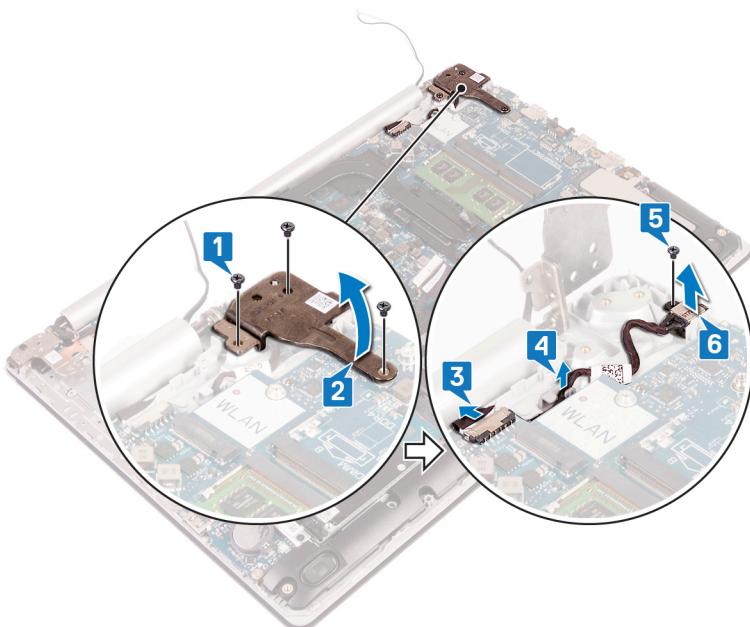


電源アダプタポートの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 電源アダプタポートのネジ穴をパームレストとキーボードアセンブリのネジ穴に合わせます。
- 2 電源アダプタポートをパームレストとキーボードアセンブリに固定するネジ (M2x2) を取り付けます。
- 3 電源アダプタポートケーブルをパームレストとキーボードアセンブリの配線ガイドに沿って配線します。
- 4 電源アダプタポートケーブルをシステム基板に接続します。
- 5 右側のヒンジを閉じます。
- 6 右側のヒンジをシステム基板とパームレストアセンブリーに固定する 3 本のネジ (M2.5x5) を取り付けます。

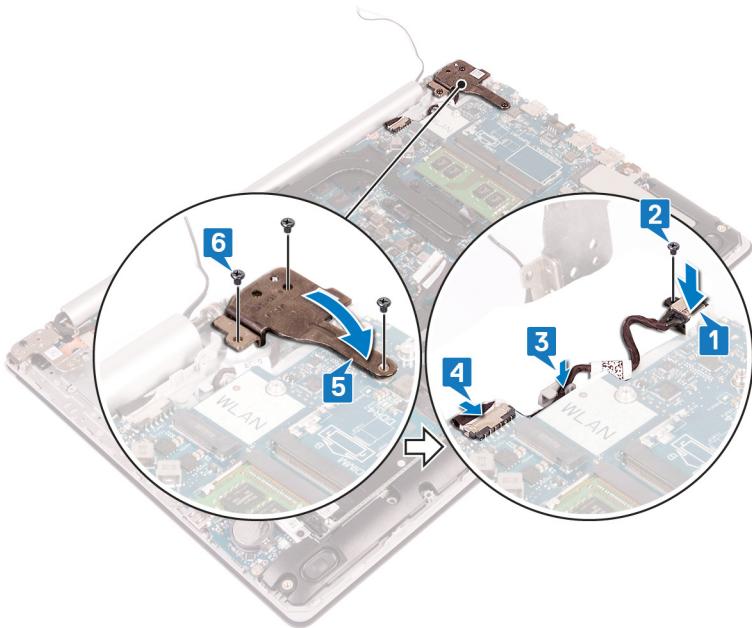

作業を終えた後に

- 1 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 2 ベースカバーを取り付けます。
- 3 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ディスプレイアセンブリの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件


- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。

手順


- 1 ラッチを持ち上げて、光学ドライブコネクタボードケーブルをシステム基板から外します。
- 2 ラッチを持ち上げて、光学ドライブボードコネクタから光学ドライブコネクタボードケーブルを外します。
- 3 光学ドライブコネクタボードケーブルを持ち上げて、システム基板から外します。
- 4 ラッチを開き、システム基板からディスプレイケーブルを外します。
- 5 モニター ケーブルの配線をメモしてから、ケーブルをファン、およびパームレストとキーボードアセンブリーの配線ガイドから外します。

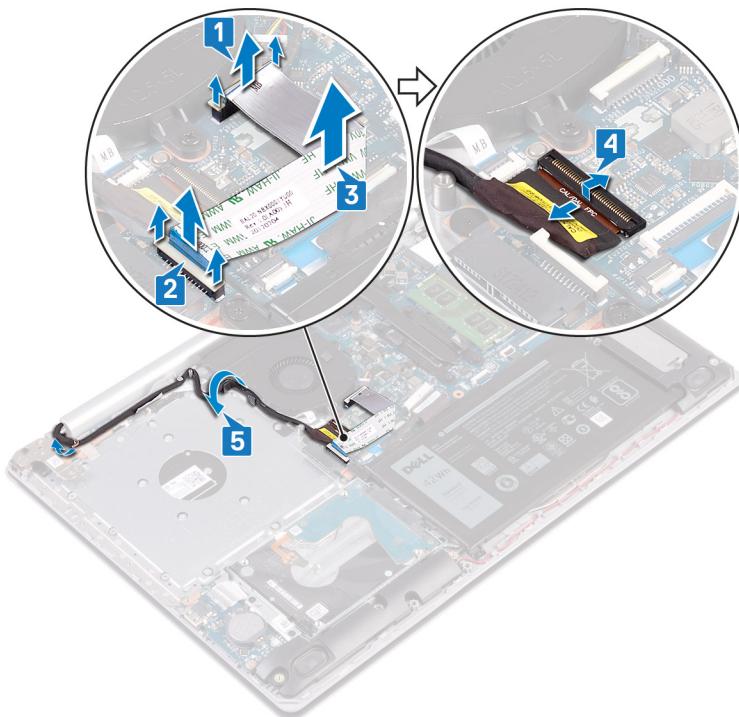

- 6 左右のヒンジを、システム基板、およびパームレストとキーボードアセンブリーに固定している 5 本のネジ (M2.5x5) を取り外します。
- 7 **(i) メモ:** 光学ドライブ非搭載のコンピューターの場合、左側のヒンジに追加のネジが存在します。

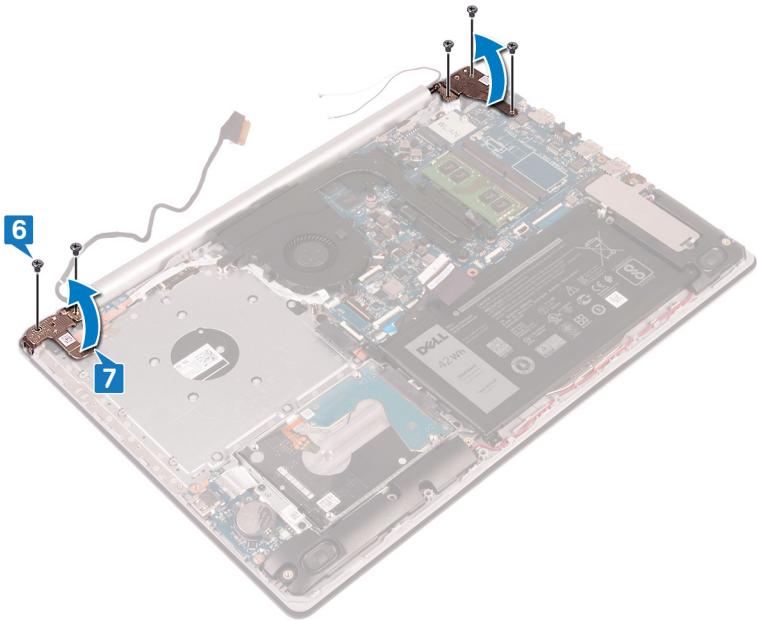

- 8 パームレストとキーボードアセンブリを傾けて持ち上げます。
- 9 パームレストとキーボードアセンブリをスライドさせてディスプレイアセンブリーから取り外します。

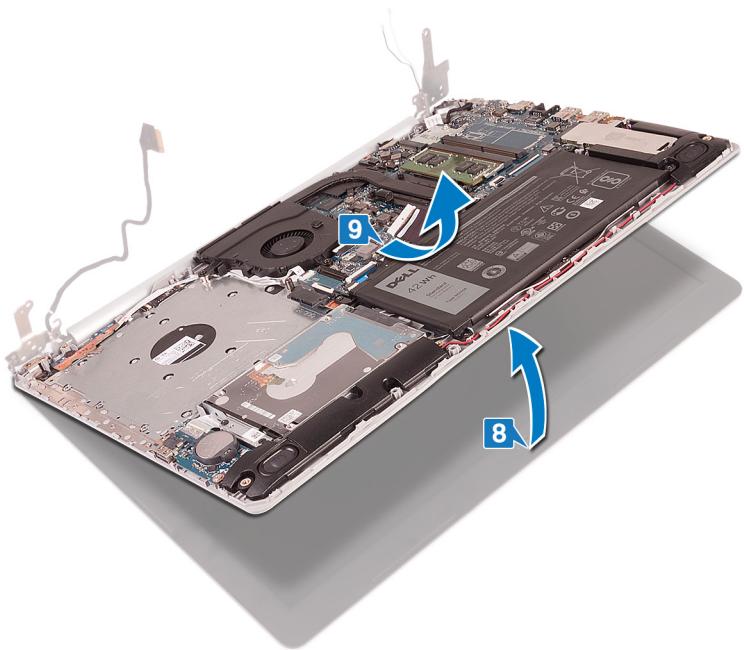

- 10 前述のすべての手順を実行すると、ディスプレイアセンブリーが残ります。




ディスプレイアセンブリの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


手順

① | **メモ:** ディスプレイアセンブリをパームレストとキーボードアセンブリに取り付ける前に、ヒンジが最大に開いていることを確認してください。


- 1 パームレストとキーボードアセンブリを傾けてスライドさせます。
- 2 パームレストとキーボードアセンブリを閉じます。

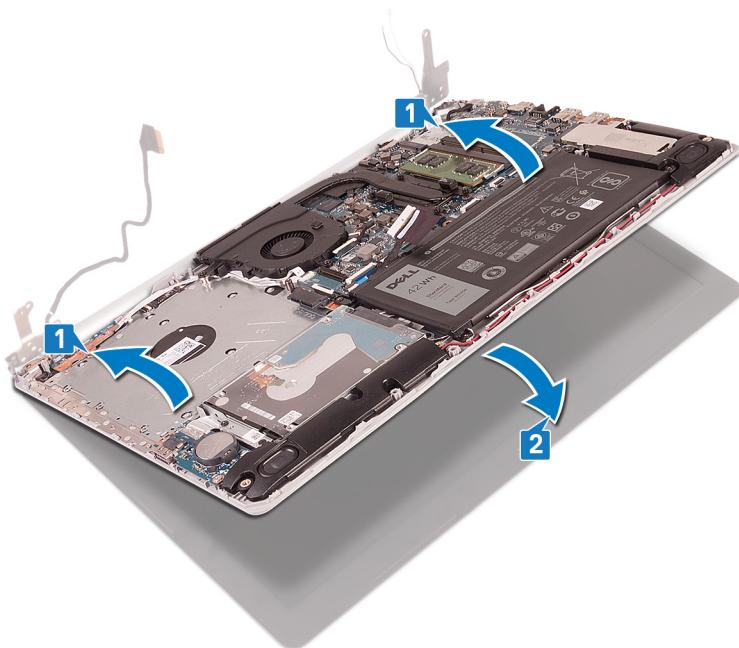

- 3 位置合わせポストを使用して、ヒンジを、システム基板、およびパームレストとキーボードアセンブリに押し下げます。
- 4 左右のヒンジを、システム基板、およびパームレストとキーボードアセンブリに固定する5本のネジ (M2.5x5)を取り付けます。

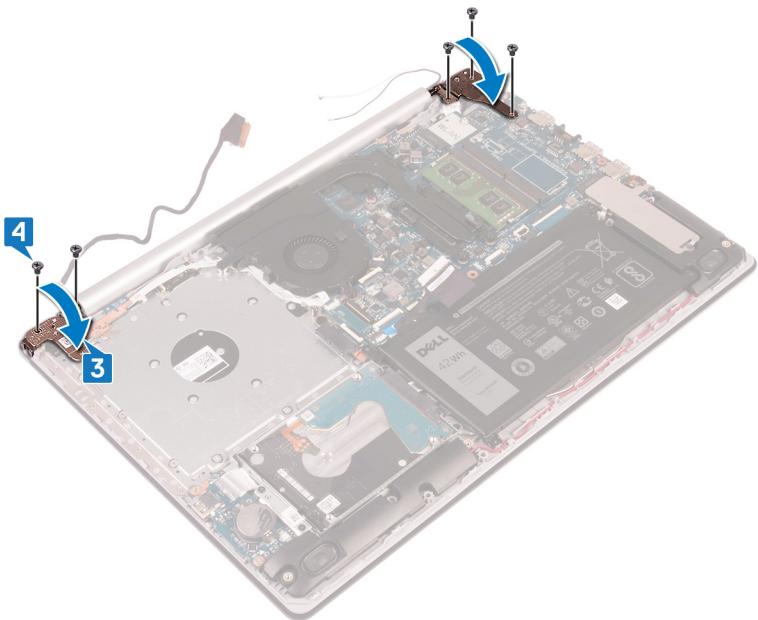

- 5 モニター ケーブルを、ファン、およびパーム レストとキーボード アセンブリーの配線ガイドに通して配線します。
- 6 ディスプレイケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します。
- 7 光学ドライブ コネクタボード ケーブルをシステム基板に配置します（オプション）。
- 8 ラッチを押し下げて、光学ドライブ コネクタ ボード ケーブルを光学ドライブ コネクタ ボードに接続します（オプション）。
- 9 ラッチを押し下げて、光学ドライブ コネクタ ボード ケーブルをシステム基板に接続します。

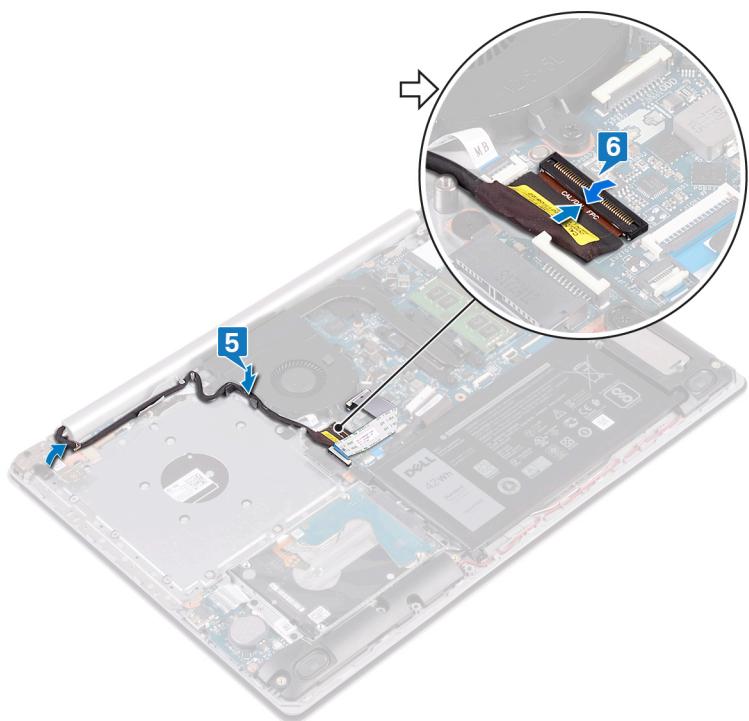

作業を終えた後に

- 1 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 2 ベースカバーを取り付けます。

3 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

I/O ボードの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


前提条件

△ 注意: コイン型電池を取り外すと、BIOS セットアッププログラムの設定がデフォルト状態にリセットされます。コイン型電池とともに I/O ボードを取り外す前に、BIOS セットアップ プログラムの設定をメモすることを推奨します。

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 バッテリーを取り外します。
- 4 ハードドライブを取り外します。

手順

- 1 ラッチを開き、I/O ボードケーブルをシステム基板から外します。
- 2 I/O ボードケーブルをパームレストとキーボードアセンブリから取り外します。
- 3 I/O ボードをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定しているネジ（M2x4）を外します。
- 4 I/O ボードをケーブルと一緒に持ち上げて、パーム レストとキーボード アセンブリーから取り外します。

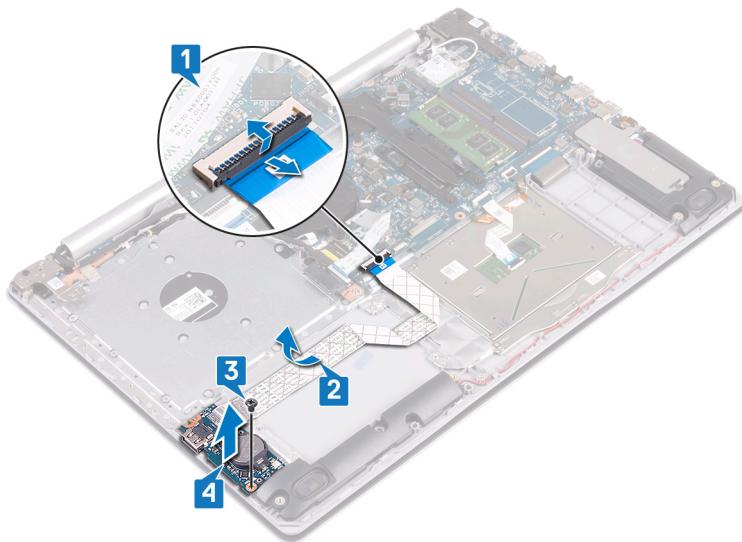


光学ドライブ非搭載のコンピューターでの手順

- 1 コイン型電池ケーブルを I/O ボードから外します。
- 2 ラッチを開き、I/O ボードケーブルをシステム基板から外します。

3 I/O ボードをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している 2 本のネジ (M2x4) を取り外します。

4 I/O ボードを持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します。

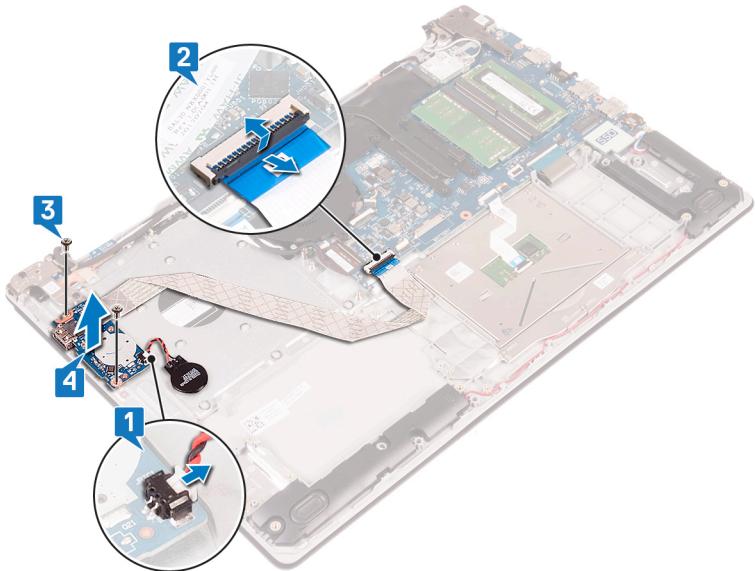


I/O ボードの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


手順

- 1 位置合わせポストを使用して、I/O ボードをパームレストとキーボードアセンブリにセットします。
- 2 I/O ボードをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定するネジ (M2x4) を取り付けます。
- 3 I/O ボードケーブルをパームレストとキーボードアセンブリに取り付けます。
- 4 I/O ボードケーブルをシステム基板に接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します。

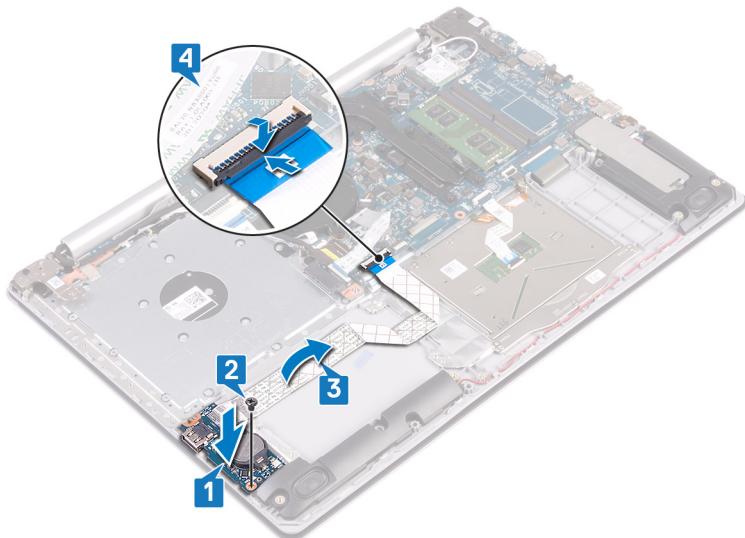

光学ドライブ非搭載のコンピューターでの手順

- 1 位置合わせポストを使用して、I/O ボードをパームレストとキーボードアセンブリにセットします。
- 2 I/O ボードをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定するネジ (M2x4) を取り付けます。
- 3 I/O ボードケーブルをシステム基板に接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します。
- 4 コイン型電池ケーブルを I/O ボードに接続します。

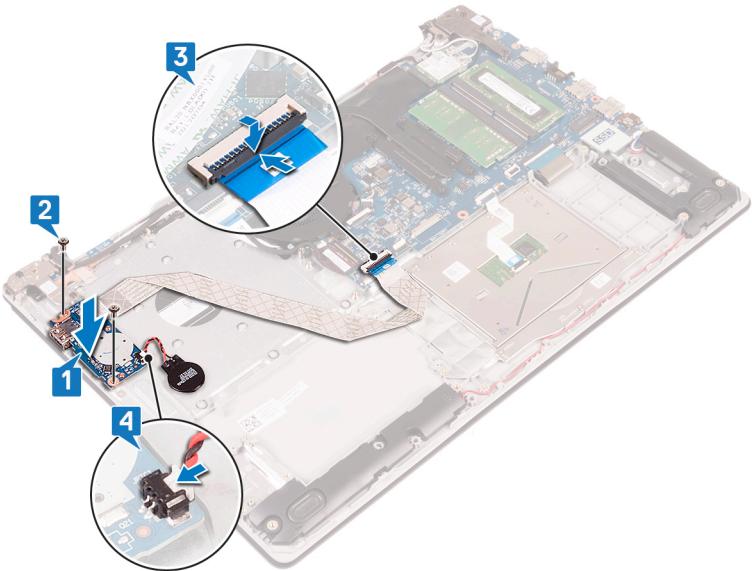

作業を終えた後に

- 1 ハードドライブを取り付けます。
- 2 バッテリーを取り付けます。
- 3 ベースカバーを取り付けます。
- 4 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

電源ボタンボードの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件


- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ファンを取り外します。

手順

- 1 左側のヒンジをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している2本のネジ（M2.5x5）を取り外します。
- 2 左側のヒンジを開きます。

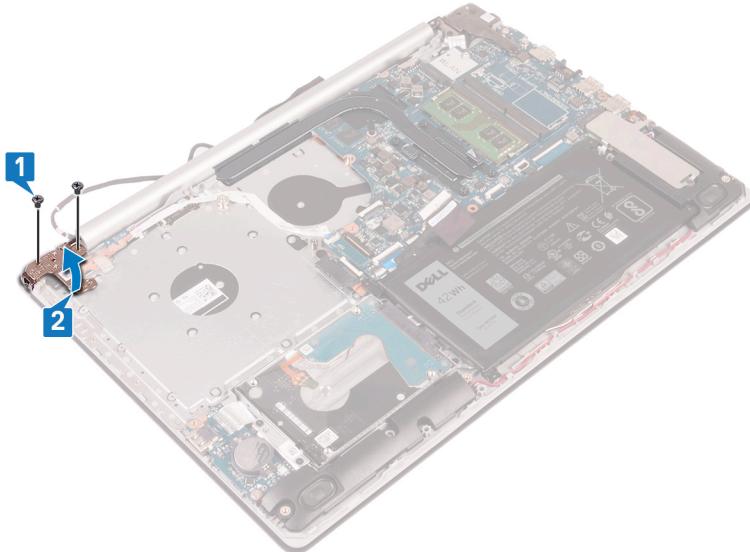

- 3 ラッチを開いて、電源ボタンボードケーブルをシステム基板から外します。
- 4 電源ボタンボードをパームレストとキーボードアセンブリーに固定しているテープをはがします。
- 5 電源ボタンボードをパームレストとキーボードアセンブリーに固定しているネジ（M2x3）を外します。
- 6 電源ボタンボードをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します。

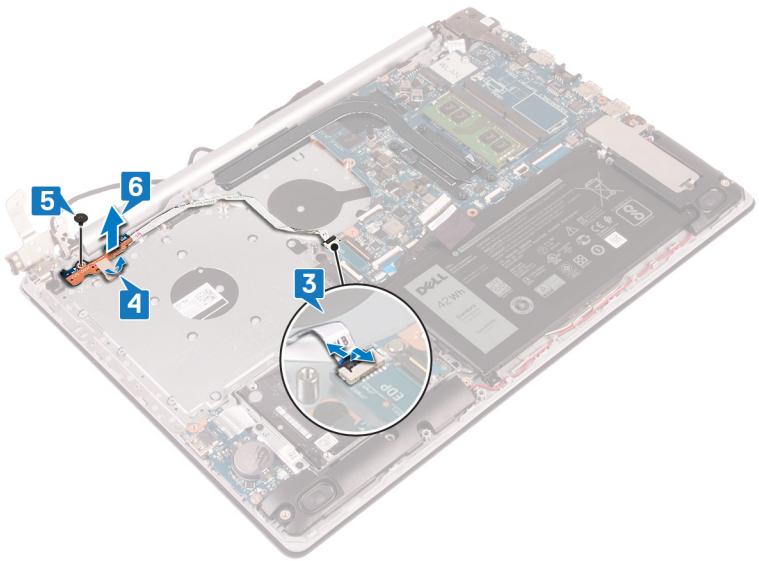


電源ボタンボードの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


手順

- 電源ボタンボードをパームレストとキーボードアセンブリにセットし、電源ボタンボードのネジ穴をパームレストとキーボードアセンブリのネジ穴に合わせます。
- 電源ボタン ボードをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定するネジ (M2x3) を取り付けます。
- 電源ボタンボードをパームレストとキーボードアセンブリに固定するテープを貼り付けます。
- 電源ボタンケーブルをシステム基板に差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します。

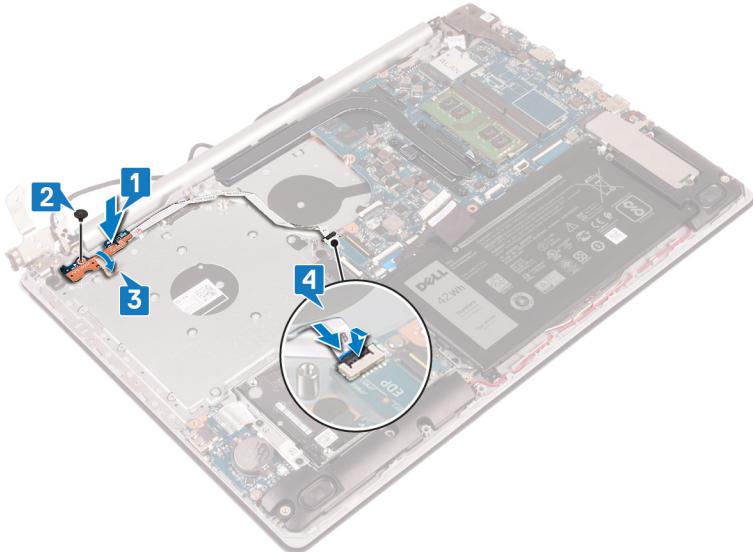

- 左側のヒンジを閉じます。
- 左側のヒンジをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定する 2 本のネジ (M2.5x5) を取り付けます。

(i) メモ: 光学ドライブ非搭載のコンピューターの場合、左側のヒンジをパーム レストとキーボード アセンブリーに固定する追加のネジが左側のヒンジ上にあります。

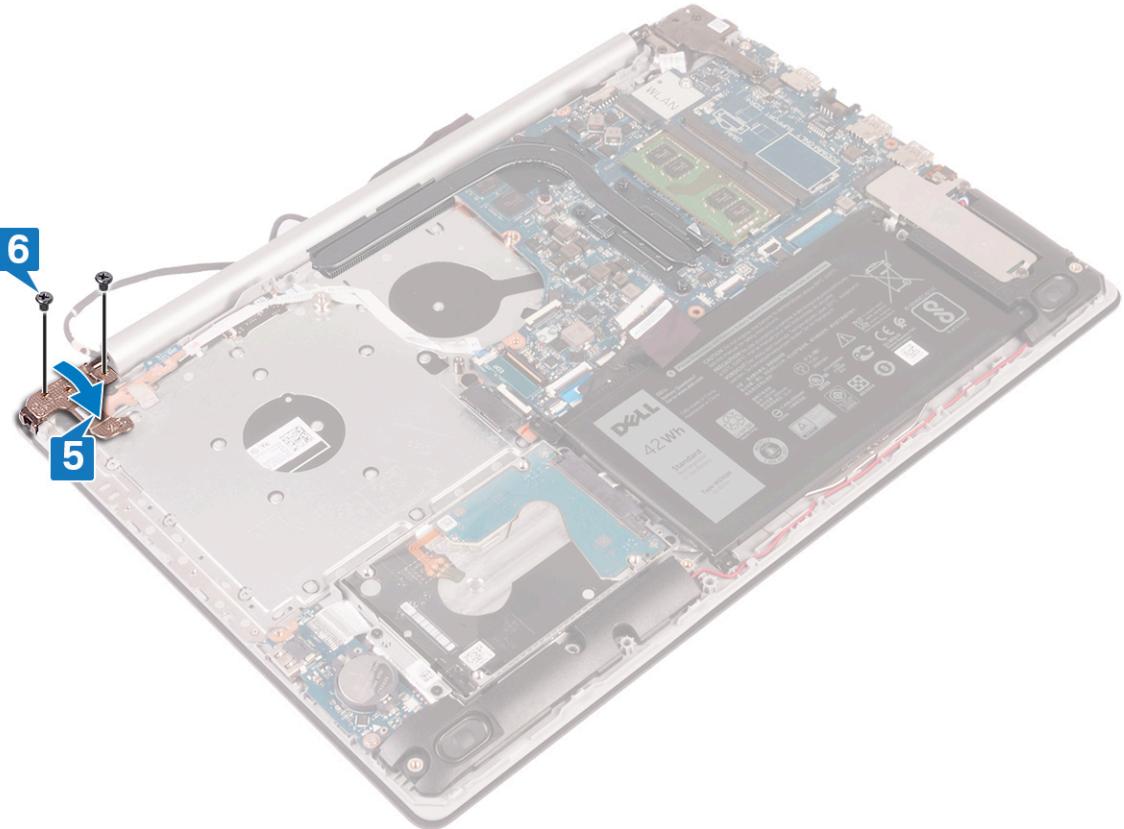

作業を終えた後に

- 1 ファンを取り付けます。
- 2 ベースカバーを取り付けます。
- 3 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

システム基板の取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


- ① メモ:** システム基板には、コンピューターのサービスタグが保存されています。システム基板を取り付けた後、BIOS セットアッププログラムでこのサービスタグを入力する必要があります。
- ① メモ:** システム基板を取り付けると、BIOS セットアッププログラムで行った BIOS への変更はすべて削除されます。システム基板を取り付けた後に、再度適切な変更を行う必要があります。
- ① メモ:** システム基板からケーブルを外す前に、各コネクタの位置をメモしておき、システム基板の取り付け後に正しく元の場所に戻すことができるようにしてください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 バッテリーを取り外します。
- 4 メモリモジュールを取り外します。
- 5 ワイヤレスカードを取り外します。
- 6 ソリッドステートドライブを取り外します。
- 7 ファンを取り外します。
- 8 ヒートシンクを取り外します。


手順

- 1 電源アダプタポートケーブルをシステム基板から外します。
- 2 スピーカーケーブルをシステム基板から外します。
- 3 ラッチを開き、システム基板からキーボードを外します。
- 4 ラッチを開き、キーボード バックライト ケーブルをシステム基板から外します。
- 5 ラッチを開き、タッチパッド ケーブルをシステム基板から外します。
- 6 ラッチを開いて、ハードドライブケーブルをシステム基板から外します。
- 7 ラッチを開き、I/O ボードケーブルをシステム基板から外します。
- 8 ラッチを開き、指紋リーダー ケーブルをシステム基板から外します。
- 9 ラッチを持ち上げて、光学ドライブコネクタボード ケーブルをシステム基板から外します（オプション）。
- 10 ラッチを持ち上げて、光学ドライブコネクタボード ケーブルをパームレストとキーボード アセンブリーから外します（オプション）。
- 11 光学ドライブコネクタボードをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します（オプション）。
- 12 ラッチを開き、システム基板からディスプレイケーブルを外します。
- 13 ラッチを開いて、電源ボタンボードケーブルをシステム基板から外します。

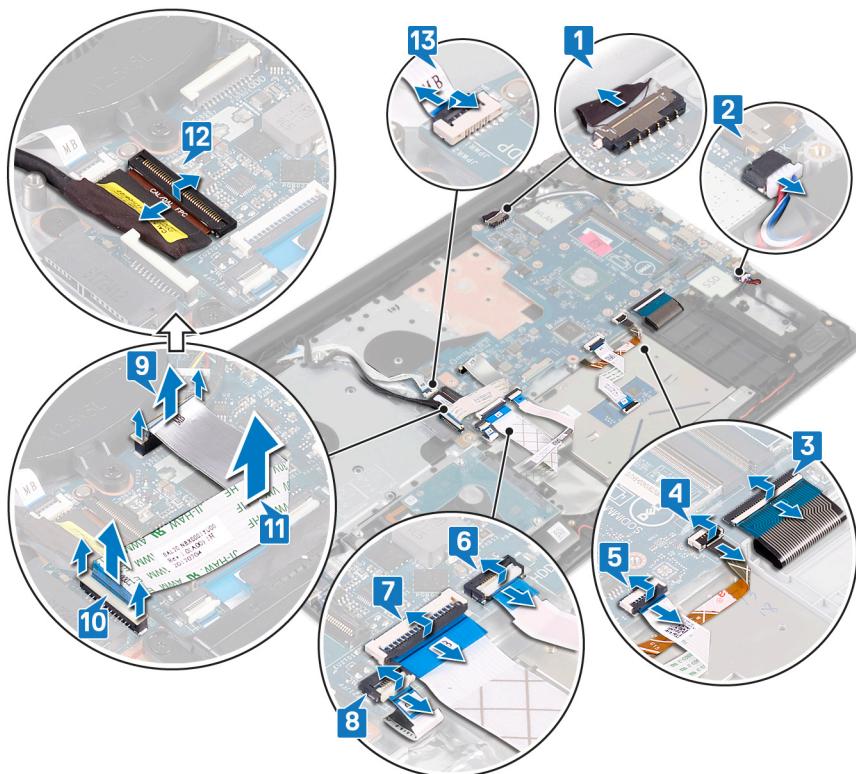



14 右側のヒンジをシステム基板に固定している 3 本のネジ (M2.5x5) を取り外します。

15 右側のヒンジを開きます。

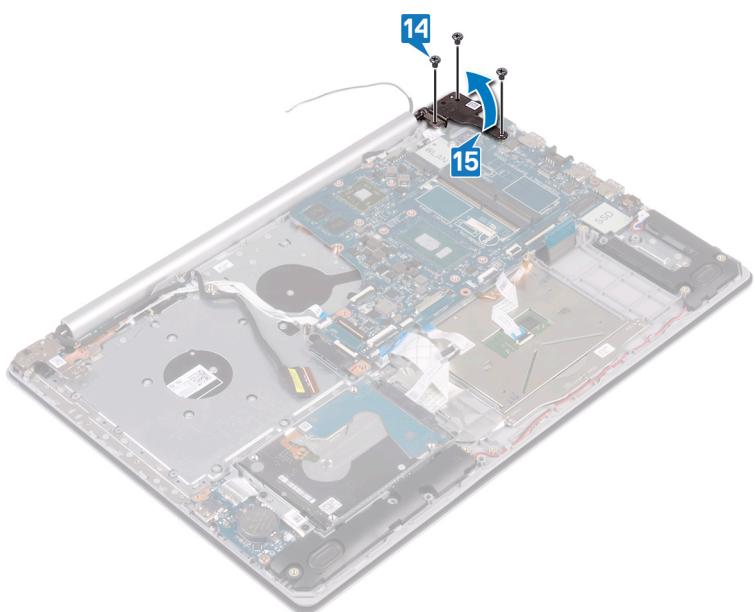

16 システム基板をパームレストとキーボードアセンブリーに固定しているネジ (M2x4) を外します。

17 システム基板を持ち上げてパームレストとキーボードアセンブリーから取り外します。

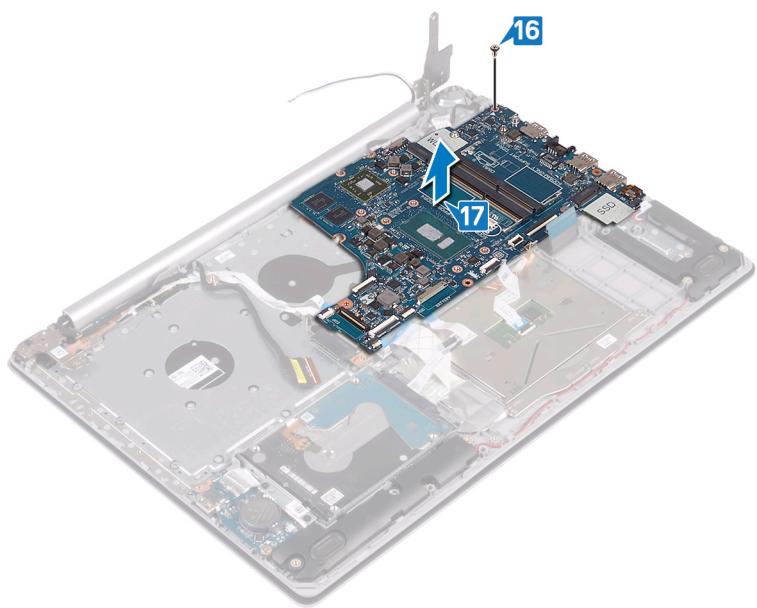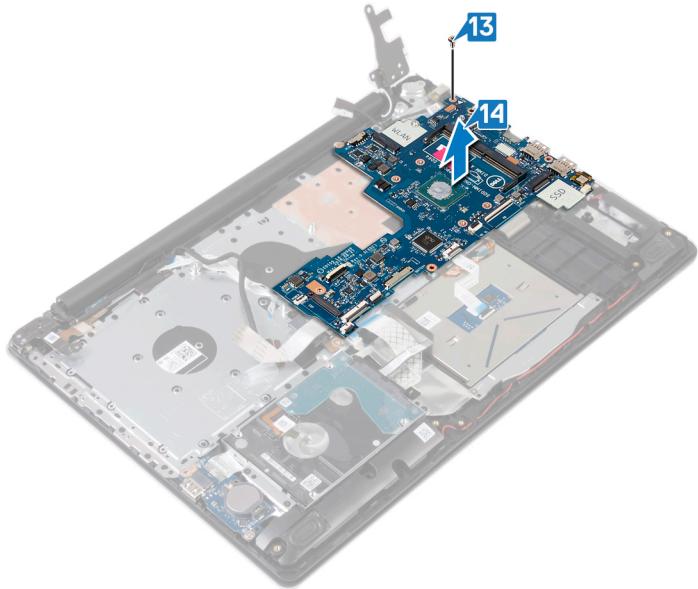


システム基板の取り付け


- △ 警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。
- ① メモ:** システム基板には、コンピューターのサービスタグが保存されています。システム基板を取り付けた後、BIOS セットアッププログラムでこのサービスタグを入力する必要があります。
- ② メモ:** システム基板を取り付けると、BIOS セットアッププログラムで行った BIOS への変更はすべて削除されます。システム基板を取り付けた後に、再度適切な変更を行う必要があります。

手順


- 1 システム基板のネジ穴をパームレストとキーボードアセンブリのネジ穴に合わせます。
- 2 システム基板をパーム レストとキーボード アセンブリーに固定するネジ (M2x4) を取り付けます。

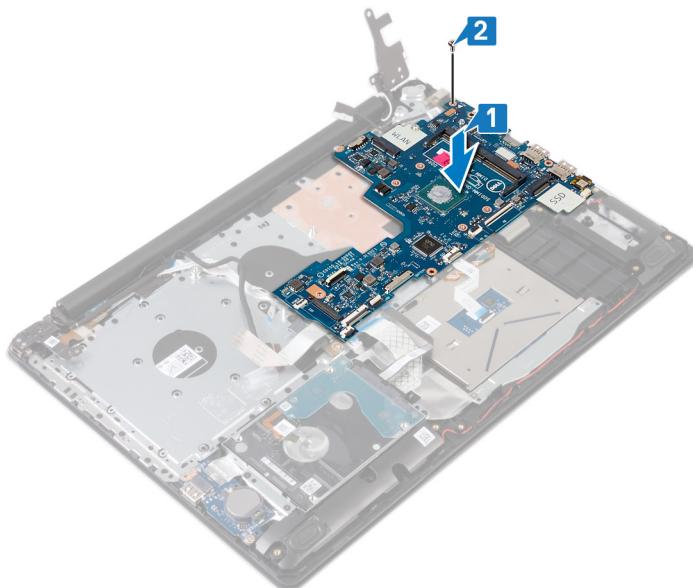

- 3 右のディスプレイヒンジを閉じます。
- 4 右側のヒンジをシステム基板に固定する 3 本のネジ (M2.5x5) を取り付けます。

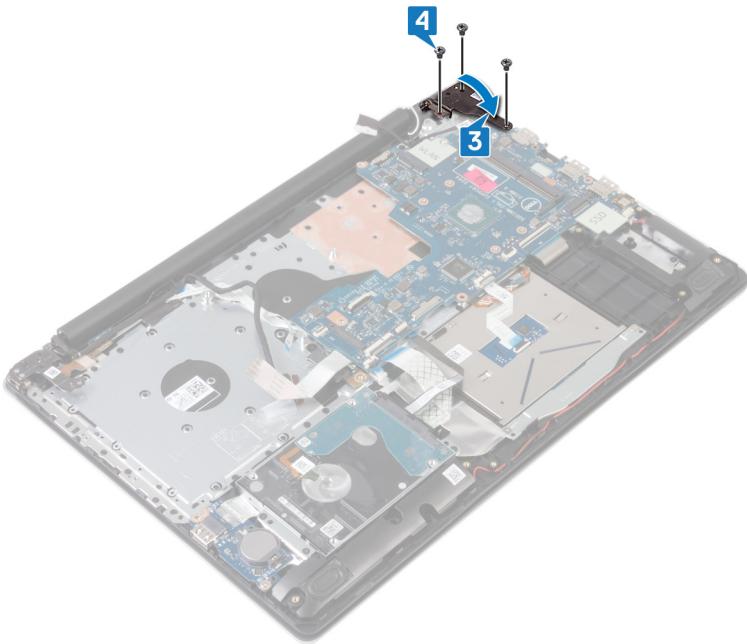

- 5 指紋リーダー ケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じます。
- 6 I/O ボードケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じます。
- 7 ハードドライブ ケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じます。
- 8 タッチパッド ケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じます。
- 9 キーボード バックライト ケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じます。
- 10 キーボード ケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じます。
- 11 システム基板にスピーカーケーブルを接続します。
- 12 電源アダプタポートケーブルをシステム基板に接続します。
- 13 電源ボタン ボードケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じます。
- 14 ラッチを開き、モニター ケーブルをシステム基板に接続します。
- 15 光学ドライブ コネクタボード ケーブルを、システム基板上のコネクタ、およびパームレストとキーボード アセンブリーのコネクタに合わせます（オプション）。
- 16 光学ドライブ コネクタボード ケーブルをパームレストとキーボード アセンブリーのコネクタに差し込みます（オプション）。
- 17 光学ドライブ コネクタボード ケーブルをシステム基板のコネクタに差し込みます（オプション）。

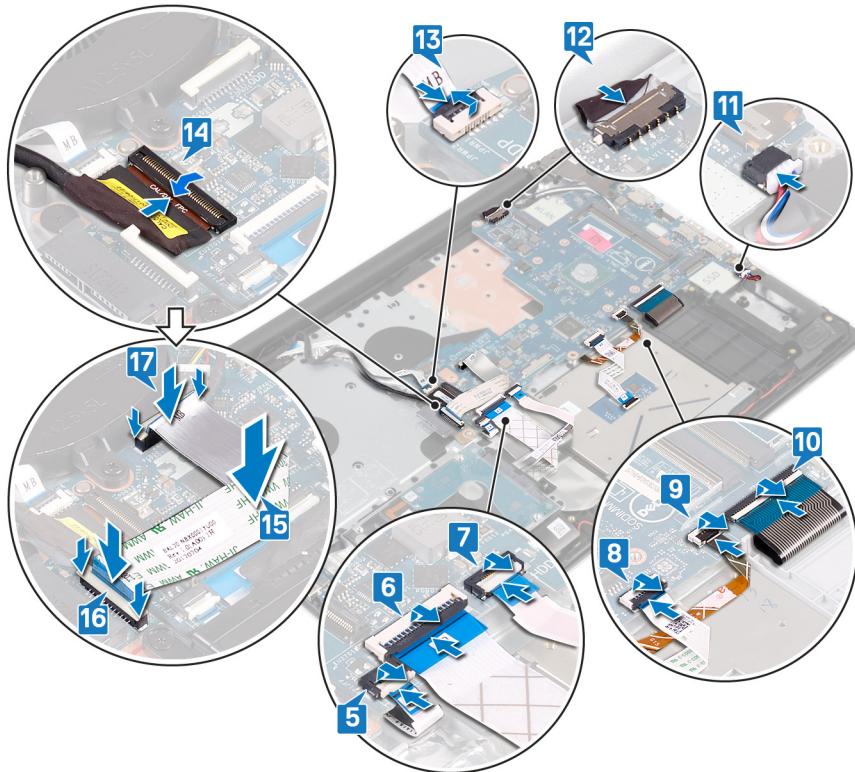

作業を終えた後に

- 1 ヒートシンクを取り付けます。
- 2 ファンを取り付けます。
- 3 ソリッドステートドライブを取り付けます。
- 4 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 5 メモリモジュールを取り付けます。
- 6 バッテリーを取り付けます。
- 7 ベースカバーを取り付けます。
- 8 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

BIOS セットアッププログラムへのサービスタグの入力

- 1 コンピュータの電源を入れます（または再起動します）。
- 2 Dell のロゴが表示されたら **<F2>** を押して BIOS セットアッププログラムを起動します。
- 3 **Main (メイン)** タブに移動して、**Service Tag Input (サービスタグ入力)** フィールドにサービスタグを入力します。

① | メモ: サービスタグは、コンピュータの背面に貼付されている英数字の ID です。

指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。


○ メモ: 指紋認証リーダー搭載のコンピュータにのみ適用されます。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 バッテリーを取り外します。
- 4 ソリッドステートドライブを取り外します。
- 5 ファンを取り外します。
- 6 ヒートシンクを取り外します。
- 7 ワイヤレスカードを取り外します。
- 8 電源ボタンボードを取り外します。
- 9 システム基板を取り外します。

手順

- 1 指紋認証リーダーケーブルをパームレストとキーボードアセンブリから取り外します。
- 2 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをパームレストとキーボードアセンブリに固定しているネジ（M2x2）を外します。
- 3 プラスチックスクリューを使用して、指紋認証リーダーボードをパームレストとキーボードアセンブリから取り出します。
- 4 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをケーブルと共に持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリから取り外します。

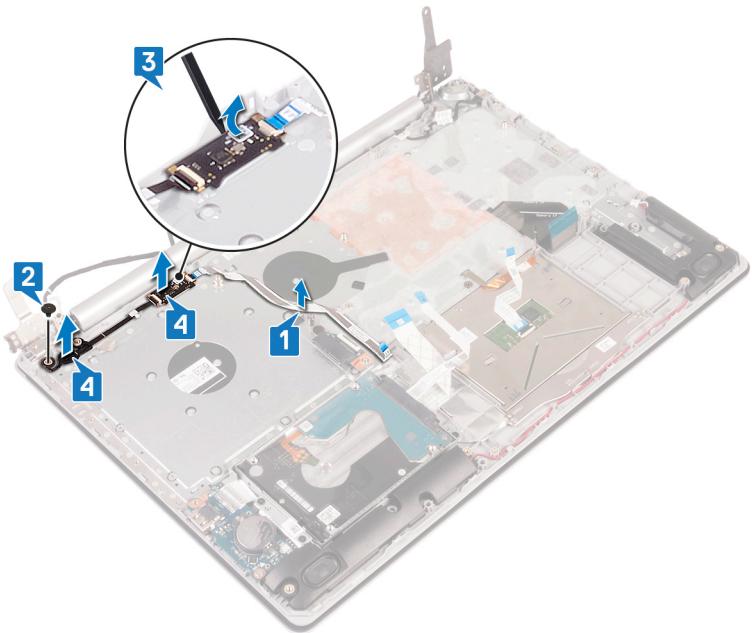


指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

○ メモ: 指紋認証リーダー搭載のコンピュータにのみ適用されます。

手順

- 1 位置合わせポストを使って、指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをパームレストとキーボードアセンブリーに合わせてセットします。
- 2 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンをパームレストとキーボードアセンブリーに固定するネジ (M2x2) を取り付けます。
- 3 指紋認証リーダー ケーブルをパームレストとキーボードアセンブリーに貼り付けます。

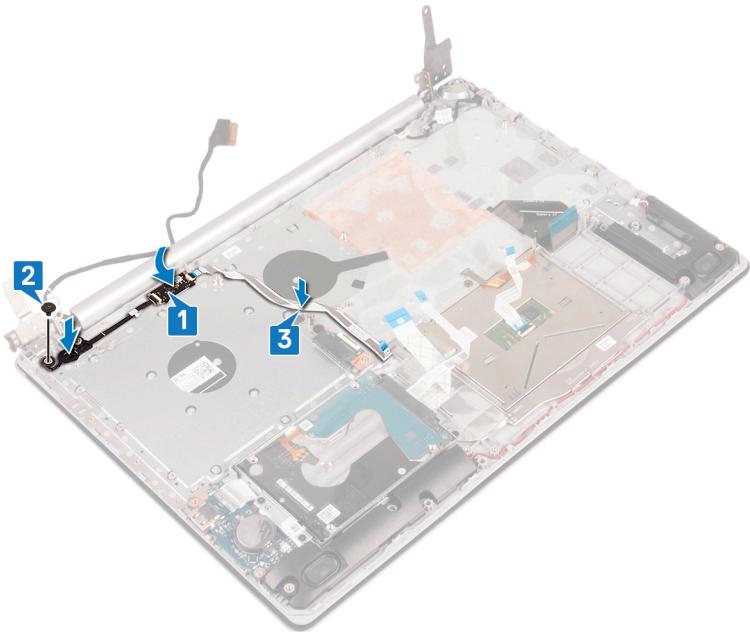

作業を終えた後に

- 1 システム基板を取り付けます。
- 2 電源ボタンボードを取り付けます。
- 3 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 4 ヒートシンクを取り付けます。
- 5 ファンを取り付けます。
- 6 ソリッドステートドライブを取り付けます。
- 7 バッテリーを取り付けます。
- 8 ベースカバーを取り付けます。
- 9 光学ドライブを取り付けます (オプション)。

パームレストとキーボードアセンブリの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 バッテリーを取り外します。
- 4 オプティカルドライブコネクタボードを取り外します。
- 5 ファンを取り外します。
- 6 ヒートシンクを取り外します。
- 7 ソリッドステートドライブを取り外します。
- 8 ワイヤレスカードを取り外します。
- 9 スピーカーを取り外します。
- 10 ハードドライブを取り外します。
- 11 タッチパッドを取り外します。
- 12 電源アダプタポートを取り外します。
- 13 ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 14 I/O ボードを取り外します。
- 15 電源ボタンボードを取り外します。
- 16 システム基板を取り外します。
- 17 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンを取り外します（オプション）。

手順

上記の手順をすべて実行してから、パームレストとキーボードアセンブリを取り外します。



パームレストとキーボードアセンブリの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

パームレストとキーボードアセンブリを平らな面に配置します。



作業を終えた後に

- 1 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンを取り付けます（オプション）。
- 2 システム基板を取り付けます。
- 3 電源ボタンボードを取り付けます。
- 4 I/O ボードを取り付けます。
- 5 ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 6 電源アダプタポートを取り付けます。
- 7 タッチパッドを取り付けます。
- 8 ハードドライブを取り付けます。
- 9 スピーカーを取り付けます。

- 10 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 11 ソリッドステートドライブを取り付けます。
- 12 ヒートシンクを取り付けます。
- 13 ファンを取り付けます。
- 14 光学ドライブコネクタボードを取り付けます（オプション）。
- 15 バッテリーを取り付けます。
- 16 ベースカバーを取り付けます。
- 17 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ディスプレイベゼルの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。
- 4 ディスプレイアセンブリを取り外します。

手順

- 1 プラスチックスクライブを使用して、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの左上の外端からディスプレイベゼルを慎重に持ち上げます。
- 2 ディスプレイベゼルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリから取り外します。

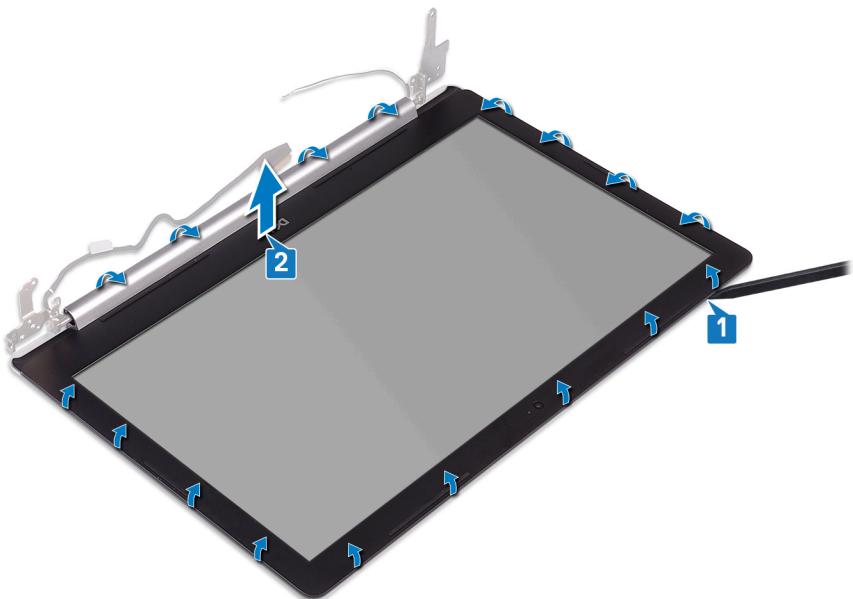


ディスプレイベゼルの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

ディスプレイベゼルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーに合わせて所定の位置にゆっくりと差し込みます。

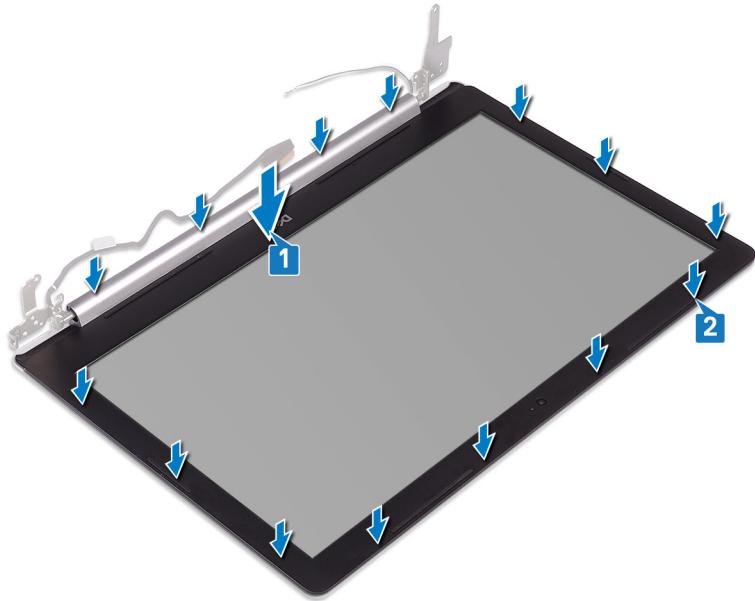

作業を終えた後に

- 1 ディスプレイセンブリを取り付けます。
- 2 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 3 ベースカバーを取り付けます。
- 4 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

カメラの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。
- 4 ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 5 ディスプレイベゼルを取り外します。

手順

- 1 プラスチックスクリュードライバーを使用して、カメラをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリから慎重に持ち上げます。
- 2 カメラモジュールからカメラケーブルを外します。
- 3 カメラモジュールを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリから取り外します。

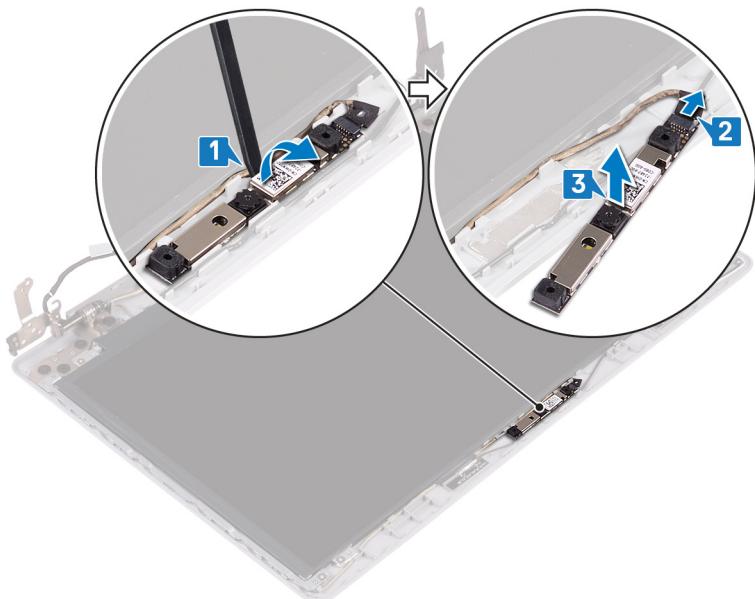


カメラの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 カメラケーブルにカメラモジュールを合わせます。
- 2 カメラモジュールにカメラケーブルを接続します。
- 3 位置合わせポストを使用して、カメラモジュールをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーに取り付けます。

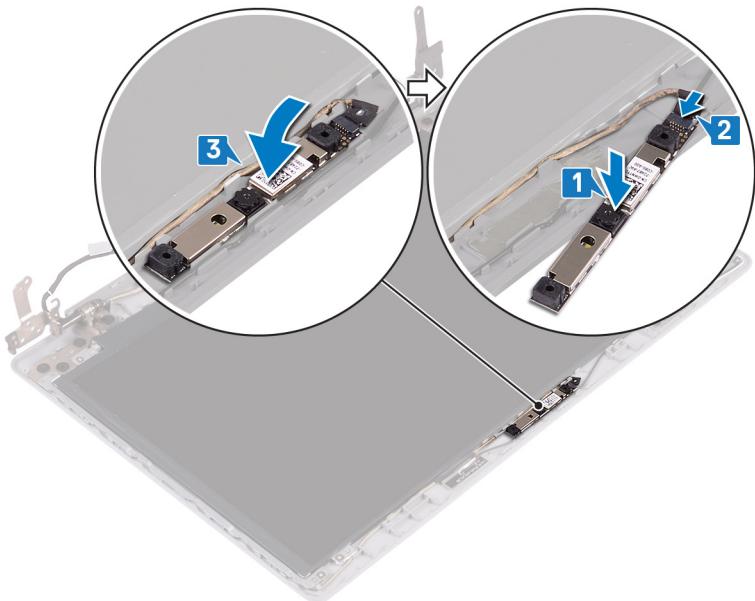

作業を終えた後に

- 1 ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 2 ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 3 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 4 ベースカバーを取り付けます。
- 5 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ディスプレイパネルの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件


- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。
- 4 ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 5 ディスプレイベゼルを取り外します。

手順

- 1 ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリに固定している4本のネジ（M2x2）を取り外します。
- 2 ディスプレイパネルを持ち上げて裏返します。

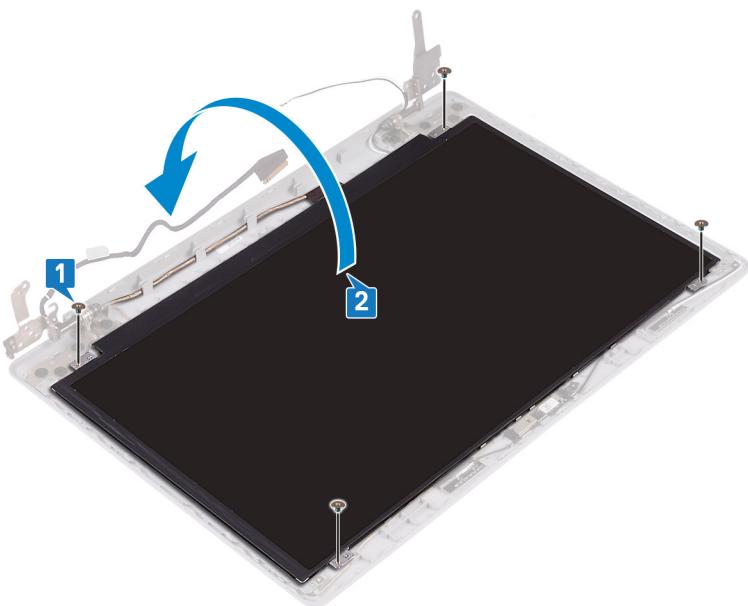

- 3 ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面に貼り付けているテープを剥がします。
- 4 ラッチを持ち上げ、ディスプレイケーブルをディスプレイパネルケーブルコネクタから外します。
- 5 ディスプレイパネルを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリから取り外します。

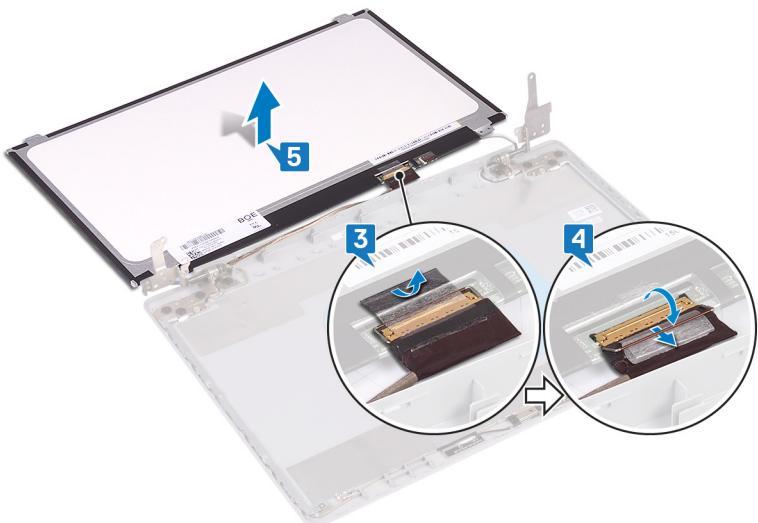


ディスプレイパネルの取り付け


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 ディスプレイパネルを平らできれいな平面に置きます。
- 2 モニター ケーブルをモニター パネルの背面のコネクタに接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します。
- 3 ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面に固定するテープを貼り付けます。

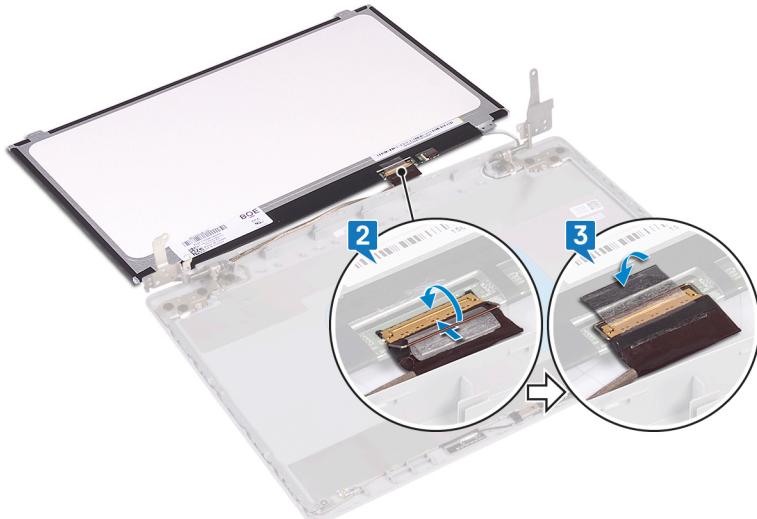

- 4 モニター パネルをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーにセットします。
- 5 モニター パネルのネジ穴をディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーのネジ穴に合わせ、モニター パネルをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定するネジを取り付けます。

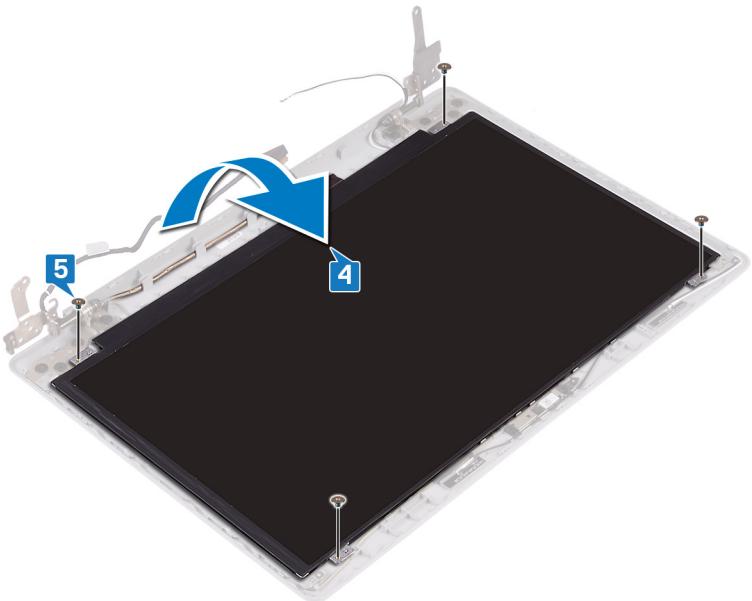

作業を終えた後に

- 1 ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 2 ディスプレイセンブリを取り付けます。
- 3 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 4 ベースカバーを取り付けます。
- 5 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ディスプレイヒンジの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。
- 4 ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 5 ディスプレイベゼルを取り外します。
- 6 ディスプレイパネルを取り外します。

手順

- 1 ヒンジをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリに固定している 8 本のネジ (M2.5x2.5) を取り外します。
- 2 ヒンジブラケットをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリに固定している 2 本のネジ (M2x2) を外します。
- 3 ヒンジとブラケットを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリから取り外します。

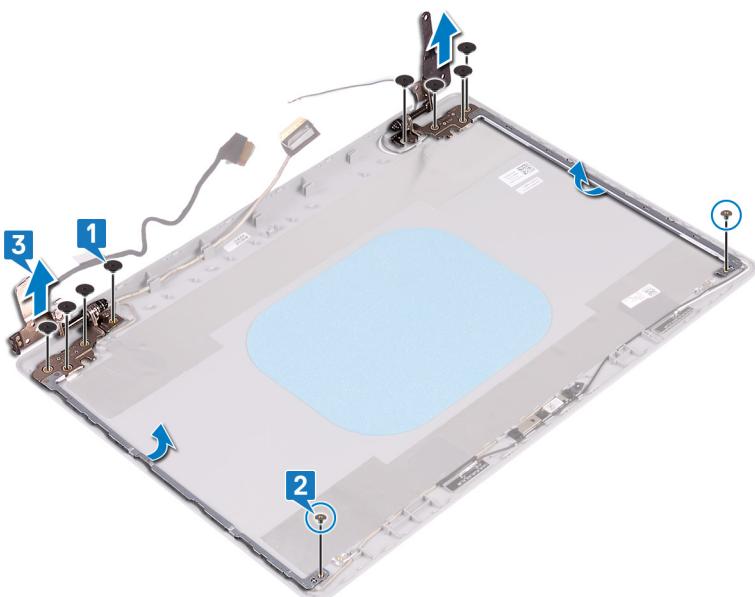


ディスプレイヒンジの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 ヒンジとブラケットのネジ穴をディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 2 ヒンジプレートをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定する 2 本のネジ (M2x2) を取り付けます。
- 3 ヒンジをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定する 8 本のネジ (M2.5x2.5) を取り付けます。

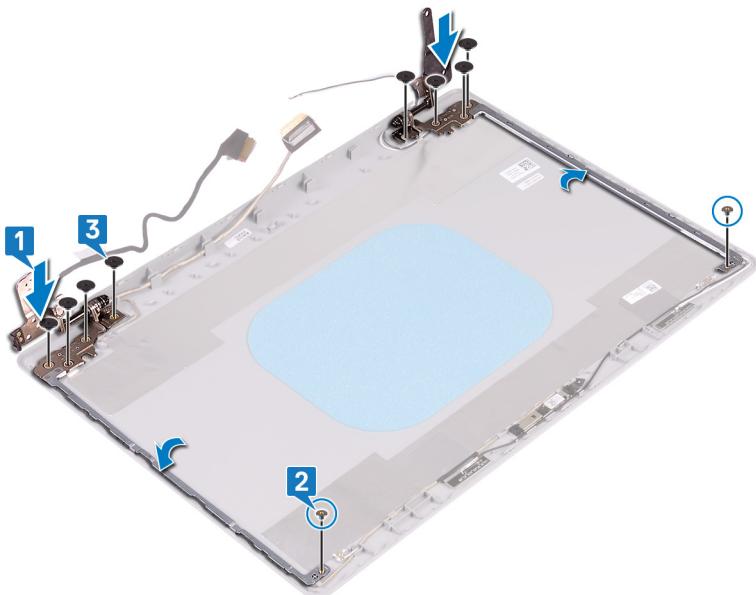

作業を終えた後に

- 1 ディスプレイパネルを取り付けます。
- 2 ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 3 ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 4 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 5 ベースカバーを取り付けます。
- 6 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ディスプレイケーブルの取り外し


△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。
- 4 ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 5 ディスプレイベゼルを取り外します。
- 6 ディスプレイパネルを取り外します。
- 7 ディスプレイヒンジを取り外します。

手順

- 1 カメラモジュールからカメラケーブルを外します。
- 2 ディスプレイケーブルの配線をメモしてから、ディスプレイケーブルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの配線ガイドから外します。
- 3 ディスプレイケーブルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリから外します。

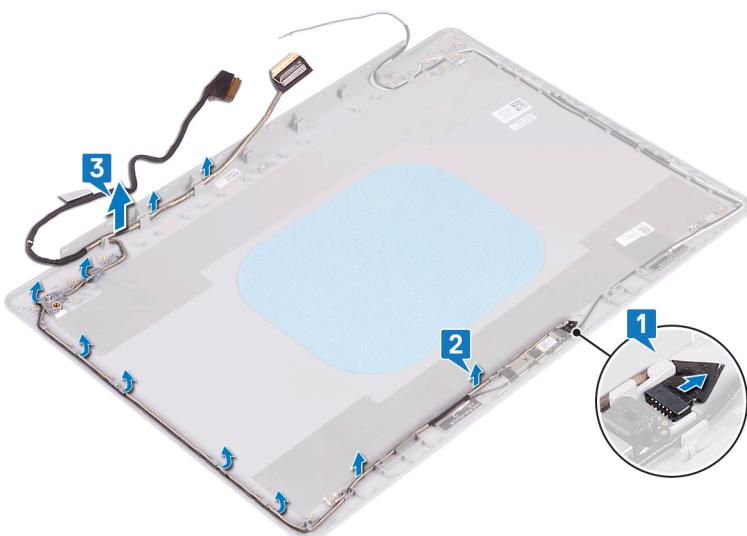


ディスプレイケーブルの取り付け

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

- 1 配線ガイドに沿って、ディスプレイの下部（ヒンジ付近）から順にモニター ケーブルを通します。
- 2 モニター ケーブルの残り部分をディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーの左側にある配線ガイドに沿って配線します。
- 3 カメラケーブルをカメラモジュールのコネクタに差し込みケーブルを固定します。

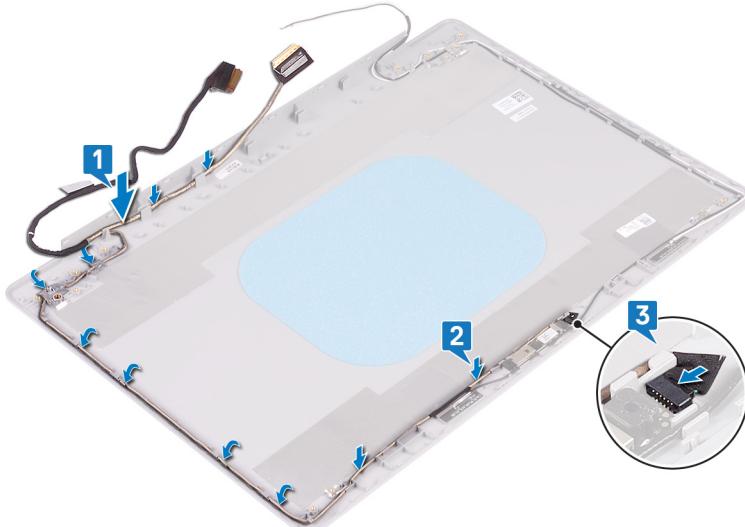

作業を終えた後に

- 1 ディスプレイヒンジを取り付けます。
- 2 ディスプレイパネルを取り付けます。
- 3 ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 4 ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 5 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 6 ベースカバーを取り付けます。
- 7 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り外し

△ 警告: コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

前提条件

- 1 光学ドライブを取り外します（オプション）。
- 2 ベースカバーを取り外します。
- 3 ワイヤレスカードを取り外します。
- 4 ディスプレイアセンブリを取り外します。
- 5 ディスプレイベゼルを取り外します。
- 6 カメラを取り外します。
- 7 ディスプレイパネルを取り外します。
- 8 ディスプレイヒンジを取り外します。
- 9 ディスプレイケーブルを取り外します。

手順

上記の手順をすべて実行してから、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリを取り外します。



ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリの取り付け

△ **警告:** コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに付属している「安全にお使いいただくための注意事項」を読んで、「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順を実行してください。コンピュータ内部の作業を終えた後は、「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の指示に従ってください。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの詳細については、規制順守ホームページ (www.dell.com/regulatory_compliance) をご覧ください。

手順

ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリを、清潔で平らな面に置きます。

作業を終えた後に

- 1 ディスプレイケーブルを取り付けます。
- 2 ディスプレイヒンジを取り付けます。
- 3 ディスプレイパネルを取り付けます。
- 4 カメラを取り付けます。
- 5 ディスプレイベゼルを取り付けます。
- 6 ディスプレイアセンブリを取り付けます。
- 7 ワイヤレスカードを取り付けます。
- 8 ベースカバーを取り付けます。
- 9 光学ドライブを取り付けます（オプション）。

デバイスドライバ

ビデオドライバ

デバイスマネージャでビデオドライバがインストールされているかどうかを確認します。

www.dell.com/support からビデオドライバのアップデートをインストールします。

ワイヤレスおよび Bluetooth ドライバ

デバイスマネージャでネットワークカードドライバがインストールされているかどうかを確認します。

www.dell.com/support からドライバのアップデートをインストールします。

デバイスマネージャで Bluetooth ドライバがインストールされているかどうかを確認します。

www.dell.com/support からドライバのアップデートをインストールします。

セットアップユーティリティ

① | メモ: お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示された項目の一部がない場合があります。

セットアップユーティリティ

△ | 注意: コンピューターに詳しい方以外は、BIOS セットアップ プログラムの設定を変更しないでください。特定の変更でコンピュータが誤作動を起こす可能性があります。

① | メモ: BIOS セットアップ プログラムを変更する前に、今後の参照用に BIOS セットアップ プログラム画面の情報を控えておくことをお勧めします。

BIOS セットアップ プログラムは次の目的で使用できます。

- RAM の容量やハード ドライブのサイズなど、コンピューターに取り付けられているハードウェアに関する情報の取得。
- システム設定情報の変更。
- ユーザー パスワード、取り付けられたハード ドライブの種類、基本デバイスの有効化または無効化など、ユーザー選択可能オプションの設定または変更。

BIOS セットアップ プログラムの起動

- 1 コンピューターの電源を入れます（または再起動します）。
- 2 POST 実行中に、DELL のロゴが表示されたら、F2 プロンプトが表示されるのを待ち、表示直後に <F2> を押します。

① | メモ: F2 プロンプトは、キーボードが初期化されていることを示します。このプロンプトは短時間しか表示されないため、表示を注意して待ち、<F2>を押してください。F2 プロンプトが表示される前に <F2> を押した場合、そのキーストロークは無視されます。キーを押すタイミングが遅れて、オペレーティングシステムのロゴが表示されたら、デスクトップが表示されるまでそのまま待機します。その後、コンピュータの電源を切り、操作をやり直してください。

ナビゲーションキー

① | メモ: ほとんどのセットアップユーティリティオプションで、変更内容は記録されますが、システムを再起動するまでは有効になりません。

キー	ナビゲーション
上矢印	前のフィールドに移動します。
下矢印	次のフィールドへ移動します。
入力	選択したフィールドの値を選択するか（該当する場合）、フィールド内のリンクに移動します。
スペースバー	ドロップダウンリストがある場合は、展開したり折りたたんだりします。
タブ	次のフォーカス対象領域に移動します。
<Esc>	メイン画面が表示されるまで、前のページに戻ります。メイン画面で Esc を押すと、未保存の変更の保存を促すメッセージが表示され、システムが再起動します。

起動順序

起動順序を利用すると、セットアップユーティリティで定義されたデバイス起動順序をバイパスし、特定のデバイス（例：オプティカルドライブまたはハードドライブ）から直接起動することができます。電源投入時の自己テスト（POST）中に Dell のロゴが表示されたら、以下が可能になります。

- ・ <F2> を押してセットアップユーティリティにアクセスする
- ・ <F12> を押して 1 回限りの起動メニューを立ち上げる

1回限りの起動メニューでは診断オプションを含むオプションから起動可能なデバイスを表示します。起動メニューのオプションは以下のとおりです。

- ・ リムーバブルドライブ(利用可能な場合)
- ・ STXXXX ドライブ

①|メモ: XXX は、SATA ドライブの番号を意味します。

- ・ オプティカルドライブ (利用可能な場合)
- ・ SATA ハード ドライブ (利用可能な場合)
- ・ 診断

①|メモ: Diagnostics (診断) を選択すると ePSA 診断 画面が表示されます。

起動順序画面ではシステムセットアップ画面にアクセスするオプションを表示することも可能です。

セットアップユーティリティのオプション

①|メモ: コンピュータおよび取り付けられているデバイスによっては、本項に一覧表示されている項目の一部がない場合があります。

表 3. セットアップユーティリティのオプション — システム情報メニュー

一般システム情報

システム情報

BIOS Version	BIOS のバージョン番号を表示します。
Service Tag	コンピュータのサービスタグを表示します
Asset Tag	コンピュータのアセットタグを表示します。
Ownership Tag	コンピュータの所有者タグを表示します。
Manufacture Date	コンピュータの製造日を表示します。
Ownership Date	コンピュータの購入日を表示します。
Express Service Code	コンピュータのエクスプレスサービスコードを表示します。

メモリ情報

Memory Installed	インストールされているコンピュータメモリの合計を表示します。
Memory Available	使用可能なコンピュータメモリの合計を表示します。
Memory Speed	メモリ速度を表示します。
Memory Channel Mode	シングルまたはデュアルチャネルモードを表示します。
Memory Technology	メモリに使用されているテクノロジを表示します。
DIMM A Size	DIMM A のメモリサイズを表示します。
DIMM B Size	DIMM B のメモリサイズを表示します。

プロセッサ情報

Processor Type	プロセッサの種類を表示します。
Core Count	プロセッサのコアの数を表示します。
Processor ID	プロセッサの識別コードを表示します。
Current Clock Speed	プロセッサの現在のクロック速度を表示します。
Minimum Clock Speed	プロセッサの最低クロック速度を表示します。
Maximum Clock Speed	プロセッサの最高クロック速度を表示します。

一般システム情報

HT Capable	プロセッサがハイパースレッディング (HT) に対応しているかどうかを表示します。
64-Bit Technology	64 ビットテクノロジーが使用されているかどうかを表示します。
デバイス情報	
プライマリ HDD	コンピューターのプライマリ ハード ドライブの情報を表示します。
M.2 SATA SSD	コンピューターの M.2 SATA SSD デバイスの情報を表示します。
M.2 PCIe SSD-0	コンピュータの M.2 PCIe SSD 情報を表示します。
LOM MAC Address	コンピュータの LOM MAC アドレスを表示します。
Video Controller	コンピュータのビデオコントローラのタイプを表示します。
dGPU Video Controller	コンピュータの外付けグラフィックスの情報を表示します。
Video BIOS Version	コンピュータのビデオ BIOS のバージョンを表示します。
Video Memory	コンピュータのビデオメモリ情報を表示します。
Panel Type	コンピュータのパネルのタイプを表示します。
Native Resolution	コンピュータのネイティブ解像度を表示します。
Audio Controller	コンピュータのオーディオコントローラ情報を表示します。
Wi-Fi Device	コンピュータのワイヤレスデバイスの情報を表示します。
Bluetooth Device	コンピュータの Bluetooth デバイス情報を表示します。
Battery Information	
Boot Sequence	
Boot Sequence	起動順序を表示します。
Boot List Option	利用可能な起動オプションを表示します。
詳細起動オプション	
Enable Legacy Option ROMs	レガシーオプション ROM を有効または無効にします。
Enable Attempt Legacy Boot (レガシー起動試 行を有効にする)	レガシー起動を有効または無効にします。
UEFI Boot Path Security	
Date/Time	
	現在の日付を MM/DD/YY 形式で、現在の時刻を HH:MM:SS AM/PM 形式で表示します。

表 4. セットアップユーティリティのオプション — システム設定メニュー

システム設定

Integrated NIC	オンボード LAN コントローラをコントロールします。
Enable UEFI Network Stack	UEFI ネットワークスタックを有効または無効にします。
SATA Operation	
	内蔵 SATA ハードドライブコントローラの動作モードを設定します。
Drives	
SMART Reporting	システムの起動中に SMART レポートを有効または無効にします。
USB 設定	
Enable Boot Support	外部ハードドライブ、オプティカルドライブ、USB ドライブのような USB 大容量ストレージデバイスからの起動を有効または無効にします。

システム設定

Enable External USB Port	外部 USB ポートに接続されている USB 大容量ストレージデバイスからの起動を有効または無効にします。
Thunderbolt アダプタ設定	Thunderbolt テクノロジーのサポートを有効または無効にします。
オーディオ	内蔵オーディオコントローラを有効または無効にします。
Keyboard Illumination	キーボード ライト機能の動作モードを選択できます。
Keyboard Backlight Timeout on AC(AC でのキーボードバックライトのタイムアウト)	バックライトが有効になっている場合、この機能は、AC アダプタがコンピューターに接続されているときのキーボード バックライトのタイムアウト値を設定します。
Keyboard Backlight Timeout on Battery (バッテリでのキーボードバックライトのタイムアウト)	バックライトが有効になっている場合、この機能は、コンピューターがバッテリ電源のみで動作しているときのキーボード バックライトのタイムアウト値を設定します。
Miscellaneous Devices	各種オンボードデバイスを有効または無効にします。

表 5. セットアップユーティリティのオプション — ビデオメニュー

ビデオ

LCD Brightness	バッテリーおよび AC 電源用にパネルの明るさを別々に設定します。
----------------	-----------------------------------

表 6. セットアップユーティリティのオプション — セキュリティメニュー

セキュリティ

Admin Password	管理者パスワードを設定、変更、または削除します。
System Password	システムパスワードを設定、変更、または削除します。
Internal HDD-0 Password	内蔵ハードディスクドライブのパスワードを設定、変更、または削除します。
Strong Password	強力なパスワードを有効または無効にします。
Password Configuration	管理者パスワードとシステムパスワードの最小、および最大文字数を設定します。
Password Bypass	システムの再起動中に、システム（起動）パスワードと内蔵 HDD パスワード入力のダイアログをスキップすることができます。
Password Change	管理者パスワードが設定されている場合に、システムパスワードとハードディスクパスワードの変更を有効または無効にします。
Non-Admin Setup Changes	管理者パスワードが設定されている場合に、セットアップオプションの変更を許可するかどうかを決定します。
UEFI Capsule Firmware Updates	UEFI カプセルアップデートパッケージで BIOS アップデートを有効または無効にします。
PTT Security	オペレーティングシステムへの Platform Trust Technology (PTT) の可視性を有効または無効にします。
Computrace(R)	オプションの Absolute Software 社製 Computrace(R) Service の BIOS モジュールインターフェースを有効または無効にします。
Admin Setup Lockout	管理者パスワードが設定されている場合に、ユーザーによるセットアップユーティリティの起動を防止することができます。
Master Password Lockout	マスター パスワードのサポートを無効にします。設定を変更する前に、ハードディスク パスワードをクリアする必要があります。

表 7. セットアップユーティリティのオプション — 安全起動メニュー

安全起動

Secure Boot Enable	安全起動機能を有効または無効にします。
Secure Boot Mode	UEFI ドライバ署名を評価または強制できるように安全起動の動作を変更します。

安全起動

Expert Key Management

Expert Key Management	エキスパートキー管理を有効または無効にします。
Custom Mode Key Management	エキスパートキー管理用にカスタム値を選択します。

表 8. セットアップユーティリティのオプション — 仮想化サポートメニュー

仮想化サポート

Virtualization	仮想化テクノロジーにより提供される追加のハードウェア機能を、VMM (仮想マシン モニター) で使用できるようにするかどうかを指定します。
VT for Direct I/O	ダイレクト I/O 用仮想化テクノロジーにより提供される追加のハードウェア機能を、VMM (仮想マシン モニタ) で使用できるようにするかどうかを指定します。

表 9. セットアップユーティリティのオプション — ワイヤレスメニュー

ワイヤレス

Wireless Switch	ワイヤレススイッチでワイヤレスデバイスを制御できるかどうか決定します。
Wireless Device Enable	内蔵ワイヤレスデバイスを有効または無効にします。

表 10. セットアップユーティリティのオプション — メンテナンスマニュ

メンテナンス

Service Tag	システムのサービスタグを表示します。
Asset Tag	システムアセットタグを作成します。
BIOS Downgrade	システムファームウェアの以前のリビジョンへのフラッシングを制御します。
Data Wipe	すべての内蔵ストレージデバイスからデータを安全に消去できます。
BIOS Recovery	ユーザーは、ユーザーのプライマリハードドライブまたは外付け USB キーのリカバリファイルから、特定の破損した BIOS 状況をリカバリできます。

表 11. セットアップユーティリティのオプション — システムログメニュー

システムログ

BIOS Events	BIOS イベントを表示します。
Thermal Events	サーマルイベントを表示します。
Power Events	電源イベントを表示します。

表 12. セットアップユーティリティのオプション — SupportAssist システムの解決策メニュー

SupportAssist システムの解決策

Auto OS Recovery Threshold	SupportAssist システム解決策コンソール、Dell OS リカバリツールの自動起動フローを制御します。
SupportAssist OS Recovery	特定のシステムエラーの発生時に、SupportAssist OS リカバリツールの起動フローを有効または無効にします。

CMOS 設定のクリア

△ | 注意: CMOS 設定をクリアすると、お使いのコンピューターの BIOS 設定がリセットされます。

- 1 ベースカバーを取り外します。
- 2 バッテリーケーブルをシステム基板から外します。
- 3 コイン型電池を取り外します。
- 4 1分間待ちます。
- 5 コイン型電池を取り付けます。
- 6 バッテリーケーブルをシステム基板に接続します。
- 7 ベースカバーを取り付けます。

BIOS (システム セットアップ) パスワードとシステム パスワードのクリア

システムまたは BIOS パスワードをクリアするには、Dell テクニカル サポート (www.dell.com/contactdell) にお問い合わせください。

① | メモ: Windows またはアプリケーションのパスワードをリセットする方法については、Windows またはお使いのアプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

トラブルシューティング

BIOS のフラッシュ

更新がある場合やシステム基板を取り付けるときに BIOS のフラッシュ（更新）を行う必要があります。

次の手順に従って、BIOS のフラッシュを行います。

- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 www.dell.com/support にアクセスします。
- 3 **Product Support (製品サポート)** をクリックし、お使いのコンピュータのサービスタグを入力して、**Submit (送信)** をクリックします。
- ① メモ:** サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのコンピュータのモデルを手動で参照してください。
- 4 **Drivers & downloads (ドライバとダウンロード)** > **Find it myself (自分で検索)** をクリックします。
- 5 お使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
- 6 ページを下にスクロールして、**BIOS** を展開します。
- 7 **Download (ダウンロード)** をクリックして、お使いのコンピュータの BIOS の最新バージョンをダウンロードします。
- 8 ダウンロードが完了したら、BIOS アップデートファイルを保存したフォルダに移動します。
- 9 BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。

BIOS のフラッシュ（USB キー）

- 1 「BIOS のフラッシュ」の手順 1 から 7 に従って、最新の BIOS セットアップ プログラム ファイルをダウンロードします。
- 2 起動可能な USB ドライブを作成します。詳細については、www.dell.com/support でナレッジベース記事 SLN143196 を参照してください。
- 3 BIOS セットアップ プログラム ファイルを起動可能な USB ドライブにコピーします。
- 4 起動可能な USB ドライブを BIOS のアップデートを必要とするコンピューターに接続します。
- 5 コンピュータを再起動し、デルのロゴが画面に表示されたら **F12** を押します。
- 6 **1 回限りの起動メニュー**から USB ドライブを起動します。
- 7 BIOS セットアップ プログラムのファイル名を入力し、**Enter** を押します。
- 8 BIOS アップデート ユーティリティが表示されます。画面の指示に従って、BIOS のアップデートを完了します。

ePSA（強化された起動前システムアセスメント）診断

ePSA 診断（システム診断とも呼ばれる）ではハードウェアの完全なチェックを実行します。ePSA は BIOS に組み込まれており、BIOS によって内部で起動します。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスまたはデバイス グループ用の一連のオプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- テストを自動的に、または対話モードで実行
- テストの繰り返し
- テスト結果の表示または保存
- 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスマッセージを表示
- テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

- ① メモ:** 特定のデバイスについては、ユーザーによる操作が必要なテストもあります。診断テストを実行する際は、コンピューター端末の前に必ずいるようにしてください。

ePSA 診断の実行

- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 コンピュータが起動し、Dell のロゴが表示されたら <F12> キーを押します。
- 3 起動メニュー画面で、**診断** オプションを選択します。
- 4 左下隅にある矢印をクリックします。
診断のトップページが表示されます。
- 5 右上隅にある矢印をクリックして、ページのリストに移動します。
検知されたアイテムが一覧表示されます。
- 6 特定のデバイスで診断テストを実行するには、<Esc> を押して **はい** をクリックし、診断テストを中止します。
- 7 左のパネルからデバイスを選択し、**テストの実行** をクリックします。
- 8 問題がある場合、エラーコードが表示されます。
エラーコードと検証番号をメモして Dell に連絡してください。

システム診断ライト

バッテリーステータスライト

電源およびバッテリー充電ステータスを示します。

白色 — 電源アダプタが接続され、バッテリーの充電量は 5% 以上です。

オレンジ — コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量は 5% 未満です。

消灯

- 電源アダプタが接続されバッテリーがフル充電されています。
- コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量が 5% 以上です。
- コンピュータがスリープ状態、休止状態、または電源オフです。

電源およびバッテリーステータスライトが障害を示すビープコードと合わせてオレンジ色に点滅します。

例えば、電源およびバッテリーステータスライトが、オレンジ色に 2 回点滅して停止し、次に白色に 3 回点滅して停止します。この 2,3 のパターンは、コンピュータの電源が切れるまで続き、メモリまたは RAM が検出されないことを示しています。

次の表には、さまざまな電源およびバッテリーステータスライトのパターンと関連する問題が記載されています。

表 13. LED コード

診断ライトコード	問題の内容
2,1	プロセッサの不具合
2,2	システム基板 : BIOS または ROM (読み取り専用メモリ) の障害です
2,3	メモリまたは RAM (ランダムアクセスメモリ) が検出されません
2,4	メモリまたは RAM (ランダムアクセスメモリ) の障害です
2,5	無効なメモリが取り付けられています
2,6	システム基板またはチップセットのエラーです
2,7	ディスプレイの障害です
3,1	コイン型電池の障害です

診断ライトコード	問題の内容
3,2	PCI、ビデオカード/チップの障害です
3,3	リカバリイメージが見つかりません
3,4	検出されたリカバリイメージは無効です
3,5	母線の障害です
3,6	システム BIOS のフラッシュが不完全です
3,7	ME (Management Engine) のエラーです

カメラステータスライト：カメラが使用されているかどうかを示します。

- 白色 — カメラが使用中です。
- 消灯 — カメラは使用されていません。

キャップスロックステータスライト：キャップスロックが有効か、それとも無効かを示します。

- 白色 — キャップスロックが有効です。
- 消灯 — キャップスロックが無効です。

オペレーティング システムのリカバリ

コンピューターで何度も試行してもオペレーティング システムが起動されない場合、Dell SupportAssist の OS のリカバリが自動的に起動します。

Dell SupportAssist の OS のリカバリは、Windows 10 オペレーティング システムがインストールされているすべての Dell コンピューターにはプレインストールされるているスタンドアロン ツールです。コンピューターでオペレーティング システムが起動される前に発生する問題を診断してトラブルシューティングするツールで構成されています。ハードウェアの問題の診断、コンピューターの修復、ファイルのバックアップ、コンピューターの出荷時状態への復元を行うことができます。

ソフトウェアやハードウェアの障害が原因でプライマリ オペレーティング システムを起動できない場合、Dell サポート サイトからダウンロードし、コンピューターをトラブルシューティングして修正できます。

Dell SupportAssist の OS のリカバリの詳細については、www.dell.com/support にある「*Dell SupportAssist OS Recovery User's Guide*」を参照してください。

Wi-Fi 電源の入れ直し

お使いのコンピューターが Wi-Fi 接続の問題が原因でインターネットにアクセスできない場合は、Wi-Fi 電源の入れ直し手順を実施することができます。次に、Wi-Fi 電源の入れ直しの実施方法についての手順を示します。

① | メモ: 一部の ISP (インターネット サービス プロバイダ) はモデム/ルータ コンボ デバイスを提供しています。

- 1 コンピューターの電源を切ります。
- 2 モデムの電源を切ります。
- 3 ワイヤレス ルータの電源を切ります。
- 4 30 秒待ちます。
- 5 ワイヤレス ルータの電源を入れます。
- 6 モデムの電源を入れます。
- 7 コンピューターの電源を入れます。

待機電力の放出

待機電力とは、コンピュータの電源をオフにしてバッテリを取り外した後もコンピュータに残っている余分な静電気のことです。次の手順は、待機電力の放出方法を説明したものです。

- 1 コンピュータの電源を切ります。
- 2 電源アダプタをコンピュータから外します。
- 3 電源ボタンを 15 秒間長押しして、待機電力を逃がします。
- 4 電源アダプタをコンピュータに接続します。
- 5 コンピュータの電源を入れます。

「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使ってデルの製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 14. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
デルの製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell アプリケーション	
ヒント	
サポートへのお問い合わせ	Windows サーチに Contact Support と入力し、Enter を押します。
オペレーティングシステムのオンラインヘルプ	www.dell.com/support/windows
トラブルシューティング情報、ユーザーズガイド、セットアップ方法、製品仕様、テクニカルサポートブログ、ドライバ、ソフトウェアのアップデートなどは、	www.dell.com/support
コンピュータのさまざまな問題に関するデルのナレッジベースの記事。	<ol style="list-style-type: none"> 1 www.dell.com/support にアクセスします。 2 主題またはキーワードを検索ボックスに入力します。 3 Search (検索) をクリックして、関連記事を取得します。

お使いの製品について、次の情報を把握します。

- 製品仕様
- オペレーティングシステム
- 製品のセットアップと使用
- データのバックアップ
- トラブルシューティングと診断
- 工場出荷時の状態とシステムの復元
- BIOS 情報

www.dell.com/support/manuals の『Me and My Dell (私とマイデル)』を参照してください。

お使いの製品に関する Me and My Dell (私とマイデル) を探すには、次のいずれかの方法で製品を特定します。

- Detect Product (製品を検出) を選択します。
- View Products (製品の表示) のドロップダウンメニューで製品を見つけます。
- 検索バーに、サービスタグ ナンバーまたは製品 ID を入力します。

デルへのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマーサービスに関するデルへのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

① | メモ: 各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

① | メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。