

#### Features

1. Power button
2. Optical-drive eject button
3. Optical drive
4. AlienHead
5. Microphone port
6. Headphone port
7. USB 3.0 ports (2)
8. Coaxial S/PDIF port
9. Optical S/PDIF port
10. USB 3.0 ports (2)
11. Network port and network lights
12. USB 2.0 ports (2)
13. USB 3.0 ports (2)
14. Rear L/R surround port
15. Side L/R surround port
16. Microphone port
17. Line-out port
18. Hard-drive activity light
19. Power adapter port
20. HDMI port
21. Discrete graphics card
22. Line-in port
23. Center/Subwoofer LFE port
24. Security-cable slot

#### Funktioner

1. Tænd/sluk-knap
2. Knappen, der bruges til at skubbe det optisk drev ud
3. Optisk drev
4. AlienHead
5. Mikrofonport
6. Hovedtelefonport
7. USB 3.0-porte (2)
8. Koaksial S/PDIF-port
9. Optisk S/PDIF-port
10. USB 3.0-porte (2)
11. Netværksport og netværksindikatorer
12. USB 2.0-porte (2)
13. USB 3.0-porte (2)
14. Bag L/R surround-port
15. Bag L/R surround-port
16. Mikrofonport
17. Port til udgående linje
18. Indikator for harddiskaktivitet
19. Port til strømsadapler
20. HDMI-port
21. Diskret skærmkort
22. Port til indgående linje
23. Center/Subwoofer LFE-port
24. Sikkerhedskablets åbning

#### Funksjoner

1. Strømknapp
2. Utløserknapp for optisk stasjon
3. Optisk disk
4. AlienHead
5. Mikrofonport
6. Hodeltelefonport
7. USB 3.0-kontakter (2)
8. Koaksial S/PDIF-port
9. Optisk S/PDIF-port
10. USB 3.0-kontakter (2)
11. Netværksport og netværkslamper
12. USB 2.0-kontakter (2)
13. USB 3.0-kontakter (2)
14. Bakre V/H surroundkontakt
15. Side V/H surroundkontakt
16. Mikrofonport
17. Linje ut-port
18. Aktivitetslampe for harddisk
19. Strømadapterport
20. HDMI-port
21. Separat grafikkort
22. Linje inn-port
23. Senter/subwoofer LFE-port
24. Spor for sikkerhetskabel

#### Funktioner

1. Strömbrytare
2. Utmatningsknapp för optisk enhet
3. Optisk enhet
4. AlienHead
5. Mikrofonport
6. Hörlursport
7. USB 3.0-portar (2)
8. Koaxial S/PDIF-port
9. Optisk S/PDIF-port
10. USB 3.0-portar (2)
11. Nätverksport och -lampor
12. USB 2.0-portar (2)
13. USB 3.0-portar (2)
14. Port för V/H bakre surroundhögtalare
15. Port för V/H sidosurroundhögtalare
16. Mikrofonport
17. Linjeutgångsport
18. Lampa för harddiskaktivitet
19. Nätadapterport
20. HDMI-port
21. Separat grafikkort
22. Linjeingångsport
23. LFE-port för mitt-/bashögtalare
24. Plats för kabellås

**ALIENWARE**™

**X51**




**Quick Start Guide**

Hurtig startguide | Hurtigstart | Snabbstartguide


## 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus | Koble til tastaturet og musen  
Anslut tangentbordet och musen

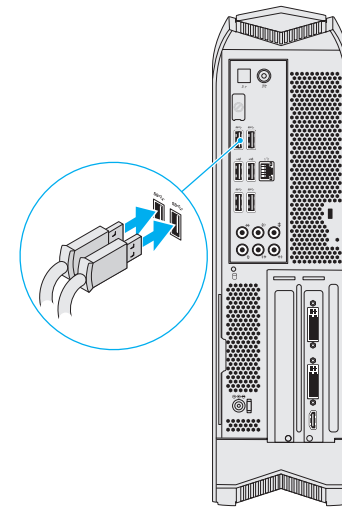

## 2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Koble til nettværskabelen (tilleggsutstyr)  
Anslut nätverkskabeln (valfritt)

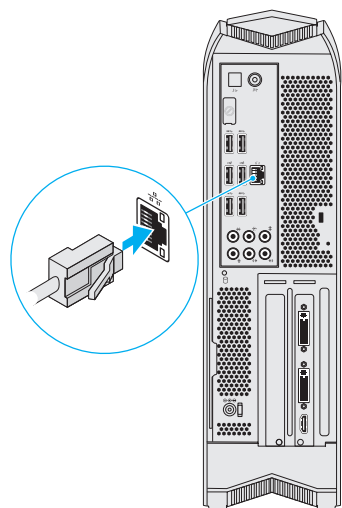

## 3 Connect the display

Tilslut skærmen | Koble til skjermen  
Anslut bildskärmen

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Tilslutningstype	Computer	Kabel og adapter	Skærm
Tilkoblingstype	Datamaskin	Kabel og adapter	Skjerm
Anslutningstyp	Dator	Kabel och adapter	Bildskärm
DVI ⇔ DVI			
HDMI ⇔ HDMI			

**NOTE:** The integrated HDMI connector is disabled and capped if your computer has a discrete graphics card.

**BEMÆRK:** Det indbyggede HDMI-stik er deaktiveret og tildækket, hvis din computer har et diskret grafikkort.

**MERK:** Den integrerte HDMI-kontakten er deaktivert og dekket over hvis datamaskinen din har et dedikert skjermkort.

**ANMÄRKNING:** Den inbyggda HDMI-kontakten är inaktiverad och övertäckt om datorn har ett inbyggd grafikkort.

**NOTE:** Display cables and adapters may not ship with your computer.


**BEMÆRK:** Skærmerkabler og adaptore leveres muligvis ikke med computeren.

**MERK:** Skjermkabler og -adaptore følger kanskje ikke med datamaskinen.

**ANMÄRKNING:** Bildskärmskablur och adaptrar kanske inte levereras med datorn.


## 4 Connect the power cable

Tilslut strømkablet | Koble til strømledningen  
Anslut strømkabeln

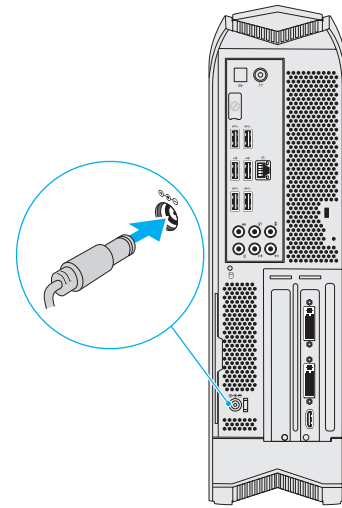


## 5 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Trykk på "på"-knappen  
Tryck på strömbrytaren

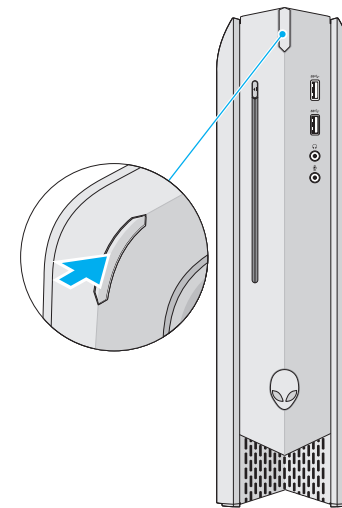

## Locate the Service Tag

Find servicekoden | Finn plasseringen til servicemerket  
Leta upp servicenumret

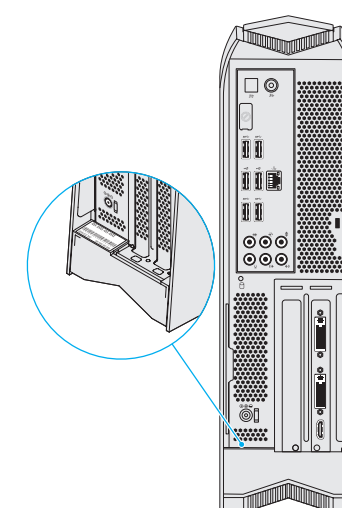

### More Information

To contact Dell for sales, tech support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 1-800-ALIENWARE.

For the latest information, FAQs, and solutions to most common issues, see [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

**Information in this document is subject to change without notice. © 2013 Dell Inc. All rights reserved.**

Alienware™ and the AlienHead logo are trademarks of Alienware Corporation; Dell™ is a trademark of Dell Inc.; NVIDIA® and Optimus™ are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the United States and other countries.

2013 - 10

Regulatory Model: D05S | Type: D05S002

Computer Model: Alienware X51 R2

### Mer informasjon

Gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) for å kontakte Dell angående salg, teknisk støtte eller kundeservice. Kunder i USA kan ringe 1-800-ALIENWARE.

Den nyeste informasjonen, Vanlige spørsmål (FAQ) og løsninger på de vanligste problemene finner du på [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

**Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. © 2013 Dell Inc. Med enerett.**

Alienware™ og AlienHead-logoen er varmerker for Alienware Corporation; Dell™ er et varemerke for Dell Inc.; NVIDIA® og Optimus™ er varemerker og/eller registrerte varemerker for NVIDIA Corporation i USA og andre land.

2013 - 10

Reguleringsmodell: D05S | Type: D05S002

Maskinmodell: Alienware X51 R2

### Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información es provista en los dispositivos que se describen en este documento de acuerdo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11\*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D05S

Voltaje de entrada: 19,5 V de CC

Corriente de entrada: 12,3 A o 16,9 A

País de origen: México

Para más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo.

Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

### Flere opplysninger

For å kontakte Dell med spørsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA kan ringe til 1-800-ALIENWARE.

Du kan finne de seneste opplysninger, ofte stillede spørsmål og løsninger på de mest almindelige problemer, på [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

**Opplysningerne i dette dokument kan endres uden varsel. © 2013 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.**

Alienware™ og AlienHead-logoet er varemerker, der er ejet af Alienware Corporation; Dell™ er et varemærke, der er ejet af Dell Inc.; NVIDIA® og Optimus™ er varemærker og/eller registrerede varemærker, der er ejet af NVIDIA Corporation i UAS og andre lande.

2013 - 10

Regulatorisk model: D05S | Type: D05S002

Computermodel: Alienware X51 R2

### Mer information

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Kunder i USA kan ringa 1-800-ALIENWARE.

För den senaste informationen, vanliga frågor och lösningar på de vanligaste problemen, gå till [dell.com/Alienware](http://dell.com/Alienware).

**Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan förhandsnotis. © 2013 Dell Inc. Med ensamrätt.**

Alienware™ och AlienHead-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Alienware Corporation; Dell™ är ett varumärke som tillhör Dell Inc.; NVIDIA® och Optimus™ är varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

2013 - 10

Regleringsmodell: D05S | Typ: D05S002

Datormodell: Alienware X51 R2