

Precision 7920 Tower

Quick Start Guide

Stručná příručka
Schnellstart-Handbuch
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Stručná úvodná príručka



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Workstation/7920T


Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Naskenujte kód a podívejte se na instruktážní videa, dokumentaci nebo informace k odstraňování problémů. Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen. Zeskanuj, aby wyświetlić filmy instruktażowe, dokumentację i instrukcje rozwiązywania problemów. Zosnímaním kódu získate prístup k video návodom, produktovej dokumentácii a pomoci s riešením problémov.




1 Connect the display

Připojte displej
Bildschirm anschließen
Podłącz wyświetlacz
Pripojte obrazovku

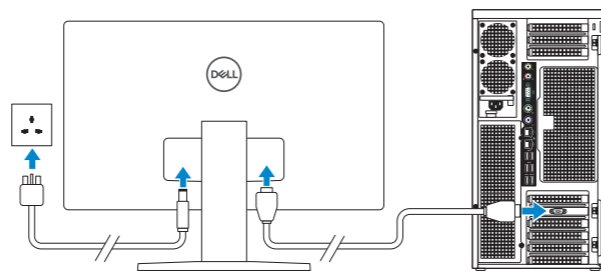

2 Connect the power cable and press the power button

Připojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení
Schließen Sie das Netzkabel an und drücken Sie den Betriebsschalter
Podłącz kabel zasilania i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania

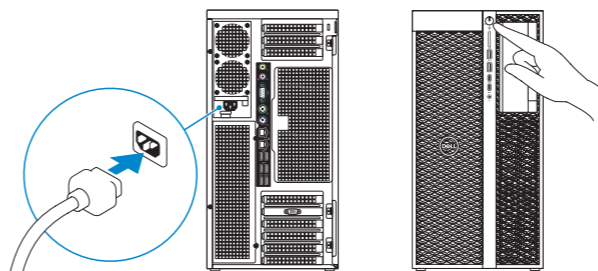

NOTE: The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.

POZNÁMKA: Systém se nezapne, pokud je sejmутý boční kryt. Pokud je boční kryt sejmут při spuštěném systému, systém se vypne.

ANMERKUNG: Das System lässt sich nur bei angebrachter Seitenabdeckung einschalten. Darüber hinaus wird das System heruntergefahren, wenn die Seitenabdeckung während des Systembetriebs abgenommen wird.

UWAGA: System nie włączy się, jeśli nie założono pokrywy bocznej. System zostanie także wyłączony w przypadku zdjęcia pokrywy bocznej pracującego systemu.

POZNÁMKA: Bez nasadeného bočného krytu sa počítač nezapne. Ak počas prevádzky odstránite bočný kryt, počítač sa vypne.

NOTE: This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

ANMERKUNG: Dieses Gerät eignet sich nicht für die Verwendung an Orten, an denen sich wahrscheinlich Kinder aufhalten.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Produktsupport und Handbücher
Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi
Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen | Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Směrnicev model | Muster-Modellnummer
Model | Regulačný model

D04X

Regulatory type

Směrnicev typ | Muster-Typnummer
Typ | Regulačný typ

D04X001

Computer model


Model počítače | Computermodell
Model komputera | Model počítača

Precision 7920 Tower



Features

Funkce | Funktionen | Funkcje | Vlastnosti

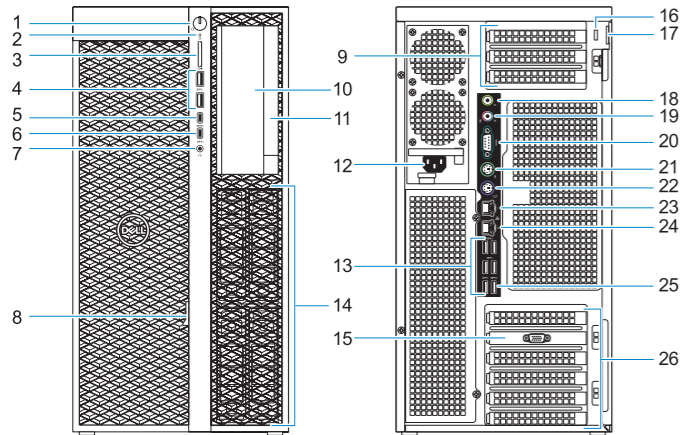

1. Power button/Power light
2. Drive activity light
3. SD card slot
4. USB 3.1 Gen 1 ports
5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare
6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port
7. Headset port
8. Drive access release latch
9. Expansion card slots
10. 5.25 inch bay (optional)
11. Optical drive
12. Power cable connector
13. USB 3.1 Gen 1 ports
14. Drive carriers


15. Discrete graphics card slot (optional)
16. Security cable slot
17. Padlock ring
18. Line-out port
19. Microphone/Line-in port
20. Serial port
21. PS/2 Mouse port
22. PS/2 Keyboard port
23. Network port (managed optionally)
24. Network port
25. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)
26. Expansion card slots
27. Side cover
28. Side cover release latch

1. Betriebsschalter/Leistungsanzeige
2. Laufwerkaktivitätsanzeige
3. SD-Kartensteckplatz
4. USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse
5. USB 3.1 Gen 1 Typ-C-Anschluss mit PowerShare
6. USB 3.1 Gen 1 Typ C-Anschluss
7. Headset-Anschluss
8. Entriegelungsriegel für Laufwerkszugriff
9. Erweiterungskartensteckplätze
10. 5,25-Zoll-Laufwerkschacht (optional)
11. Optisches Laufwerk
12. Netzkabelanschluss
13. USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse
14. Laufwerksträger

15. Steckplatz für separate Grafikkarte (optional)
16. Sicherheitskabeleinschub
17. Ring für das Vorhängeschloss
18. Line-Out-Anschluss
19. Mikrofonanschluss/Eingang
20. Serielle Schnittstelle
21. PS/2-Maus-Anschluss
22. PS/2-Tastaturanschluss
23. Netzwerkanschluss (optional verwaltet)
24. Netzwerkanschluss
25. USB 3.1 Gen 1-Anschluss (unterstützt Smart Power On)
26. Erweiterungskartensteckplätze
27. Seitenabdeckung
28. Entriegelungsriegel für Seitenabdeckung

1. Hlavný vypínač / kontrolka napájania
2. Kontrolka aktivity jednotky
3. Zásuvka pre kartu SD
4. Porty USB 3.1 1. generácie
5. Port USB 3.1 1. generácie typu C s funkciou PowerShare
6. Port USB 3.1 1. generácie typu C
7. Port náhlavnej súpravy
8. Poistka na uvoľnenie disku
9. Sloty na rozširujúce karty
10. 5,25-palcová pozícia (voliteľná)
11. Optická jednotka
12. Konektor na napájací kábel
13. Porty USB 3.1 1. generácie
14. Držiaky disku

15. Zásuvka na samostatnú grafickú kartu (voliteľná)
16. Otvor pre bezpečnostný kábel
17. Krúžky na visiaci zámok
18. Port zvukového výstupu
19. Port pre mikrofón/linkový vstup
20. Sériový port
21. Port PS/2 pre myš
22. Port PS/2 pre klávesnicu
23. Sieťový port (spravovaný voliteľne)
24. Sieťový port
25. Port USB 3.1 1. generácie (s podporou technológie Smart Power-On)
26. Sloty na rozširujúce karty
27. Bočný kryt
28. Poistka na uvoľnenie bočného krytu

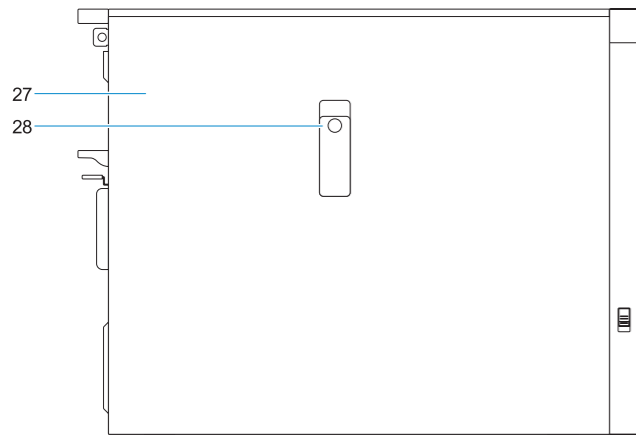

1. Tlačítko napájení a kontrolka napájení
2. Indikátor činnosti disku
3. Slot karty SD
4. Porty USB 3.1 1. generace
5. Port USB 3.1 1. generace Type-C s technologií PowerShare
6. Port USB 3.1 1. generace (Type-C)
7. Port náhlavní soupravy
8. Uvolňovací západka pro přístup k jednotce
9. Pozice pro rozšiřující karty
10. 5,25palcová pozice (volitelná)
11. Optická mechanika
12. Konektor napájecího kabelu
13. Porty USB 3.1 1. generace
14. Nosiče disků

15. Slot pro samostatnou grafickou kartu (volitelný)
16. Slot bezpečnostního kabelu
17. Kroužek na visací zámek
18. Port výstupu zvuku
19. Port Microphone/Line-in
20. Sériový port
21. Port PS/2 pro myš
22. Port PS/2 pro klávesnici
23. Síťový port (spravovaný volitelně)
24. Síťový port
25. Port USB 3.1 1. generace (podporuje funkci Smart Power On)
26. Pozice pro rozšiřující karty
27. Boční kryt
28. Uvolňovací západka bočního krytu

1. Przycisk zasilania/Lampka zasilania
2. Lampka aktywności napędu
3. Gniazdo na karty SD
4. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
5. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C z funkcją PowerShare
6. Port USB 3.1 pierwszej generacji Type-C
7. Gniazdo słuchawek
8. Zatrask zwalniający napęd
9. Gniazda kart rozszerzeń
10. Wnęka na napęd 5,25 cala (opcjonalnie)
11. Napęd dysków optycznych
12. Złącze kabla zasilania
13. Porty USB 3.1 pierwszej generacji
14. Oprawy napędów

15. Gniazdo oddzielnej karty graficznej (opcjonalnie)
16. Gniazdo linki antykradzieżowej
17. Ucho kłódki
18. Złącze wyjścia liniowego
19. Gniazdo mikrofonu/wejścia liniowego
20. Port szeregowy
21. Złącze PS/2 myszy
22. Złącze PS/2 klawiatury
23. Port sieciowy (opcjonalnie zarządzany)
24. Port sieciowy
25. Port USB 3.1 pierwszej generacji (obsługuje tryb Smart Power On)
26. Gniazda kart rozszerzeń
27. Pokrywa boczna
28. Zatrask zwalniający panel boczny