

Precision 7920 Rack

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guia de início rápido

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل بدء التشغيل السريع



Quick Resource Locator

Dell.com/QRL/Workstation/7920R

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.

Nasıl yapılır videoları, belgeleri ve sorun giderme bilgilerini incelemek için tarayın.

امسح لثرى كيفية تشغيل الفيديو ومشاهدة الوثائق ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.




1 Install the system into a rack

Installez le système dans un rack

Instale o sistema num rack

Sistemi bir rafa monte edin

قم بتثبيت النظام في رف

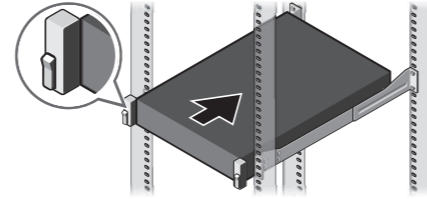


2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Connectez le clavier, la souris et l'écran (facultatif)

Ligue o teclado, rato e monitor (opcional)

Klavyeyi, fareyi ve ekranı (isteğe bağlı) bağlayın

قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس والشاشة (اختياري)

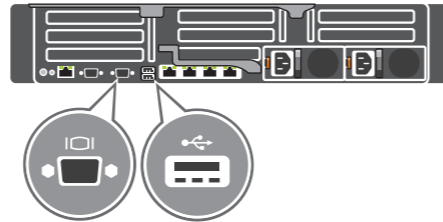


3 Connect the system to a power source and secure it in the retention clip

Connectez le système à une source d'alimentation et maintenez le câble en place à l'aide du clip de fixation

Ligue o sistema a uma fonte de energia e fixe-o no grampo de retenção

Sistemi bir güç kaynağına bağlayın ve tutma klipsleriyle emniyete alın

توصيل الجهاز بمصدر تزويد طاقة وتثبيته في مشبك التثبيت

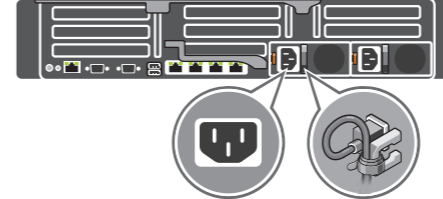


4 Connect the network cable

Connectez le câble réseau

Ligue o cabo de rede

Ağ kablosunu bağlayın

توصيل كابل الشبكة

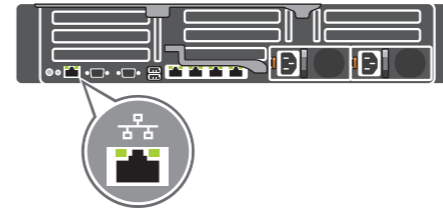


5 Turn on the system

Mettez le système sous tension

Ligue o sistema


Sistemi açın

تشغيل النظام

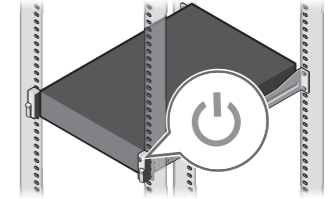


Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | الميزات

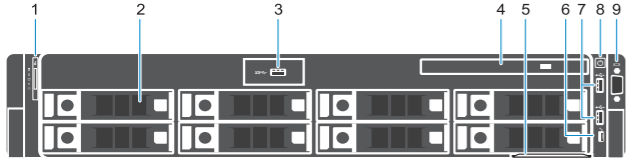

1. Voyant d'état du système
2. Baies de disques durs
3. Port USB 3.0
4. Lecteur optique (en option)
5. Étiquette d'informations
6. Port de gestion USB/iDRAC Direct
7. Ports USB 2.0 (2)
8. Bouton d'alimentation/voyant d'alimentation
9. Port VGA
10. Bouton d'identification du système
11. Port d'identification du système
12. Connecteur réseau iDRAC9 Enterprise
13. Port série
14. Logements de cartes d'extension PCIe (8)
15. Port VGA
16. Ports USB 3.0 (2)
17. Ports réseau (4)
18. Blocs d'alimentation (2)

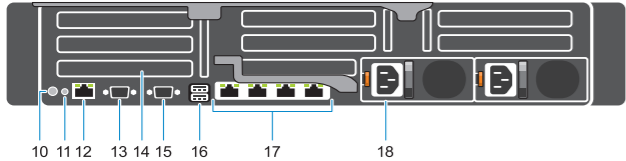

1. System Status Indicator
2. Hard drive bays
3. USB 3.0 port
4. Optical-drive (optional)
5. Information tag
6. USB management port/iDRAC Direct
7. USB 2.0 ports (x2)
8. Power button/Power light
9. VGA port
10. System identification button
11. System identification port
12. iDRAC9 Enterprise Network connector
13. Serial port
14. PCIe expansion card slots (x8)
15. VGA port
16. USB 3.0 ports (x2)
17. Network ports (x4)
18. Power supply (x2)

1. Indicador de estado do sistema
2. Compartimentos das unidades de disco rígido
3. Porta USB 3.0
4. Unidade óptica (opcional)
5. Etiqueta de informações
6. Porta de gestão de USB/iDRAC Direct
7. Portas USB 2.0 (2)
8. Botão/luz de alimentação
9. porta VGA
10. Botão de identificação do sistema
11. Porta de identificação do sistema
12. Conector de rede da empresa iDRAC9
13. Porta de série
14. Ranhuras das placas de expansão PCIe (8)
15. porta VGA
16. Portas USB 3.0 (2)
17. Portas de rede (4)
18. Fontes de alimentação (2)

1. Sistem Durumu Göstergesi
2. Sabit sürücü yuvaları
3. USB 3.0 bağlantı noktası
4. Optik sürücü (isteğe bağlı)
5. Bilgi etiketi
6. USB yönetim bağlantı noktası/iDRAC Direct
7. USB 2.0 bağlantı noktaları (x2)
8. Güç düğmesi/Güç ışığı
9. VGA bağlantı noktası
10. Sistem tanımlama düğmesi
11. Sistem tanımlama bağlantı noktası
12. iDRAC9 Enterprise Network konektörü
13. Seri bağlantı noktası
14. PCIe genişletme kartı yuvaları (x8)
15. VGA bağlantı noktası
16. USB 3.0 bağlantı noktaları (x2)
17. Ağ bağlantı noktaları (x4)
18. Güç kaynağı (x2)

12. موصل iDRAC9 Enterprise Network
13. المنفذ التسلسلي
14. فتحات بطاقة توسعة PCIe (عدد 8 فتحات)
15. منفذ VGA
16. منافذ USB 3.0 (عدد 2 من المنافذ)
17. منافذ الشبكة (عدد 4 منافذ)
18. وحدة التزويد بالطاقة (عدد 2 من الوحدات)

1. مؤشر حالة النظام
2. فتحات إضافة محركات الأقراص الثابتة
3. منفذ USB 3.0
4. محرك أقراص ضوئية (اختياري)
5. علامة المعلومات
6. منفذ إدارة USB / iDRAC Direct
7. منافذ USB 2.0 (عدد 2 من المنافذ)
8. زر التشغيل/مصباح التشغيل
9. منفذ VGA
10. زر تعريف النظام
11. منفذ تعريف النظام

Product support and manuals

Assistance produits et manuels | Suporte do produto e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar | دعم المنتج والأدلة

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell | Dell'e başvurun
اتصل بشركة Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regulaçães e segurança
الأمان والمعلومات التنظيمية | Düzenleme ve güvenlik

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar
الطرز التنظيمي | Düzenleme modeli

E38S

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar
النوع التنظيمي | Düzenleme türü

E38S001

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
طرز جهاز الكمبيوتر | Bilgisayar modeli

Precision 7920 Rack