

# Precision 7920 Rack

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de início rápido

Краткое руководство по началу работы

מדריך הפעלה מהירה



### Quick Resource Locator

[Dell.com/QRL/Workstation/7920R](http://Dell.com/QRL/Workstation/7920R)

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Αναζητήστε βίντεο για τον τρόπο χρήσης του συστήματος, τεκμηρίωση και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Escaneie para ver vídeos de instruções, documentação e informações para solução de problemas.

Сканируйте, чтобы увидеть видео с практическими рекомендациями, документацию и информацию по устранению неполадок.

סרוקו כדי לראות הדגמות וידאו, תיעוד ומידע לגבי פתרון בעיות.




## 1 Install the system into a rack

Εγκαταστήστε το σύστημα μέσα σε rack

Instale o sistema num rack

Установите сервер в стойку

התקן את המערכת במעמד

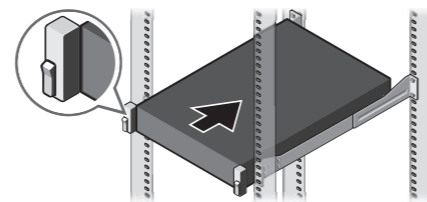


## 2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Συνδέστε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και την οθόνη (προαιρετικά)

Ligue o teclado, rato e monitor (opcional)

Подключите клавиатуру, мышь и монитор (приобретаются отдельно)

חבר את המקלדת, העכבר והצג (אופציונלי)

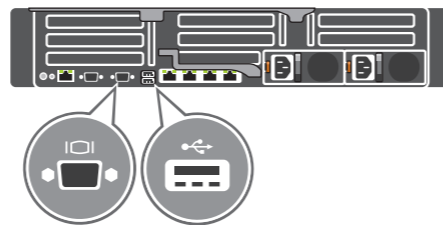


## 3 Connect the system to a power source and secure it in the retention clip

Συνδέστε το σύστημα σε πηγή ισχύος και στερεώστε το καλώδιο στο κλιπ συγκράτησης

Ligue o sistema a uma fonte de energia e fixe-o no grampo de retenção

Подключите систему к источнику питания и закрепите кабель питания

חבר את המערכת למקור חשמל והדק אותה באמצעות תפס החזקה

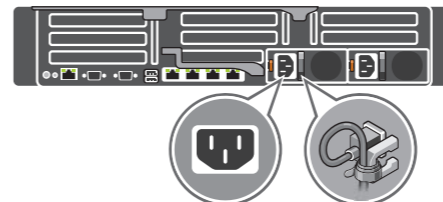


## 4 Connect the network cable

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου

Ligue o cabo de rede

Подсоедините сетевой кабель

חבר את כבל הרשת

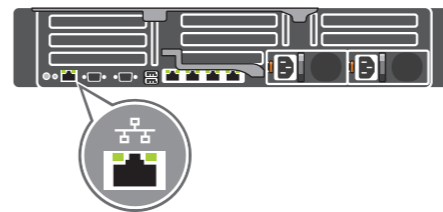


## 5 Turn on the system

Ενεργοποιήστε το σύστημα

Ligue o sistema


Запустите систему

הפעל את המערכת

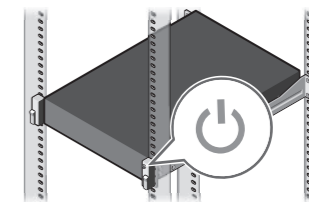


# Features

Χαρακτηριστικά | Funcionalidades | Особенности | תוונות

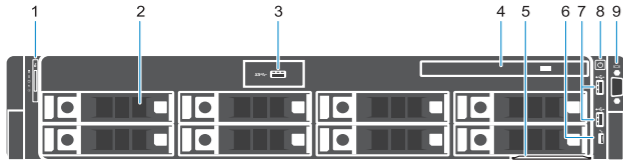

1. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης συστήματος
2. Υποδοχές μονάδων σκληρού δίσκου
3. Θύρα USB 3.0
4. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
5. Ανάρτημα πληροφοριών
6. Θύρα διαχείρισης USB/iDRAC Direct
7. Θύρες USB 2.0 (2)
8. Κουμπί λειτουργίας/Λυχνία τροφοδοσίας
9. Θύρα VGA

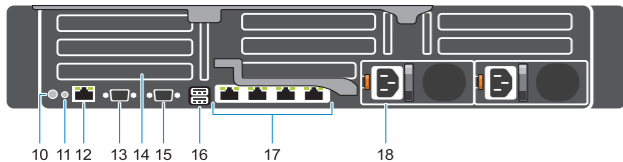

10. Κουμπί αναγνώρισης συστήματος
11. Θύρα αναγνώρισης συστήματος
12. Υποδοχή δικτύου iDRAC9 Enterprise
13. Σειριακή θύρα
14. Υποδοχές καρτών επέκτασης PCIe (8)
15. Θύρα VGA
16. Θύρες USB 3.0 (2)
17. Θύρες δικτύου (4)
18. Τροφοδοσία (2)

1. System Status Indicator
2. Hard drive bays
3. USB 3.0 port
4. Optical-drive (optional)
5. Information tag
6. USB management port/iDRAC Direct
7. USB 2.0 ports (x2)
8. Power button/Power light
9. VGA port
10. System identification button
11. System identification port
12. iDRAC9 Enterprise Network connector
13. Serial port
14. PCIe expansion card slots (x8)
15. VGA port
16. USB 3.0 ports (x2)
17. Network ports (x4)
18. Power supply (x2)

1. Indicador de estado do sistema
2. Compartimentos das unidades de disco rígido
3. Porta USB 3.0
4. Unidade óptica (opcional)
5. Etiqueta de informações
6. Porta de gestão de USB/iDRAC Direct
7. Portas USB 2.0 (2)
8. Botão/luz de alimentação
9. porta VGA
10. Botão de identificação do sistema
11. Porta de identificação do sistema
12. Conector de rede da empresa iDRAC9
13. Porta de série
14. Ranhuras das placas de expansão PCIe (8)
15. porta VGA
16. Portas USB 3.0 (2)
17. Portas de rede (4)
18. Fontes de alimentação (2)

1. Индикатор состояния системы
2. Отсеки для жестких дисков
3. Порт USB 3.0
4. Оптический привод (заказывается дополнительно)
5. Информационная метка
6. Управляющий порт USB/интерфейс iDRAC Direct
7. Порты USB 2.0 (2)
8. Кнопка питания/индикатор питания
9. Порт VGA
10. Кнопка идентификации системы

11. Порт идентификации системы
12. Разъем корпоративной сети iDRAC9
13. Последовательный порт
14. 8 слотов для плат расширения PCIe
15. Порт VGA
16. Порты USB 3.0 (2)
17. Сетевые порты (4)
18. Блоки питания (2)

12. מחבר רשת iDRAC9 Enterprise
13. Serial port (יציאה סורית)
14. חריצי הרחבה לכרטיסי PCIe (x8)
15. יציאת VGA
16. יציאות USB 3.0 (2)
17. יציאות רשת (4)
18. ספק כוח (x2)

1. חיווי מצב המערכת
2. מפרצי הכונן הקשיח
3. יציאת USB 3.0
4. כונן אופטי (אופציונלי)
5. תג מידע
6. חריץ ניהול iDRAC Direct/USB
7. יציאות USB 2.0 (2)
8. לחצן הפעלה/נורית הפעלה
9. יציאת VGA
10. לחצן זיהוי מערכת
11. יציאת זיהוי מערכת

## Product support and manuals

Υποστήριξη προϊόντων και εγχειρίδια | Suporte do produto e manuais | Поддержка и руководства по продукту  
תמיכה במוצר ומדריכים למשתמש

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell  
Связаться с Dell | [Dell](https://www.dell.com/support) יצירת קשר עם

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Κανονισμοί και ασφάλεια | Regulamentações e segurança  
Нормативные требования и безопасность | תקינה ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model

Κανονιστικό μοντέλο | Modelo regulamentar  
Нормативная модель | דגם תקינה

E38S

## Regulatory type

Κανονιστικός τύπος | Tipo regulamentar  
Нормативный тип | סוג תקינה

E38S001

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador  
Модель компьютера | דגם המחשב

Precision 7920 Rack