


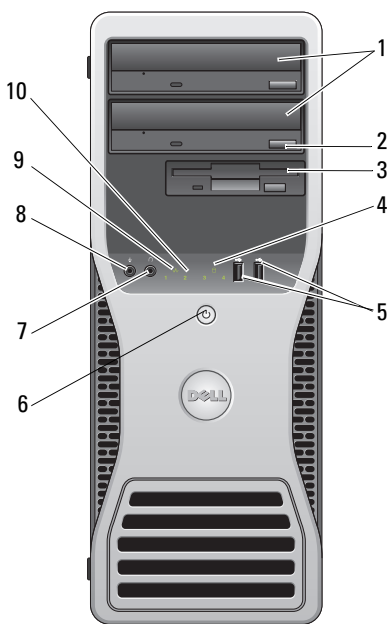


Informationen zu Warnhinweisen

 **WARNUNG:** Mit **WARNUNG** wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

Dell™ Precision™ T3500 Informationen zur Einrichtung und zu Funktionen

Vorderansicht




- | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1 | Optische Laufwerke (2) | 2 | Auswurf-taste für das optische Laufwerk |
| 3 | FlexBay (optionales Diskettenlaufwerk oder Medienkartenlesegerät) | 4 | Aktivitätsanzeige für Laufwerk |




- | | | | |
|---|----------------------------|----|--------------------------------|
| 5 | USB-2.0-Anschlüsse (2) | 6 | Netzschalter/Aktivitätsanzeige |
| 7 | Kopfhöreranschluss | 8 | Mikrofonanschluss |
| 9 | Netzwerkverbindungsanzeige | 10 | Diagnoseanzeigen (4) |

Rückseite

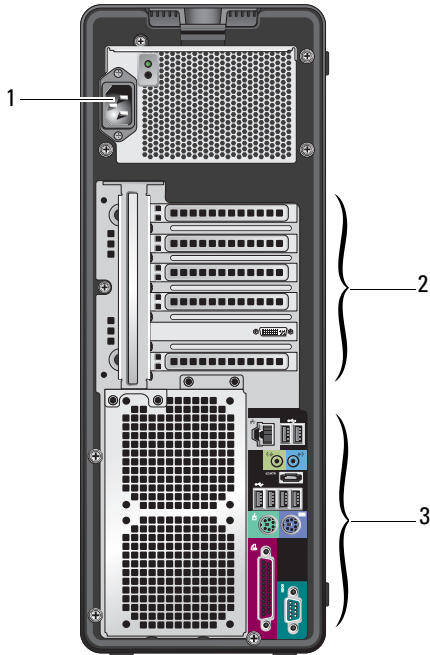

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Netzstromanschluss | 2 | Erweiterungssteckplätze (6) |
| 3 | Anschlüsse auf der Rückseite | | |

Anschlüsse auf der Rückseite

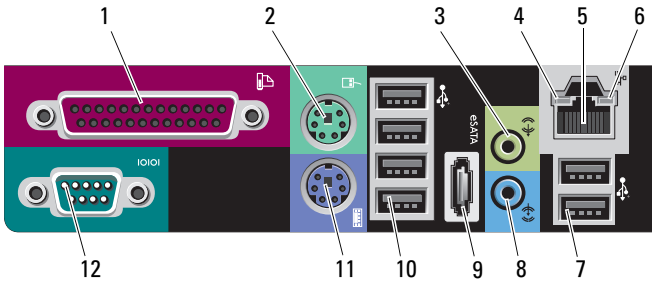

- | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Parallelanschluss | 2 | PS/2-Mausanschluss |
| 3 | Line-out-Anschluss | 4 | Verbindungsintegritätsanzeige |
| 5 | Netzwerkstecker | 6 | Netzwerkaktivitätsanzeige |
| 7 | USB-2.0-Anschlüsse (2) | 8 | Line-in-Anschluss |
| 9 | eSATA-Anschluss | 10 | USB 2.0-Anschlüsse (4) |
| 11 | PS/2-Tastaturanschluss | 12 | Serieller Anschluss |

Setup-Kurzanleitung




WARNUNG: Bevor Sie gemäß den in diesem Abschnitt beschriebenen Anleitungen verfahren, lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise in der entsprechenden Dokumentation im Lieferumfang Ihres Computers. Weitere Informationen zu empfohlenen Maßnahmen finden Sie unter www.dell.com/regulatory_compliance.




ANMERKUNG: Einige Komponenten sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten, wenn Sie diese nicht bestellt haben.

1 Schließen Sie den Bildschirm mit einem der folgenden Kabel an.


a Y-Adapterkabel für den Anschluss von zwei Bildschirmen

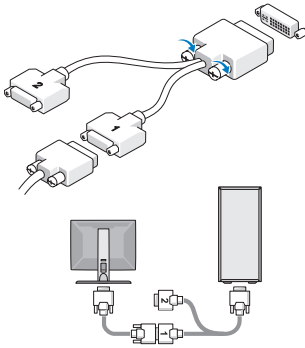


b Weißes DVI-Kabel

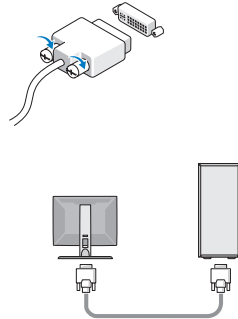


c Display Port-Kabel

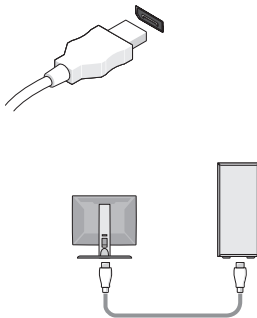



d Adapter für DVI auf Display Port

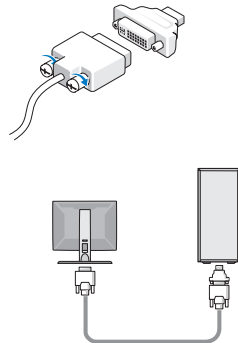



2 Schließen Sie ein USB-Gerät an,
z. B. eine Tastatur oder eine Maus.

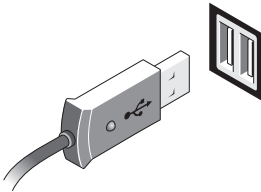


3 Schließen Sie das Netzwerk-kabel an.

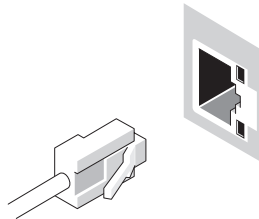

4 Schließen Sie das/die Netzstromkabel an.

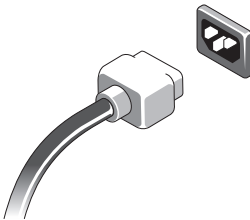

5 Drücken Sie die Netzschalter
am Bildschirm und am Computer.

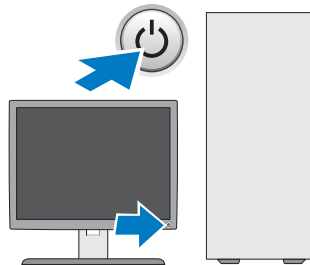

Technische Daten



ANMERKUNG: Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Eine vollständige und aktuelle Übersicht der technischen Daten finden Sie unter support.dell.com.

Prozessor

Typ	Reihe Intel® Xeon®-Prozessor 3500 Reihe Intel Xeon-Prozessor 5500
-----	----------------------------------------------------------------------

System Informationen (Systemdaten)

System-Chipsatz	Intel X58+ ICH10
Datenbusbreite	64 Bit

Grafik

Typ:	
Separat	Zwei PCI Express 2.0 x16-Steckplätze ANMERKUNG: Unterstützung für separate Grafikkarte mit voller Bauhöhe und 3/4-Baulänge über PCIe x16-Grafikkartensteckplatz.

Laufwerke

Extern zugänglich:	Ein 3,5-Zoll-Laufwerkschacht (FlexBay) Zwei 5,25-Zoll-Laufwerkschächte
Intern zugänglich	Zwei 3,5-Zoll-Laufwerkschächte (SATA) ANMERKUNG: Das System kann eine dritte und eine vierte 3,5-Zoll-Festplatte im Flexbay-Schacht bzw. im Schacht für das optische Laufwerk aufnehmen.

Bedienelemente und Anzeigen

Computervorderseite:	
Netzschalter	Drucktaste
Betriebsanzeige	Gelbe LED – Eine stetig gelb leuchtende Anzeige weist auf ein Problem mit einer installierten Komponente hin; eine gelb blinkende Anzeige weist auf ein Problem mit der internen Stromversorgung hin Grüne Anzeige – Blinkt grün im Ruhezustand; leuchtet stetig grün bei Normalbetrieb.

Bedienelemente und Anzeigen (Fortgesetzt)

Laufwerkaktivitätsanzeige	Grüne LED – Eine grün blinkende LED zeigt an, dass der Computer Daten von der SATA-Festplatte oder einer CD/DVD liest oder darauf schreibt.
Netzwerkverbindungsanzeige	Grüne Anzeige – Stetiges Grün bedeutet Verbindung zu einem aktiven Netzwerk Aus (keine Anzeige) – System ist nicht mit einem Netzwerk verbunden
Computerrückseite:	
Verbindungsintegritätsanzeige (an integriertem Netzwerkadapter)	Die Farbe der Verbindungsintegritätsanzeige ist abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit: Grüne Anzeige – Es besteht eine gültige 10-Mb/s-Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Computer. Orangefarbige Anzeige – Es besteht eine gültige 100-Mb/s-Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Computer. Gelbe Anzeige – Es besteht eine gültige 1000-Mb/s-Verbindung zwischen dem Netzwerk und dem Computer. Aus (leuchtet nicht) – Es wurde keine physische Verbindung zum Netzwerk festgestellt.
Aktivitätsanzeige (an integriertem Netzwerkadapter)	gelb blinkende Anzeige

Stromversorgung

Gleichstromnetzteil:

Spannung (wichtige Informationen zur Spannungseinstellungen finden Sie in den Sicherheitsanweisungen, die im Lieferumfang Ihres Computers enthalten waren)	115/230 VAC, 50/60 Hz, 6,0/3,0 A
Knopfzellenbatterie	3-V-Lithium-Knopfzelle (CR2032)

Abmessungen und Gewicht

Höhe	44,8 cm
Breite	17,25 cm
Tiefe	46,8 cm
Gewicht	17,3 kg

Umgebungsbedingungen

Temperatur:

Betrieb 10 °C bis 35 °C

Lagerung -40 °C bis 65 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 20 % bis 80 % (nicht kondensierend)

Höhe:

Betrieb -15,2 bis 3,048 m

Lagerung -15,2 m bis 10,668 m

Luftverschmutzungsstufe G2 oder niedriger gemäß ISA-S71.04-1985

Weitere Informationen und Ressourcen

Ziel/Aufgabe:

Informationen zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter Gewährleistungsinformationen, Nutzungsbedingungen (nur USA), Sicherheitsanweisungen, Zulassungsinformationen, Informationen zu Ergonomie und Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.

Informationsquelle/Ressource:

Die Dokumente mit Sicherheitshinweisen und Zulassungsinformationen im Lieferumfang Ihres Computers sowie die Regulatory Compliance Homepage (Startseite mit weiteren Informationen zu Betriebsbestimmungen) unter **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Irland.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Unterlagen in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. ist strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL* Logo und *Dell Precision* sind Marken von Dell Inc.; *Intel* und *Xeon* sind eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken oder Handelsnamen mit Ausnahme ihrer eigenen.