




Dell Precision Workstation T3600

Руководство по эксплуатации

нормативная модель: D01T
нормативный тип: D01T002



Примечания, предупреждения и предостережения

-  **ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ.** Содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.
-  **ОСТОРОЖНО: ВНИМАНИЕ.** Сообщает о возможном повреждении оборудования или потере данных и подсказывает, как этого избежать.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОСТОРОЖНО!** Указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения травмы или на угрозу для жизни.

© 2012 Dell Inc.

Товарные знаки, упоминаемые в данном тексте: Dell™, логотип DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ и Wi-Fi Catcher™ — являются товарными знаками Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® и Celeron® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Intel Corporation в США и других странах. AMD® является зарегистрированным товарным знаком, а AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ и ATI FirePro™ — товарными знаками Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, кнопка «Пуск» Windows Vista и Office Outlook® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и (или) в других странах. Blu-ray Disc™ является товарным знаком, принадлежащим Blu-ray Disc Association (BDA) и лицензированным для использования на дисках и плеерах. Словесный знак Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим Bluetooth® SIG, Inc., и любое использование этого знака со стороны Dell Inc. осуществляется по лицензии. Wi-Fi® является охраняемым товарным знаком Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2012 - 05

Rev. A01

Содержание

Примечания, предупреждения и предостережения.....	2
Глава 1: Работа с компьютером.....	5
Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера.....	5
Выключение компьютера.....	6
После работы с внутренними компонентами компьютера.....	6
Глава 2: Извлечение и установка компонентов.....	9
Рекомендуемые инструменты.....	9
Извлечение блока питания.....	9
Установка блока питания.....	10
Снятие крышки.....	10
Установка крышки.....	11
Извлечение оптического дисководов.....	11
Установка оптического дисководов.....	14
Извлечение температурного датчика.....	14
Установка температурного датчика.....	14
Извлечение жесткого диска.....	14
Установка жесткого диска.....	16
Снятие системного вентилятора.....	16
Установка системного вентилятора.....	21
Извлечение модуля памяти.....	21
Установка модуля памяти.....	21
Извлечение батареи типа «таблетка».....	22
Установка батареи типа «таблетка».....	22
Извлечение радиатора.....	22
Установка радиатора.....	23
Извлечение процессора.....	23
Установка процессора.....	24
Снятие системного вентилятора.....	25
Установка системного вентилятора.....	29
Извлечение платы блока питания.....	29
Установка платы блока питания.....	31
Снятие лицевой панели.....	31
Установка передней лицевой панели.....	32
Извлечение передней панели ввода-вывода.....	32
Установка передней панели ввода-вывода.....	34


Извлечение динамика.....	34
Установка динамика.....	35
Извлечение системной платы.....	35
Установка системной платы.....	37
Компоненты системной платы.....	37
Глава 3: Дополнительные сведения.....	39
Работа с модулями памяти.....	39
Блокировка источника питания.....	39
Глава 4: Программа настройки системы.....	41
Последовательность загрузки.....	41
Клавиши навигации.....	41
Параметры настройки системы.....	42
Обновление BIOS	49
Системный пароль и пароль настройки системы.....	49
Назначение системного пароля и пароля настройки системы.....	50
Удаление и изменение существующего системного пароля или пароля настройки системы.....	50
Отключение системного пароля.....	51
Глава 5: Диагностика.....	53
Диагностика расширенной предзагрузочной оценки системы (ePSA).....	53
Глава 6: Поиск и устранение неполадок.....	55
Диагностические светодиодные индикаторы.....	55
Сообщения об ошибках.....	58
Ошибки, которые не останавливают загрузку компьютера.....	58
Ошибки, которые временно останавливают загрузку компьютера.....	59
Глава 7: Технические характеристики.....	61
Глава 8: Обращение в компанию Dell.....	69


Работа с компьютером


Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера


Во избежание повреждения компьютера и для собственной безопасности следуйте приведенным ниже указаниям по технике безопасности. Если не указано иное, каждая процедура, предусмотренная в данном документе, подразумевает соблюдение следующих условий:


- прочитаны указания по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру;
- для замены компонента или установки отдельно приобретенного компонента можно выполнить процедуру снятия в обратном порядке.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, прилагаемыми к компьютеру. Дополнительные сведения о рекомендуемых правилах техники безопасности можно посмотреть на начальной странице раздела, посвященного соответствию нормативным требованиям: www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ОСТОРОЖНО:** Многие виды ремонта могут выполнять только сертифицированные технические специалисты. Вам разрешается только устранять неполадки и выполнять простой ремонт в соответствии с документацией к изделию или указаниями службы технической поддержки, предоставленными по Интернету либо по телефону. Гарантия не распространяется на повреждения, причиной которых стало обслуживание без разрешения компании Dell. Прочтите инструкции по технике безопасности, прилагаемые к изделию, и следуйте им.

 **ОСТОРОЖНО:** Во избежание электростатического разряда следует заземлиться, надев антистатический браслет или периодически прикасаясь к неокрашенной металлической поверхности (например, к разъемам на задней панели компьютера).

 **ОСТОРОЖНО:** Соблюдайте осторожность при обращении с компонентами и платами. Не следует дотрагиваться до компонентов и контактов платы. Держите плату за края или за металлическую монтажную скобу. Такие компоненты, как процессор, следует держать за края, а не за контакты.

 **ОСТОРОЖНО:** При отсоединении кабеля тяните его за разъем или за специальный язычок. Не тяните за кабель. На некоторых кабелях имеются разъемы с фиксирующими защелками. Перед отсоединением кабеля такого типа необходимо нажать на фиксирующие защелки. При разъединении разъемов старайтесь разводить их по прямой линии, чтобы не погнуть контакты. А перед подсоединением кабеля убедитесь в правильной ориентации и соосности соединяемых разъемов.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Цвет компьютера и некоторых компонентов может отличаться от цвета, указанного в этом документе.

Во избежание повреждения компьютера выполните следующие шаги, прежде чем приступить к работе с внутренними компонентами компьютера.

1. Чтобы не поцарапать крышку компьютера, работы следует выполнять на плоской и чистой поверхности.
2. Выключите компьютер (см. раздел Выключение компьютера).

△ ОСТОРОЖНО: При отсоединении сетевого кабеля необходимо сначала отсоединить его от компьютера, а затем от сетевого устройства.

3. Отсоедините от компьютера все сетевые кабели.
4. Отключите компьютер и все внешние устройства от электросети.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку питания, пока компьютер не подключен к электросети, чтобы заземлить системную плату.
6. Снимите крышку.


△ ОСТОРОЖНО: Прежде чем прикасаться к чему-либо внутри компьютера, снимите статическое электричество, прикоснувшись к некрашеной металлической поверхности (например, на задней панели компьютера). Во время работы периодически прикасайтесь к некрашеной металлической поверхности, чтобы снять статическое электричество, которое может повредить внутренние компоненты.

Выключение компьютера


△ ОСТОРОЖНО: Во избежание потери данных сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ перед выключением компьютера.

1. Завершите работу операционной системы.

- В Windows 7:

нажмите **Пуск** , затем нажмите **Выключение**.

- В Windows Vista:

нажмите **Пуск** , затем нажмите стрелку в нижнем правом углу меню **Пуск**, показанную ниже, и нажмите **Выключение**.



- В Windows XP:

нажмите **Пуск** → **Выключение** → **Выключение**. Компьютер выключится после окончания процесса завершения работы операционной системы.

2. Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены. Если компьютер и подключенные устройства не выключились автоматически по завершении работы операционной системы, нажмите и не отпускайте кнопку питания примерно 6 секунд, пока они не выключатся.

После работы с внутренними компонентами компьютера

После завершения любой процедуры замены не забудьте подсоединить все внешние устройства, платы и кабели, прежде чем включать компьютер.

1. Установите на место крышку.

△ ОСТОРОЖНО: Чтобы подсоединить сетевой кабель, сначала подсоедините его к сетевому устройству, а затем к компьютеру.

2. Подсоедините к компьютеру все телефонные или сетевые кабели.
3. Подключите компьютер и все внешние устройства к электросети.

4. Включите компьютер.
5. Если требуется, проверьте правильность работы компьютера, запустив программу Dell Diagnostics.

Извлечение и установка компонентов

В этом разделе приведены подробные сведения по извлечению и установке компонентов данного компьютера.


Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур, описанных в этом документе, могут потребоваться следующие инструменты:

- маленькая шлицевая отвертка;
- крестовая отвертка;
- небольшая пластиковая палочка.

Извлечение блока питания

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Если блок питания заблокирован от снятия, выверните блокирующий винт блока питания, чтобы высвободить его. Для получения более подробных сведений, обратитесь к разделу «Функция блокировки блока питания»
3. Возьмитесь за ручку и нажмите на синюю защелку, чтобы высвободить блок питания.

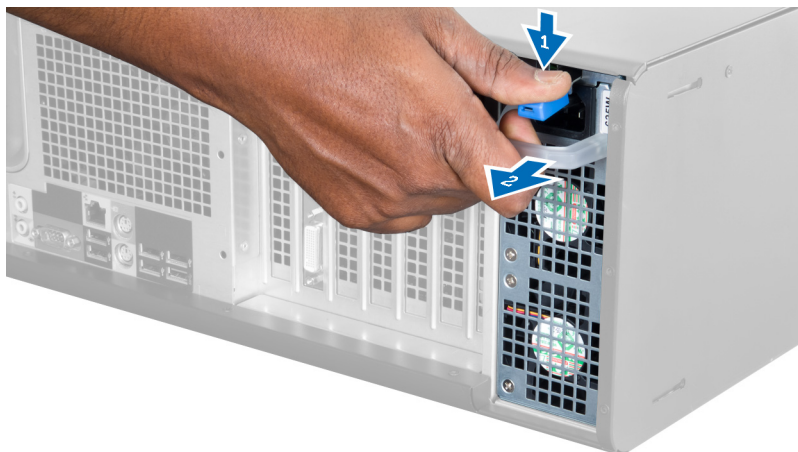

4. Потяните за ручку, чтобы извлечь блок питания из компьютера.



Установка блока питания

1. Возьмитесь за ручку и задвиньте блок питания в компьютер.
2. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Снятие крышки

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Положите компьютер на правую боковую поверхность защелкой вверх.



3. Поднимите защелку крышки.



4. Приподнимите крышку под углом в 45 градусов и снимите с компьютера.




Установка крышки


1. Установите крышку компьютера на корпус.
2. Прижмите крышку до щелчка.
3. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение оптического дисковода


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите крышку.
3. Отсоедините от оптического дисковода кабели передачи данных и питания.

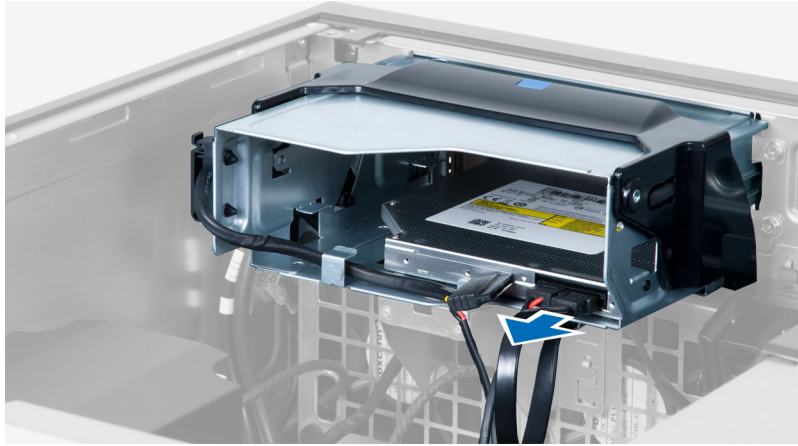

4. Извлеките кабели из защелок.

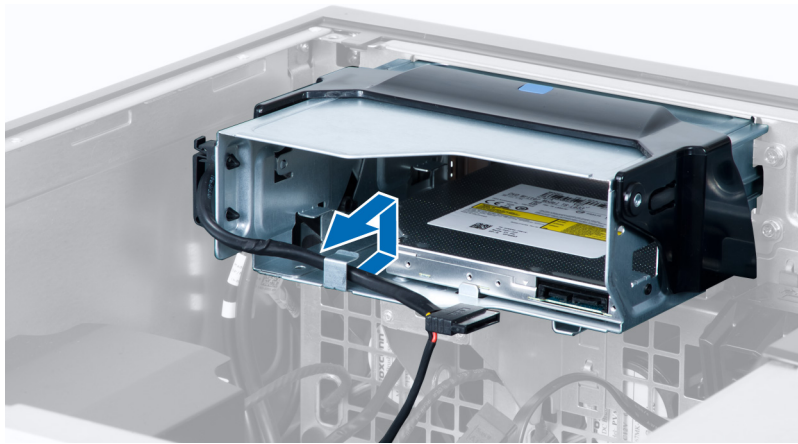


5. Нажмите на карбин, чтобы открыть защелку, удерживающую кабели на боковой поверхности скобы оптического дисковод.

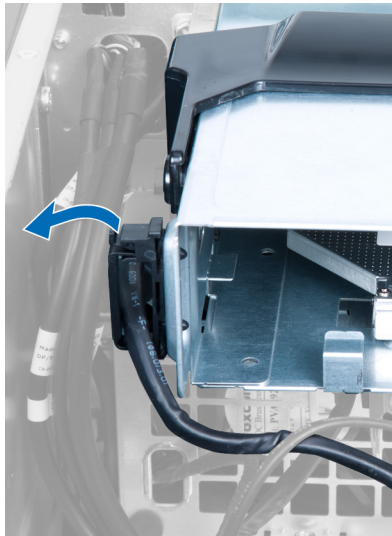


6. Нажмите на защелку и приподнимите кабели.



7. Поднимите фиксатор на верхней части скобы оптического дисковода.

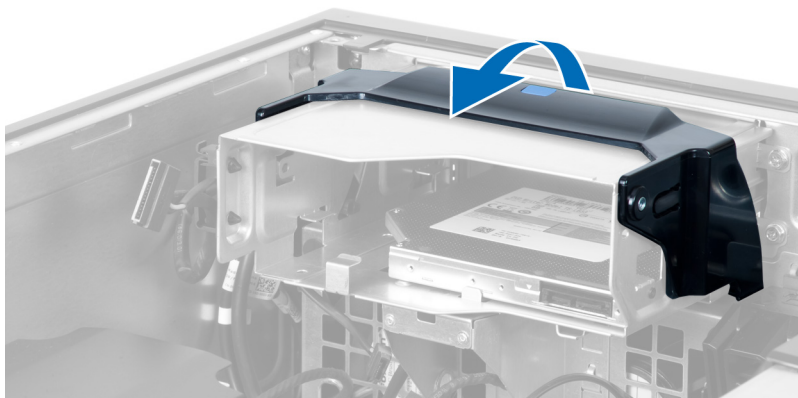


8. Удерживая фиксатор, выдвиньте скобу оптического дисковода из отсека.

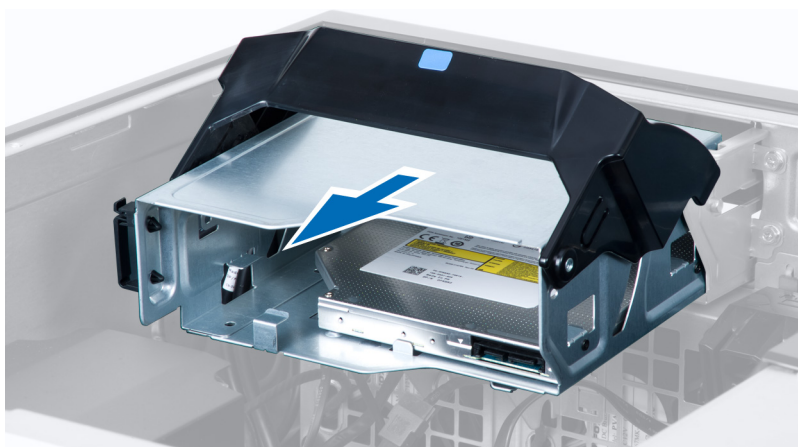

Установка оптического дисковода

1. Приподнимите защелку и задвиньте скобу оптического дисковода в отсек.
2. Нажмите на карабин, чтобы открыть защелку и поместить кабели в зажим.
3. Подсоедините кабель питания к задней панели оптического дисковода.
4. Подсоедините кабель передачи данных к задней панели оптического дисковода.
5. Установите крышку.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.


Извлечение температурного датчика

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Температурный датчик является заказываемым дополнительным компонентом и может не входить в комплект поставки.

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Снимите крышку.
3. Откройте фиксатор, которым крепится температурный датчик и извлеките его из компьютера.



Установка температурного датчика

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Температурный датчик является заказываемым дополнительным компонентом и может не входить в комплект поставки.


1. Установите температурный датчик в соответствующий слот и затяните фиксатор, которым он крепится к компьютеру.
2. Установите крышку.
3. Выполните процедуры, приведенные в разделе «После работы с внутренними компонентами компьютера».

Извлечение жесткого диска


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите крышку.
3. Отсоедините кабель питания и кабель передачи данных от жесткого диска.




4. Нажмите на защелки с каждой стороны скобы жесткого диска.

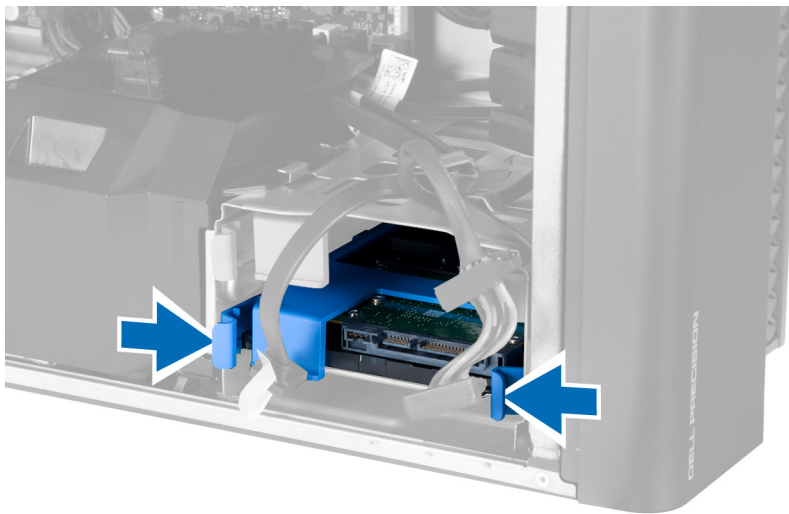

5. Выдвиньте жесткий диск из отсека.

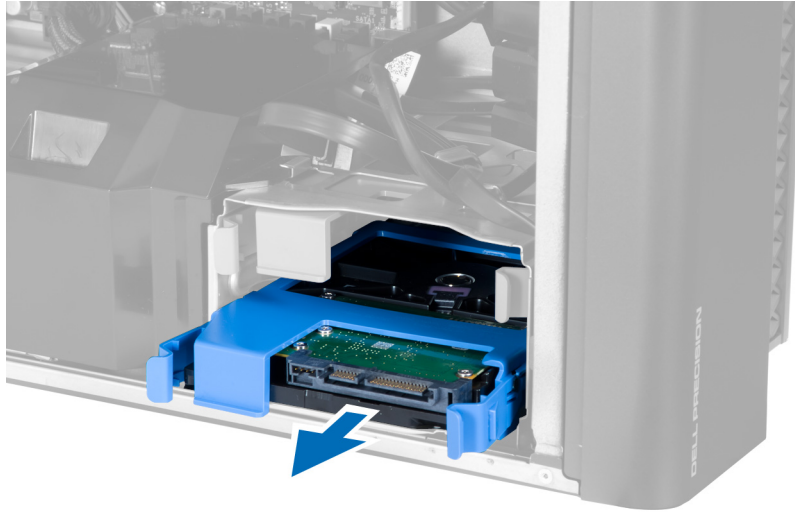

6. Если установлен жесткий диск 2,5", выверните винты и приподнимите жесткий диск , чтобы извлечь его из контейнера.

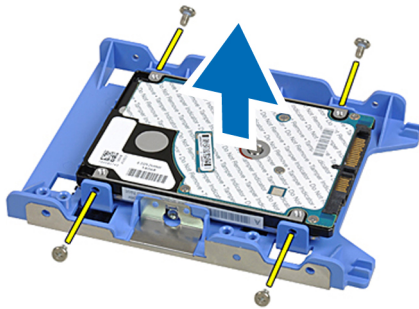

Установка жесткого диска


1. Нажмите на защелки скобы жесткого диска и задвиньте ее в отсек.
2. Подсоедините кабель питания жесткого диска.
3. Подсоедините кабель передачи данных жесткого диска.
4. Установите крышку.
5. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Снятие системного вентилятора


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите:
 - а) крышку
 - б) датчик вскрытия корпуса
 - с) плату PCI
 - д) жесткий диск
 - е) оптический дисковод
3. Извлеките кабель системной платы из защелки.




4. Выверните винт, которым металлическая пластина крепится к системному вентилятору.

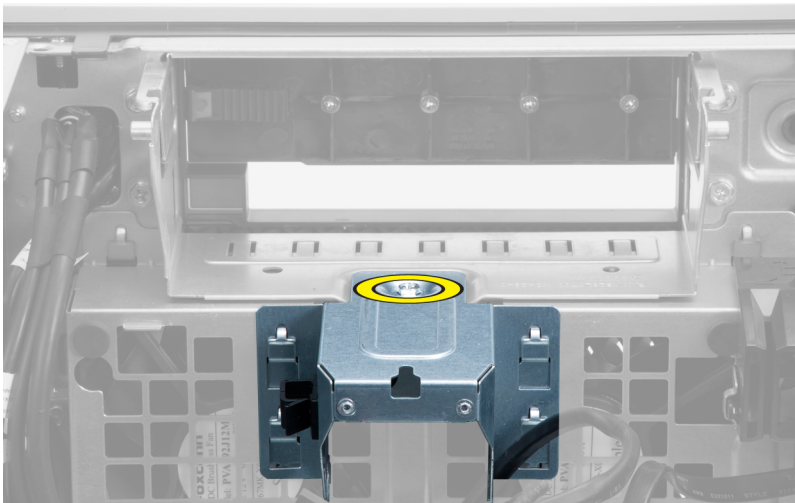


5. Нажмите на защелки с обеих сторон металлической пластины, чтобы высвободить ее.

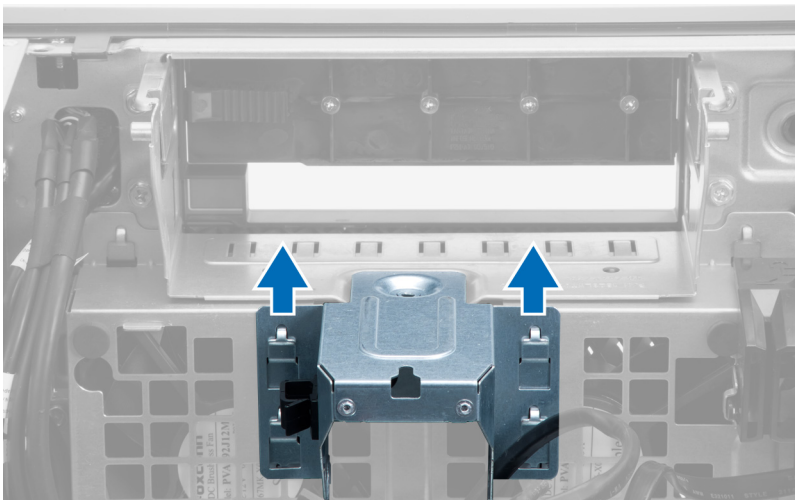


6. Выньте металлическую пластину из корпуса.

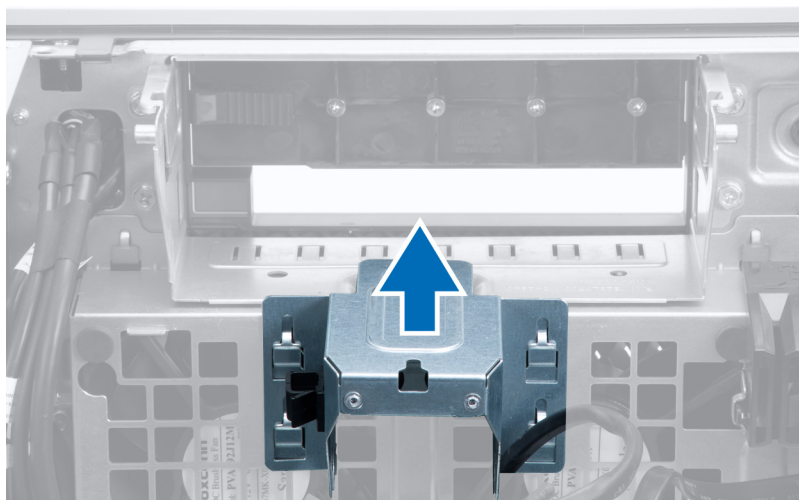


7. Выверните винты, которыми крепится отсек для дисков.

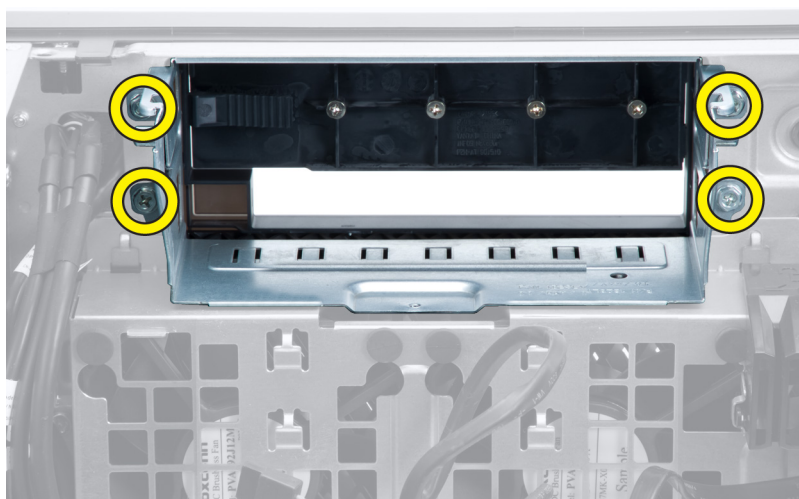


8. Выдвиньте защелку наружу, чтобы высвободить дефлектор воздуха.

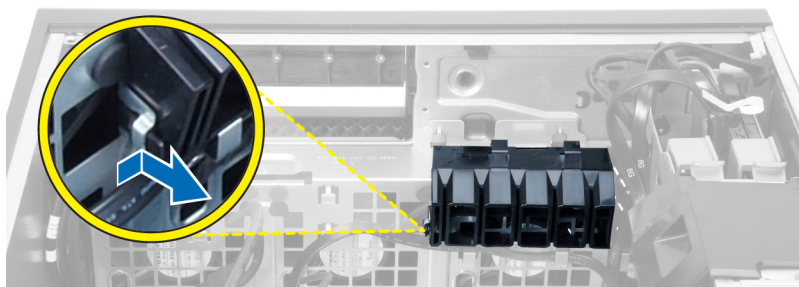


9. Извлеките дефлектор воздуха из компьютера.

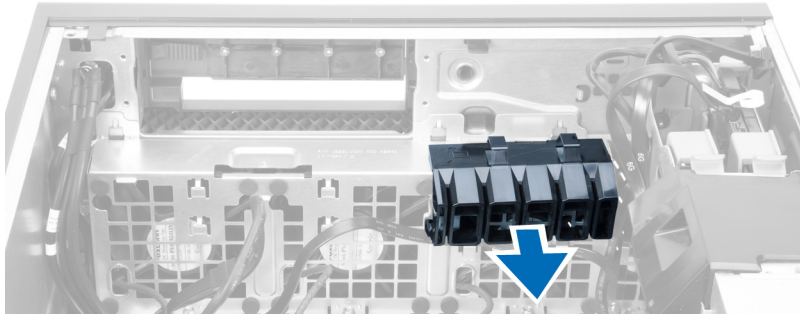


10. Отсоедините кабели системного вентилятора от системной платы.

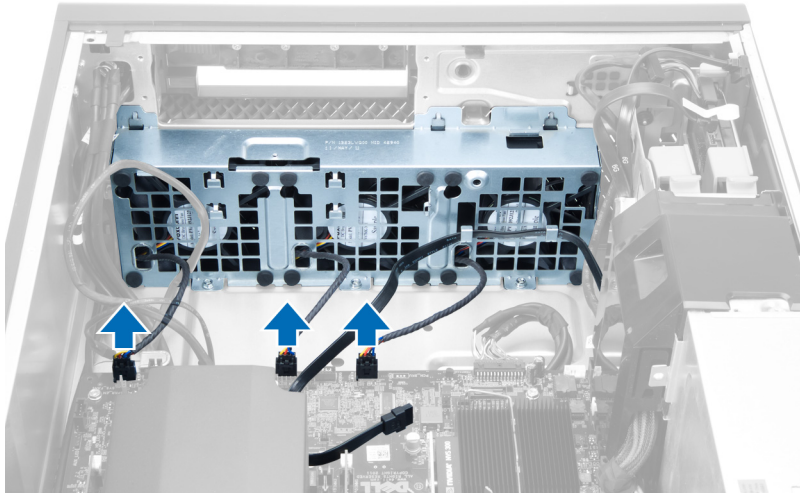


11. Выверните винты, которыми блок системного вентилятора крепится к корпусу.

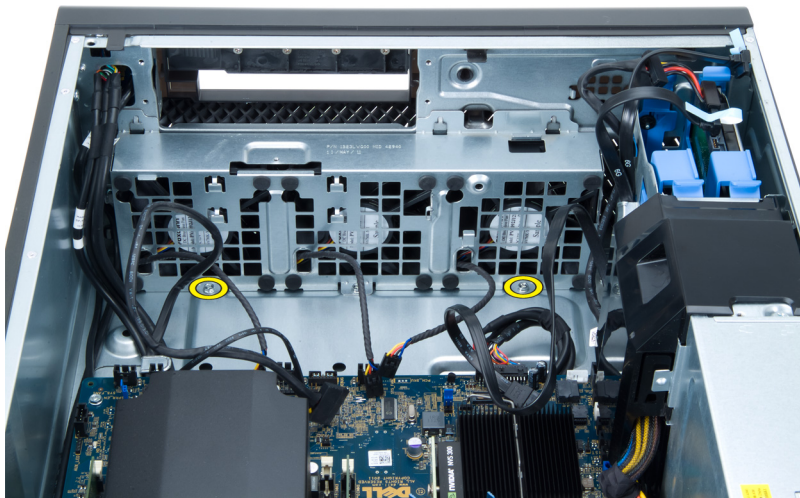

12. Снимите вентиляторный блок с корпуса.

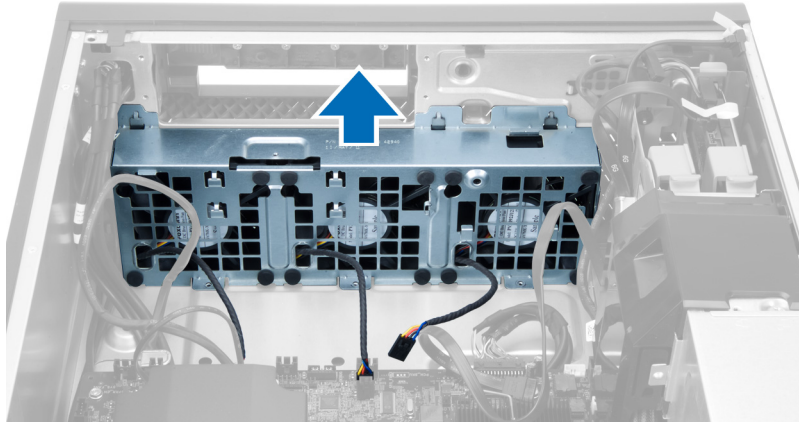


13. Подденьте изолирующие втулки, чтобы извлечь системные вентиляторы из блока системного вентилятора.

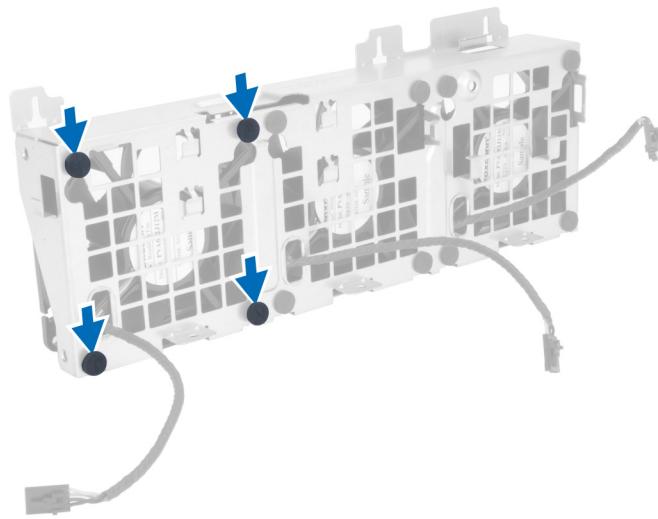

△ ОСТОРОЖНО: Применение излишнего усилия может привести к повреждению изолирующих втулок.

14. Извлеките системные вентиляторы из блока системного вентилятора.

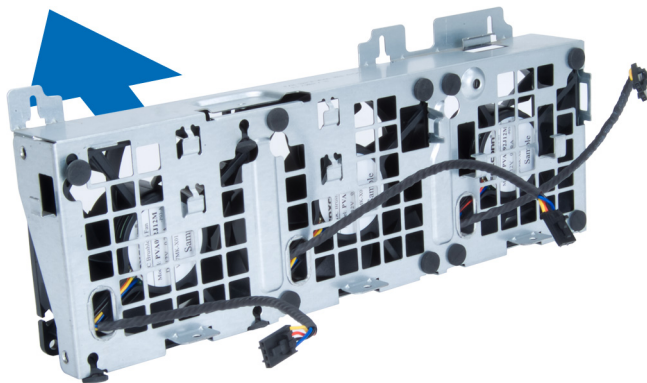


Установка системного вентилятора

1. Поместите вентиляторы в вентиляторный блок и установите изолирующие втулки.
2. Установите вентиляторный блок в корпус.
3. Заварните винты, чтобы прикрепить вентиляторный блок к корпусу.
4. Подсоедините кабели системного вентилятора к соответствующим разъемам на системной плате.
5. Протяните кабели системного вентилятора через отверстие в модуле системного вентилятора в направлении системной платы.
6. Установите дефлектор воздуха в соответствующий слот на компьютере и вставьте защелки.
7. Заверните винты, которыми крепится отсек для дисков.
8. Установите на место металлическую пластину и заверните винт, которым она крепится к системному вентилятору.
9. Проложите и подсоедините кабель системной платы к соответствующему разъему.
10. Установите:
 - a) оптический дисковод
 - b) жесткий диск
 - c) плату PCI
 - d) датчик вскрытия корпуса
 - e) крышку
11. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение модуля памяти

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите крышка.
3. Нажмите фиксаторы с двух сторон модуля памяти и поднимите его, чтобы извлечь из компьютера.

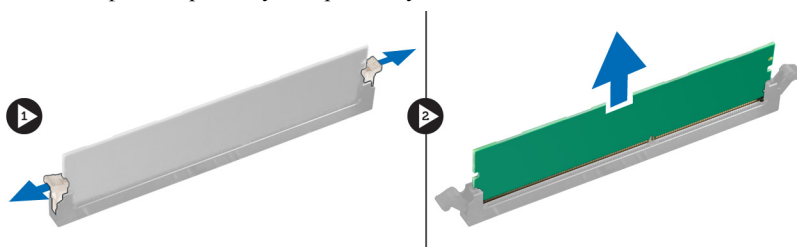


Установка модуля памяти

1. Вставьте модуль памяти в соответствующее гнездо.
2. Нажмите на модуль памяти, чтобы сработали фиксаторы, которыми крепится модуль памяти.
3. Установите крышка.
4. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение батареи типа «таблетка»

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите крышка.
3. Отведите фиксатор от батареи, чтобы она выскочила из гнезда. Извлеките батарею типа «таблетка» из компьютера.

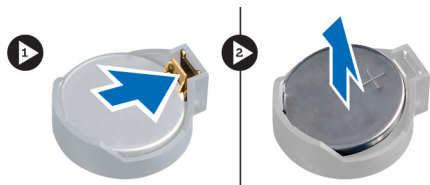


Установка батареи типа «таблетка»


1. Вставьте батарею типа «таблетка» в соответствующее гнездо на системной плате.
2. Нажмите на батарею типа «таблетка», чтобы сработал фиксатор, удерживающий ее на месте.
3. Установите крышка.
4. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение радиатора


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите крышку.
3. Отсоедините кабель радиатора от системной платы.

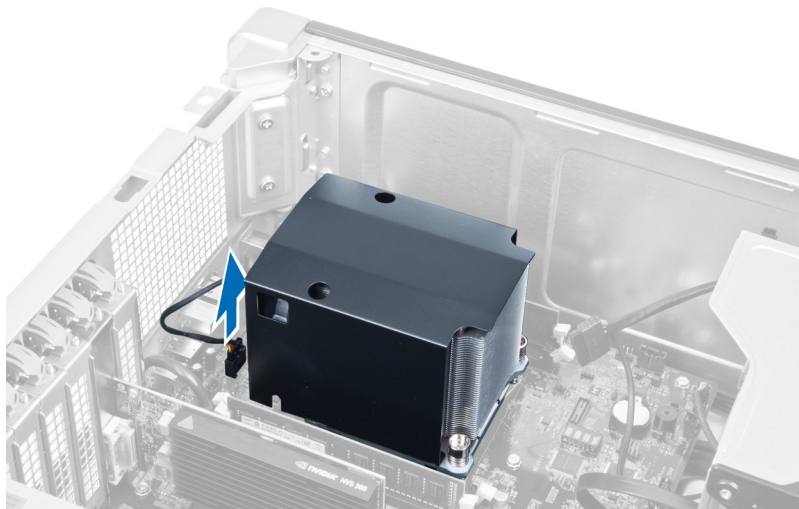

4. Ослабьте винты, которыми крепится радиатор.

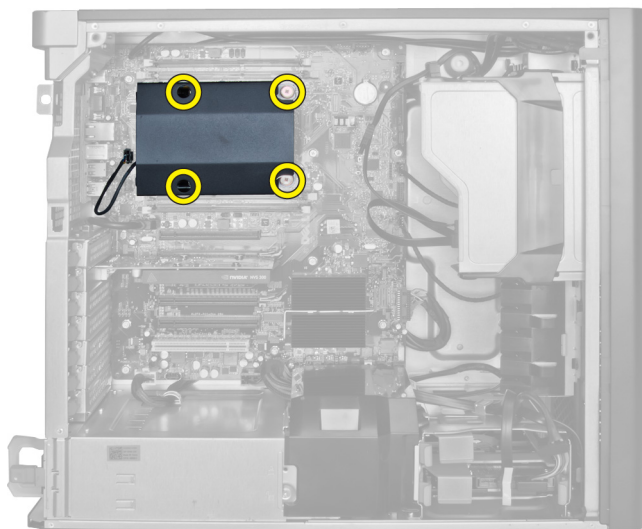

5. Приподнимите радиатор и извлеките его из компьютера.

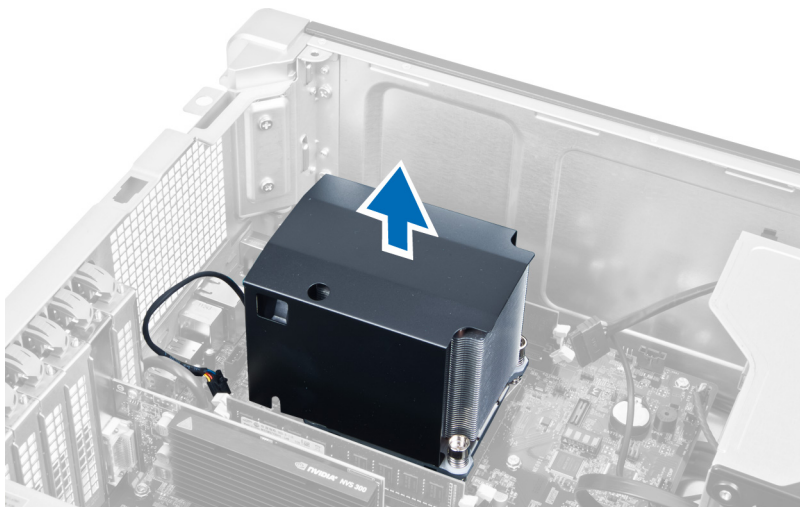

Установка радиатора


1. Поместите радиатор в корпус компьютера.
2. Затяните невыпадающие винты, которыми радиатор крепится к системной плате.
3. Подсоедините кабель радиатора к системной плате.
4. Установите крышка.
5. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение процессора


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите:
 - а) крышка

b) радиатор

3. Чтобы снять процессор, выполните следующее.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Крышка процессора удерживается двумя рычажками. На рычажках имеются значки, указывающие какой рычажок следует открывать и закрывать первым.

- a) Нажмите на первый рычажок, удерживающий крышку процессора, и отведите в сторону, чтобы высвободить его из-под зацепа.
- b) Повторите шаг «а», чтобы высвободить второй рычажок из-под зацепа.
- c) Приподнимите и снимите крышку процессора.
- d) Приподнимите процессор, извлеките его из гнезда и поместите в антистатическую упаковку.

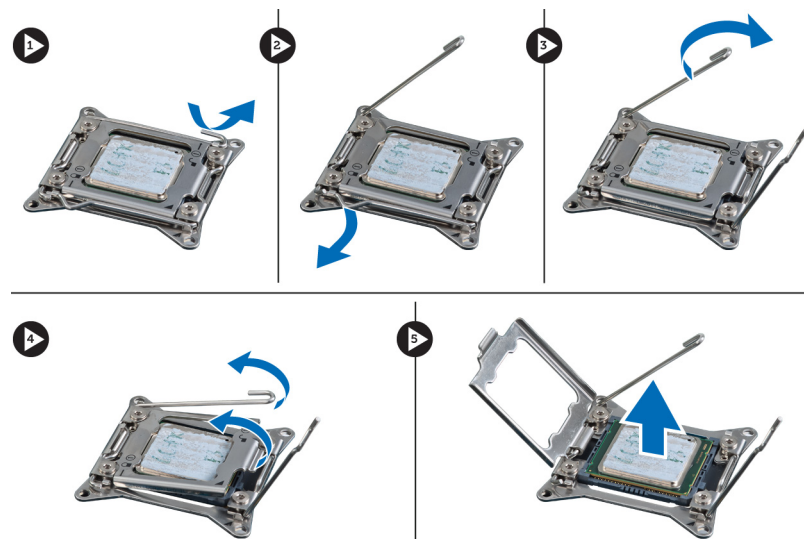


4. Повторите перечисленные выше действия, чтобы извлечь второй процессор (если таковой установлен) из компьютера.

Чтобы убедиться, что данный компьютер имеет два гнезда для установки процессора, обратитесь к разделу «Компоненты системной платы».

Установка процессора


1. Установите процессор в гнездо.
2. Установите крышку процессора.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Крышка процессора удерживается двумя рычажками. На рычажках имеются значки, указывающие какой рычажок следует открывать и закрывать первым.


3. Подведите первый рычажок под зацеп, чтобы зафиксировать процессор.
4. Повторите шаг «3», чтобы подвести под зацеп второй рычажок.
5. Установите:
 - a) радиатор
 - b) крышка
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Снятие системного вентилятора


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите:
 - a) крышку
 - b) датчик вскрытия корпуса
 - c) плату PCI
 - d) жесткий диск
 - e) оптический дисковод
3. Извлеките кабель системной платы из защелки.

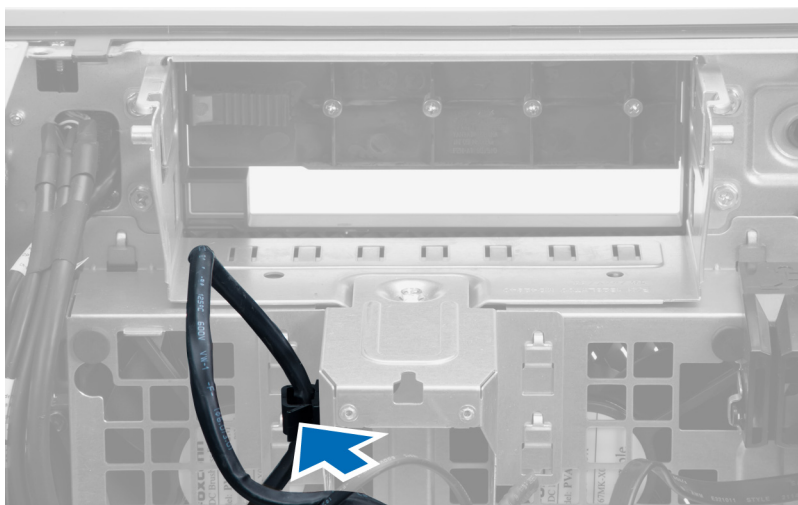


4. Выверните винт, которым металлическая пластина крепится к системному вентилятору.

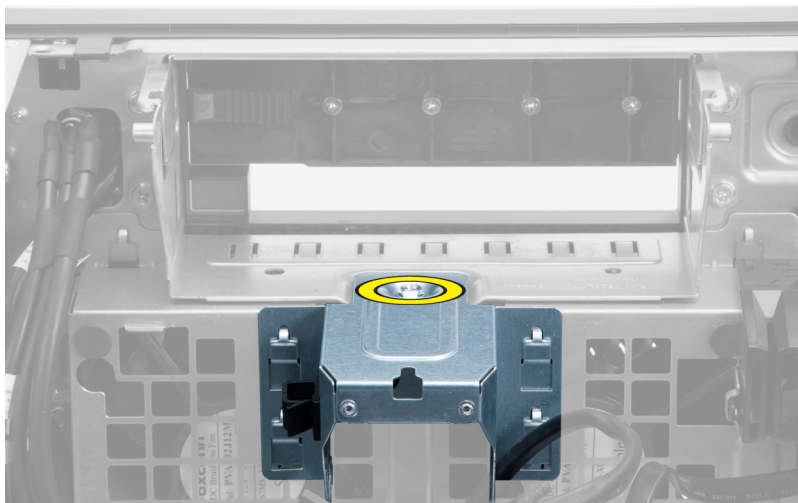


5. Нажмите на защелки с обеих сторон металлической пластины, чтобы высвободить ее.

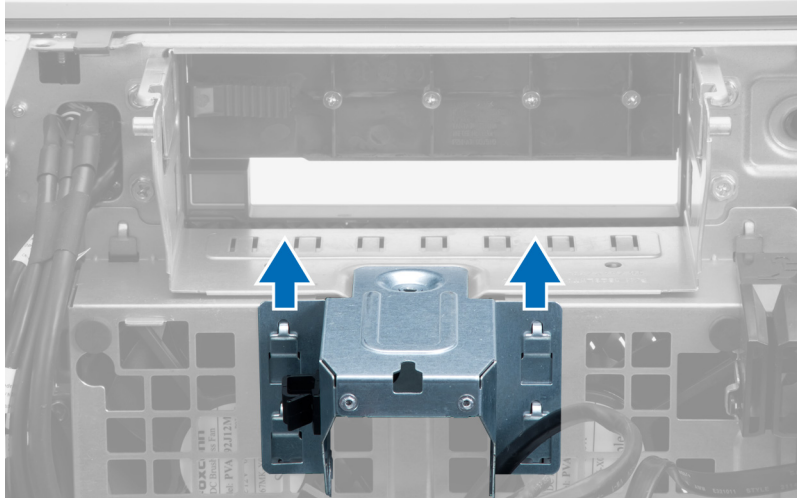


6. Выньте металлическую пластину из корпуса.

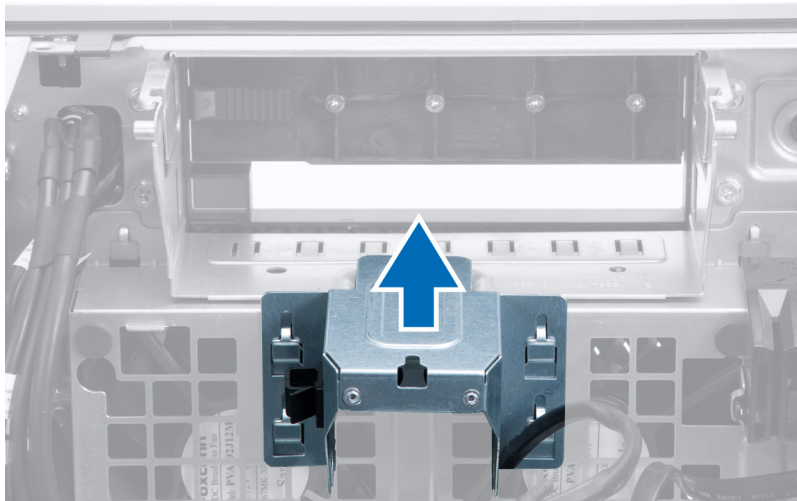


7. Выверните винты, которыми крепится отсек для дисков.

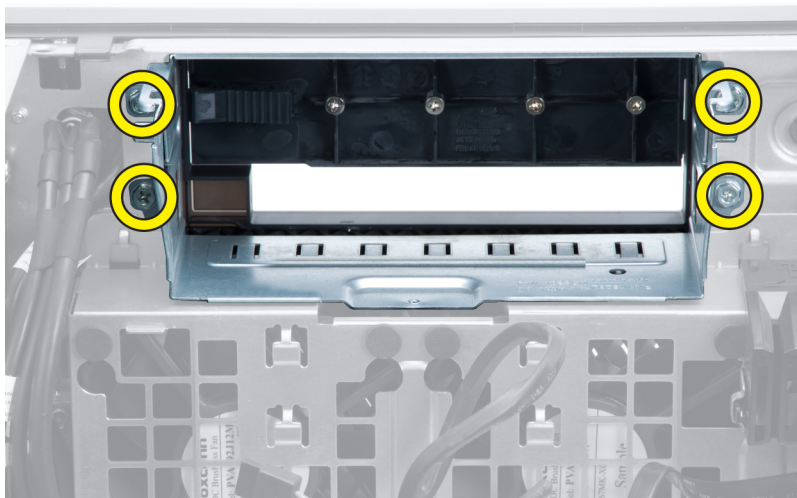


8. Выдвиньте защелку наружу, чтобы высвободить дефлектор воздуха.

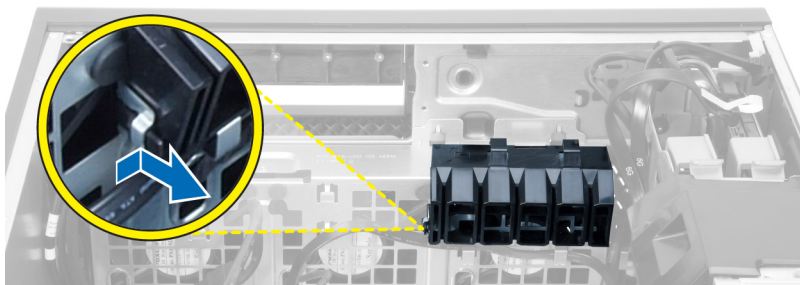


9. Извлеките дефлектор воздуха из компьютера.

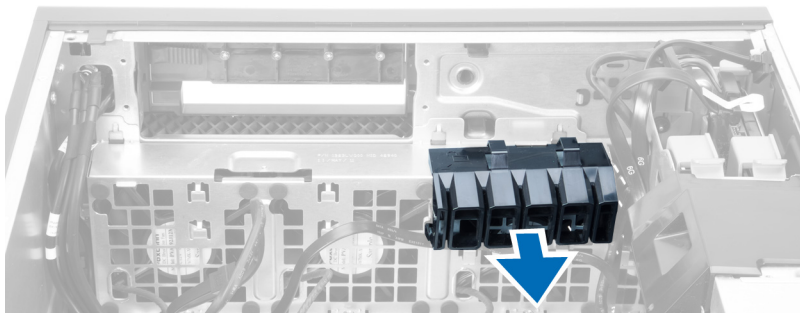


10. Отсоедините кабели системного вентилятора от системной платы.

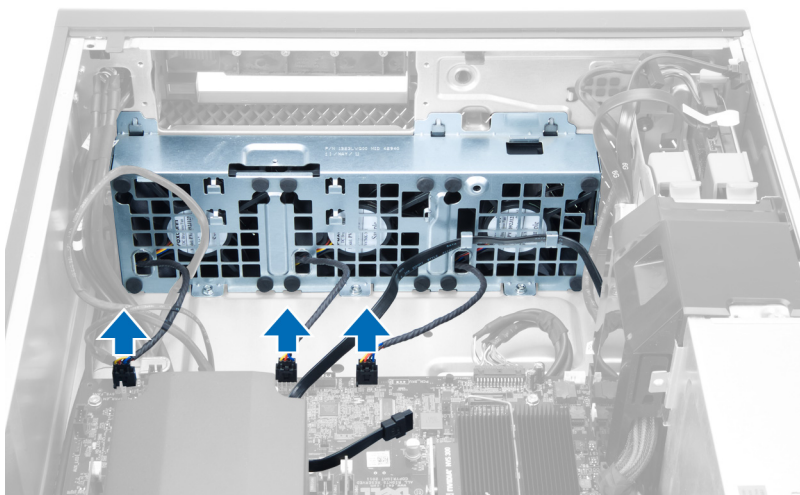


11. Выверните винты, которыми блок системного вентилятора крепится к корпусу.

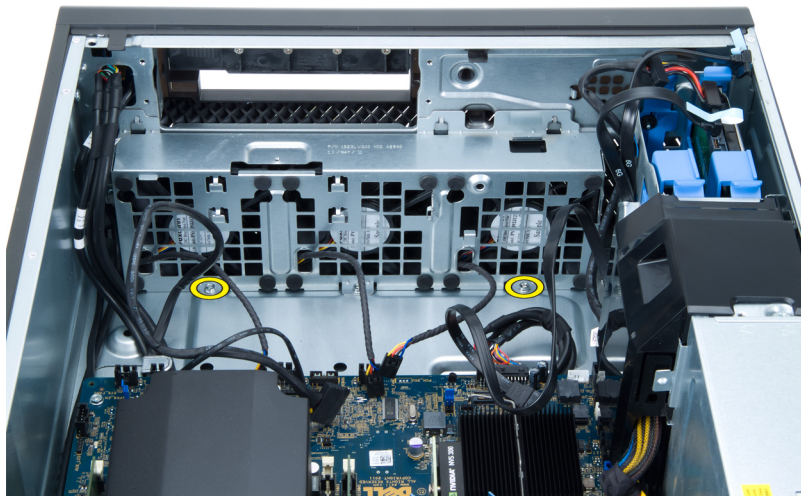

12. Снимите вентиляторный блок с корпуса.

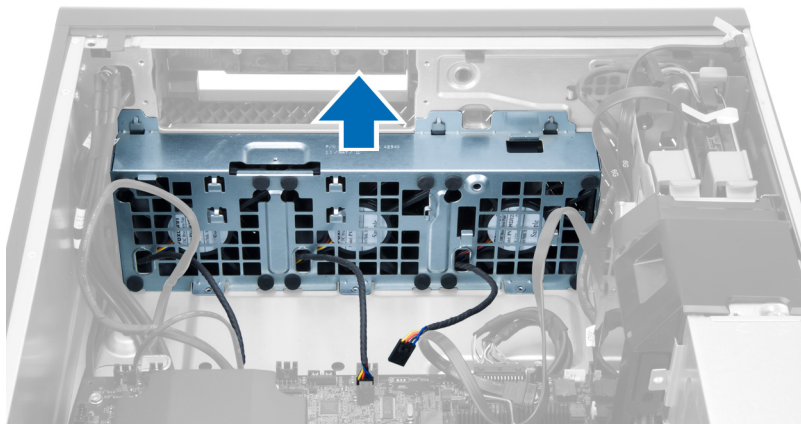


13. Подденьте изолирующие втулки, чтобы извлечь системные вентиляторы из блока системного вентилятора.

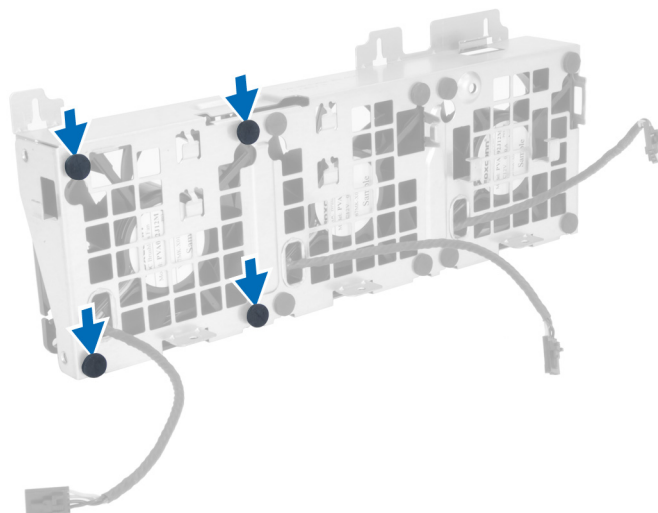

△ ОСТОРОЖНО: Применение излишнего усилия может привести к повреждению изолирующих втулок.

14. Извлеките системные вентиляторы из блока системного вентилятора.

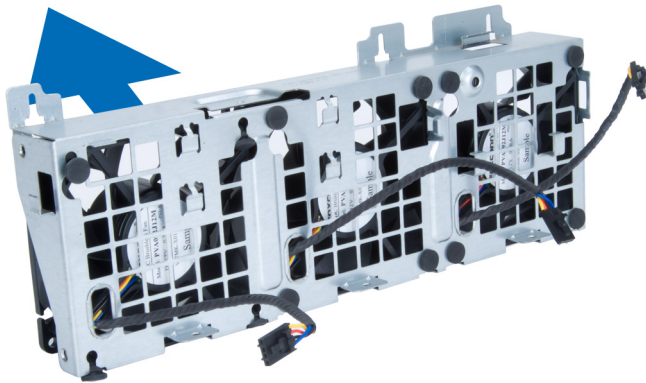


Установка системного вентилятора


1. Поместите вентиляторы в вентиляторный блок и установите изолирующие втулки.
2. Установите вентиляторный блок в корпус.
3. Заварните винты, чтобы прикрепить вентиляторный блок к корпусу.
4. Подсоедините кабели системного вентилятора к соответствующим разъемам на системной плате.
5. Протяните кабели системного вентилятора через отверстие в модуле системного вентилятора в направлении системной платы.
6. Установите дефлектор воздуха в соответствующий слот на компьютере и вставьте защелки.
7. Заверните винты, которыми крепится отсек для дисков.
8. Установите на место металлическую пластину и заверните винт, которым она крепится к системному вентилятору.
9. Проложите и подсоедините кабель системной платы к соответствующему разъему.
10. Установите:
 - a) оптический дисковод
 - b) жесткий диск
 - c) плату PCI
 - d) датчик вскрытия корпуса
 - e) крышку
11. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение платы блока питания


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Снимите крышку.
3. Выдвиньте крышку дефлектора из слота в сторону передней части компьютера.

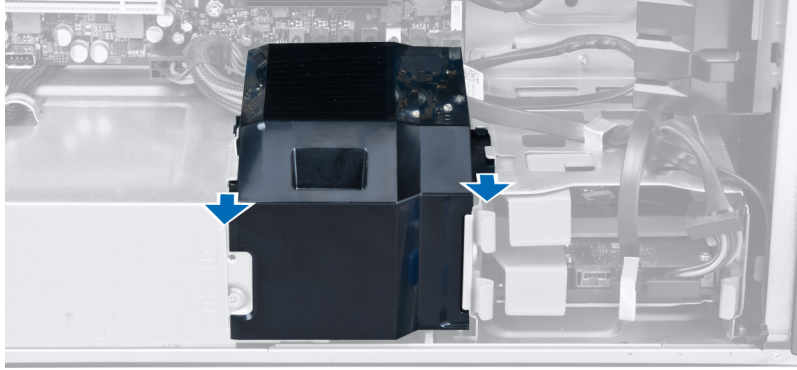


4. Извлеките крышку дефлектора из компьютера.

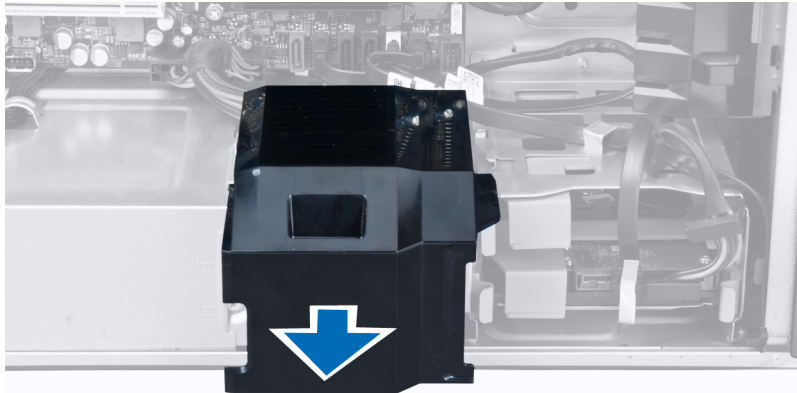


5. Отсоедините кабели питания.

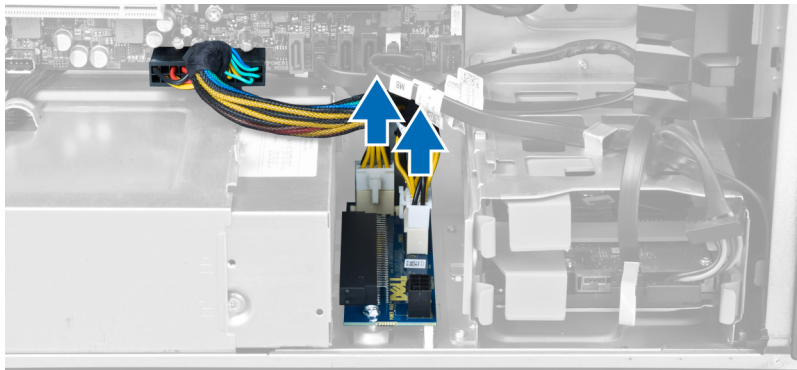

6. Выверните винты, которыми плата блока питания крепится к слоту.

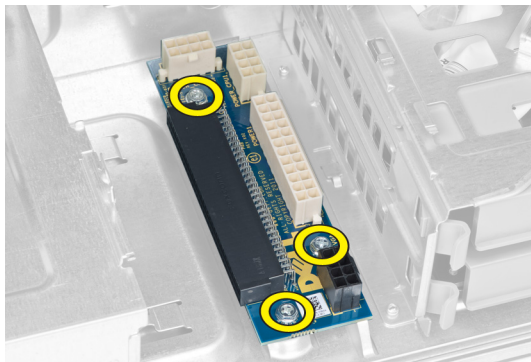

7. Извлеките плату блока питания из компьютера.

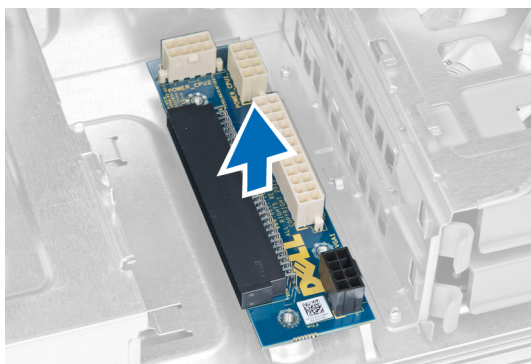


Установка платы блока питания


1. Установите блок питания в соответствующий слот.
2. Затяните винты, чтобы зафиксировать плату блока питания в слоте.
3. Установите кабели питания в соответствующие слоты.
4. Установите крышку дефлектора в соответствующий слот.
5. Установите крышку.
6. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Снятие лицевой панели

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите крышку.
3. Осторожно отогните фиксаторы лицевой панели, расположенные с бокового края лицевой панели, от корпуса.

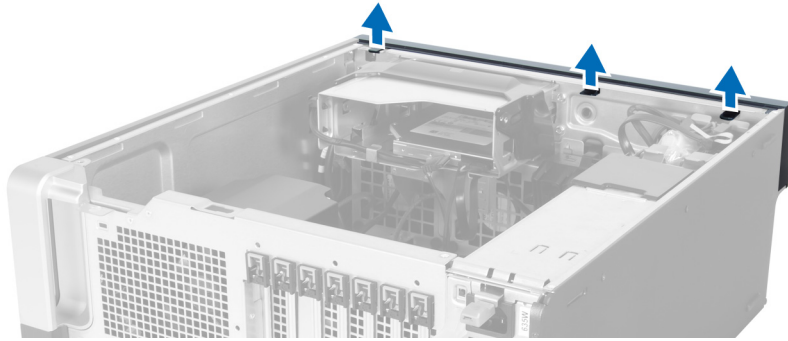

4. Поверните и отведите лицевую панель от компьютера, чтобы высвободить зацепы на обратной стороне панели из корпуса.

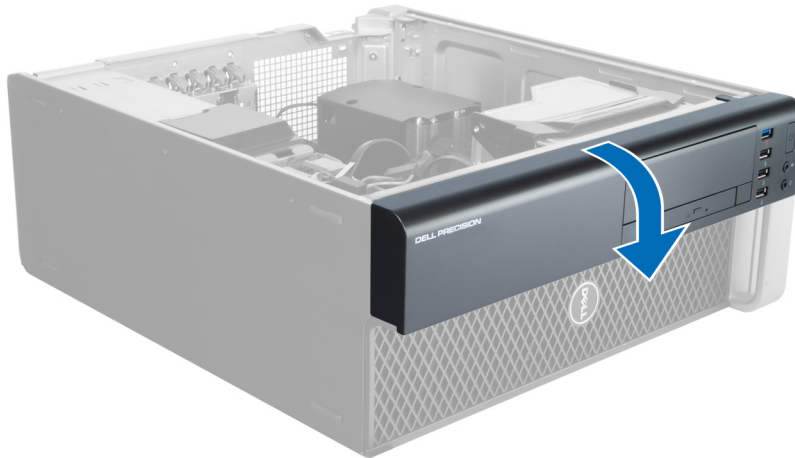


Установка передней лицевой панели


1. Вставьте зацепы, расположенные вдоль нижней кромки передней лицевой панели, в пазы на передней части корпуса компьютера.
2. Поверните лицевую панель в направлении компьютера, чтобы сработали и встали на место фиксаторы лицевой панели (при этом должен быть слышен щелчок).
3. Установите крышку.
4. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение передней панели ввода-вывода


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Снимите:
 - a) крышку
 - b) лицевую панель
3. Выверните винты, которыми модуль USB 3.0 крепится к передней панели ввода-вывода.

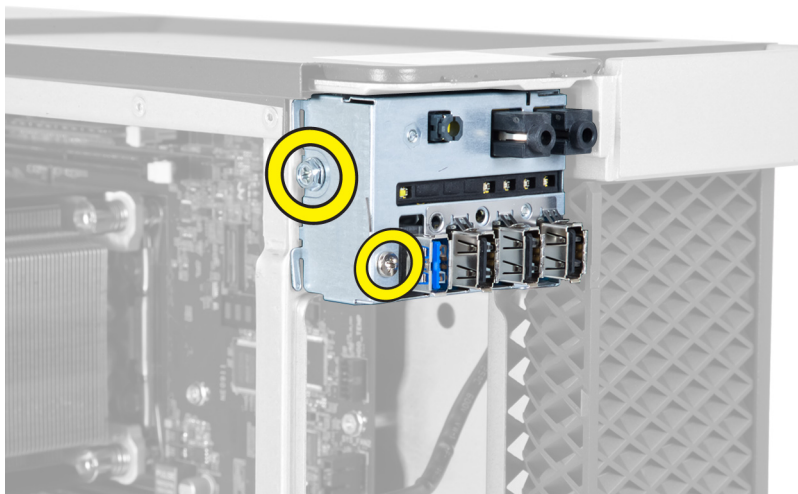


4. Снимите модуль USB 3.0 с корпуса.

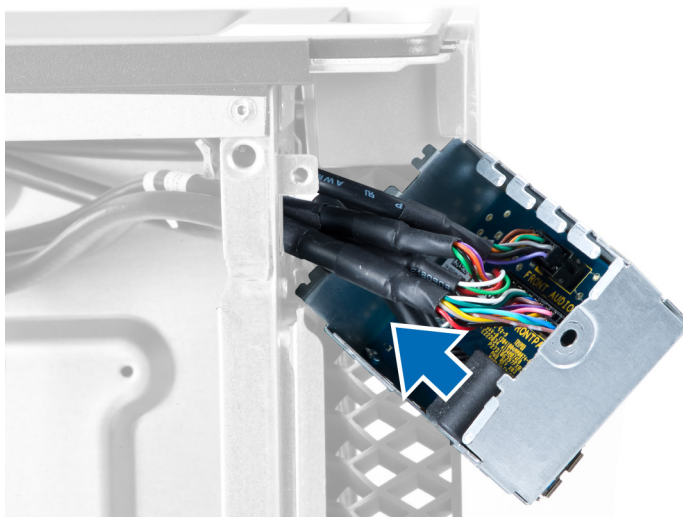


5. Отсоедините кабели, чтобы высвободить панель ввода-вывода.

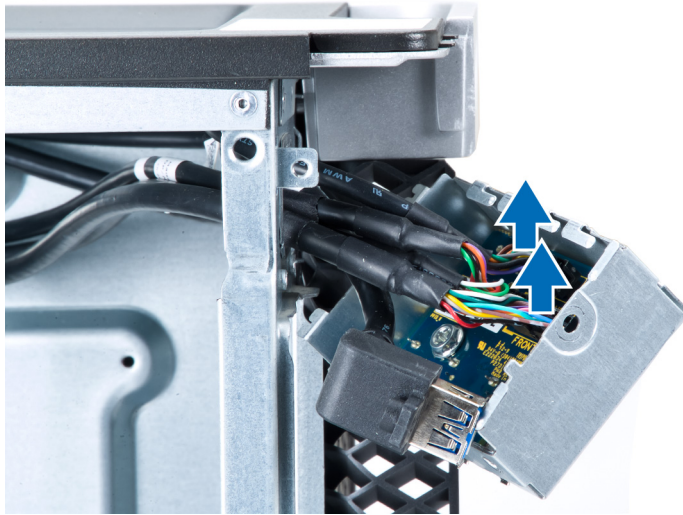

6. Выверните винты, которыми передняя панель ввода-вывода крепится к корпусу.

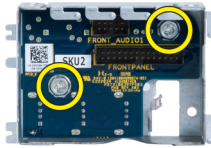

7. Снимите переднюю панель ввода-вывода с корпуса.

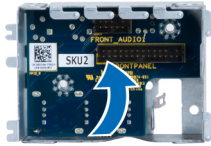


Установка передней панели ввода-вывода


1. Установите переднюю панель ввода-вывода в соответствующий слот.
2. Затяните винты, которыми передняя панель ввода-вывода крепится к корпусу.
3. Подсоедините кабели к панели ввода-вывода.
4. Задвиньте модуль USB 3.0 в соответствующий слот.
5. Затяните винты, которыми модуль USB 3.0 крепится к передней панели ввода-вывода
6. Установите:
 - a) лицевую панель
 - b) крышку
7. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение динамика

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Снимите крышку.
3. Отсоедините кабель динамиков от системной платы.

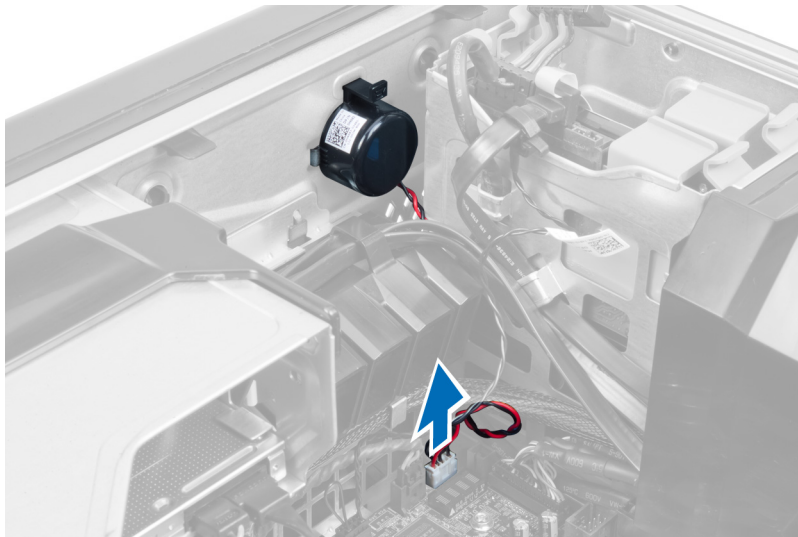

4. Нажмите на карабин, приподнимите и извлеките динамик.

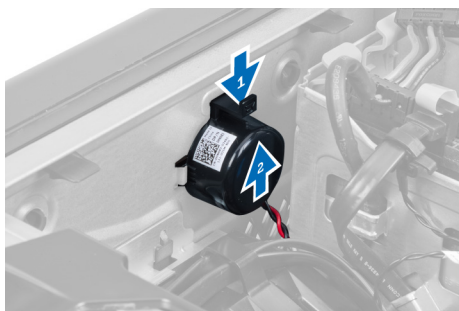

Установка динамика


1. Установите динамик и закройте карабин.
2. Подсоедините кабель динамика к системной плате.
3. Установите крышку.
4. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Извлечение системной платы


1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Перед началом работы с компьютером*.
2. Снимите:
 - a) блок питания
 - b) крышку
 - c) оптический дисковод
 - d) батарею типа «таблетка»
 - e) датчик температуры
 - f) жесткий диск
 - g) системный вентилятор
 - h) плату блока питания
 - i) плату PCI

- j) переднюю панель ввода-вывода
- k) динамики
- l) радиатор
- m) вентилятор радиатора
- n) модули памяти
- o) процессор

3. Отсоедините все кабели от системной платы.

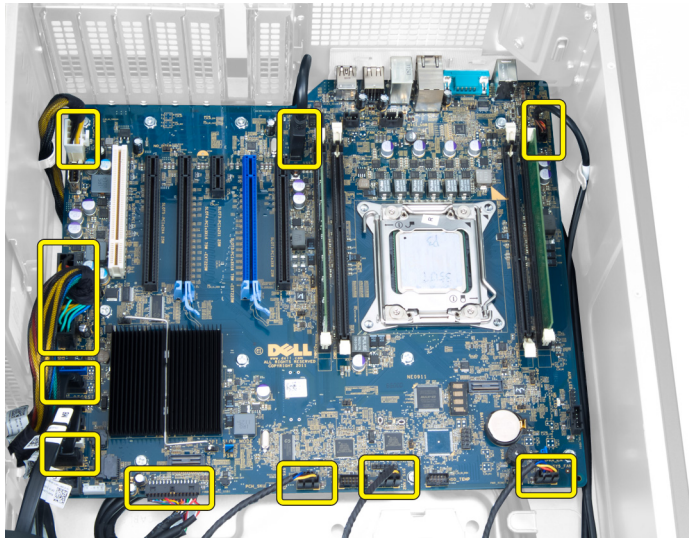

4. Выверните винты, которыми системная плата крепится к корпусу.

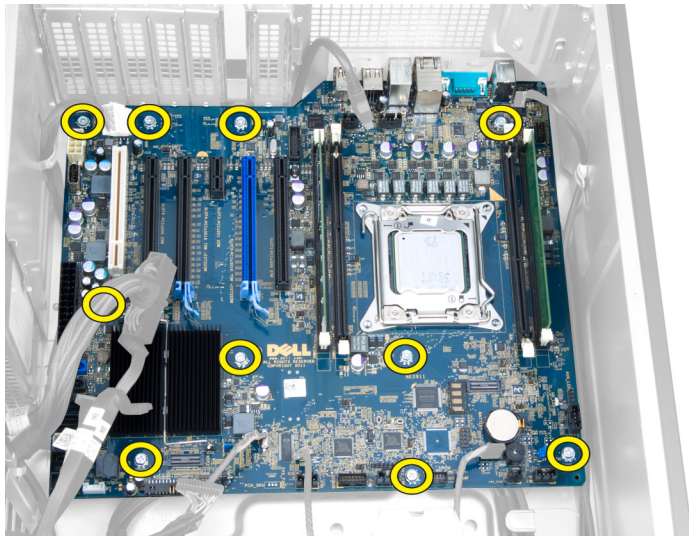

5. Приподнимите системную плату вертикально вверх и извлеките из компьютера.




Установка системной платы

1. Совместите системную плату с разъемами портов на тыльной части корпуса и установите системную плату в корпус.
2. Затяните винты, которыми системная плата крепится к корпусу.
3. Подсоедините кабели к системной плате.
4. Установите:
 - a) процессор
 - b) модули памяти
 - c) вентилятор радиатора
 - d) радиатор
 - e) динамики
 - f) переднюю панель ввода-вывода
 - g) плату PCI
 - h) плату блока питания
 - i) системный вентилятор
 - j) жесткий диск
 - k) датчик температуры
 - l) батарею типа «таблетка»
 - m) оптический дисковод
 - n) крышку
 - o) блок питания
5. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.

Компоненты системной платы

На представленном изображении показаны компоненты системной платы.

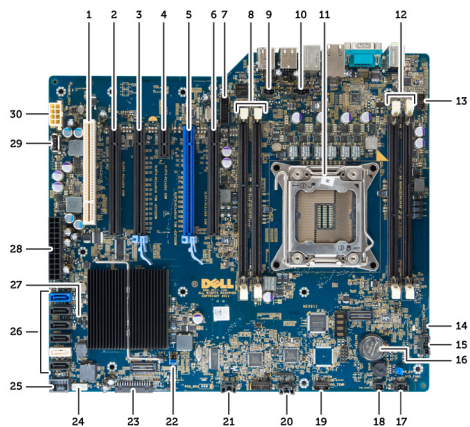

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. слот PCI 2. слот PCIe x16 (с разводкой x4) 3. слот PCIe x16 4. слот PCIe x1 5. слот PCIe x16 (для графического адаптера) 6. слот PCIe x16 (с разводкой x4) 7. разъем USB 3.0 на передней панели 8. слоты DIMM 9. разъем датчика вскрытия корпуса 10. гнездо вентилятора ЦП 11. ЦП 12. слоты DIMM 13. температурный датчик жесткого диска 14. аудиоразъем на передней панели 15. разъем вентилятора HDD1 16. батарея типа «таблетка» | <ol style="list-style-type: none"> 17. разъем системного вентилятора 1 18. удаленный выключатель питания 19. разъем температурного датчика HDD 20. разъем системного вентилятора 2 21. разъем системного вентилятора 3 22. перемычка сброса пароля 23. передняя панель и разъем USB 2.0 24. разъем встроенного динамика 25. внутренний разъем USB 2.0 26. Разъемы жесткого диска и оптического дисковода 27. перемычка RTCRST 28. 24-контактный разъем питания 29. внутренний разъем USB 2.0 30. разъем питания ЦП |
|---|--|

Дополнительные сведения

В этом разделе приводится информация о дополнительных функциях данного компьютера.

Работа с модулями памяти

Для оптимизации производительности при настройке системной памяти компьютера ознакомьтесь со следующими инструкциями.

- Можно сочетать модули памяти разной емкости (например, 2 ГБ и 4 ГБ), но при этом все используемые каналы должны иметь одинаковую конфигурацию.
- Модули памяти следует устанавливать начиная с первого гнезда.



ПРИМЕЧАНИЕ: Гнезда для модулей памяти в данном компьютере могут быть промаркированы по-разному, в зависимости от конфигурации оборудования. Например, A1, A2 или 1,2,3.

- Если четырехканальные модули памяти используются в сочетании с одно- или двухканальными модулями, четырехканальные модули памяти следует устанавливать в гнезда с белыми рычажками фиксаторов.
- Если одновременно устанавливаются модули памяти с различными значениями быстродействия, то они работают на значении быстродействия более медленного из модулей.


Блокировка источника питания

Блокировка источника питания предотвращает снятие блока питания с корпуса компьютера.



ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы заблокировать или разблокировать блок питания, необходимо, чтобы крышка корпуса была снята. Для получения сведений о снятии крышки, обратитесь к разделу «Снятие крышка».

Чтобы зафиксировать блок питания, извлеките винт из позиции отпирающего винта и установите его в позицию запирающего. Соответственно, чтобы разблокировать блок питания, извлеките винт из позиции запирающего винта и установите его в позицию отпирающего.

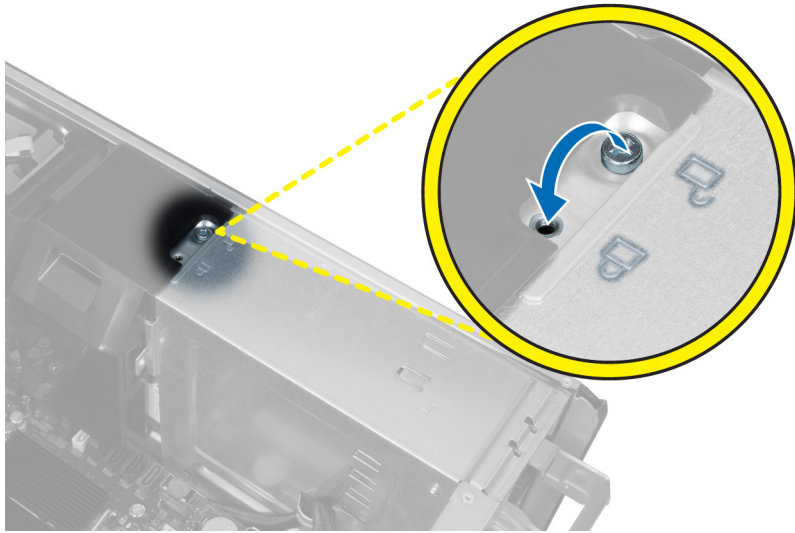

Программа настройки системы

Программа настройки системы позволяет управлять оборудованием компьютера и задавать параметры BIOS-. Из программы настройки системы можно выполнять следующие действия:

- изменять настройки NVRAM после добавления или извлечения оборудования;
- отображать конфигурацию оборудования системы;
- включать или отключать встроенные устройства;
- задавать пороговые значения производительности и управления энергопотреблением;
- управлять безопасностью компьютера.


Последовательность загрузки

Последовательность загрузки позволяет обойти загрузочное устройство, заданное программой настройки системы и загрузиться непосредственно с определенного устройства (например, оптического дисковода или жесткого диска). Во время процедуры самотестирования при включении питания (POST), во время появления логотипа Dell, можно сделать следующее:


- войти в программу настройки системы нажатием клавиши <F2>;
- вызвать меню однократной загрузки нажатием клавиши <F12>.

Меню однократной загрузки отображает доступные для загрузки устройства, включая функцию диагностики. варианты меню загрузки следующие:

- Removable Drive (if available) (Съемный диск (если таковой доступен))
- STXXXX Drive (Диск STXXXX)

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** XXX обозначает номер диска SATA.

- Optical Drive (Оптический дисковод)
- Diagnostics (Диагностика)

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Выбор пункта Diagnostics (Диагностика) отображает экран **ePSA diagnostics**.

Из экрана последовательности загрузки также можно войти в программу настройки системы.

Клавиши навигации

Данная таблица отображает клавиши навигации по программе настройки системы.



 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для большинства параметров программы настройки системы, все сделанные пользователем изменения регистрируются, но не вступают в силу до перезагрузки системы.

Таблица 1. Клавиши навигации

Клавиши	Навигация
Стрелка вверх	Перемещает курсор на предыдущее поле.
Стрелка вниз	Перемещает курсор на следующее поле.
Клавиша <Enter>	Позволяет выбрать значение в выбранном поле (если это возможно) или пройти по ссылке в поле.
Клавиша пробела	Открывает или сворачивает раскрывающийся-список, если таковой имеется.
Клавиша <Tab>	Перемещает курсор в следующую область.
	 ПРИМЕЧАНИЕ: Применимо только для стандартного графического браузера.
Клавиша <Esc>	Осуществляет переход на предыдущую страницу до начального экрана. При нажатии <Esc> на начальном экране отображается сообщение с запросом сохранить любые несохраненные изменения и перезагрузить систему.
Клавиша <F1>	Отображает файл справки программы настройки системы.

Параметры настройки системы



 **ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от компьютера и установленных в нем устройств, указанные в данном разделе пункты меню могут отсутствовать.

Таблица 2. General (Общие настройки)

Пункт меню	Описание
System Board	<p>В этом разделе перечислены основные аппаратные средства компьютера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • System Information (Сведения о системе) • Device Information (Сведения об устройствах) • Информация о PCI • Memory Information (Сведения о памяти) • Processor Information (Сведения о процессоре)
Date/Time	<p>Позволяет устанавливать дату и время. Изменения системной даты и времени вступают в силу немедленно.</p>
Boot Sequence	<p>Позволяет изменить порядок поиска операционной системы на устройствах компьютера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diskette Drive (Дисковод гибких дисков) • Internal HDD (Встроенный жесткий диск) • USB Storage Device (Устройство хранения USB) • CD/DVD/CD-RW Drive (Дисковод CD/DVD/CD-RW)

Пункт меню	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> Onboard NIC (Сетевой адаптер на системной плате)
Boot List Option	<p>Позволяет изменять параметры списка загрузки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Legacy (Устаревший) UEFI (Унифицированный расширяемый интерфейс микропрограммы)

Таблица 3. System Configuration (Конфигурация системы)

Пункт меню	Описание
Integrated NIC	<p>Позволяет настраивать встроенный сетевой контроллер. Доступные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Отключено) Включено (настройка по умолчанию)
USB Controller	<p>Позволяет управлять контроллером USB. Доступные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable USB Controller (Включить USB-контроллер, значение по умолчанию) Disable USB Mass Storage Dev (Отключить внешнее накопительное устройство USB большой емкости) Disable USB Controller (Отключить контроллер USB)
Serial Port	<p>Идентификация и определение настроек последовательного порта. Для последовательного порта можно установить значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Отключено) Auto (Автоматически) COM1 (Значение по умолчанию) COM2 COM3 COM4 <p> ПРИМЕЧАНИЕ: Операционной системой могут выделяться ресурсы даже в случае отключения порта.</p>
SATA Operation	<p>Позволяет настраивать встроенный контроллер жестких дисков SATA. Доступные варианты:</p>


Пункт меню	Описание
USB Configuration	<ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено) • ATA • AHCI (Default Setting) (Настройка по умолчанию) <p> ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер SATA настроен на поддержку режима RAID.</p>
	<p>Позволяет определять конфигурацию USB. Доступные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Включить поддержку загрузки) • Front USB Ports (Разъемы USB на передней панели) • Rear USB Ports (Разъемы USB на задней панели) • USB3 Ports (Разъемы USB3)
SMART Reporting	<p>Это поле определяет, будут ли ошибки встроенных жестких дисков отображаться во время загрузки системы. Данная технология является частью спецификации SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable SMART Reporting — эта функция по умолчанию отключена.
PCI Bus Configuration	<p>Позволяет задавать конфигурацию шин PCI. Доступные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 64 PCI Buses (Значение по умолчанию)
Audio	<p>Позволяет включать или отключать звук. Настройка по умолчанию: звук включен</p>
Drives	<p>Позволяет настраивать диски SATA на плате. Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATA-0 • SATA-1 <p>Значение по умолчанию: Все дисководы включены.</p>
HDD Fans	<p>Позволяет управлять вентиляторами жестких дисков.</p> <p>Значение по умолчанию: зависит от конфигурации системы</p>






Таблица 4. Performance (Производительность)

Пункт меню	Описание
Multi Core Support	<p>Данное поле определяет, сколько ядер процессора будет включено (одно ядро или все ядра). Работа некоторых приложений улучшается при использовании дополнительных ядер. Эта функция включена по умолчанию. Позволяет включать или отключать поддержку многоядерных процессоров. Доступные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (Все ядра) (Настройка по умолчанию) • 1 • 2
Intel SpeedStep	<p>Позволяет включать или отключать функцию Intel SpeedStep. Значение по умолчанию: Enable Intel SpeedStep (Включить функцию Intel SpeedStep).</p>
C States Control	<p>Позволяет включать или отключать дополнительные состояния сна процессора. Значение по умолчанию: Enabled (Включено)</p>
Intel TurboBoost	<p>Позволяет включать или отключать режим Intel TurboBoost процессора. Значение по умолчанию: Enable Intel TurboBoost (Включить функцию Intel TurboBoost).</p>
Hyper-Thread Control	<p>Позволяет включать или отключать режим гиперпоточности в процессоре. Значение по умолчанию: Enabled (Включено)</p>
Cache Prefetch	<p>Значение по умолчанию: Enable Hardware Prefetch and Adjacent Cache Line Prefetch (Включить предвыборку оборудования и смежной линии кэш-памяти)</p>
RMT	<p>Значение по умолчанию: Enabled (Включено)</p>

Таблица 5. Virtualization Support (Поддержка виртуализации)

Пункт меню	Описание
Virtualization	<p>Определяет, может ли монитор виртуальных машин (VMM) использовать дополнительные аппаратные возможности, обеспечиваемые технологией виртуализации Intel.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology (Включить технологию виртуализации Intel) - Эта опция по умолчанию включена.
VT for Direct I/O	<p>Включение или отключение использования монитором виртуальных машин VMM (Virtual Machine Monitor) дополнительных аппаратных функций, предоставляемых технологией виртуализации Intel для прямого ввода-вывода.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Включить технологию виртуализации Intel для прямого ввода-вывода) — эта функция по умолчанию отключена.

Таблица 6. Безопасность

Пункт меню	Описание
Intel TXT (LT-SX) Configuration	<p>Данный параметр по умолчанию отключен.</p>
Admin Password	<p>Позволяет устанавливать, изменять или удалять пароль администратора.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить пароль администратора, прежде чем устанавливать системный пароль.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ: В случае успешной смены новый пароль вступает в силу немедленно.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление пароля администратора автоматически удаляет системный пароль.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ: В случае успешной смены новый пароль вступает в силу немедленно.</p> <p>Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)</p>
System Password	<p>Позволяет устанавливать, изменять или удалять системный пароль.</p> <p> ПРИМЕЧАНИЕ: В случае успешной смены новый пароль вступает в силу немедленно.</p> <p>Значение по умолчанию: Not set (Не установлен)</p>
Strong Password	<p>Обеспечивает возможность принудительного использования надежных паролей.</p> <p>Значение по умолчанию: флажок Enable Strong Password (Включить надежный пароль) не установлен.</p>
Password Configuration	<p>Позволяет задать длину пароля. Мин. = 4, макс. = 32</p>
Password Bypass	<p>Позволяет разрешать или запрещать обход системного пароля, если он установлен. Доступные параметры:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Default Setting) (Выключено, настройка по умолчанию) • Reboot bypass (Обход при перезагрузке)
Password Change	<p>Позволяет отключить доступ к системному паролю, если задан пароль администратора.</p>


Пункт меню	Описание
	Значение по умолчанию: флажок Allow Non-Admin Password Changes (Разрешить изменение паролей лицом, не являющимся администратором) не установлен.
TPM Security	Позволяет включать доверенный платформенный модуль (TPM) во время процедуры самотестирования при включении питания. Значение по умолчанию: функция отключена .
CPU XD Support	Позволяет включать режим Execute Disable (Отключение выполнения команд) процессора. Значение по умолчанию: Enable CPU XD Support (Включить поддержку функции отключения выполнения команд процессором)
Computrace	Позволяет активировать или отключать дополнительное программное обеспечение Computrace. Доступные варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Deactivate (Default Setting) (Деактивировать, настройка по умолчанию) • Disable (Отключить) • Activate (Активировать)  ПРИМЕЧАНИЕ: Команды Activate (Активировать) и Disable (Отключить) обеспечивают необратимую активацию или необратимое отключение этой функции, то есть любые дальнейшие изменения будут невозможны.
Chassis Intrusion	Данный параметр по умолчанию отключен.
Admin Setup Lockout	Позволяет предотвратить возможность входа пользователей в программу настройки системы, если установлен пароль администратора. Значение по умолчанию: Disabled (Отключено) .

Таблица 7. Power Management (Управление потреблением энергии)

Пункт меню	Описание
AC Recovery	Определяет, как будет вести себя компьютер при восстановлении питания после его отключения. Можно установить следующие варианты: <ul style="list-style-type: none"> • Power Off (Default Setting) (Питание выключено, значение по умолчанию) • Power On (Питание включено) • Last Power State (Последнее состояние питания)
Auto On Time	Позволяет устанавливать время автоматического включения компьютера. Доступные параметры: <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Default Setting) (Выключено, настройка по умолчанию) • Every Day (Каждый день) • Weekdays (В рабочие дни)
Deep Sleep Control	Позволяет определить события, при которых включается функция Deep Sleep (Глубокий сон). <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Default Setting) (Выключено, настройка по умолчанию) • Enabled in S5 only (Включено только в состоянии S5) • Enabled in S4 and S5 (Включено в состояниях S4 и S5)

Пункт меню	Описание
Fan Control Override	Управляет скоростью системного вентилятора. The default setting is set to Auto (Автоматически).
Wake on LAN	<p>Данный параметр позволяет включать выключенный компьютер по специальному сигналу, передаваемому по локальной сети. Эта настройка не влияет на запуск из ждущего режима и функция запуска должна быть включена в операционной системе. Данная функция работает только в случае, если компьютер подключен к источнику переменного тока.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Отключено): не разрешается включение питания компьютера по получении специального сигнала запуска, передаваемого по локальной сети или беспроводной локальной сети. • LAN Only (Только по локальной сети): допускается включение питания компьютера по получении специальных сигналов, передаваемых по локальной сети. <p>Эта функция по умолчанию отключена.</p>

Таблица 8. Maintenance (Техническое обслуживание)

Пункт меню	Описание
Service Tag	Отображается метка обслуживания данного компьютера.
Asset Tag	Позволяет создать дескриптор системного ресурса, если дескриптор ресурса еще не установлен. Этот параметр по умолчанию не установлен.
SERR Messages	Управление механизмом сообщений о системных ошибках. Этот параметр по умолчанию не установлен. Некоторые графические адаптеры требуют отключения механизма сообщений о системных ошибках.

Таблица 9. POST Behavior (Поведение во время процедуры самотестирования при включении питания)



Пункт меню	Описание
Numlock LED	Указывает, может ли быть включена функция NumLock при загрузке системы. Эта опция по умолчанию включена.
Keyboard Errors	Указывает, будут ли выводиться сообщения об ошибках, связанных с клавиатурой, при загрузке. Эта опция по умолчанию включена.
POST Hotkeys	<p>Определяет, будет ли на экране входа в систему отображаться сообщение, содержащее последовательность клавиш, которую необходимо нажать для входа в меню параметров загрузки BIOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable F12 Boot Option menu (Включить меню вариантов загрузки BIOS F12) — эта опция по умолчанию включена.

Таблица 10. System Logs (Системные журналы)

Пункт меню	Описание
BIOS events	<p>Отображает журнал системных событий и позволяет очистить журнал.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clear Log (Очистить журнал)

Обновление BIOS


Рекомендуется обновлять BIOS (программу настройки системы) после замены системной платы или в случае выхода новой версии программы. Если вы используете ноутбук, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и подключен к электросети.


1. Перезагрузите компьютер.
2. Откройте веб-страницу support.dell.com/support/downloads.
3. Если вы уже обнаружили метку обслуживания или код экспресс-обслуживания.
 -  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы используете настольный компьютер, этикетка с меткой обслуживания расположена на фронтальной части компьютера.
 -  **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы используете ноутбук, этикетка с меткой обслуживания расположена на нижней части компьютера.
- a) Введите **Метку обслуживания** или **Код экспресс-обслуживания** и нажмите **Submit (Отправить)**.
- b) Нажмите **Submit (Отправить)** и перейдите к шагу 5.
4. Если вы не обнаружили метку обслуживания или код экспресс-обслуживания, выберите один из следующих вариантов.
 - a) **Automatically detect my Service Tag for me (Обнаружить метку обслуживания автоматически)**
 - b) **Choose from My Products and Services List (Выбрать из списка моих продуктов и услуг)**
 - c) **Choose from a list of all Dell products (Выбрать из полного списка продуктов Dell)**
5. На экране приложений и драйверов, в раскрывающемся списке **Operating System (Операционная система)**, выберите **BIOS**.
6. Найдите наиболее свежий файл BIOS и нажмите **Download File (Загрузить файл)**.
7. Выберите подходящий способ загрузки в окне **Please select your download method below (Выберите способ загрузки из представленных ниже)**; нажмите **Download Now (Загрузить сейчас)**.
Откроется окно **File Download (Загрузка файла)**.
8. Нажмите кнопку **Save (Сохранить)**, чтобы сохранить файл на рабочий стол.
9. Нажмите **Run (Запустить)**, чтобы установить обновленные настройки BIOS на компьютер.
Следуйте инструкциям на экране.


Системный пароль и пароль настройки системы

Для защиты компьютера можно создать системный пароль и пароль настройки системы.

Тип пароля	Описание
System Password (Системный пароль)	Пароль, который необходимо вводить при входе в систему.
Setup password (Пароль настройки системы)	Пароль, который необходимо вводить для получения доступа к настройкам BIOS и внесения изменений в них.


 **ОСТОРОЖНО:** Функция установки паролей обеспечивает базовый уровень безопасности данных компьютера.

 **ОСТОРОЖНО:** Если данные, хранящиеся на компьютере не заблокированы, а сам компьютер находится без присмотра, доступ к данным может получить кто угодно.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** В поставляемом компьютере функции системного пароля и пароля настройки системы отключены.

Назначение системного пароля и пароля настройки системы

Можно назначить новый **Системный пароль** и (или) **Пароль программы настройки системы** или сменить существующий **Системный пароль** и (или) **Пароль программы настройки** только в случае, если **Состояние пароля** — **Unlocked (Разблокировано)**. Если состояние пароля — **Locked (Заблокировано)**, системный пароль сменить нельзя.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если переключатель сброса пароля отключен, определяются существующие системный пароль и пароль программы настройки, и вводить системный пароль для входа в систему не требуется.

Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите <F2> сразу при включении питания после перезапуска.


1. На экране **BIOS системы** или **Программы настройки системы** выберите пункт **System Security (Безопасность системы)** и нажмите <Enter>. Появится окно **System Security (Безопасность системы)**.
2. На экране **System Security (Безопасность системы)** что **Password Status (Состояние пароля)** — **Unlocked (Разблокировано)**.
3. Выберите **System Password (Системный пароль)**, введите системный пароль и нажмите <Enter> или <Tab>. Воспользуйтесь приведенными ниже указаниями, чтобы назначить системный пароль.
 - Пароль может содержать до 32 знаков.
 - Пароль может содержать числа от 0 до 9.
 - Пароль должен состоять только из знаков нижнего регистра.
 - Допускается использование только следующих специальных знаков: пробел, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), (I), (\), (I), (^).При появлении соответствующего запроса введите системный пароль повторно.
4. Введите системный пароль, который вы вводили ранее, и нажмите **OK**.
5. Select **Setup Password (Пароль программы настройки)**, введите системный пароль и нажмите <Enter> или <Tab>. Появится запрос на повторный ввод пароля программы настройки.
6. Введите пароль программы настройки, который вы вводили ранее, и нажмите **OK**.
7. Нажмите <Esc> ; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
8. Нажмите <Y>, чтобы сохранить изменения. Компьютер перезагрузится.

Удаление и изменение существующего системного пароля или пароля настройки системы

Убедитесь, что **Password Status (Состояние пароля)** — **Unlocked (Разблокировано)** (в программе настройки системы) перед попыткой удаления или изменения существующего системного пароля и (или) пароля настройки системы. Если **Password Status (Состояние пароля)** — **Locked (Заблокировано)**, то существующий системный пароль или пароль настройки системы изменить или удалить нельзя.

Чтобы войти в программу настройки системы, нажмите <F2> сразу при включении питания после перезапуска.

1. На экране **BIOS системы** или **Программы настройки системы** выберите пункт **System Security (Безопасность системы)** и нажмите <Enter>. Отобразится окно **System Security (Безопасность системы)**.
2. На экране **System Security (Безопасность системы)** что **Password Status (Состояние пароля) — Unlocked (Разблокировано)**.
3. Выберите **System Password (Системный пароль)**, измените или удалите его и нажмите <Enter> или <Tab>.
4. Выберите **Setup Password (Пароль настройки системы)**, измените или удалите его и нажмите <Enter> или <Tab>.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы изменили системный пароль и (или) пароль настройки системы, введите их повторно при появлении соответствующего запроса. Если вы изменили системный пароль и (или) пароль настройки системы, подтвердите удаление при появлении соответствующего запроса.


5. Нажмите <Esc> ; появится сообщение с запросом сохранить изменения.
6. Нажмите <Y>, чтобы сохранить изменения и выйти из программы настройки системы. Компьютер перезагрузится.

Отключение системного пароля


Функции обеспечения безопасности системы включают в себя системный пароль и пароль программы настройки. Перемычка сброса пароля отключает любой установленный пароль. Для перемычки сброса пароля существуют 2 контакта.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Перемычка сброса пароля по умолчанию отключена.

1. Выполните процедуры, приведенные в разделе *Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера*.
2. Снимите крышку.
3. Найдите перемычку сброса пароля на системной плате. Чтобы узнать как найти перемычку сброса пароля на системной плате, обратитесь к разделу «Компоненты системной платы».
4. Снимите перемычку сброса пароля с системной платы.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Установленные пароли не отключаются (не стираются) до перезагрузки компьютера без перемычки.

5. Установите крышку.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы назначите новый системный пароль или пароль программы настройки с установленной перемычкой сброса пароля, то пароли будут отключены системой при следующей загрузке.

6. Подключите компьютер к электросети и включите питание.
7. Выключите питание и отсоедините кабель питания от электросети.
8. Снимите крышку.
9. Установите перемычку на контакты.
10. Установите крышку.
11. Выполните процедуры, приведенные в разделе *После работы с внутренними компонентами компьютера*.
12. Включите питание компьютера.
13. Войдите в программу настройки системы и назначьте новый системный пароль или пароль программы настройки.


Диагностика


Если в работе компьютера обнаруживаются проблемы, запустите программу диагностики ePSA прежде, чем обращаться в Dell за технической поддержкой. Целью запуска диагностики является тестирование оборудования компьютера, не прибегая к помощи дополнительного оборудования и избегая потери данных. Если самостоятельно решить проблему не удастся, персонал службы поддержки и обслуживания может использовать результаты диагностики и помочь вам в решении проблемы.

Диагностика расширенной предзагрузочной оценки системы (ePSA)

Диагностика ePSA (также называемая системной диагностикой) выполняет полную проверку оборудования. ePSA встроена в BIOS и запускается из него самостоятельно. Встроенная диагностика системы предоставляет набор параметров для отдельных устройств или групп устройств, которые позволяют:

- запускать проверки в автоматическом или оперативном режиме;
- производить повторные проверки;
- отображать и сохранять результаты проверок;
- запускать тщательные проверки с расширенными параметрами для сбора дополнительных сведений об отказавших устройствах;
- отображать сообщения о состоянии, информирующие об успешном завершении проверки;
- отображать сообщения об ошибках, информирующие о неполадках, обнаруженных в процессе проверки.

 **ОСТОРОЖНО:** Используйте системную диагностику для проверки только данного компьютера. Использование программы на других компьютерах может привести к неверным результатам или сообщениям об ошибках..

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Для некоторых проверок определенных устройств требуется выполнение пользователем действий по ходу процесса. Всегда оставайтесь у терминала компьютера во время выполнения диагностических проверок.

1. Включите питание компьютера.
2. Во время загрузки нажмите клавишу <F12> при появлении логотипа Dell.
3. На экране меню загрузки, выберите функцию **Diagnostics (Диагностика)**.
Отобразится окно **Enhanced Pre-boot System Assessment (Расширенная предзагрузочная оценка системы)** со списком всех устройств, обнаруженных на компьютере. Диагностика начнет выполнение проверок для всех обнаруженных устройств.
4. Если проверку необходимо запустить для отдельного устройства, нажмите <Esc> и нажмите **Yes**, чтобы остановить диагностическую проверку.
5. Выберите устройство на левой панели и нажмите **Run Tests (Выполнить проверки)**.
6. При обнаружении неполадок отображаются коды ошибок.
Запишите эти коды и обратитесь в Dell.

Поиск и устранение неполадок

Поиск неполадок можно произвести с помощью индикаторов, таких как диагностические световые сигналы, звуковые сигналы и сообщения об ошибках, появляющиеся в процессе работы компьютера.

Диагностические светодиодные индикаторы

ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностические светодиодные индикаторы служат лишь индикаторами хода выполнения процедуры самотестирования при включении питания (POST). Эти светодиодные индикаторы не указывают на неполадку, вызвавшую остановку процедуры самотестирования при включении питания.

Диагностические светодиодные индикаторы расположены на передней панели корпуса рядом с кнопкой питания. Эти диагностические светодиодные индикаторы активны и видны только во время выполнения самотестирования при включении питания. Как только начинает загружаться операционная система, они выключаются и их больше не видно.

Каждый индикатор может быть включен или выключен. Самый важный индикатор помечен номером 1, а остальные, соответственно, 2, 3 и 4 сверху вниз. При нормальном функционировании все четыре индикатора должны включиться после процедуры самотестирования при включении питания, а затем выключиться при передаче управления из BIOS операционной системе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Диагностические индикаторы будут мигать, когда кнопка питания горит желтым светом или не горит, и не будут мигать, когда она горит белым светом.

Таблица 11. Режимы работы светодиодных индикаторов во время самотестирования при включении питания.

Диагностические светодиодные индикаторы

	<ul style="list-style-type: none"> Компьютер выключен или не получает электропитания. Компьютер загружается и функционирует нормально. 	<ul style="list-style-type: none"> Если компьютер выключен, подключите источник переменного тока и включите питание.
2	<p>конфигурация устройства PCI в процесс или обнаружен сбой устройства PCI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Извлеките все платы периферийных устройств из слотов PCI и PCI-E и перезапустите компьютер. Если компьютер загрузится, устанавливайте платы периферийных устройств обратно одну за другой, пока не найдете неисправную плату.
3	<p>Возможно, произошел сбой процессора.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Переустановите процессор.

3 4

Модули памяти обнаружены, но произошел сбой питания модулей памяти.

- Если установлены два или более модулей памяти, извлеките их, затем повторно установите один модуль и перезапустите компьютер. Если компьютер загрузится нормально, продолжайте устанавливать дополнительные модули памяти (по одному), пока не определите неисправный модуль или не установите обратно все модули без сбоев. Если установлен только один модуль памяти, попробуйте переустановить его в другой разъем DIMM и перезапустить компьютер.
- По возможности устанавливайте в компьютер заведомо исправные модули памяти одного типа.

2 4

Возможно, произошел сбой графического адаптера.

- Убедитесь, что дисплей/монитор подсоединен к графическому адаптеру на отдельной плате.
- Переустановите все установленные графические адаптеры.
- По возможности установите в компьютер исправный графический адаптер.

2 3

Возможно, произошел сбой жесткого диска.

- Переустановите все кабели питания и кабели данных.

2 3 4

Возможно, произошел сбой USB

- Переустановите все устройства USB и проверьте все кабельные подключения.

1

Не обнаружены модули памяти.

- Если установлены два или более модулей памяти, извлеките их, затем повторно установите один модуль и перезапустите компьютер. Если компьютер загрузится нормально, продолжайте устанавливать дополнительные модули памяти (по одному), пока не определите неисправный модуль или не установите обратно все модули без сбоев.
- По возможности устанавливайте в

1 4

Разъем питания установлен неправильно.

компьютер заведомо исправные модули памяти одного типа.

- Переустановите разъем питания 2x2 от блока питания.

1 3

Модули памяти обнаружены, но произошел сбой конфигурации или совместимости памяти.

- Убедитесь в отсутствии каких-либо особых требований к установке модулей памяти в разъемы.
- Убедитесь, что используемые модули памяти поддерживаются данным компьютером.

1 3 4

Возможно, произошел сбой элемента системной платы и (или) аппаратных средств.

- Очистите КМОП (Переустановите батарею типа "таблетка". См. раздел "Извлечение и установка батареи типа «таблетка»).
- Отсоедините все внутренние и внешние периферийные устройства, и перезапустите компьютер. Если компьютер загрузится, устанавливайте платы периферийных устройств обратно одну за другой, пока не найдете неисправную плату.
- Если устранить неполадку не удастся, значит неисправны системная плата или ее компонент.

1 2

Возможно, имеется неисправность системной платы.

- Отсоедините все внутренние и внешние периферийные устройства, и перезапустите компьютер. Если компьютер загрузится, устанавливайте платы периферийных устройств обратно одну за другой, пока не найдете неисправную плату.
- Если устранить неполадку не удастся, значит неисправна системная плата.

1 2 3

Произошел какой-то другой сбой.

- Убедитесь, что дисплей/монитор подсоединен к графическому адаптеру на отдельной плате.
- Убедитесь, что все кабели жестких дисков и

оптических дисководов правильно подсоединены к системной плате.

- Если на экран выводится сообщение об ошибке с указанием неполадки какого-либо устройства (например, дисковода гибких дисков или жесткого диска), проверьте устройство, чтобы убедиться в его исправности.
- Если осуществляется попытка загрузки операционной системы с какого-либо устройства (например, дисковода гибких дисков или оптического дисковода), проверьте в программе настройки системы правильность последовательности загрузки для устройств, установленных в компьютере.



Система в режиме восстановления

- Обнаружен сбой контрольной суммы BIOS и система находится в режиме восстановления



Начало загрузки

- Обозначает окончание процедуры самотестирования при включении питания. В этом состоянии индикаторы находятся непродолжительное время по окончании процедуры самотестирования при включении питания. Как только начинается загрузка операционной системы, индикаторы выключаются.

Сообщения об ошибках

Существует два типа сообщений об ошибках BIOS, которые отображаются в зависимости от серьезности проблемы. Эти типы описаны ниже.

Ошибки, которые не останавливают загрузку компьютера.

Эти сообщения об ошибках не останавливают работу компьютера, но выводят на экран предупреждающее сообщение, приостанавливают загрузку на несколько секунд, затем загрузка продолжается. В таблице ниже приведены сообщения об ошибках.

Таблица 12. Ошибки, которые не останавливают загрузку компьютера

Сообщение об ошибке

Alert! Cover was previously removed. (Внимание! Крышка компьютера была открыта).

Ошибки, которые временно останавливают загрузку компьютера

Эти сообщения об ошибках вызывают временную остановку загрузки и выводят запрос о нажатии клавиши <F1> для продолжения загрузки или клавиши <F2> для входа в программу настройки системы. В таблице ниже приведены сообщения об ошибках.

Таблица 13. — Ошибки, которые временно останавливают загрузку компьютера

Сообщение об ошибке

Alert! Front I/O Cable failure. (Внимание! Сбой кабеля передней панели ввода-вывода).

Alert! Left Memory fan failure. (Внимание! Сбой левого вентилятора модуля памяти).

Alert! Right Memory fan failure. (Внимание! Сбой правого вентилятора модуля памяти).

Alert! PCI fan failure. (Внимание! Сбой вентилятора PCI)

Alert! Chipset heat sink not detected. (Внимание! Набор микросхем радиатора не обнаружен).

Alert! Hard Drive fan1 failure. (Внимание! Сбой вентилятора жесткого диска 1).

Alert! Hard Drive fan2 failure. (Внимание! Сбой вентилятора жесткого диска 2).

Alert! Hard Drive fan3 failure. (Внимание! Сбой вентилятора жесткого диска 3).

Alert! CPU 0 fan failure. (Внимание! Сбой вентилятора ЦП 0)

Alert! CPU 1 fan failure. (Внимание! Сбой вентилятора ЦП 1)

Alert! Memory related failure detected. (Внимание! Сбой модуля памяти).

Alert! Correctable memory error has been detected in memory slot DIMMx. (Внимание! Обнаружена устранимая ошибка памяти в слоте DIMMx).

Warning: Non-optimal memory population detected. For increased memory bandwidth populate DIMM connectors with white latches before those with black latches. (Осторожно! Обнаружено неоптимальное заполнение памяти. Для увеличения пропускной способности модулей памяти сначала заполните разъемы DIMM с белыми фиксаторами, а потом с черными).

Your current power supply does not support the recent configuration changes made to your system. Please contact Dell Technical support team to learn about upgrading to a higher wattage power supply. (Установленный блок питания не поддерживает последние изменения конфигурации системы. Обратитесь к группе техподдержки Dell, чтобы узнать, как провести модернизацию и установить блок питания более высокой мощности).

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (Технология Dell Reliable Memory Technology (RMT) обнаружила изолированные ошибки в системной памяти. Вы можете продолжить работу. Рекомендуется заменить модуль памяти. Обратитесь к экрану журнала событий RMT в настройках BIOS для получения сведений об отдельных DIMM).

Dell Reliable Memory Technology (RMT) has discovered and isolated errors in system memory. You may continue to work. Memory module replacement is recommended. Please refer to the RMT Event log screen in BIOS setup for specific DIMM information. (Технология Dell Reliable Memory Technology (RMT) обнаружила изолированные

Сообщение об ошибке

ошибки в системной памяти. Остальные ошибки изолированы не будут. Вы можете продолжить работу. Рекомендуется заменить модуль памяти. Обратитесь к экрану журнала событий RMT в настройках BIOS для получения сведений об отдельных DIMM).

Технические характеристики


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Предложения в разных регионах могут отличаться друг от друга. Приводятся только те технические характеристики, которые по закону необходимо указывать при поставках компьютерной техники. Для просмотра дополнительной информации о конфигурации компьютера нажмите **Пуск** → **Справка и поддержка** и выберите нужный пункт для просмотра информации о компьютере.

Таблица 14. Процессор

Элемент	Технические характеристики
Тип	4, 6, и 8-ядерный процессор Intel Xeon
Кэш	
Кэш команд	32 КБ
Кэш данных	32 КБ
	Кэш среднего уровня – 256 Кбайт на ядро
	до 20 МБ (4С: 10 МБ, 6С: 15 МБ/12 МБ, 8С: 20 МБ) кэша последнего уровня используется совместно всеми ядрами

Таблица 15. System Information (Сведения о системе)

Элемент	Технические характеристики
Набор микросхем	Набор микросхем Intel C600 chipset
Микросхема BIOS (NVRAM)	8 МБ + 4 МБ serial flash EEPROM

Таблица 16. Оперативная память

Элемент	Технические характеристики
Разъем модуля памяти	
T3600	4 слота DIMM
T5600	8 слотов DIMM
T7600	16 слотов DIMM
Емкость модуля памяти	
T3600 / T5600	1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ
T7600	1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ
Тип	
T3600	1333 и 1600 DDR3 RDIMM ECC/Non-ECC
T5600	1333 и 1600 DDR3 RDIMM ECC
T7600	1333 и 1600 DDR3 RDIMM и 32 ГБ LRDIMM ECC

Элемент	Технические характеристики
Минимальный объем памяти	
T3600	2 ГБ
T5600 / T7600	4 ГБ
Максимальный объем памяти	
T3600	64 ГБ
T5600	128 ГБ
T7600	512 ГБ

Таблица 17. Видео

Элемент	Технические характеристики
На отдельной плате (PCIe 3.0/2.0 x16)	
T3600	до 2 плат полной высоты и длины (макс. 300 Вт)
T5600	до 2 плат полной высоты и длины (макс. 300 Вт)
T7600	до 4 плат полной высоты и длины (макс. 600 Вт)

Таблица 18. Аудио

Элемент	Технические характеристики
Встроенный контроллер	Realtek ALC269 audio codec

Таблица 19. Сеть

Элемент	Технические характеристики
T3600 / T5600	Intel 82759
T7600	Intel 82759 и Intel 82754

Таблица 20. Шина расширения

Элемент	Технические характеристики
Тип шины:	PCI Express 3.0 PCI Express 2.0 PCI 2.3 SAS SATA , SATA 2.0 USB 2.0, USB 3.0
Скорость шины:	PCI Express: <ul style="list-style-type: none"> • слот 3.0 x4: 4 ГБ/с • слоты 3.0 x16: 16 ГБ/с

Элемент	Технические характеристики
	<ul style="list-style-type: none"> • слот 2.0 x4: 2 ГБ/с <p>PCI 2.3 (32-бит, 33 МГц): 133 МБ/с</p> <p>SAS – 3 Гбит/с</p> <p>SATA: 1,5 Гбит/с и 3,0 Гбит/с</p> <p>USB – 1,2 Мбит/с на низкой скорости, 12 Мбит/с на полной скорости, 480 Мбит/с на высокой скорости, 5 Гбит/с на сверхвысокой скорости</p>

Таблица 21. Диски

Элемент	Технические характеристики
T3600 / T5600	
Внешние:	
Отсеки для компактных оптических дисководов SATA	один
Отсеки для накопителей 5,25"	один; поддерживает одно устройство SATA 5,25", одно устройство чтения карт памяти или до двух 2,5" дисков SAS/SATA/HDD/SSD (с адаптерами, приобретаемыми отдельно)
Внутренние	
Отсеки для жестких дисков 3,5"	два; поддерживают диски SATA 3,5" или диски 2,5" SAS/SATA/HDD/SSD.
T7600	
Внешние:	
Отсеки для компактных оптических дисководов SATA:	один
Отсеки для накопителей 5,25"	один; поддерживает одно устройство 5,25", одно устройство чтения карт памяти или до четырех жестких дисков 2,5" (с адаптерами, приобретаемыми отдельно)
Отсеки для жестких дисков 3,5"	четыре
Внутренние	нет

Таблица 22. Внешние разъемы

Элемент	Технические характеристики
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • передняя панель — вход для микрофона, выход для наушников • задняя панель — линейный выход, вход для микрофона/линейный вход
Сеть	
T3600 / T5600	Один разъем RJ-45
T7600	Два разъема RJ-45

Элемент	Технические характеристики
Последовательный порт USB	один 9-контактный разъем
T3600 / T5600 / T7600	<ul style="list-style-type: none"> • передняя панель — три USB 2.0, один USB 3.0 • передняя панель — пять USB 2.0, один USB 3.0 • внутренние — три USB 2.0
Видео	Зависит от установленной видеокарты <ul style="list-style-type: none"> • разъем DVI • разъем DisplayPort • DMS-59

Таблица 23. Внутренние разъемы

Элемент	Технические характеристики
Электропитание компьютера	один 28-контактный разъем
Вентиляторы системы	три 4-контактных разъема
Вентиляторы процессора	
T3600	один 5-контактный разъем
T5600/T7600	два 5-контактных разъема
Вентиляторы жестких дисков	
T3600 / T5600	один 5-контактный разъем
T7600	три 5-контактных разъема
Оперативная память	
T3600	четыре 240-контактных разъема
T5600	восемь 240-контактных разъемов
T7600	шестнадцать 240-контактных разъемов
Процессор	
T3600	один разъем LGA-2011
T5600/T7600	два разъема LGA-2011
Встроенный ввод-вывод:	
PCI Express	
4-канальная плата PCI Express	
T3600 / T5600	два 164-контактных разъема
T7600	один 98-контактный разъем, один 164-контактный разъем
16-канальная плата PCI Express	
T3600 / T5600	два 164-контактных разъема
T7600	два 164-контактных разъема (четыре в случае, если установлен дополнительный второй процессор)

Элемент	Технические характеристики
PCI 2.3	один 124-контактный разъем
Передние устройства ввода-вывода:	
USB на передней панели	один 14-контактный разъем
Встроенный порт USB	один типа A female, один разъем 2x5 со сдвоенным портом.
Элемент управления на передней панели	Один 2x14-контактный разъем
Разъем HDA (звук высокой четкости) на передней панели	Один 2x5-контактный разъем
Разъемы для жестких дисков на задней панели:	
SATA	
T3600	четыре 7-контактных разъема SAS/SATA
T5600	один 36-контактный разъем mini-SAS, четыре 7-контактных разъема SAS/SATA
T7600	два 36-контактных разъема mini-SAS
Питание	
T3600	один 24-контактный разъем и один 8-контактный разъем
T5600	один 24-контактный разъем и два 8-контактных разъема
T7600	один 24-контактный разъем и один 20-контактный разъем

Таблица 24. Контрольные лампы и индикаторы

Элемент	Технические характеристики
Индикатор кнопки питания:	не светится: компьютер выключен или не подсоединен к электросети; светится белым: компьютер работает нормально; мигает белым светом: компьютер находится в ждущем режиме. светится желтым (при этом компьютер не запускается): указывает на неполадку системной платы или блока питания; мигает желтым светом: указывает на неполадку системной платы.
Индикатор работы диска	белый: индикатор мигает белым светом, указывая на то, что компьютер считывает данные с жесткого диска или записывает данные на него.
Индикаторы сетевого подключения (на задней панели)	Зеленый: указывает на наличие устойчивого соединения между сетью и компьютером со скоростью 10 Мбит/с. Оранжевый: указывает на наличие устойчивого соединения между сетью и компьютером со скоростью 100 Мбит/с. Желтый: указывает на наличие устойчивого соединения между сетью и компьютером со скоростью 1000 Мбит/с.

Элемент	Технические характеристики
Индикаторы сетевой активности (на задней панели)	Желтый: мигает при наличии обмена данными по сетевому соединению.
Диагностические индикаторы:	выключен (не светится): компьютер выключен или завершил самотестирование при включении питания; желтый/мигает: см. конкретные коды диагностики в руководстве по обслуживанию.

Таблица 25. Питание

Элемент	Технические характеристики
Батарея типа «таблетка»	Литиевая батарея типа «таблетка» CR2032, 3 В
Напряжение	100—240 В переменного тока
Мощность	
Т3600	635 / 425 Вт (входное напряжение 100—240 В переменного тока)
Т5600	825 / 635 Вт (входное напряжение 100—240 В переменного тока)
Т7600	1000 Вт (входное напряжение 100—107 В переменного тока) 1300 Вт (входное напряжение 181—240 В переменного тока) 1100 Вт (входное напряжение 108—180 В переменного тока)
Максимальное тепловыделение	
1300 Вт	4113,00 БТЕ/ч
825 Вт	3086,60 БТЕ/ч
635 Вт	2484,00 БТЕ/ч
425 Вт	1450,10 БТЕ/ч


 **ПРИМЕЧАНИЕ:** Теплоотдача рассчитывается, исходя из номинальной мощности блока питания.

Таблица 26. Физические характеристики


Элемент	Технические характеристики
Т5600	
Высота (с опорами)	416,90 мм (16,41")
Высота (без опор)	414,00 мм (16,30")
Т3600	
Высота (с опорами)	175,50 мм (6,91")
Высота (без опор)	414,00 мм (16,30")
Т5600/Т3600	
Ширина	172,60 мм (6,79")
Глубина	471,00 мм (18,54")
Вес (минимум):	14,00 кг (30,86 фунта) / 13,2 кг (29,10 фунта)

Элемент	Технические характеристики
T7600	
Высота (с опорами)	433,40 мм (17,06")
Высота (без опор)	430,50 мм (16,95")
Ширина	216,00 мм (8,51")
Глубина	525,00 мм (20,67")
Вес (минимум):	16,90 кг (37,26 фунта)

Таблица 27. Требования к окружающей среде

Элемент	Технические характеристики
Температура:	
рабочая	От 10 до 35 °C (от 50 °F до 95 °F)
при хранении	От -40 °C до 65 °C (от -40° F до 149 °F)
Относительная влажность (макс.)	От 20 % до 80 % (без образования конденсата)
Максимальная вибрация:	
рабочая	От 5 Гц до 350 Гц при 0,0002 G ² /Гц
при хранении	От 5 Гц до 500 Гц при 0,001 - 0,01 G ² /Гц
Максимальная ударная нагрузка:	
рабочая	40 G +/- 5% с продолжительностью импульса 2 мс +/- 10% (эквивалент 51 см/с [20 дюймов/сек])
при хранении	105 G +/- 5% с продолжительностью импульса 2 мс +/- 10% (эквивалент 127 см/с [50 дюймов/сек])
Высота над уровнем моря:	
рабочая	От -15,2 м до 3048 м (от -50 до 10 000 футов)
при хранении	от -15,2 м до 10 668 м (от -50 до 35 000 футов)
Уровень загрязняющих веществ в атмосфере	G1 согласно классификации ISA-S71.04-1985

Обращение в компанию Dell

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** При отсутствии действующего подключения к Интернету можно найти контактные сведения в счете на приобретенное изделие, упаковочном листе, накладной или каталоге продукции компании Dell.

Компания Dell предоставляет несколько вариантов поддержки и обслуживания через Интернет и по телефону. Доступность служб различается по странам и видам продукции, и некоторые службы могут быть недоступны в вашем регионе. Порядок обращения в компанию Dell по вопросам сбыта, технической поддержки или обслуживания пользователей описан ниже.

1. Перейдите на веб-узел **support.dell.com**.
2. Выберите категорию поддержки.
3. Если вы находитесь не в США, выберите код своей страны в нижней части страницы **support.dell.com** или выберите пункт **All** (Все), чтобы просмотреть дополнительные варианты.
4. Выберите соответствующую службу или ссылку на ресурс технической поддержки, в зависимости от ваших потребностей.