





## אודות אזהרות

⚠ אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות לנזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

# Dell Precision™ T7500/T7500n

## מידע על התקנה ותכונות

### תצוגת חזית וצד אחורי

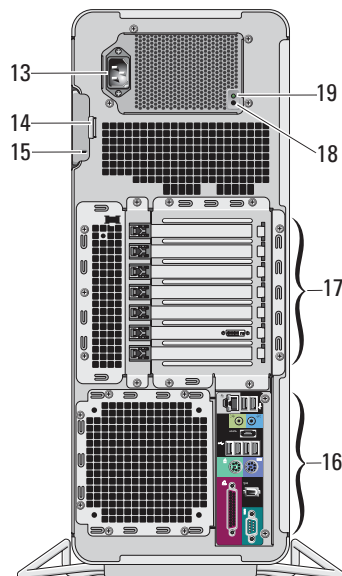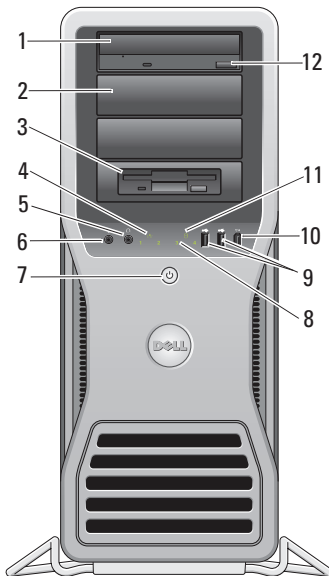


1	כונן אופטי	2	לוחית סגר כונן אופטי
3	flex bay	4	נורית תקינות הקישור
5	מחבר אוזניות	6	מחבר מיקרופון
7	לחצן הפעלה, נורית הפעלה	8	נוריות אבחון (4)
9	מחברי USB 2.0 (שניים)	10	מחבר IEEE 1394



11	נורית פעילות הכונן	12	לחצן פליטה של הכונן האופטי
13	מחבר מתח	14	תפס שחרור כיסוי וטבעת למנועול תליה
15	חריץ כבל אבטחה	16	מחברי הלוח האחורי
17	חריצי כרטיס הרחבה (7)	18	לחצן אבחון ספק כוח
19	נורית אבחון ספק כוח		

## מחברי הלוח האחורי

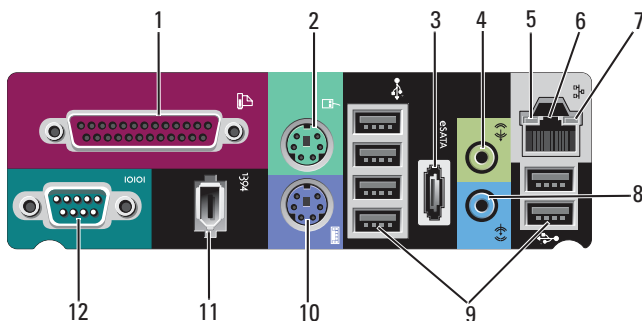

1	מחבר מקבילי	2	מחבר עכבר PS/2
3	eSATA (מחבר)	4	מחבר קו יציאה (out-line)
5	נורית פעילות רשת	6	מחבר מתאם הרשת
7	נורית תקינות הקישור	8	מחבר קו כניסה (in-line)
9	מחברי USB 2.0 (6)	10	מחבר מקלדת PS/2
11	מחבר IEEE 1394	12	מחבר טורי

## התקנה מהירה

**⚠ אזהרה:** לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר [compliance\\_regulatory/com.dell.www](http://compliance_regulatory/com.dell.www).


**⚠ התראה:** אל תתקין את המחשב שלך באזור בו זרם האוויר מוגבל או מצומצם. הגבלת זרימת האוויר משפיעה על ביצועי המחשב, תוך אפשרות לגרימת התחממות יתר. אם המחשב מותקן על שולחן בפינה, השאר מרווח של 5.1 ס"מ (2 אינץ') לפחות בין גב המחשב לקיר כדי לאפשר את זרימת האוויר הדרושה לאורור נאות.

**🔧 הערה:** יש לנקות את הרשת בצדו האחורי של המחשב לפי הצורך בעת הצטברות אבק.


**🔧 הערה:** התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1 חבר את הצג באמצעות אחד הכבלים הבאים:


**a** כבל מתאם-Y של שני צגים

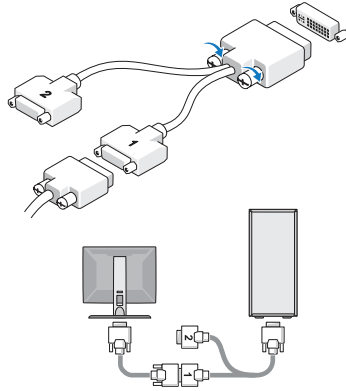


**b** כבל ה-DVI הלבן

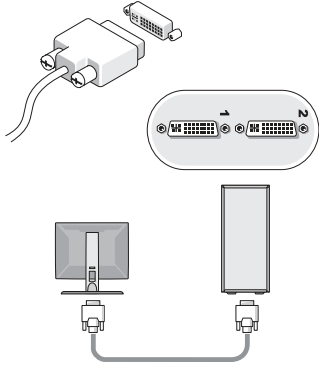


**c** כבל ה-VGA הכחול

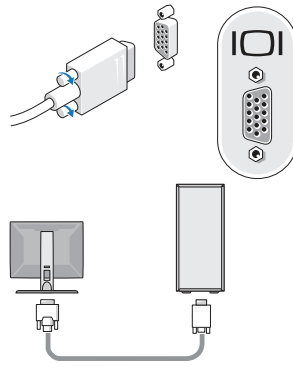


**d** כבל VGA כחול למתאם DVI

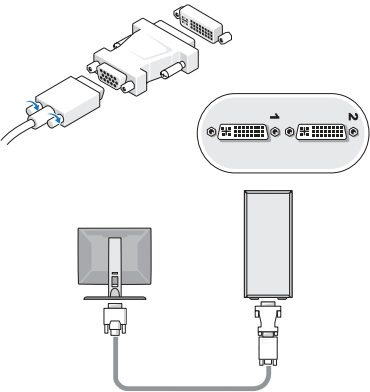


f -ה DisplayPort למתאם DVI

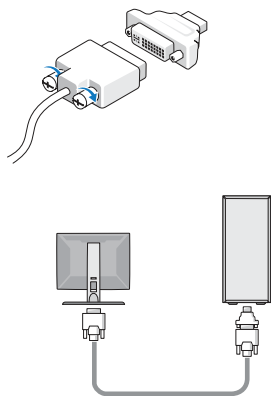


e כבל ה- DisplayPort

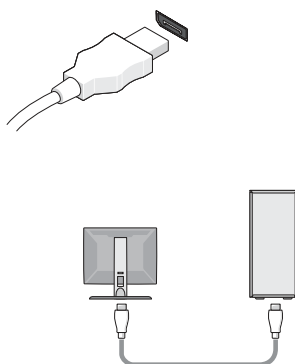


2 משמש לחיבור התקן USB, כגון עכבר או מקלדת.

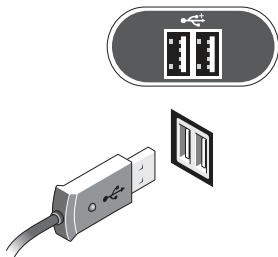


g -ה DisplayPort למתאם VGA

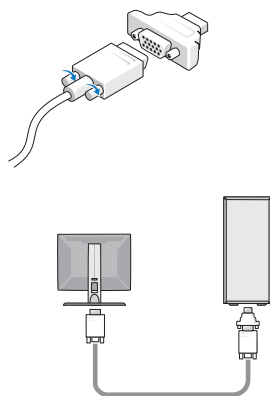


4 חבר את המודם (אם מותקן).

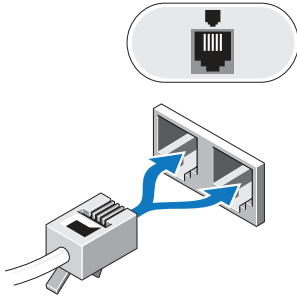


3 חבר את כבל הרשת.

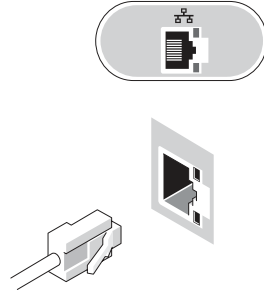

6 לחץ על לחצן ההפעלה בצג ובמחשב.

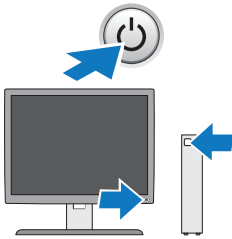

5 חבר את כבל(י) החשמל.

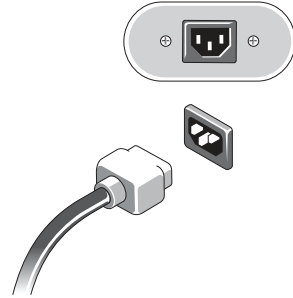

## מפרט

הערה: המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לרשימה מלאה ומעודכנת של מפרט המחשב, בקר באתר [support.dell.com](http://support.dell.com).



### מעבד

Dual-Core Intel® Xeon® Processor 5500 series  
Quad-Core Intel® Xeon® Processor 5500 series

סוג

### מידע על המערכת

Intel 5500/5520

ערכת שבבים של המערכת

64 סיביות

רוחב אפיק נתונים

---

**וידאו**

סוג:

נפרד

PCI Express 2.0 x 16 (2 חריצים)

**הערה:** תמיכה עבור שני כרטיסי מסך בגובה ובאורך מלא באמצעות  
PCIe x16 מסך כרטיס

---

**כוננים**

נגישות חיצונית

ארבעה תאי כונן 5.25 אינץ' (יכול לתמוך בכונן Flex של 3.5 אינץ')

נגישות פנימית

ארבעה תאי כונן 3.5 אינץ'

התקנים זמינים

- עד חמישה כוננים קשיחים SATA של 3.5 אינץ' או ארבעה כוננים קשיחים SAS

- עד שלושה מהכוננים הבאים: SATA DVD-Rom, וכונן super multi drive/Blu-ray™ DVD+/-RW

- קורא כרטיסי מדיה USB של 3.5 אינץ' או

- כונן FDD אחד 3.5 אינץ'

**הערה:** תמיכה בחמישה כוננים קשיחים לכל היותר.

---

**בקרים ונוריות**

חזית המחשב:

לחצן הפעלה

לחיץ

נורית הפעלה

אור ירוק — הבהוב בירוק במצב שינה; ירוק קבוע לציון מצב מופעל  
אור כתום — כתום מהבהב מציינ בעיה בלוח המערכת. אור כתום קבוע  
כאשר לא ניתן להפעיל את המחשב מציין שהלוח-אם אינו יכול להתחיל  
באיתחול אך ספק הכוח בסדר — במצב הפעלה רגיל  
אין אור — המערכת המצב כבוי

נורית פעילות כונן

אור ירוק — מציין שהמחשב קורא נתונים מכונן קשיח או  
תקליטורים/DVD מסוג SATA או כתב לכונן.

נורית תקינות קישור

אור ירוק — קיים חיבור טוב בין הרשת לבין המחשב.  
כבויה (אין אור) — המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת.

---

**בקרים ונוריות (המשך)**

---

גב המחשב:

אור ירוק — קיים חיבור טוב במהירות 10Mbps בין הרשת לבין המחשב	נורית תקינות הקישור (במתאם הרשת המשולב)
אור כתום — קיים חיבור טוב במהירות 100Mbps בין הרשת לבין המחשב	
אור צהוב — קיים חיבור טוב במהירות 1000Mbps בין הרשת לבין המחשב	
כבוי (אין אור) — המחשב אינו מזהה חיבור פיזי לרשת.	
אור צהוב מהבהב	נורית פעילות רשת (במתאם הרשת המשולב)
אור ירוק — מציין שספק הכוח פועל כנדרש	נורית אבחון ספק כוח
כבוי (אין אור) — מציין שאין אספקת חשמל עבור ספק הכוח	

---

**אספקת כוח**

---

ספק כוח ז"ח

מתח (לקבלת מידע חשוב אודות הגדרת מתח, עיין בהוראות הבטיחות המצורפות למחשב)

סוללת מטבע  
סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 וולט

---

**מידות פיזיות**

---

גובה 56.50 ס"מ (22.25 אינץ')

רוחב 21.60 ס"מ (8.50 אינץ')

עומק 55.30 ס"מ (21.80 אינץ')

משקל לפחות 24.90 ק"ג (55 ליברות)



**אזהרה:** המחשב הוא פריט כבד וייתכן שתיתקל בקשיים להזיזו. בקש עזרה לפני הרמה, הזזה, או הטייה של המחשב. יש צורך בשני אנשים להרמת מחשב זה. הרם תמיד בצורה נכונה כדי להימנע מפציעה. אל תתכופף בעת הרמה.

---

**סביבתי**

טמפרטורה:

10 עד 35 מעלות צלזיוס (50 עד 95 מעלות פרנהייט)

הפעלה

-40 עד 65 מעלות צלזיוס (-40 עד 149 מעלות פרנהייט)

אחסון

20% עד 80% (ללא עיבוי)

לחות יחסית

גובה:

15.2 - עד 3048 מטר (50 - עד 10,000 רגל)

הפעלה

15.2 - עד 10,668 מטר (50 - עד 35,000 רגל)

אחסון

2G או פחות, כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

רמת זיהום אווירי

---

**חיפוש אחר מידע ומשאבים נוספים****אם עליך:****ראה:**

מסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב  
שברשותך ודף הבית של התאימות לתקינה בכתובת:  
[compliance\\_regulatory/com.dell.www](http://compliance_regulatory/com.dell.www)

אתר מידע על שיטות בטיחות מומלצות למחשב, עיין  
במידע בנושא אחריות, תנאים והתניות (ארה"ב בלבד),  
הוראות בנושא בטיחות, מידע בנושא תקינה, מידע  
ארגוני וכן הסכם רישיון למשתמש קצה.

---

**המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.****© Dell Inc. 2009 כל הזכויות שמורות. הודפס באירלנד.**

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ- Dell Inc.

הסימנים המסחריים שבשימוש בטקסט זה: *Dell*, *הלוגו של Dell*, ו- *Dell Precision* הם סימנים מסחריים של *Dell Inc.*; *Intel* הוא סימן מסחרי רשום של *Intel Corporation* בארצות הברית ובמדינות אחרות; *Blu-ray Disc Association* הוא סימן מסחרי של *Blu-ray Disc Association*.

סימני מסחר ושמות מסחר אחרים המוזכרים במסמך זה מתייחסים לישויות הטוענות לבעלות על אותם סימנים ושמות או למוצרים שלהן. *Dell Inc.* מתנערת מכל עניין קנייני בסימני מסחר ובשמות מסחר, למעט הסימנים והשמות שלה עצמה.