



Dell™ Dimension™ 4700 系列

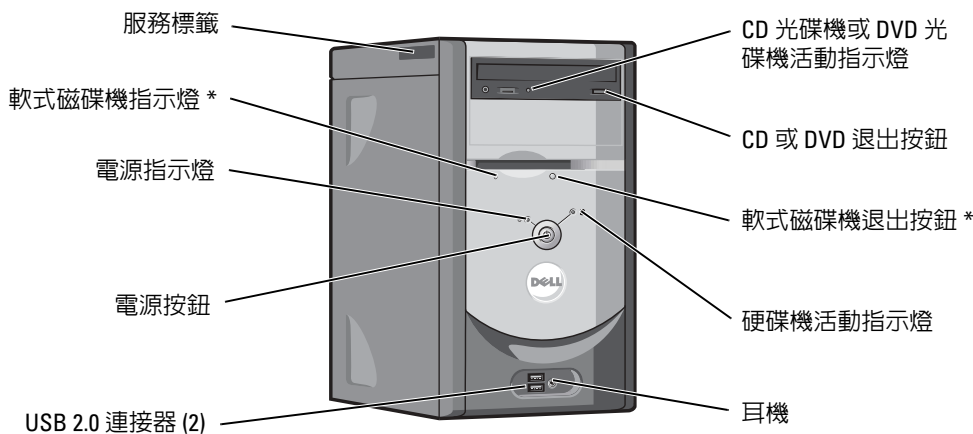

* 在具有軟式磁碟機的電腦上配備。

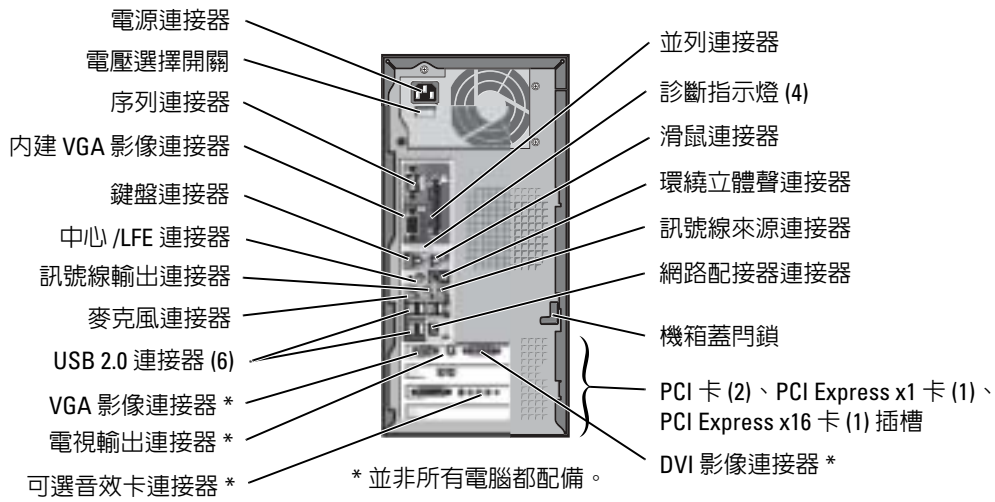

* 並非所有電腦都配備。

註、注意事項和警示



註：「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



注意事項：「注意事項」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警示：「警示」表示有可能會導致財產損失、人身受傷甚至死亡。

縮寫和簡寫用語

若要獲得縮寫和簡寫用語的完整清單，請參閱「Dell Dimension 說明」檔。若要存取說明檔，請參閱第 8 頁。如果您購買的是 Dell™ n Series 電腦，則本文件中有關 Microsoft® Windows® 作業系統的所有參考均不適用。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2004 Dell Inc.。版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製。

本文中使用的商標：**Dell**、**DELL** 徽標、**Inspiron**、**Dell Precision**、**Dimension**、**OptiPlex**、**Latitude**、**PowerEdge**、**PowerVault**、**PowerApp**、**DellNet**、**PowerConnect** 和 **Axim** 是 Dell Inc. 的商標；**Intel** 和 **Pentium** 是 Intel Corporation 的註冊商標；**Microsoft**、**Windows** 和 **Outlook** 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。

本文件中述及的其他商標和產品名稱是指擁有相應商標和名稱的公司實體或其產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

DMC 型

目錄

尋找資訊	7
1 安裝和使用您的電腦	
安裝印表機	11
印表機纜線	11
連接 USB 印表機	11
連接並列印表機	12
連接兩台顯示器	13
連接兩台配備 VGA 連接器的顯示器	14
連接一台配備 VGA 連接器的顯示器和一台配備 DVI 連接器的顯示器	14
連接電視	15
變更顯示設定	15
將資訊傳送至新電腦	15
設定家用和辦公室網路	17
連接至網路配接器	17
網路安裝精靈	17
連接至網際網路	18
設定網際網路連線	18
複製 CD 和 DVD	19
如何複製 CD 或 DVD	19
使用空白 CD-R 和 CD-RW	20
有用秘訣	20
超執行緒	20
2 解決問題	
故障排除秘訣	23
電池問題	23

磁碟機問題	23
CD 光碟機和 DVD 光碟機問題	24
硬碟機問題	25
電子郵件、數據機與網際網路問題	25
錯誤訊息	26
IEEE 1394 裝置問題	27
鍵盤問題	27
鎖定和軟體問題	28
電腦無法啟動	28
電腦停止回應	28
程式停止回應	28
程式反覆當機	28
適用於舊版 Windows 作業系統的程式	29
出現全藍螢幕	29
其他軟體問題	29
記憶體問題	30
滑鼠問題	30
網路問題	31
電源問題	32
印表機問題	33
掃描器問題	33
聲音和喇叭問題	34
喇叭未發出聲音	34
耳機未發出聲音	35
影像和顯示器問題	35
如果螢幕呈現空白	35
如果螢幕顯示不清晰	36

3 進階故障排除

診斷指示燈	37
Dell 診斷程式	40
何時使用 Dell 診斷程式	40

驅動程式	42
什麼是驅動程式？	42
識別驅動程式	42
重新安裝驅動程式	42
使用 Microsoft® Windows® XP 系統還原	44
建立還原點	44
將電腦還原至先前的作業狀態	44
復原上一次系統還原	45
解決軟體和硬體不相容問題	45
重新安裝 Microsoft® Windows® XP	46
開始之前	46
重新安裝 Windows XP	46

4 卸下與安裝零件

開始之前	49
建議的工具	49
關閉電腦	49
拆裝電腦內部元件之前	50
電腦的前視圖和後視圖	51
前視圖	51
後視圖	53
卸下機箱蓋	56
電腦內部視圖	57
主機板元件	58
記憶體	59
DDR 記憶體概觀	59
組態為 4 GB 的定址記憶體	60
安裝記憶體	60
卸下記憶體	62
插卡	62
PCI 卡	63
PCI Express 卡	66
前面板	71

卸下面板	71
卸下面板插件	72
重新連接前面板	72
磁碟機	73
一般安裝規範	74
連接磁碟機纜線	74
硬碟機	75
卸下面板	75
安裝硬碟機	78
新增第二個硬碟機	79
軟式磁碟機	82
卸下面板	82
安裝軟式磁碟機	83
CD/DVD 光碟機	84
卸下面板	85
安裝 CD/DVD 光碟機	86
新增第二個 CD 光碟機或 DVD 光碟機	86
電池	89
裝回機箱蓋	90

5 附錄

規格	91
系統設定程式	95
概觀	95
進入系統設定程式	96
系統設定程式選項	97
開機順序	100
清除忘記的密碼	101
清除 CMOS 設定	103
與 Dell 公司聯絡	103

索引	119
---------------------	------------

尋找資訊

您要尋找什麼？

- 如何存取指南與其他使用方法資訊
- 如何獲得發票的副本
- 如何延伸保固
- 如何在我的 Microsoft® Windows® 桌面上存取 Dell 支援 (僅限於美國)
- 其他說明文件、工具、故障排除資訊，以及線上支援資源的連結

- 電腦的診斷程式
- 電腦的驅動程式
- 電腦說明文件
- 裝置說明文件

從此處尋找

Dell 解決方案中心



ResourceCD

說明文件和驅動程式已經安裝在您的電腦上。您可以使用 CD 重新安裝驅動程式 (請參閱第 42 頁)、執行 Dell 診斷程式 (請參閱第 40 頁) 或存取說明文件。



您的 CD 上可能包含讀我檔案，以提供有關電腦技術變更的最新資訊，或者為技術人員或有經驗的使用者提供進階技術參考資料。

- 如何安裝印表機
- 有關安裝電腦的其他資訊
- 如何診斷故障與解決問題
- 如何卸下與安裝零件
- 技術規格
- 如何與 Dell 公司聯絡

Dimension 擁有者手冊



註：此文件的 PDF 可以在 support.dell.com 上找到。

您要尋找什麼？

從此處尋找

- 保固資訊
- 安全指示
- 管制資訊
- 人體工學資訊
- 最終使用者授權合約

Dell™ 產品資訊指南



• 如何安裝電腦

安裝圖解

- 使用 Microsoft® Windows® 秘訣
- 如何播放 CD 和 DVD
- 如何使用待命模式和休眠模式
- 如何變更顯示解析度
- 如何清潔電腦



Dell Dimension 說明檔

- 1 單按開始按鈕，然後單按說明及支援。
- 2 單按使用者和系統指南，然後單按使用者指南。
- 3 單按 Dell Dimension 說明。

您要尋找什麼？

- 服務標籤和快速服務代碼
- Microsoft Windows 授權合約標籤

從此處尋找

服務標籤和 Microsoft Windows 授權合約

這些標籤位於您的電腦上。



- 當您使用 support.dell.com 或聯絡技術支援時，可使用服務標籤來識別您的電腦。
- 當您尋求技術支援時，可輸入快速服務代碼來引導您進行電話諮詢。快速服務代碼並非在所有國家/地區都可用。

- 電腦的最新驅動程式
- 技術服務與支援問題的解答
- 與其他使用者和技術支援人員進行線上討論
- 電腦的說明文件

Dell 支援 Web 站台 — support.dell.com

註：選擇您所在的地區，以檢視相應的支援站台。

Dell 支援 Web 站台提供數種線上工具，包括：

- 解決方案 — 提供故障排除提示和秘訣、技術人員發表的文章以及線上教程
- 團體論壇 — 與其他 Dell 客戶進行線上討論
- 升級 — 提供元件 (如記憶體、硬碟機和作業系統) 的升級資訊
- 客戶關懷中心 — 提供聯絡資訊、訂購狀態、保固和維修資訊
- 下載 — 可下載驅動程式、修正程式和軟體更新
- 參考 — 提供電腦說明文件、產品規格和白皮書

- 如何使用 Windows XP
- 電腦的說明文件
- 裝置 (如數據機) 的說明文件

Windows 說明及支援中心

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按**說明及支援**。
- 2 鍵入描述問題的字或片語，然後單按箭頭圖示。
- 3 單按描述問題的主題。
- 4 依螢幕指示操作。

您要尋找什麼？	從此處尋找
• 如何重新安裝作業系統	作業系統 CD 作業系統已經安裝在您的電腦上。若要重新安裝作業系統，請使用作業系統 CD。請參閱第 46 頁的「重新安裝 Microsoft® Windows® XP」。  重新安裝作業系統後，請使用 ResourceCD 來重新安裝電腦隨附裝置的驅動程式。 註：該 CD 的顏色依您訂購的作業系統而不同。

安裝和使用您的電腦

安裝印表機



注意事項：在將印表機連接至電腦之前，請完成作業系統的設定。

請參閱印表機隨附的說明文件以獲得有關安裝的資訊，其中包括如何：

- 獲得並安裝更新的驅動程式。
- 將印表機連接至電腦。
- 裝好紙張並安裝碳粉或墨匣。
- 與印表機製造廠商聯絡以獲得技術援助。

印表機纜線


使用 USB 纜線或並列纜線將印表機連接至電腦。您的印表機可能未隨附印表機纜線，如果您要單獨購買纜線，請確定它與您的印表機相容。如果您在購買電腦的同時購買印表機纜線，則此纜線可能在電腦包裝箱中。

連接 USB 印表機




註：您可以在電腦處於開啓狀態時連接 USB 裝置。

- 1 如果您尚未完成作業系統的設定，請完成。
- 2 如有必要，請安裝印表機驅動程式。請參閱印表機隨附的說明文件。
- 3 將 USB 印表機纜線連接至電腦和印表機的 USB 連接器。USB 連接器僅可以進行單向連接。

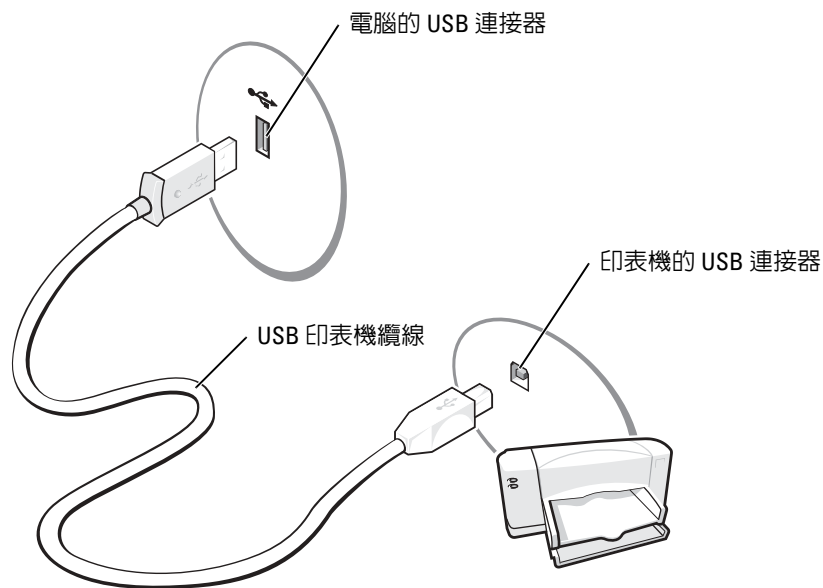

連接並列印表機

- 1 如果您尚未完成作業系統的設定，請完成。
- 2 關閉電腦 (請參閱第 49 頁)。
- ➡ **注意事項：**若要獲得最佳效果，請使用 3 m (10 ft) 或更短的並列纜線。
- 3 將並列印表機纜線連接至電腦的並列連接器，並旋緊兩個螺絲。將此纜線連接至印表機的連接器，並將兩個固定夾扣住兩個槽口。

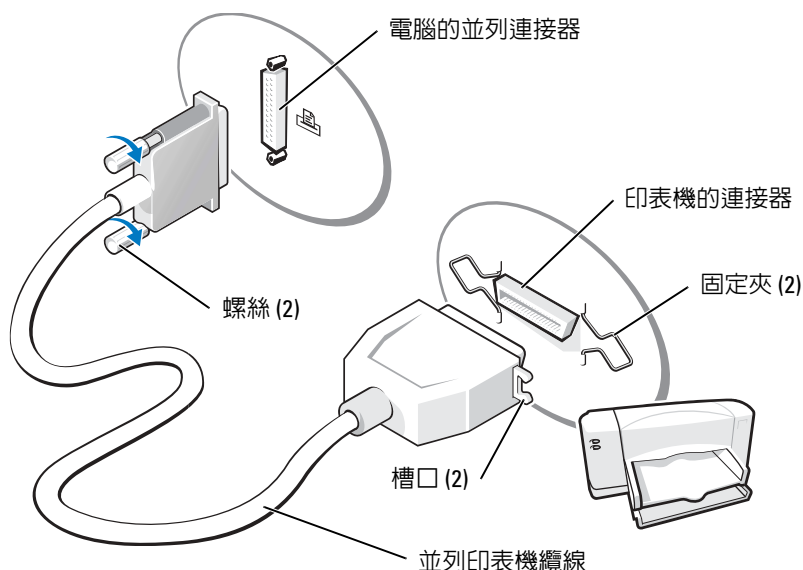

- 4 開啓印表機，然後開啓電腦。如果螢幕上出現**新增硬體精靈**視窗，請單按**取消**。
- 5 如有必要，請安裝印表機驅動程式。請參閱印表機隨附的說明文件。

連接兩台顯示器

 **警告：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

 **註：**如果您要連接兩台配備 VGA 連接器的顯示器，則必須擁有可選的 DVI 配接器。如果您要連接兩台平面顯示器，則至少其中一台必須配備 VGA 連接器。如果您要連接電視，則除電視之外，僅可以連接一台顯示器 (VGA 或 DVI)。


如果您購買的圖形卡支援雙顯示器，請遵循以下指示連接並啓用顯示器。這些指示將告訴您如何連接兩台均配備 VGA 連接器的顯示器、一台配備 VGA 連接器和一台配備 DVI 連接器的顯示器，或者電視。

連接兩台配備 VGA 連接器的顯示器

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。

註：如果您的電腦具有內建影像，請勿將任一顯示器連接至內建影像連接器。如果內建影像連接器具有護罩，請勿卸下該護罩以連接顯示器。否則，顯示器將無法作業。

- 2 將其中一台顯示器連接至電腦背面的 VGA 連接器 (藍色)。
- 3 將另一台顯示器連接至可選的 DVI 配接器，並將 DVI 配接器連接至電腦背面的 DVI 連接器 (白色)。

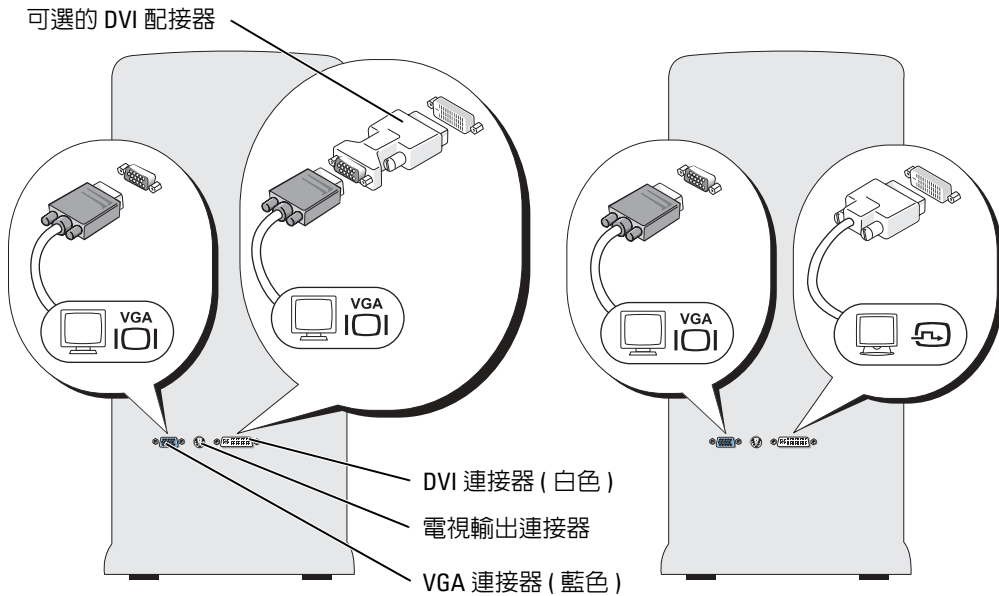

連接一台配備 VGA 連接器的顯示器和一台配備 DVI 連接器的顯示器

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 將顯示器的 VGA 連接器連接至電腦背面的 VGA 連接器 (藍色)。
- 3 將另一台顯示器上的 DVI 連接器連接至電腦背面的 DVI 連接器 (白色)。

連接電視



註：若要將電視連接至電腦，您必須購買分離式影像纜線，該纜線可在大多數消費電子用品商店買到。電腦不包括分離式影像纜線。

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 將分離式影像纜線的一端連接至電腦背面的電視輸出連接器。
- 3 將分離式影像纜線的另一端連接至電視上的分離式影像輸入連接器。
- 4 連接 VGA 或 DVI 顯示器，如第 14 頁所述。

變更顯示設定

- 1 連接顯示器或電視後，請開啓電腦。
主顯示器上會顯示 Microsoft® Windows® 桌面。
- 2 在顯示設定中啓用複製模式或延伸桌面模式。
 - 在複製模式下，兩台顯示器顯示相同的影像。
 - 在延伸桌面模式下，您可以將物件從一個螢幕拖曳至另一個螢幕，進而有效地加倍可檢視工作空間。

若要獲得有關變更圖形卡顯示設定的資訊，請參閱說明及支援中心中的使用者指南（依次單按**開始按鈕**、**說明及支援**、**使用者和系統指南**和**裝置指南**，然後單按適用於您的圖形卡的指南）。

將資訊傳送至新電腦

Microsoft® Windows® XP 作業系統提供檔案及設定轉移精靈，以將資料從源電腦移至新電腦。您可以移動如下資料：

- 電子郵件
- 工具列設定
- 視窗大小
- 網際網路書籤

您可以透過網路或序列連接將資料傳送至新電腦，或者將資料儲存在抽取式媒體上，例如可寫 CD 或軟式磁碟。

若要為檔案傳送準備新電腦，請：

- 1 單按開始按鈕，指向所有程式 → 附屬應用程式 → 系統工具，然後單按檔案及設定轉移精靈。
- 2 當螢幕上出現檔案及設定轉移精靈的歡迎螢幕時，單按下一步。
- 3 在這是哪一部電腦？螢幕上，單按新電腦，然後單按下一步。
- 4 在您有 Windows XP CD 嗎？螢幕上，單按我將使用 Windows XP CD 上的精靈，然後單按下一步。
- 5 當螢幕上出現現在請到您的舊電腦螢幕時，請移往您的舊電腦或源電腦。此時請勿單按下一步。

若要複製舊電腦的資料，請：

- 1 將 Windows XP 作業系統 CD 插入舊電腦。
- 2 在歡迎使用 Microsoft Windows XP 螢幕上，單按執行其他工作。
- 3 在您想要做什麼？下，單按轉移檔案及設定。
- 4 在檔案及設定轉移精靈歡迎螢幕上，單按下一步。
- 5 在這是哪一部電腦？螢幕上，單按舊電腦，然後單按下一步。
- 6 在請選擇轉移的方式螢幕上，單按您喜歡的傳送方式。
- 7 在您要轉移什麼？螢幕上，選擇您要傳送的項目並單按下一步。
複製資訊後，螢幕上將出現即將完成收集階段螢幕。
- 8 單按完成。

若要將資料傳送至新電腦，請：


- 1 在新電腦的現在請到您的舊電腦螢幕上，單按下一步。
- 2 在檔案及設定在哪裡？螢幕上，選取先前選擇的傳送設定與檔案的方式，然後單按下一步。
精靈將讀取所收集的檔案與設定，並將它們套用至您的新電腦。
套用所有的設定與檔案後，螢幕上將會出現完成螢幕。
- 3 單按完成，並重新啟動新電腦。

設定家用和辦公室網路

連接至網路配接器

 **註：**請將網路纜線連接至電腦的網路配接器連接器。請勿將網路纜線連接至電腦的數據機連接器。請勿將網路纜線連接至牆上的電話插孔。

- 1 將網路纜線連接至電腦背面的網路配接器連接器。
插入纜線，直至其卡入到位，然後輕輕拉動纜線以確定其已穩固連接。
- 2 將網路纜線的另一端連接至網路裝置。

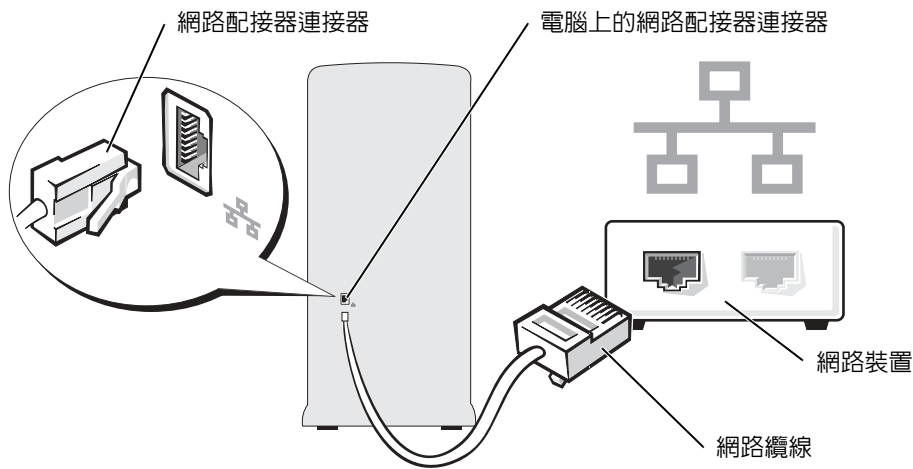

網路安裝精靈

Microsoft® Windows® XP 作業系統提供一個網路安裝精靈，可指引您完成在家庭或小型辦公室中的電腦間實現共用檔案、印表機或網際網路連線的作業程序。

- 1 單按開始按鈕，指向所有程式 → 附屬應用程式 → 通訊，然後單按網路安裝精靈。
- 2 在歡迎螢幕上，單按下一步。
- 3 單按建立網路的檢查清單。

 **註：**選擇這個電腦直接連接到網際網路連線方式會啟用 Windows XP Service Pack 1 (SP1) 提供的內建防火牆。

- 4 完成檢查清單中的步驟及所需的準備工作。
- 5 返回至網路安裝精靈，並依螢幕指示操作。

連接至網際網路

 **註：**ISP 和 ISP 提供的服務因國家/地區而異。

若要連接至網際網路，您需要數據機或網路連線，以及網際網路服務供應商 (ISP)，例如 AOL 或 MSN。您的 ISP 將提供下列一個或多個網際網路連線選項：

- 撥號連線，可透過電話線提供網際網路存取。撥號連線比 DSL 連線及纜線數據機連線慢得多。
- DSL 連線，可透過現有的電話線提供高速網際網路存取。使用 DSL 連線，您可以在同一條線路上同時存取網際網路和使用電話。
- 纜線數據機連線，可透過您本地的有線電視線路提供高速網際網路存取。

如果您使用的是撥號連線，請先將電話線連接至電腦的數據機連接器和牆上的電話插孔，然後再設定網際網路連線。如果您使用的是 DSL 連線或纜線數據機連線，請與您的 ISP 聯絡以獲得有關設定的說明。

設定網際網路連線

若要設定 AOL 或 MSN 連線，請：

- 1 儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。
- 2 連按兩下 Microsoft® Windows® 桌面上的 MSN Explorer 或 AOL 圖示。
- 3 依螢幕指示完成設定。

如果您的桌面上沒有 MSN Explorer 或 AOL 圖示，或者您想要設定具有不同 ISP 的網際網路連線，請：

- 1 儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。
- 2 單按開始按鈕，然後單按 Internet Explorer。
螢幕上將會出現**新增連線精靈**。
- 3 單按**連線到網際網路**。
- 4 在下一個視窗中，單按相應的選項：
 - 如果您沒有 ISP 並想選擇一個，請單按**從網際網路服務提供者 (ISP) 清單中選取**。
 - 如果您已從 ISP 獲得設定資訊，但尚未收到設定 CD，請單按**手動設定我的連線**。
 - 如果您有設定 CD，請單按**使用我從 ISP 取得的 CD**。
- 5 單按**下一步**。

如果您已選取**手動設定我的連線**，請繼續步驟 6。否則，請依螢幕指示完成設定。

 **註：**如果您不知道要選擇何種連線類型，請與您的 ISP 聯絡。

6 單按您想要如何連線到網際網路？下的相應選項，然後單按下一步。

7 使用 ISP 提供的設定資訊完成設定。

如果您在連接到網際網路時遇到問題，請參閱第 25 頁的「電子郵件、數據機與網際網路問題」。如果您過去曾成功連接至網際網路，但現在卻無法連接，則 ISP 可能已中斷服務。請與您的 ISP 聯絡以檢查服務狀態，或稍後再次嘗試連接。

複製 CD 和 DVD

 **註：**在您燒製 CD 或 DVD 時，請確定遵循所有版權法規定。

本章節僅適用於配備有 CD-R 光碟機、CD-RW 光碟機、DVD+RW 光碟機、DVD+R 光碟機或 DVD/CD-RW 組合光碟機的電腦。

 **註：**Dell 提供的 CD 或 DVD 光碟機類型可能因國家/地區而不同。

以下說明顯示如何準確複製 CD 或 DVD。您還可以將 Sonic RecordNow 用於其他目的，包括從電腦上的音效檔案燒製 CD 和燒製 MP3 CD。若要獲得有關說明，請參閱電腦隨附的 Sonic RecordNow 說明文件。開啓 Sonic RecordNow，單按視窗右上角的問號圖示，然後單按 RecordNow Help (RecordNow 說明) 或 RecordNow Tutorial (RecordNow 指南)。

如何複製 CD 或 DVD

 **註：**如果您的電腦配備有 DVD/CD-RW 組合光碟機並遇到了錄製問題，請在 Sonic 支援 Web 站台 (support.sonic.com) 上查看是否有可用的軟體修正程式。

目前有五種可寫 DVD 光碟格式可以使用：DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW 以及 DVD-RAM。安裝在 Dell™ 電腦中的可寫 DVD 光碟機可向 DVD+R 媒體與 DVD+RW 媒體寫入資料，並可從 DVD-R 媒體與 DVD-RW 媒體讀取資料。但是，可寫 DVD 光碟機不會向 DVD-RAM 媒體寫入資料，並且可能無法從其讀取資料。此外，從市面上購買的用於家庭影院系統的 DVD 播放機可能無法讀取所有這五種格式。

 **註：**大多數商業 DVD 都有版權保護，不能使用 Sonic RecordNow 複製。

- 1 單按開始按鈕，指向**所有程式** → **Sonic** → **RecordNow!**，然後單按 **RecordNow!**
- 2 依據您要複製的 CD 或 DVD 種類，單按音效標籤或資料標籤。
- 3 單按 **Exact Copy (準確複製)**。
- 4 若要複製 CD 或 DVD，請：
 - 如果您有一個 CD 或 DVD 光碟機，請確定設定正確並單按 **Copy (複製)**。電腦會讀取源 CD 或 DVD，並將其複製到電腦硬碟機上的暫時資料夾。
當系統提示您時，將空白 CD 或 DVD 插入 CD 或 DVD 光碟機中，並單按 **OK (確定)**。
 - 如果您有兩個 CD 或 DVD 光碟機，請選擇已插入源 CD 或 DVD 的光碟機，並單按 **Copy (複製)**。電腦會將 CD 或 DVD 上的資料複製到空白 CD 或 DVD。一旦完成複製源 CD 或 DVD，您已燒製的 CD 或 DVD 會自動退出。

使用空白 CD-R 和 CD-RW

CD-RW 光碟機可向兩種不同類型的錄製媒體 CD-R 和 CD-RW (包括高速 CD-RW) 寫入資料。請使用空白 CD-R 來錄製音樂或永久儲存資料檔案。燒製 CD-R 後，無法再次向此 CD-R 寫入資料 (請參閱 Sonic 說明文件以獲得更多資訊)。請使用空白 CD-RW 來向 CD 寫入資料，或者清除、重寫或更新 CD 上的資料。

可寫 DVD 光碟機可向四種不同類型的錄製媒體 CD-R、CD-RW (包括高速 CD-RW)、DVD+R 和 DVD+RW 寫入資料。空白 DVD+R 可用來永久儲存大量資訊。燒製 DVD+R 光碟後，如果光碟在光碟燒製過程的最後階段處於「完成」或「關閉」狀態，您可能無法再次向此光碟寫入資料。如果您以後要清除、重寫或更新該光碟上的資訊，請使用空白 DVD+RW。

有用秘訣

- 僅當您啟動 Sonic RecordNow 並開啓 RecordNow 專案後，才可以使用 Microsoft® Windows® 檔案總管將檔案拖放至 CD-R 或 CD-RW 中。
- 您必須使用 CD-R 來燒製要在一般立體音響裝置中播放的音樂 CD。大多數家庭或汽車立體音響裝置不能播放 CD-RW。
- 您無法使用 Sonic RecordNow 燒製音效 DVD。
- 音樂 MP3 檔案僅能在 MP3 播放機或安裝有 MP3 軟體的電腦上播放。
- 請勿將空白 CD-R 或 CD-RW 上可用的最大容量全部佔滿，例如，請勿將 650 MB 的檔案複製到容量為 650 MB 的空白 CD 中。CD-RW 光碟機需要 1 MB 或 2 MB 的空白 CD 來完成錄製。
- 請使用空白 CD-RW 練習錄製 CD，直至您完全熟悉 CD 錄製技術。如果出現錄製錯誤，可以清除 CD-RW 上的資料並再試一次。在您將專案永久錄製到空白 CD-R 之前，也可以使用空白 CD-RW 測試音樂檔專案。
- 請參閱 Sonic 支援 Web 網站 (support.sonic.com)，以獲得其他資訊。

超執行緒

超執行緒是 Intel® 的一項技術，它透過將一個實體處理器用作兩個邏輯處理器，能夠同時執行某些工作，以此提昇電腦的整體效能。建議您使用 Microsoft® Windows® XP Service Pack 1 (SP1) 或更高版本的作業系統，因為 Windows XP 已經過優化，可以充分利用超執行緒技術。雖然許多程式均可得益於超執行緒，但有一些程式尚未被優化以利用超執行緒，因此可能需要軟體製造廠商提供更新。請與軟體製造廠商聯絡，以獲得更新以及有關將超執行緒與軟體配合使用的資訊。

若要確定您的電腦是否使用超執行緒技術，請：

- 1 單按**開始**按鈕，在**我的電腦**上單按滑鼠右鍵，然後單按**內容**。
- 2 單按**硬體**，然後單按**裝置管理員**。
- 3 在**裝置管理員**視窗中，單按**處理器**旁邊的加號 (+)。如果已啓用超執行緒，系統會列出兩個處理器。

您可以透過系統設定程式啓用或停用超執行緒。若要獲得有關存取系統設定程式的更多資訊，請參閱第 96 頁。若要獲得有關超執行緒的更多資訊，請在 Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com) 上搜尋知識庫。

解決問題

故障排除秘訣

對電腦進行故障排除時，請遵循以下秘訣：

- 如果您在出現問題前新增或卸下了零件，請查看安裝程序，並確定該零件安裝正確。
- 如果週邊裝置無法作業，請確定該裝置已正確連接。
- 如果螢幕上出現錯誤訊息，請準確記下該訊息。該訊息可能有助於技術支援人員診斷和解決問題。
- 如果程式中出現錯誤訊息，請參閱該程式的說明文件。

電池問題

 **警告：**如果新電池安裝不正確，可能會有爆炸的危險。請僅以相同或由製造廠商推薦的同類型電池來更換原有的電池。請依照製造廠商的指示來丟棄用過的電池。

 **警告：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

更換電池 — 如果每次開啓電腦之後都需要重設時間和日期資訊，或者在啓動期間顯示錯誤的時間或日期，請更換電池（請參閱第 89 頁）。如果電池仍舊無法正常作業，請與 Dell 公司聯絡（請參閱第 103 頁）。

磁碟機問題

 **警告：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

確定 MICROSOFT® WINDOWS® 能夠識別磁碟機 — 單按開始按鈕，然後單按我的電腦。如果未列出軟式磁碟機、CD 光碟機或 DVD 光碟機，請使用防毒軟體來執行徹底掃描，以檢查並移除病毒。病毒有時會妨礙 Windows 識別磁碟機。

測試磁碟機 —

- 插入另一張軟式磁碟、CD 或 DVD，以排除原來的軟式磁碟、CD 或 DVD 有故障的可能性。
- 插入開機磁片並重新啓動電腦。

清潔磁碟機或磁碟 — 請參閱 Dell Dimension 說明檔。若要存取說明檔，請參閱第 8 頁。

檢查纜線連接狀況

執行硬體疑難排解 — 請參閱第 45 頁。

執行 DELL 診斷程式 — 請參閱第 40 頁。

CD 光碟機和 DVD 光碟機問題

 **註：**高速 CD 光碟機或 DVD 光碟機的震動是正常現象，並且可能會產生噪音，這並不表示光碟機、CD 或 DVD 有瑕疵。

 **註：**由於地區的差異以及光碟格式的不同，並非任何 DVD 光碟機均可識別所有的 DVD 標題。

調節 WINDOWS 音量控制 —

- 單按螢幕右下角的喇叭圖示。
- 單按滑桿並向上拖曳，確定音量已調高。
- 單按有核取標記的所有方塊，確定沒有開啓靜音功能。

檢查喇叭與次低音喇叭 — 請參閱第 34 頁的「聲音和喇叭問題」。

寫入 CD/DVD-RW 光碟機時出現問題

關閉其他程式 — CD/DVD-RW 光碟機在寫入過程中，必須接收穩定的資料流。如果資料流中斷，則會發生錯誤。在寫入 CD/DVD-RW 之前，請嘗試關閉所有程式。

將資料寫入 CD/DVD-RW 光碟之前，請在 WINDOWS 中關閉待命模式 — 請參閱 Dell Dimension 說明檔 (請參閱第 8 頁)，或在 Windows 說明中搜尋關鍵字**待命** (請參閱第 9 頁)，以獲得有關電源管理模式的資訊。

硬碟機問題

執行磁碟檢查程式 —

- 1 單按開始按鈕，然後單按我的電腦。
- 2 在本機磁碟 C: 上單按滑鼠右鍵。
- 3 單按內容。
- 4 單按工具標籤。
- 5 在檢查錯誤下，單按立即檢查。
- 6 單按掃描和嘗試恢復損毀的磁區。
- 7 單按開始。

電子郵件、數據機與網際網路問題



警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。



註：僅可以將數據機連接至類比電話插孔。如果將數據機連接至數位電話網路，則數據機將無法作業。

檢查 MICROSOFT OUTLOOK® EXPRESS 安全設定 — 如果您無法開啓電子郵件的附件，請：

- 1 在 Outlook Express 中，依次單按工具、選項，然後單按安全。
- 2 單按不允許有附件，以取消勾選。

檢查電話線連接狀況 —

檢查電話插孔 —

將數據機直接連接至牆上的電話插孔 —

使用另一條電話線 —

- 確認電話線已連接至數據機上的插孔。(該插孔旁邊會有一個綠色標籤或連接器形狀的圖示。)
- 確定將電話線連接器插入數據機時聽到卡嗒聲。
- 從數據機上拔下電話線，然後將它連接至電話。傾聽是否有撥號音。
- 如果您在此線路中連接有其他電話裝置(例如答錄機、傳真機、電湧保護器或線路分離器)，請繞過這些裝置，直接使用電話線將數據機連接至牆上的電話插孔。如果您使用的電話線長度為 3 m (10 ft) 或更長，請嘗試使用較短的電話線。

執行數據機輔助診斷程式 — 單按開始按鈕，指向所有程式，然後單按數據機輔助程式。依螢幕指示操作，以識別並解決數據機問題。(數據機輔助程式並非適用於所有的電腦。)

確認數據機正在與 Windows 通訊 —

- 1 單按開始按鈕，然後單按控制台。
- 2 單按印表機和其他硬體。
- 3 單按電話和數據機選項。
- 4 單按數據機標籤。
- 5 單按數據機連接的 COM 連接埠。
- 6 依次單按內容、診斷標籤，然後單按查詢數據機，以確認數據機正在與 Windows 通訊。
如果所有指令均收到回應，則證明數據機作業正常。

確定電腦已連接至網際網路 — 確定您已成為網際網路供應商的使用者。開啓 Outlook Express 電子郵件程式，單按檔案。如果離線工作旁邊有核取標記，請單按該核取標記以取消勾選，然後連接至網際網路。若要獲得幫助，請與網際網路服務供應商聯絡。

錯誤訊息



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

如果此處未列出您收到的訊息，請參閱作業系統或訊息出現時正在執行的程式之說明文件。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \ / : * ? " < > | (檔名中不可以包含下列字元：\ / : * ? " < > |) — 請勿在檔名中使用這些字元。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (找不到需要的 .DLL 檔) — 您嘗試開啓的程式缺少必要的檔案。若要移除並重新安裝程式，請：

- 1 依次單按開始按鈕、控制台，然後單按新增或移除程式。
- 2 選擇要移除的程式。
- 3 單按變更/移除圖示。
- 4 請參閱程式說明文件，以獲得有關安裝的說明。

DRIVE LETTER \: IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY (磁碟機字母 \: 無法存取。裝置未就緒) — 磁碟機無法讀取磁碟。將磁碟插入磁碟機，然後再試一次。

INSERT BOOTABLE MEDIA (插入開機媒體) — 請插入開機磁片或 CD。

NON-SYSTEM DISK ERROR (非系統磁碟錯誤) — 請從磁碟機取出軟式磁碟並重新啓動電腦。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (記憶體或資源不足。關閉某些程式後再試一次) — 請關閉所有視窗，然後開啓您要使用的程式。在某些情況下，您必須重新啓動電腦才能恢復電腦的資源。電腦重新啓動後，請先執行您要使用的程式。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (未找到作業系統) — 請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。

IEEE 1394 裝置問題



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

確定 IEEE 1394 裝置的纜線已正確插入裝置及電腦的連接器中

確定 WINDOWS 已識別 IEEE 1394 裝置 —

- 1 單按開始按鈕，然後單按控制台。
- 2 單按印表機和其他硬體。
如果列出 IEEE 1394 裝置，則表示 Windows 已識別此裝置。

如果您在使用 DELL IEEE 1394 裝置時遇到問題 — 請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。

如果您在使用非 DELL 提供的 IEEE 1394 裝置時遇到問題 — 請與該 IEEE 1394 裝置的製造廠商聯絡。

鍵盤問題



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

檢查鍵盤纜線 —

- 確定鍵盤纜線已穩固地連接至電腦。
- 關閉電腦 (請參閱第 49 頁)，依電腦安裝圖解所示重新連接鍵盤纜線，然後重新啓動電腦。
- 檢查纜線連接器是否有彎曲或折斷的插腳，以及纜線是否損壞或磨損。將彎曲的插腳拉直。
- 拔下鍵盤延長線，並將鍵盤直接連接至電腦。

測試鍵盤 — 將作業正常的鍵盤連接至電腦，並嘗試使用該鍵盤。

執行硬體疑難排解 — 請參閱第 45 頁。

鎖定和軟體問題



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

電腦無法啟動

檢查診斷指示燈 — 請參閱第 37 頁。

確定電源線已穩固地連接至電腦和電源插座

電腦停止回應



注意事項：如果您未能執行作業系統關機程序，可能會遺失資料。

關閉電腦 — 如果您無法透過按鍵盤上的任一按鍵或移動滑鼠來取得回應，請按住電源按鈕至少 8 到 10 秒鐘，直至電腦關機。然後重新啟動電腦。

程式停止回應

結束程式 —

- 1 同時按 <Ctrl><Shift><Esc>。
- 2 單按應用程式。
- 3 單按不再回應的程式。
- 4 單按工作結束。

程式反覆當機



註：通常，軟體的說明文件或者軟式磁碟或 CD 中會包括軟體的安裝說明。

查看軟體說明文件 — 如有必要，請先解除安裝程式，然後再重新安裝。

適用於舊版 Windows 作業系統的程序

執行程序相容性精靈 —

程序相容性精靈可組態程序，因此其可在類似於非 Windows XP 作業系統的環境中執行。

- 1 單按**開始**按鈕，指向**所有程序 → 附屬應用程式**，然後單按**程序相容性精靈**。
- 2 在歡迎螢幕上，單按**下一步**。
- 3 依螢幕指示操作。

出現全藍螢幕

關閉電腦 — 如果您無法透過按鍵盤上的任一按鍵或移動滑鼠來取得回應，請按住電源按鈕至少 8 到 10 秒鐘，直至電腦關機。然後重新啟動電腦。

其他軟體問題

請查看軟體說明文件或與軟體製造廠商聯絡，以獲得有關故障排除的資訊 —

- 確定程序與電腦上安裝的作業系統相容。
- 確定電腦符合執行該軟體所需的最低硬體要求。請參閱軟體說明文件，以獲得相關資訊。
- 確定已正確安裝並組態程序。
- 確認裝置驅動程序不會與此程序發生衝突。
- 如有必要，請先解除安裝程序，然後再重新安裝。

立即備份您的檔案

使用病毒掃描程序檢查硬碟機、軟式磁碟或 CD

儲存並關閉所有開啟的檔案或程序，然後透過開始選單關閉電腦

記憶體問題



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

如果您接收到記憶體不足的訊息 —

- 儲存並關閉所有開啓的檔案，並結束所有開啓但目前不使用的程式，以查看是否可以解決此問題。
- 請參閱軟體說明文件，以獲得最小記憶體要求。如有必要，請安裝附加記憶體 (請參閱第 59 頁)。
- 重新接插記憶體模組，以確定電腦能夠與記憶體順利通訊 (請參閱第 59 頁)。
- 執行 Dell 診斷程式 (請參閱第 40 頁)。

如果遇到其他記憶體問題 —

- 重新接插記憶體模組 (請參閱第 59 頁)，以確定電腦能夠與記憶體順利通訊。
- 確定遵循記憶體安裝規範 (請參閱第 59 頁)。
- Dell Dimension™ 電腦支援 DDR2 記憶體。若要獲得有關您電腦支援的記憶體類型的其他資訊，請參閱第 91 頁的「記憶體」。
- 執行 Dell 診斷程式 (請參閱第 40 頁)。

滑鼠問題



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

清潔滑鼠 — 請參閱 Dell Dimension 說明檔，以獲得有關清潔滑鼠的說明。若要存取說明檔，請參閱第 8 頁。

檢查滑鼠纜線 —

- 1 檢查纜線連接器是否有彎曲或折斷的插腳，以及纜線是否損壞或磨損。將彎曲的插腳拉直。
- 2 如果使用了滑鼠延長線，請將其移除，然後將滑鼠直接連接至電腦。
- 3 關閉電腦 (請參閱第 49 頁)，依電腦安裝圖解所示重新連接滑鼠纜線，然後重新啓動電腦。

重新啓動電腦 —

- 1 同時按 <Ctrl><Esc> 以顯示開始選單。
- 2 鍵入 u，按鍵盤方向鍵以反白顯示關機或電腦關機，然後按 <Enter> 鍵。
- 3 關閉電腦後，依電腦安裝圖解所示重新連接滑鼠纜線。
- 4 啓動電腦。

測試滑鼠 — 將作業正常的滑鼠連接至電腦，並嘗試使用該滑鼠。

檢查滑鼠設定 —

- 1 依次單按開始按鈕、控制台，然後單按印表機和其他硬體。
- 2 單按滑鼠。
- 3 嘗試調整設定值。

重新安裝滑鼠驅動程式 — 請參閱第 42 頁。

執行硬體疑難排解 — 請參閱第 45 頁。

網路問題



警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

檢查網路纜線連接器 — 確定網路纜線已穩固地插入電腦背面的網路連接器和網路插孔。

檢查電腦背面的網路指示燈 — 如果連結完整性指示燈不亮，表示沒有網路通訊。請更換網路纜線。若要獲得有關網路指示燈的說明，請參閱第 93 頁的「連接器」。

重新啟動電腦，並再次登入網路

檢查網路設定 — 與您的網路管理員或為您設定網路的人員聯絡，以確認網路設定正確，並且網路作業正常。

執行硬體疑難排解 — 請參閱第 45 頁。

電源問題



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

如果電源指示燈呈綠色亮起，且電腦沒有回應 — 請參閱第 37 頁的「診斷指示燈」。

如果電源指示燈呈綠色閃爍 — 電腦處於待命模式。按鍵盤上的任一按鍵、移動滑鼠或按下電源按鈕均可以恢復正常作業。

如果電源指示燈不亮 — 電腦可能關閉或未接通電源。

- 將電源線重新插至電腦背面的電源連接器和電源插座。
- 如果將電腦連接至電源板，請確定電源板已連接至電源插座並且電源板已開啓。同時，繞過電源保護裝置、電源板及電源延長線，確認電腦可以正常開啓。
- 使用另一個裝置（如檯燈）來測試電源插座，以確定其作業正常。
- 確定主電源線和前面板纜線已牢固地連接至主機板（請參閱第 58 頁）。

如果電源指示燈呈琥珀色閃爍 — 電腦已接通電源，但可能存在內部電源問題。

- 確定電壓選擇開關（請參閱第 53 頁）的設定與您所在地的交流電源（如果可用）相符。
- 確定處理器電源線（請參閱第 58 頁）已牢固地連接至主機板。

如果電源指示燈呈穩定的琥珀色 — 某個裝置可能有故障或安裝不正確。

- 卸下並重新安裝記憶體模組（請參閱第 59 頁）。
- 卸下並重新安裝所有插卡（請參閱第 62 頁）。
- 卸下並重新安裝圖形卡（如果有）（請參閱第 62 頁）。

排除干擾 — 某些可能干擾成因有：

- 電源、鍵盤和滑鼠延長線
- 電源板上連接過多的裝置
- 多個電源板連接至相同電源插座

印表機問題



警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。



註：如果您需要印表機的技術援助，請與印表機製造廠商聯絡。

查看印表機說明文件 — 請參閱印表機說明文件，以獲得有關安裝與故障排除的資訊。

確定印表機已開啓

檢查印表機纜線連接狀況 —

- 請參閱印表機說明文件，以獲得有關纜線連接的資訊。
- 確定印表機纜線已牢固地連接至印表機和電腦 (請參閱第 11 頁)。

測試電源插座 — 使用另一個裝置 (如檯燈) 來測試電源插座，以確定其作業正常。

確認 Windows 已識別印表機 —

- 1 依次單按開始按鈕、控制台，然後單按印表機和其他硬體。
- 2 單按檢視已安裝的印表機或傳真印表機。
如果其中列出印表機，請在印表機圖示上單按滑鼠右鍵。
- 3 單按內容，然後單按連接埠標籤。對於並列印表機，請確定列印到下列連接埠的設定為 LPT1: 印表機連接埠。對於 USB 印表機，請確定列印到下列連接埠的設定為 USB。

重新安裝印表機驅動程式 — 請參閱印表機說明文件，以獲得有關說明。

掃描器問題



警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。



註：如果您需要掃描器技術援助，請與掃描器製造廠商聯絡。

查看掃描器說明文件 — 請參閱掃描器說明文件，以獲得有關安裝與故障排除的資訊。

解除掃描器鎖定 — 如果掃描器上帶有鎖定彈片或按鈕，請確定已解除其鎖定。

重新啓動電腦，並再試一次掃描器

檢查纜線連接狀況 —

- 請參閱掃描器說明文件，以獲得有關纜線連接的資訊。
- 確定掃描器纜線已牢固地連接至掃描器和電腦。

確認 MICROSOFT WINDOWS 已識別掃描器 —

- 1 依次單按開始按鈕和控制台，然後單按印表機和其他硬體。
 - 2 單按掃描器與數位相機。
- 如果列出您的掃描器，則表示 Windows 能夠識別掃描器。

重新安裝掃描器驅動程式 — 請參閱掃描器說明文件，以獲得有關說明。

聲音和喇叭問題



警示：在您的執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

喇叭未發出聲音



註：某些 MP3 播放機中的音量控制會置換 Windows 音量設定。當您傾聽 MP3 歌曲時，請確定未調小或關閉播放機音量。

檢查喇叭纜線連接狀況 — 確定喇叭的連接與喇叭隨附的安裝圖解所示一致。如果您有購買音效卡，請確定已將喇叭連接至音效卡。

確定次低音喇叭和喇叭均已開啓 — 請參閱喇叭隨附的安裝圖解。如果您的喇叭具有音量控制，請調節音量、低音或高音來消除失真。

調節 WINDOWS 音量控制 — 單按或連按兩下螢幕右下角的喇叭圖示。確定音量已調高且沒有開啓靜音功能。

從耳機連接器中拔下耳機 — 如果耳機已連接至電腦的前面板耳機連接器，喇叭中的聲音將會自動關閉。

測試電源插座 — 使用另一個裝置（如檯燈）來測試電源插座，以確定其作業正常。

排除可能的干擾 — 關閉附近的風扇、螢光燈或鹵素燈，檢查是否有干擾存在。

執行喇叭診斷程式

重新安裝聲音驅動程式 — 請參閱第 42 頁。

執行硬體疑難排解 — 請參閱第 45 頁。

耳機未發出聲音

檢查耳機纜線的連接狀況 — 確定耳機纜線已牢固地插入耳機連接器 (請參閱第 51 頁) 。

調節 WINDOWS 音量控制 — 單按或連按兩下螢幕右下角的喇叭圖示。確定音量已調高且沒有開啓靜音功能。

影像和顯示器問題



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。



註：請參閱顯示器說明文件，以獲得有關故障排除的程序。

如果螢幕呈現空白

將顯示器連接至正確的影像連接器 — 如果電腦的內建影像連接器具有護罩，請勿卸下該護罩以連接顯示器，否則，顯示器將無法作業。請將顯示器連接至圖形卡上的影像連接器。

檢查顯示器纜線的連接狀況 —

- 確定圖形纜線的連接與電腦安裝圖解所示一致。
- 如果您有使用圖形延長線，並且拔下該線後即可解決問題，則表明此延長線有故障。
- 替換電腦和顯示器的電源線，確定電源線是否有故障。
- 檢查連接器是否有彎曲或折斷的插腳。(顯示器纜線連接器缺少插腳是正常現象。)

檢查顯示器電源指示燈 — 如果電源指示燈不亮，請穩固地按下電源按鈕以確定顯示器開啓。電源指示燈亮起或閃爍，表示顯示器有電。如果電源指示燈閃爍，請按鍵盤上的任一按鍵或移動滑鼠。

測試電源插座 — 使用另一個裝置（如檯燈）來測試電源插座，以確定其作業正常。

檢查診斷指示燈 — 請參閱第 37 頁。

執行 DELL 診斷程式 — 請參閱第 40 頁。

如果螢幕顯示不清晰

檢查顯示器設定 — 請參閱顯示器說明文件，以獲得有關調整對比度與亮度、為顯示器消磁以及執行顯示器自我測試程式的說明。

將次低音喇叭移至遠離顯示器的地方 — 如果喇叭系統包括次低音喇叭，請確定將次低音喇叭放在距顯示器至少 60 cm (2 ft) 以外的地方。

將顯示器移至遠離外接式電源的地方 — 風扇、螢光燈、鹵素燈和其他電氣裝置均會導致螢幕影像看起來有「顫動」的情形。關閉附近的裝置，檢查是否有干擾存在。

旋轉顯示器以避免陽光照射和可能的干擾

調整 WINDOWS 顯示設定 —

- 1 依次單按開始按鈕和控制台，然後單按外觀和主題。
- 2 單按顯示，然後單按設定值標籤。
- 3 嘗試使用不同的螢幕解析度和色彩品質設定值。

進階故障排除



診斷指示燈

 **警示：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。


為協助您解決問題，電腦的背面板上配有四個指示燈，分別標為「A」、「B」、「C」和「D」（請參閱第 53 頁）。這些指示燈可以顯示為黃色或綠色。電腦正常啟動時，指示燈會閃爍。電腦啟動後，所有四個指示燈將呈綠色持續亮起。如果電腦出現故障，指示燈的顏色和順序可以識別問題。

指示燈顯示方式	問題說明	建議的解決方法
 A B C D	電腦處於正常關閉狀態或者可能發生預 BIOS 故障。	將電腦連接至可正常工作的電源插座，並按下電源按鈕。
 A B C D	偵測到記憶體模組，但記憶體發生故障。	- 如果安裝有一個記憶體模組，請重新安裝它（請參閱第 59 頁），並重新啟動電腦。 - 如果安裝有兩個或數個記憶體模組，請卸下這些模組，並重新安裝一個模組（請參閱第 59 頁），然後重新啟動電腦。如果電腦正常啟動，請重新安裝另一個模組。繼續執行此程序，直至識別出有故障的模組，或重新安裝所有模組均未發生故障。 - 如果可以，請在電腦中安裝作業正常的相同類型記憶體（請參閱第 59 頁）。 - 如果問題存在，請與 Dell 公司聯絡（請參閱第 103 頁）。

 = 黃色
 = 綠色
 = 熄滅

指示燈顯示方式	問題說明	建議的解決方法
 A B C D	可能是圖形卡發生故障。	• 如果電腦配有圖形卡，請卸下該插卡並重新安裝 (請參閱第 62 頁)，然後重新啟動電腦。 • 如果問題仍然存在，請安裝已知可以正常工作的圖形卡，並重新啟動電腦。 • 如果問題仍然存在，或者電腦具有內建圖形，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。
 A B C D	可能是軟式磁碟機或硬碟機發生故障。	重新安插所有電源線和資料纜線，並重新啟動電腦。
 A B C D	可能是發生 USB 故障。	重新安裝所有 USB 裝置並檢查纜線連接狀況，然後重新啟動電腦。
 A B C D	偵測到記憶體模組，但存在記憶體組態或相容性錯誤。	• 確定記憶體模組/記憶體連接器沒有特殊的安裝要求 (請參閱第 59 頁)。 • 確認您要安裝的記憶體模組與電腦相容 (請參閱第 59 頁)。 • 如果問題存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。

 = 黃色
 = 綠色
 = 熄滅

指示燈顯示方式	問題說明	建議的解決方法
 A B C D	可能是擴充卡發生故障。	1 透過卸下插卡 (不是圖形卡)，然後重新啓動電腦，以確定是否存在衝突問題 (請參閱第 62 頁)。 2 如果問題存在，請重新安裝卸下的插卡，並卸下另一個插卡，然後重新啓動電腦。 3 對每一個插卡重複此程序。如果電腦正常啓動，請對從電腦上卸下的最後一個插卡進行故障排除，以解決資源衝突 (請參閱第 45 頁的「解決軟體和硬體不相容問題」)。 4 如果問題存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。
 A B C D	發生其他故障。	• 確定硬碟機、CD 光碟機和 DVD 光碟機的纜線已正確連接至主機板 (請參閱第 58 頁)。 • 如果在您的螢幕上出現標識裝置 (如軟式磁碟機或硬碟機) 問題的錯誤訊息，請檢查該裝置以確定其作業正常。 • 作業系統正嘗試從某裝置 (如軟式磁碟機或硬碟機) 啓動；請檢查系統設定程式 (請參閱第 95 頁)，以確定電腦上安裝之裝置的開機順序正確。 • 如果問題存在，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。
 A B C D	電腦在 POST 後處於正常作業狀態。	無。
 = 黃色  = 綠色  = 熄滅		

Dell 診斷程式

 **警示：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

何時使用 Dell 診斷程式

如果您的電腦出現故障，請在與 Dell 公司聯絡以尋求技術援助之前，先執行第 23 頁的「解決問題」上的檢查程序，並執行 Dell 診斷程式。

 **注意事項：**Dell 診斷程式僅可在 Dell™ 電腦上作業。

如以下章節中的說明，從硬碟機或 Dell Dimension ResourceCD 啟動 Dell 診斷程式。

從硬碟機啟動 Dell 診斷程式

- 1 開啓 (或重新啟動) 電腦。
- 2 當螢幕上出現 DELL™ 徽標時，請立即按 <F12> 鍵。

 **註：**如果您看到表明未找到診斷公用程式分割區的訊息，請依指示從 ResourceCD 執行 Dell 診斷程式。

如果您等待過久，並且螢幕上已出現作業系統徽標，請繼續等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面。然後關閉電腦 (請參閱第 49 頁) 並再試一次。

- 3 當螢幕上出現啟動裝置清單時，請反白顯示 Boot to Utility Partition (啟動至公用程式分割區) 並按 <Enter> 鍵。
- 4 當螢幕上出現 Dell 診斷程式 Main Menu (主選單) 時，請選擇您要執行的測試程式 (請參閱第 41 頁)。

從 ResourceCD 啟動 Dell 診斷程式

- 1 插入 ResourceCD。
- 2 關機並重新啟動電腦。(請參閱第 49 頁)。
當螢幕上出現 DELL 徽標時，請立即按 <F12> 鍵。

如果您等待過久，並且螢幕上已出現 Windows 徽標，請繼續等待，直至看到 Windows 桌面。然後關閉電腦並再試一次 (請參閱第 49 頁)。

 **註：**以下步驟僅能對開機順序作單次變更。下次啟動時，電腦將依照系統設定程式中指定的裝置啟動。

- 3 當螢幕上出現啟動裝置清單時，請反白顯示 IDE CD-ROM Device (IDE CD-ROM 裝置) 並按 <Enter> 鍵。
- 4 從 CD 啟動選單中選擇 IDE CD-ROM Device (IDE CD-ROM 裝置) 選項。
- 5 從螢幕上出現的選單中選擇 Boot from CD-ROM (從 CD-ROM 啟動) 選項。
- 6 鍵入 1 以啟動 ResourceCD 選單。
- 7 鍵入 2 以啟動 Dell 診斷程式。

- 8 從編號清單中選擇 **Run the 32 Bit Dell Diagnostics (執行 32 位元 Dell 診斷程式)**。如果列出多個版本，請選擇適用於您電腦的版本。
- 9 當螢幕上出現 Dell 診斷程式 **Main Menu (主選單)** 時，請選擇您要執行的測試程式 (請參閱第 41 頁)。

Dell 診斷程式主選單

- 1 系統載入 Dell 診斷程式後，螢幕上將出現 **Main Menu (主選單)** 螢幕，請單按所需選項的按鈕。

選項	功能
Express Test (快速測試)	對裝置執行快速測試。這種測試通常要進行 10 至 20 分鐘且無需您進行互動操作。請先執行 Express Test (快速測試) ，以便更快地找到問題的根源。
Extended Test (廣泛測試)	對裝置執行全面檢查。這種測試通常要進行一個小時或更長的時間，並且要求您定時回答問題。
Custom Test (自訂測試)	用於測試特定的裝置。您可以自訂想要執行的測試。
Symptom Tree (徵兆樹)	列示最常遇到的故障徵兆，可讓您依據故障徵兆來選擇一種測試程式。

- 2 如果在測試期間遇到問題，螢幕上將出現訊息，列出錯誤代碼以及問題說明。請記下錯誤代碼和問題說明，並依螢幕指示操作。

如果無法解決錯誤狀況，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。



註： 您電腦的服務標籤位於每個測試程式螢幕的頂端。如果您與 Dell 公司聯絡，技術支援人員會要求您提供服務標籤。

- 3 如果您從 **Custom Test (自訂測試)** 或 **Symptom Tree (徵兆樹)** 選項執行測試，請單按以下表格中的適當標籤以獲得更多資訊。

標籤	功能
Results (結果)	顯示測試結果及遇到的所有錯誤狀況。
Errors (錯誤)	顯示遇到的錯誤狀況、錯誤代碼以及問題說明。
Help (說明)	說明測試程式並指出執行測試程式的要求。
Configuration (組態)	顯示所選裝置的硬體組態。 Dell 診斷程式可以從系統設定程式、記憶體以及各種內部測試程式中獲取所有裝置的組態資訊，並將它們顯示在螢幕左側窗格內的裝置清單中。裝置清單可能無法顯示電腦中安裝的所有元件或與電腦相連接的所有裝置之名稱。
Parameters (參數)	可讓您透過變更測試程式設定來自訂測試。

- 4 如果您從 ResourceCD 執行 Dell 診斷程式，請在完成測試後取出該 CD。
- 5 關閉測試程式螢幕，返回至 Main Menu (主選單) 螢幕。若要結束 Dell 診斷程式並重新啟動電腦，請關閉 Main Menu (主選單) 螢幕。

驅動程式

什麼是驅動程式？

驅動程式是用於控制裝置 (如印表機、滑鼠或鍵盤) 的程式。所有裝置均需要驅動程式。

驅動程式在裝置與使用該裝置的其他任何程式之間起到轉譯器的作用。每個裝置均有自己的專用指令集，只有其驅動程式可以識別。

Dell 電腦在出廠時已安裝所需的驅動程式和公用程式，無需進一步安裝或組態。



注意事項：Dell Dimension ResourceCD 可能包含電腦上未安裝之作業系統的驅動程式。請確定您要安裝的軟體適用於您的作業系統。

您的 Microsoft® Windows® 作業系統隨附有多個驅動程式，如鍵盤驅動程式。在下列情況下，您可能需要安裝驅動程式：

- 升級作業系統。
- 重新安裝作業系統。
- 連接或安裝新裝置。

識別驅動程式

如果您在使用裝置時遇到問題，請確認驅動程式是否是問題的根源，如有必要，請更新驅動程式。

- 1 單按開始按鈕，然後單按控制台。
- 2 在選取類別目錄下，單按效能及維護。
- 3 單按系統。
- 4 在系統內容視窗中，單按硬體標籤。
- 5 單按裝置管理員。
- 6 向下捲動清單，以查看裝置圖示上是否有驚嘆號 (帶有 [!] 的黃色圓)。

如果裝置名稱旁邊顯示有驚嘆號，您可能需要重新安裝其驅動程式或安裝新的驅動程式。

重新安裝驅動程式



注意事項：Dell 支援 Web 站台 (support.dell.com) 和 Dell Dimension ResourceCD 提供經驗證適用於 Dell™ 電腦的驅動程式。如果安裝其他來源的驅動程式，您的電腦可能會無法正常作業。

使用 Windows XP 裝置驅動程式回復

如果安裝或更新驅動程式後出現問題，可使用 Windows XP 裝置驅動程式回復，以先前安裝的版本更換驅動程式。

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按**控制台**。
- 2 在**選取類別目錄**下，單按**效能及維護**。
- 3 單按**系統**。
- 4 在**系統內容**視窗中，單按**硬體**標籤。
- 5 單按**裝置管理員**。
- 6 在安裝了新驅動程式的裝置上單按滑鼠右鍵，然後單按**內容**。
- 7 單按**驅動程式**標籤。
- 8 單按**回復驅動程式**。

如果裝置驅動程式回復無法解決問題，請使用系統還原，將電腦返回至安裝新驅動程式之前的作業狀態。

使用 ResourceCD

如果使用裝置驅動程式回復或系統還原 均無法解決問題，請從 ResourceCD 重新安裝驅動程式。

- 1 螢幕上顯示 Windows 桌面後，請插入 ResourceCD。
如果您是第一次使用 ResourceCD，請移往步驟 2。否則，請移往步驟 5。
- 2 當 ResourceCD 安裝程式啟動時，請依螢幕提示操作。
- 3 當螢幕上出現 **InstallShield Wizard Complete (InstallShield 精靈完成)** 視窗時，請取出 ResourceCD 並單按 **Finish (完成)** 以重新啟動電腦。
- 4 當您看到 Windows 桌面時，請重新插入 ResourceCD。
- 5 在 **Welcome Dell System Owner (歡迎 Dell 系統擁有者)** 螢幕中，單按 **Next (下一步)**。



註：ResourceCD 僅顯示電腦隨附安裝的硬體的驅動程式。如果您安裝有其他硬體，ResourceCD 可能不會顯示新硬體的驅動程式。若未顯示那些驅動程式，請結束 ResourceCD 程式。若要獲得有關驅動程式的資訊，請參閱該裝置隨附的說明文件。

螢幕上將出現說明 ResourceCD 正在偵測電腦硬體的訊息。

電腦所使用的驅動程式將自動顯示在 **My Drivers — The ResourceCD has identified these components in your system (我的驅動程式 — ResourceCD 已識別的系統元件)** 視窗中。

- 6 單按要重新安裝的驅動程式，並依螢幕指示操作。

如果未列出某個特定驅動程式，表示您的作業系統不需要此驅動程式。

使用 Microsoft® Windows® XP 系統還原

如果對硬體、軟體或其他系統設定所作的變更使電腦處於不理想的作業狀態，Microsoft® Windows® XP 作業系統提供的系統還原可讓您將電腦返回至先前的作業狀態（不影響資料檔案）。請參閱 Windows 說明及支援中心，以獲得有關使用系統還原的資訊。若要存取說明，請參閱第 8 頁。

 **注意事項：**請定期備份您的資料檔案。系統還原無法監測資料檔案，也無法對其進行恢復。

建立還原點

- 1 單按開始按鈕，然後單按說明及支援。
- 2 單按系統還原。
- 3 依螢幕指示操作。

將電腦還原至先前的作業狀態

如果安裝裝置驅動程式之後出現問題，請使用裝置驅動程式回復（請參閱第 43 頁）來解決問題。如果未成功，請使用系統還原。

 **注意事項：**將電腦還原至先前的作業狀態之前，請儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。在系統還原完成之前，請勿變更、開啓或刪除任何檔案或程式。

- 1 單按開始按鈕，指向所有程式 → 附屬應用程式 → 系統工具，然後單按系統還原。
- 2 確定已選擇將電腦還原到較早的時間點，並單按下一步。
- 3 單按希望將電腦還原到的日曆日期。

選取一個還原點螢幕將提供一份供您查看並選擇還原點的日曆。所有可用還原點的日曆日期將以黑體顯示。

- 4 選擇一個還原點，並單按下一步。

如果日曆日期只有一個還原點，則自動選定此還原點。如果具有兩個或兩個以上的還原點，請單按您希望的還原點。

- 5 單按下一步。

系統還原完成收集資料，且電腦自動重新啓動後，會出現**還原完成**螢幕。

- 6 電腦重新啓動後，請單按**確定**。

若要變更還原點，您可以使用不同的還原點重複這些步驟，或者復原還原。

復原上一次系統還原



注意事項：在復原上一次系統還原之前，請儲存並關閉所有開啓的檔案，並結束所有開啓的程式。在系統還原完成之前，請勿變更、開啓或刪除任何檔案或程式。

- 1 單按**開始**按鈕，指向**所有程式** → **附屬應用程式** → **系統工具**，然後單按**系統還原**。
- 2 單按**復原上次還原**，然後單按**下一步**。
- 3 單按**下一步**。
螢幕上將出現**系統還原**螢幕，電腦將會重新啓動。
- 4 電腦重新啓動後，請單按**確定**。

啓用系統還原

當您重新安裝 Windows XP 時，若可用硬碟空間小於 200 MB，則系統還原功能將會自動停用。若要查看系統還原功能是否啓用，請：

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按**控制台**。
- 2 單按**效能及維護**。
- 3 單按**系統**。
- 4 單按**系統還原**標籤。
- 5 確定已取消勾選**關閉所有磁碟上的系統還原**。

解決軟體和硬體不相容問題

如果在作業系統設定過程中未偵測到某個裝置，或雖然偵測到該裝置但其組態不正確，則可以使用**硬體疑難排解**來解決不相容問題。

若要使用**硬體疑難排解**來解決不相容問題，請：

- 1 單按**開始**按鈕，然後單按**說明及支援**。
- 2 在**搜尋**欄位中鍵入**硬體疑難排解**，然後單按箭頭開始搜尋。
- 3 在**搜尋結果清單**中，單按**硬體疑難排解**。
- 4 在**[硬體] 疑難排解**清單中，單按**我的電腦上有硬體衝突的情形需要解決**，然後單按**下一步**。

重新安裝 Microsoft® Windows® XP

 **注意事項：**重新安裝 Windows XP 時，必須使用 Windows XP Service Pack 1 (SP1) 或更高版本。

開始之前

如果您打算重新安裝 Windows XP 作業系統以解決新近安裝的驅動程式之問題，請先嘗試使用 Windows XP 裝置驅動程式回復 (請參閱第 42 頁)。如果裝置驅動程式回復無法解決問題，請使用系統還原 (請參閱第 44 頁)，將作業系統返回至安裝新裝置驅動程式之前的作業狀態。

 **注意事項：**在執行安裝之前，請備份主硬碟機上的所有資料檔案。對於傳統硬碟機組態，主硬碟機是電腦偵測到的第一個磁碟機。

若要重新安裝 Windows XP，您需要以下項目：

- Dell™ 作業系統 CD
- Dell ResourceCD

 **註：**ResourceCD 包含組裝電腦過程中安裝的驅動程式。可使用 ResourceCD 載入所需的任何驅動程式。

重新安裝 Windows XP

若要重新安裝 Windows XP，請依照列出的順序執行以下章節中的所有步驟。

重新安裝過程大約需要 1 到 2 個小時。重新安裝作業系統之後，您還必須重新安裝裝置驅動程式、防毒程式以及其他軟體。

 **注意事項：**作業系統 CD 提供有重新安裝 Windows XP 的選項。這些選項可能會覆蓋檔案，並可能會影響硬碟機上已安裝的程式。所以，除非有 Dell 技術支援代表的指導，否則請勿重新安裝 Windows XP。

 **注意事項：**為防止與 Windows XP 發生衝突，在重新安裝 Windows XP 之前，請先停用電腦安裝的所有防毒軟體。請參閱軟體隨附的說明文件，以獲得有關說明。

從作業系統 CD 啟動

- 1 儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。
- 2 插入作業系統 CD。如果螢幕上出現 Install Windows XP (安裝 Windows XP) 訊息，請單按結束。
- 3 重新啟動電腦。
- 4 當螢幕上出現 DELL™ 徽標後，請立即按 <F12> 鍵。
如果螢幕上已出現作業系統徽標，請等待，直至您看到 Windows 桌面，然後關閉電腦並再試一次。
- 5 按方向鍵選擇 CD-ROM，然後按 <Enter> 鍵。
- 6 當螢幕上出現 Press any key to boot from CD (按任一按鍵從 CD 啟動) 訊息時，請按任一按鍵。

Windows XP 安裝

- 1 當出現 Windows XP 安裝螢幕時，請按 <Enter> 鍵以選擇**立即安裝 Windows**。
- 2 閱讀 Microsoft Windows **授權合約**螢幕中的資訊，然後按 <F8> 鍵以接受授權合約。
- 3 如果您的電腦上已安裝有 Windows XP，並且您希望恢復目前的 Windows XP 資料，請鍵入 r 以選擇修復選項，然後取出 CD。
- 4 如果您要安裝新的 Windows XP 副本，請按 <Esc> 鍵以選擇該選項。
- 5 按 <Enter> 鍵以選擇反白顯示的分割區 (建議的)，然後依螢幕指示操作。

將出現 Windows XP 安裝螢幕，作業系統開始複製檔案並安裝裝置。電腦將自動重新啓動多次。



註：完成安裝所需的時間取決於硬碟機的大小和電腦的速度。



注意事項：當螢幕上出現以下訊息時，請勿按任何按鍵：Press any key to boot from the CD (按任一按鍵以從 CD 啓動)。

- 6 當**地區與語言選項**螢幕出現時，請選擇適合您所在地區的設定，然後單按下一步。
- 7 在**個人化您的軟體**螢幕中輸入您的姓名和機構 (可選)，然後單按下一步。
- 8 如果您要重新安裝 Windows XP Home Edition，請在您的電腦名稱為何？視窗中，輸入您電腦的名稱 (或接受提供的名稱)，然後單按下一步。
如果您要重新安裝 Windows XP Professional，請在電腦名稱和管理員密碼視窗中，輸入您電腦的名稱 (或接受提供的名稱) 和密碼，然後單按下一步。
- 9 如果出現**數據機撥號資訊**螢幕，請輸入所需的資訊，然後單按下一步。
- 10 在**日期和時間設定**視窗中輸入日期、時間和時區，然後單按下一步。
- 11 如果出現**網路設定**螢幕，請單按**典型**，然後單按下一步。
- 12 如果您要重新安裝 Windows XP Professional，並且系統提示您提供有關網路組態的更多資訊，請輸入您的選擇。如果您不能確定您的設定，則可接受預設選項。

Windows XP 會安裝作業系統元件並組態電腦。電腦將自動重新啓動。



注意事項：當螢幕上出現以下訊息時，請勿按任何按鍵：Press any key to boot from the CD (按任一按鍵以從 CD 啓動)。

- 13 當出現**歡迎使用 Microsoft** 螢幕時，單按下一步。
- 14 當螢幕上出現 How will this computer connect to the Internet? (此電腦將如何連接至網際網路？) 訊息時，單按**跳過**。
- 15 當出現**準備好註冊 Microsoft 了嗎？**螢幕時，請選擇**不，現在不註冊**，然後單按下一步。
- 16 當出現**誰將使用此電腦？**螢幕時，您可以輸入至多五位使用者。
- 17 單按下一步。

- 18 單按**完成**以完成安裝，然後取出 CD。
 - 19 使用 ResourceCD 重新安裝相應的驅動程式 (請參閱第 42 頁)。
 - 20 重新安裝防毒軟體。
 - 21 重新安裝程式。
-  **註：**若要重新安裝並啟動 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite 程式，需要使用 Microsoft Office 或 Microsoft Works Suite CD 套背面的產品識別碼。

卸下與安裝零件

開始之前

本章提供在電腦中卸下與安裝元件的程序。除非另有說明，否則執行每個程序時均假定已執行下列作業：

- 您已經執行了「關閉電腦」與「拆裝電腦內部元件之前」中的步驟。
- 您已經閱讀了 Dell™ 《產品資訊指南》中的安全性資訊。
- 按相反的順序執行卸下程序可以裝回元件。

建議的工具

本文件中的程序可能需要以下工具：

- 小型平頭螺絲起子
- 十字槽螺絲起子

關閉電腦



注意事項：為避免遺失資料，請在關閉電腦之前儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式。

- 1 關閉作業系統：
 - a 儲存並關閉所有開啓的檔案，結束所有開啓的程式，單按**開始**按鈕，然後單按**電腦關機**。
 - b 在**電腦關機**視窗中，單按**關機**。
作業系統關機程序結束後，電腦將關閉。
- 2 確定電腦及所有連接的裝置已關閉。關閉作業系統時，如果電腦及連接的裝置未自動關閉，請按住電源按鈕 4 秒鐘。

拆裝電腦內部元件之前

以下安全規範可幫助您保護電腦免受潛在的損壞，並可幫助確保您的人身安全。



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。



警告：處理元件和插卡時要特別小心。不要觸摸插卡上的元件或接觸點。持卡時，請握住插卡的邊緣或其金屬固定托架。手持處理器這類元件時，請握住其邊緣而不要握住插腳。



注意事項：只有獲得認證的維修技術人員才可維修您的電腦。由未經 Dell 授權的維修導致的損壞不包括在您的保固範圍內。



注意事項：拔下纜線時，請拔出其連接器或放鬆拉環，而不要拉扯纜線。某些纜線的連接器帶有鎖護彈片，若要拔下此類纜線，請向內按壓鎖護彈片，然後再拔下纜線。在拔出連接器時，連接器的兩側應同時退出，以避免弄彎連接器插腳。此外，連接纜線之前，請確定兩個連接器的朝向正確並且對齊。



注意事項：為避免損壞電腦，請在您開始拆裝電腦內部元件之前執行以下步驟。

1 關閉電腦 (請參閱第 49 頁)。



注意事項：若要拔下網路纜線，請先將網路纜線從電腦上拔下，然後再將其從牆上的網路插孔中拔下。

2 從電腦上拔下所有電話線或電傳通訊連線。

3 從電源插座上拔下電腦和所有連接裝置的電源線，然後按下電源按鈕以確保接地並導去主機板上的剩餘電量。



警告：為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座中拔下電腦電源線。


4 打開機箱蓋 (請參閱第 56 頁)。



注意事項：在觸摸電腦內部的任何元件之前，請觸摸未上漆的金屬表面 (例如電腦背面的金屬)，以確保接地並導去您身上的靜電。作業過程中，應經常觸摸未上漆的金屬表面，以導去可能損壞內部元件的靜電。

電腦的前視圖和後視圖


前視圖

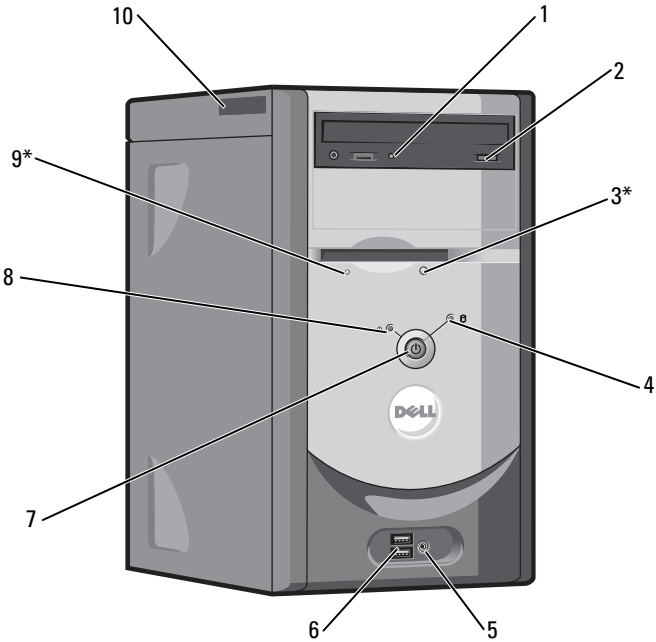

* 在具有可選軟式磁碟機的電腦上配備。

1	CD 光碟機或 DVD 光碟機活動指示燈	當電腦從 CD 光碟機或 DVD 光碟機讀取資料時，光碟機活動指示燈會亮起。
2	CD 光碟機或 DVD 光碟機退出按鈕	按此按鈕可以從 CD 光碟機或 DVD 光碟機中退出光碟。
3	軟式磁碟機退出按鈕	按此按鈕可以從軟式磁碟機中退出軟式磁碟。 (在具有可選軟式磁碟機的電腦上配備。)
4	硬碟機活動指示燈	當電腦從硬碟機讀取資料或將資料寫入硬碟機時，該指示燈會亮起。當 CD 播放機之類的裝置作業時，該指示燈可能也會亮起。
5	耳機連接器	使用耳機連接器連接耳機與大多數類型的喇叭。
6	USB 2.0 連接器 (2)	使用前面板上的 USB 連接器來連接偶爾使用的裝置 (如搖桿或相機)，或連接可啟動 USB 裝置 (請參閱第 95 頁的「系統設定程式」，以獲得有關啟動至 USB 裝置的更多資訊)。 建議您使用背面板上的 USB 連接器來連接長久連接的裝置，如印表機與鍵盤。
7	電源按鈕	按此按鈕可以開啓電腦。  注意事項： 為避免遺失資料，請勿使用電源按鈕來關閉電腦，而應執行作業系統關機程序。
8	電源指示燈	電源指示燈透過亮起、閃爍或持續亮起來表示不同的狀態： • 不亮 — 電腦處於關閉狀態。 • 呈綠色持續亮起 — 電腦處於正常作業狀態。 • 呈綠色閃爍 — 電腦處於省電狀態。 • 呈琥珀色閃爍或呈琥珀色持續亮起 — 請參閱第 32 頁的「電源問題」。
9	軟式磁碟機活動指示燈	當電腦從軟式磁碟機讀取資料或將資料寫入軟式磁碟機時，軟式磁碟機指示燈會亮起。在您從磁碟機中取出軟式磁碟之前，請先等待此指示燈熄滅。 (在具有可選軟式磁碟機的電腦上配備。)
10	服務標籤	當您存取 Dell 支援 Web 站台或致電技術支援時，此標籤用於識別您的電腦。

後視圖

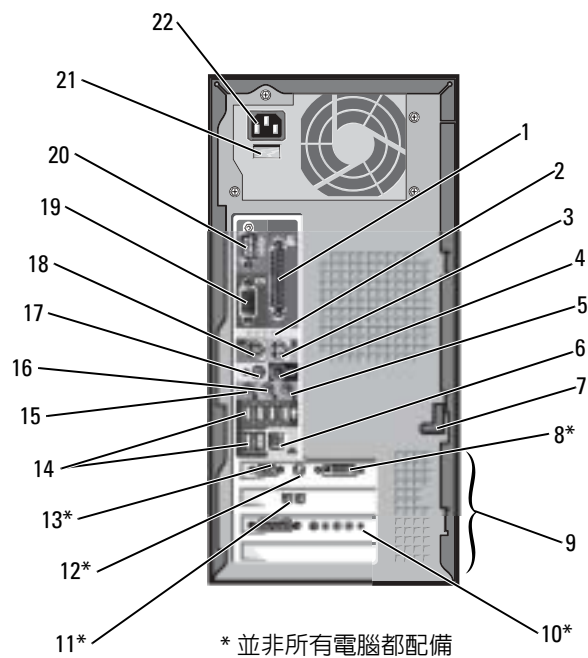

1	並列連接器	用於將並列裝置 (如印表機) 連接至此並列連接器。如果您使用 USB 印表機，請將其插入 USB 連接器。
2	診斷指示燈 (4)	這些指示燈可以幫助您基於診斷故障碼解決電腦問題。若要獲得更多資訊，請參閱第 37 頁的「診斷指示燈」。
3	滑鼠連接器	此綠色滑鼠連接器用於連接標準滑鼠。在將滑鼠連接至電腦之前，請關閉電腦和所有連接的裝置。如果您使用 USB 滑鼠，請將其插入 USB 連接器。
4	環繞立體聲連接器	此黑色環繞立體聲連接器用於連接支援多聲道的喇叭。 在具有音效卡的電腦上，請使用該插卡上的連接器。
5	訊號線來源連接器	此藍色訊號線來源連接器用於連接錄音/播放裝置，如卡帶播放機、CD 播放機或 VCR。 在具有音效卡的電腦上，請使用該插卡上的連接器。
6	網路配接器連接器	若要將您的電腦連接至網路或寬頻裝置，請將網路纜線的一端連接至網路插孔、網路或寬頻裝置。將網路纜線的另一端連接至電腦的網路配接器連接器。聽到卡嗒聲表示網路纜線已穩固連接。 註： 請勿將電話線插入網路連接器。 在具有網路連接器插卡的電腦上，請使用該插卡上的連接器。 建議在您的網路中使用 Category 5 纜線和連接器。如果您必須使用 Category 3 纜線，請將網路速度強行設定為 10 Mbps 以確保可靠作業。
7	機箱蓋門鎖	用於鬆開電腦的機箱蓋。請參閱第 56 頁的「卸下機箱蓋」。
8	DVI 影像連接器	如果您的顯示器具有 DVI 連接器，請將其插入電腦的 DVI 連接器。如果您的顯示器具有 VGA 連接器，請將其插入電腦的 VGA 連接器。
9	插卡插槽	用於存取所有已安裝的 PCI 卡的連接器 (兩個插槽) 和 PCI Express 卡的連接器 (一個 x16 插槽和一個 x1 插槽)。
10	可選音效卡連接器	- 訊號線來源連接器 — 此藍色訊號線來源連接器用於連接錄音/播放裝置，如卡帶播放機、CD 播放機或 VCR。 - 麥克風連接器 — 此粉紅色麥克風連接器用於連接個人電腦麥克風，以便將語音或音樂輸入音效或電話程式。 - 訊號線輸出連接器 — 此綠色訊號線輸出連接器用於連接耳機和大多數具有內建放大器的喇叭。 - 環繞立體聲連接器 — 此黑色環繞立體聲連接器用於連接支援多聲道的喇叭。 - 中心/低頻效果 (LFE) 連接器 — 此黃色中心/低頻效果 (LFE) 連接器用於連接次低音喇叭。
11	數據機連接器	(可選) 如果您的電腦安裝有數據機，請將電話線連接至任意一個數據機連接器。請勿將電話線連接至網路連接器。 註： 並非所有的數據機都有兩個連接器。
12	電視輸出連接器	將電腦連接至電視。若要獲得更多資訊，請參閱「連接兩台顯示器」(請參閱第 13 頁)。 (僅在具有圖形卡的電腦上可用。)


13	VGA 影像連接器	此藍色連接器用於連接顯示器的纜線。 (僅在具有圖形卡的電腦上可用。)
14	USB 2.0 連接器 (6)	使用背面板上的 USB 連接器來連接長久連接的裝置，如印表機和鍵盤。 建議您使用前面板上的 USB 連接器來連接偶爾使用的裝置 (如搖桿或相機)， 或連接可啟動 USB 裝置。
15	麥克風連接器	此粉紅色麥克風連接器用於連接個人電腦麥克風，以便將語音或音樂輸入音效或電話程式。 在具有音效卡的電腦上，麥克風連接器位於該插卡上。
16	訊號線輸出連接器	此綠色訊號線輸出連接器用於連接耳機和大多數具有內建放大器的喇叭。 在具有音效卡的電腦上，請使用該插卡上的連接器。
17	中心/低頻效果 (LFE) 連接器	此黃色中心 /LFE 連接器用於連接次低音喇叭。 在具有音效卡的電腦上，請使用該插卡上的連接器。
18	鍵盤連接器	如果您使用標準鍵盤，請將其接入此紫色的鍵盤連接器。如果您使用 USB 鍵盤，請將其接入 USB 連接器。
19	內建影像連接器	如果此連接器上具有保護罩，則電腦安裝有可選影像卡。如果此連接器上沒有保護罩，則將顯示器的纜線連接至藍色連接器。
20	序列連接器	用於將序列裝置 (如掌上型裝置) 連接至序列埠。
21	電壓選擇開關 (並非所有電腦都配備)	請參閱 《產品資訊指南》中的安全指示，以獲得更多資訊。
22	電源連接器	用於插入電源線。

卸下機箱蓋

 警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

 警示：為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座中拔下電腦電源線。

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 將電腦側面朝下放置，使機箱蓋朝上。
- 3 如果您的機箱蓋上有機箱蓋門鎖，請滑動並按住機箱蓋門鎖。
- 4 按住機箱蓋上的凹陷處，然後向電腦背面滑動機箱蓋。

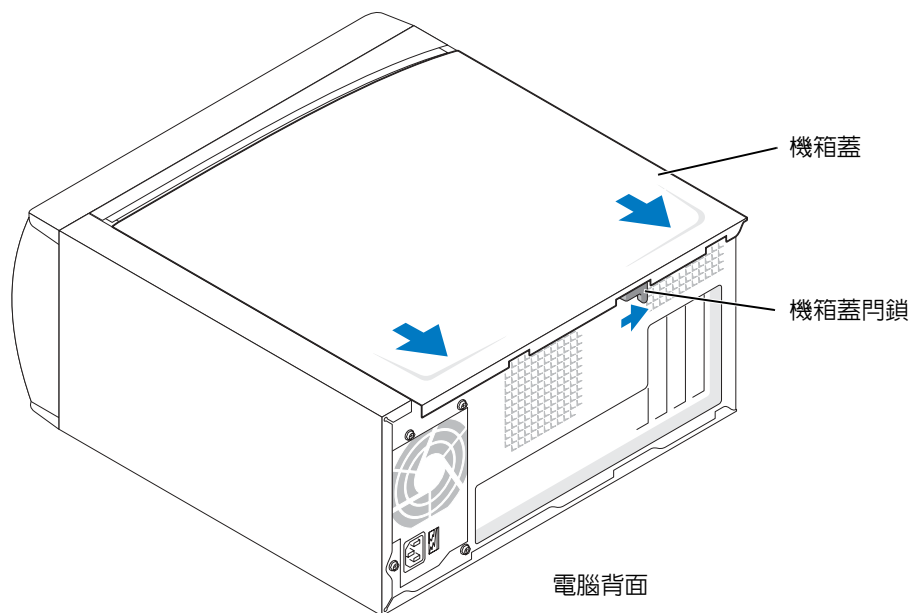


- 5 將機箱蓋放置在平坦的表面上。

電腦內部視圖


 警示：在您執行本節中的任何程序之前，請參閱《產品資訊指南》中的安全指示。

 警示：在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座拔下電腦電源線的插頭，以免觸電。

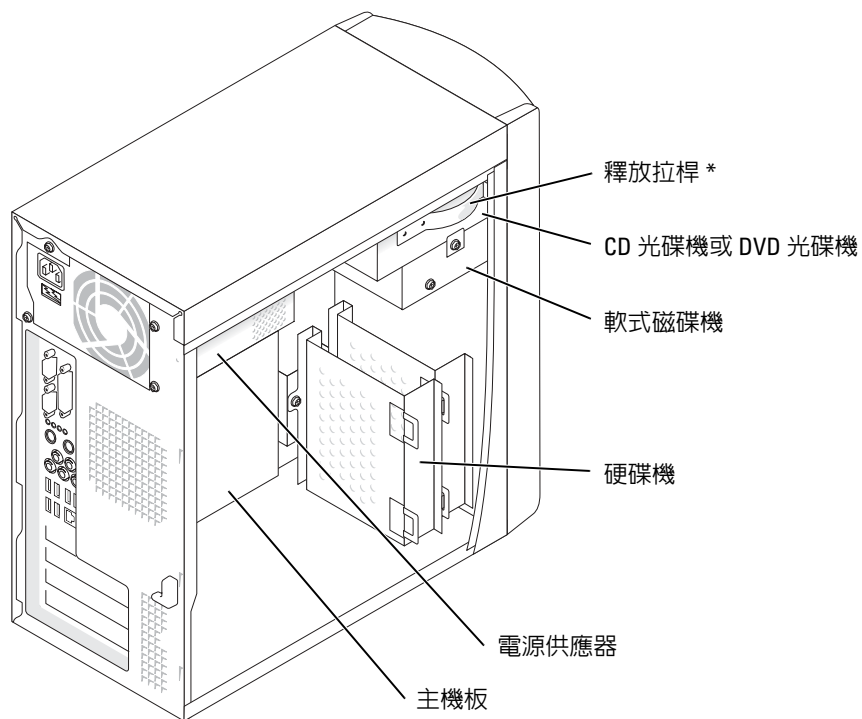

* 並非所有電腦都配備。

主機板元件

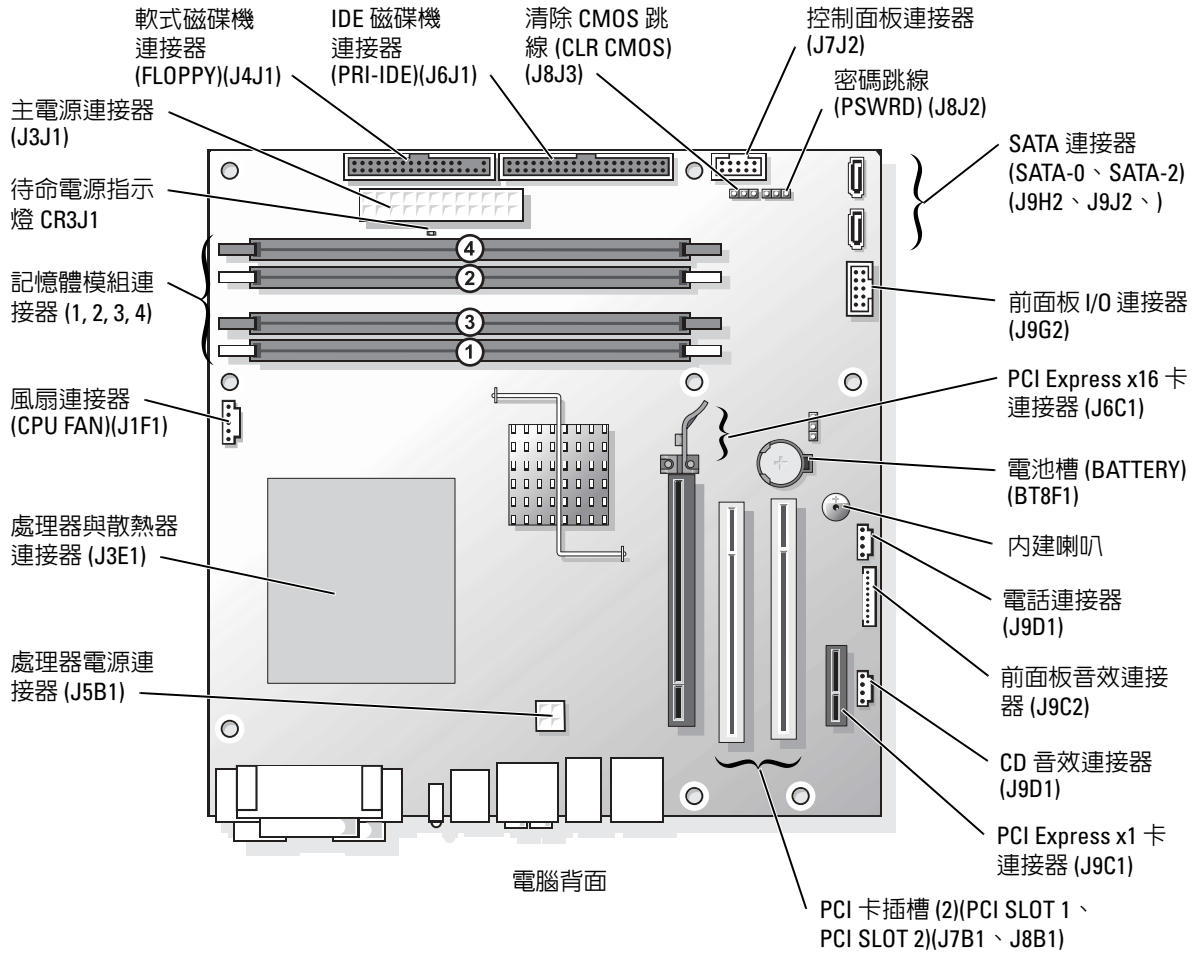


記憶體

您可以在主機板上安裝記憶體模組來增加電腦的記憶體。

Dell Dimension™ 電腦支援 DDR2 記憶體。若要獲得有關您電腦支援的記憶體類型的其他資訊，請參閱第 91 頁的「記憶體」。

DDR 記憶體概觀

應該成對安裝記憶體大小、速度和技術相符的 DDR2 記憶體模組。如果安裝的 DDR2 記憶體模組對不相符，電腦會繼續作業，但效能將有所下降。請查看模組右上角的標籤，以確定模組的容量。

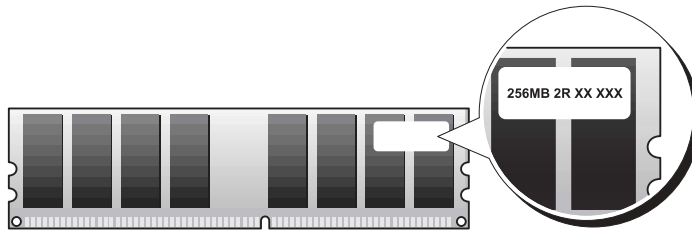


 **註：**請務必按照主機板上指定的順序安裝 DDR2 記憶體模組。

建議的記憶體組態為：

- 在連接器 DIMM 1 中安裝記憶體模組
- 或
- 在連接器 DIMM 1 和 DIMM 2 中安裝一對相符的記憶體模組
- 或
- 在連接器 DIMM 1 和 DIMM 2 中安裝一對相符的記憶體模組，在連接器 DIMM 3 和 DIMM 4 中安裝另一對相符的記憶體模組

 **注意事項：**請勿安裝 ECC 記憶體模組。

- 如果您將 DDR2 400 MHz 和 DDR2 533 MHz 記憶體模組混合成對安裝，則它們將以所安裝模組的最低速度作業。
- 請確定先在最靠近處理器的連接器 DIMM 1 中安裝單一記憶體模組，然後再在其他連接器中安裝模組。

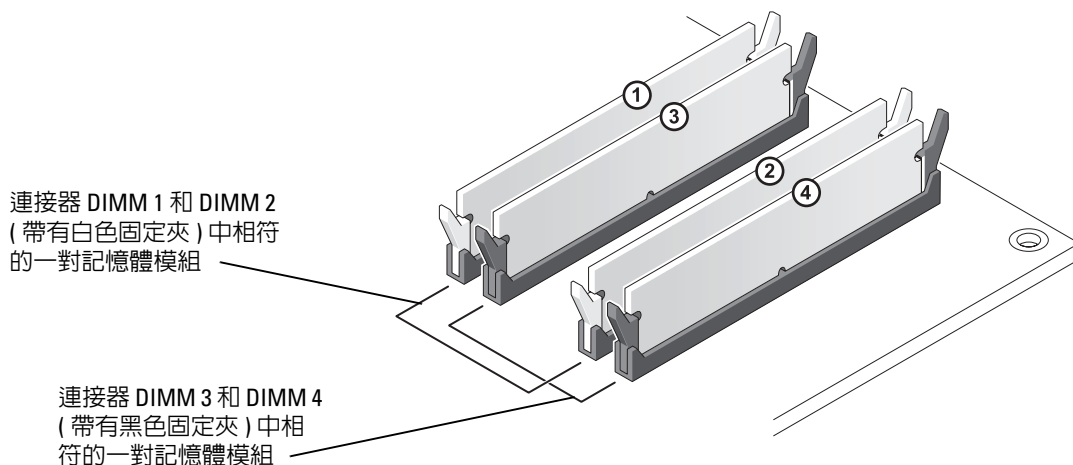

 **註：**從 Dell 購買的記憶體也包括在您的電腦保固內。

 **注意事項：**如果您在記憶體升級期間從電腦中卸下原有的記憶體模組，請將它們與所有新模組分開放置，即使新模組也是從 Dell 購買的。如有可能，**請勿**將原有的記憶體模組與新的記憶體模組成對安裝。否則，電腦可能無法正常啟動。您應該將原有的記憶體模組成對安裝在連接器 DIMM 1 和 DIMM 2 中或連接器 DIMM 3 和 DIMM 4 中。

組態為 4 GB 的定址記憶體


當您使用四個 1 GB 的 DIMM 時，您的電腦支援的最大記憶體容量為 4 GB。目前的作業系統 (如 Microsoft® Windows® XP) 僅能使用最大容量為 4 GB 的位址空間；但是，可用於作業系統的記憶體容量少於 4 GB。電腦內部的某些元件需要佔用此 4 GB 範圍內的位址空間。為這些元件保留的任何位址空間均無法用於電腦記憶體。

安裝記憶體


 **警告：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

 **注意事項：**為防止靜電損害電腦內部元件，在觸摸電腦的任何電子元件之前，請先導去您身上的靜電。您可以觸摸電腦底架上未上漆的金屬表面，以導去身上的靜電。

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 將電腦側面朝下放置，使主機板在電腦內位於底部。
- 3 向外按壓記憶體模組連接器兩端的固定夾。

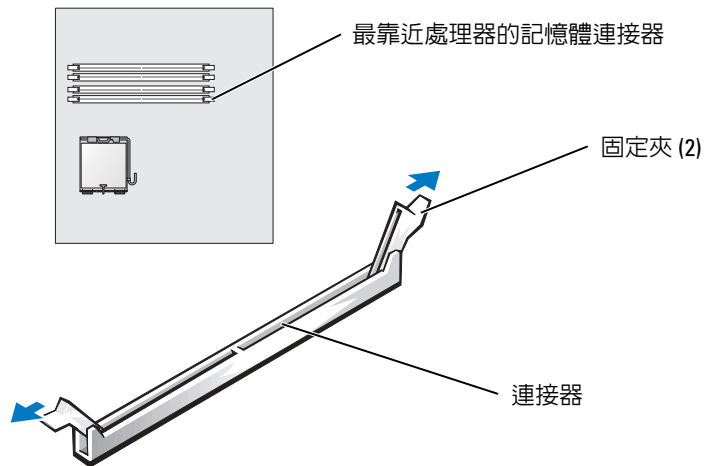


- 4 將模組底部的槽口與連接器的橫檔對齊。

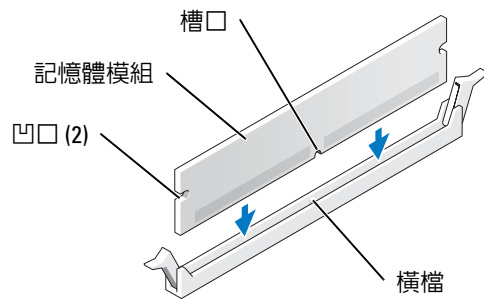

注意事項：為避免損壞記憶體模組，請在模組兩端均勻用力，將其垂直向下按入連接器。

- 5 將模組插入連接器，直至其卡入到位。

如果模組正確插入，固定夾會自行卡入模組兩端的凹口。

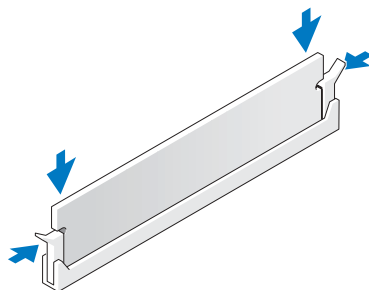

- 6 合上機箱蓋。
- ➡ **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。
- 7 將電腦和裝置連接至電源插座，然後將它們開啓。
- 8 在**我的電腦**圖示上單按滑鼠右鍵，然後單按**內容**。
- 9 單按**一般**標籤。
- 10 若要驗證記憶體是否安裝正確，請檢查列出的記憶體 (RAM) 容量。

卸下記憶體

⚠ 警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

➡ **注意事項：**為防止靜電損害電腦內部元件，在觸摸電腦的任何電子元件之前，請先導去您身上的靜電。您可以觸摸電腦底架未上漆的金屬表面，以導去身上的靜電。

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 向外按壓記憶體模組連接器兩端的固定夾。
- 3 握住模組並將其提起。

如果模組很難卸下，請輕輕前後搖動模組以將其從連接器中卸下。

插卡


⚠ 警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

➡ **注意事項：**為防止靜電損害電腦內部元件，在觸摸電腦的任何電子元件之前，請先導去您身上的靜電。您可以觸摸電腦底架未上漆的金屬表面，以導去身上的靜電。

Dell™ 電腦為 PCI 卡和 PCI Express 卡提供以下插槽：

- 兩個 PCI 卡插槽
- 一個 PCI Express x16 卡插槽
- 一個 PCI Express x1 卡插槽

PCI 卡

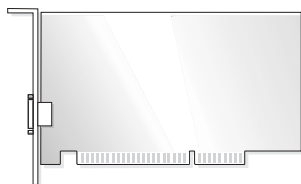


如果您要安裝或更換插卡，請執行下一節中的程序。如果要卸下而不是更換插卡，請參閱第 65 頁的「卸下 PCI 卡」。

如果您要更換插卡，請從作業系統中移除該插卡目前的驅動程式。

如果您要安裝或更換 PCI Express 卡，請參閱第 66 頁的「安裝 PCI Express 卡」。


安裝 PCI 卡

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 鬆開待用插卡插槽之填塞托架的螺絲，然後卸下該填塞托架。

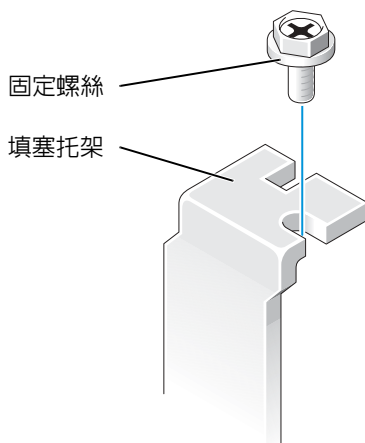


警示：當某些網路配接器連接至網路時，它們會自動啓動電腦。為防止觸電，在安裝任何插卡之前，請務必從電源插座中拔下電腦的電源線。

- 3 將插卡底部的凹口與主機板連接器上的橫檔對齊。將插卡插入連接器，輕輕搖動，直至它完全卡入到位。

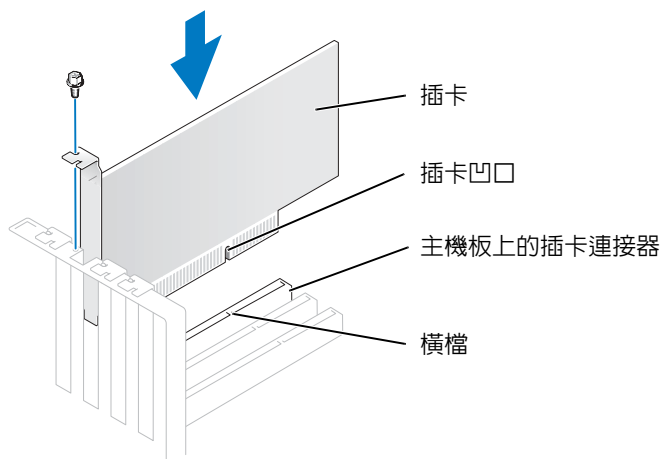

確定插卡已完全插入到位，並且其托架已卡入插卡插槽內。

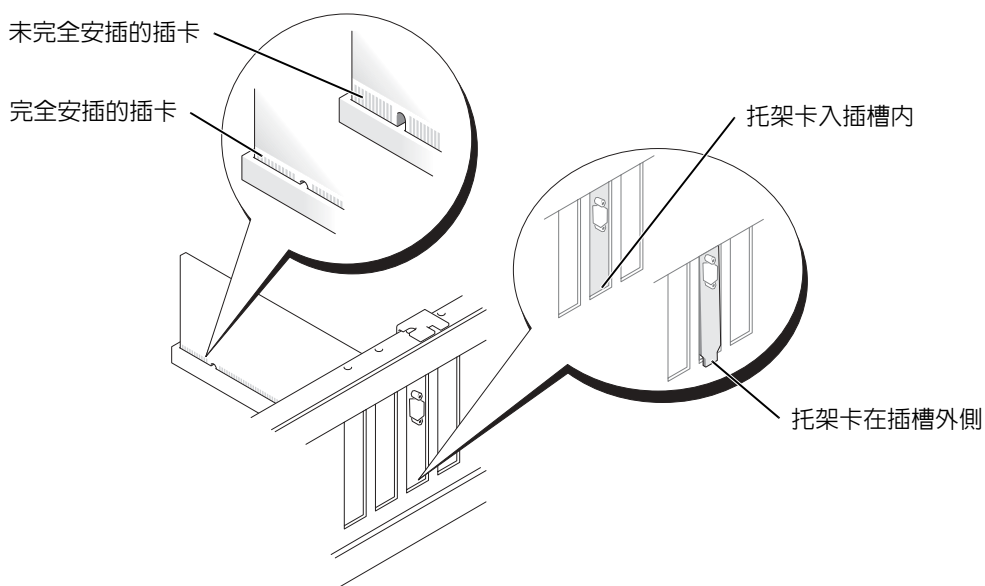

4 使用您在步驟 2 中擰下的螺絲固定插卡托架

5 連接所有應與插卡連接的纜線。

請參閱插卡的說明文件，以獲得有關插卡纜線連接的資訊。



注意事項：請勿將插卡纜線纏繞在插卡上或插卡後。如果纜線纏繞在插卡上，可能會損壞設備。

6 如果您已安裝音效卡，請：

- a 進入系統設定程式 (請參閱第 95 頁)，選擇 **Audio Controller (音效控制器)**，然後將設定變更為 **Off (關閉)**。
- b 將外接式音效裝置連接至音效卡的連接器。請勿將外接式音效裝置連接至背面板上的麥克風、喇叭/耳機或訊號線來源連接器。

7 如果您已安裝附加的網路配接器，並希望停用內建網路配接器，請：

- a 進入系統設定程式 (請參閱第 95 頁)，選擇 **Network Controller (網路控制器)**，然後將設定變更為 **Off (關閉)**。
- b 將網路纜線連接至附加網路配接器的連接器。請勿將網路纜線連接至背面板上的內建連接器。

8 請按照插卡說明文件所述，安裝插卡所需的驅動程式。

卸下 PCI 卡

1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。

2 如有必要，請拔下與插卡連接的所有纜線。

3 從插卡托架擰下固定螺絲。

4 握住插卡的頂端邊角，將其從連接器中輕輕拔出。

5 如果您要永久地卸下插卡，請在空置的插卡插槽開口中安裝一個填塞托架。

如果您需要填塞托架，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。



註：您必須在空置的插卡插槽開口中安裝填塞托架，以維護 FCC 對本電腦的認證。此外，該托架亦可防止灰塵落入電腦。



注意事項：若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。

6 合上機箱蓋，將電腦和裝置重新連接至電源插座，然後將它們開啓。

7 從作業系統中移除插卡的驅動程式。


8 如果您已卸下音效卡，請：

- a 進入系統設定程式 (請參閱第 95 頁)，選擇 **Audio Controller (音效控制器)**，然後將設定變更為 **On (開啓)**。
- b 將外接式音效裝置連接至電腦背面板上的音效連接器。

- 9 如果您已卸下附加的網路連接器，請：
 - a 進入系統設定程式（請參閱第 95 頁），選擇 **Network Controller（網路控制器）**，然後將設定變更為 **On（開啓）**。
 - b 將網路纜線連接至電腦背面板上的內建連接器。

PCI Express 卡

您的電腦支援一個 PCI Express x16 卡和一個 PCI Express x1 卡。

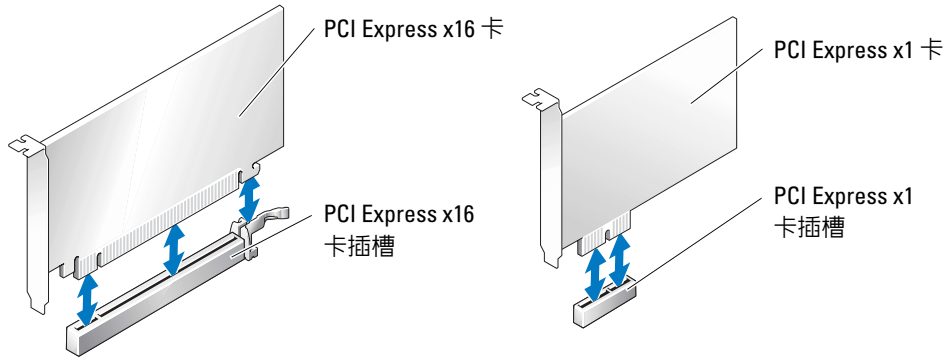


如果您要安裝或更換 PCI Express 卡，請執行下一節中的程序。如果要卸下而不是更換 PCI Express 卡，請參閱第 70 頁的「卸下 PCI Express 卡」。

如果您要更換插卡，請從作業系統中移除該插卡目前的驅動程式。

如果您要安裝或更換 PCI 卡，請參閱第 63 頁的「安裝 PCI 卡」。


安裝 PCI Express 卡

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 如果您要安裝新插卡，請鬆開填塞托架的螺絲，然後卸下填塞托架，以騰出插卡插槽開口。然後繼續執行步驟 4。

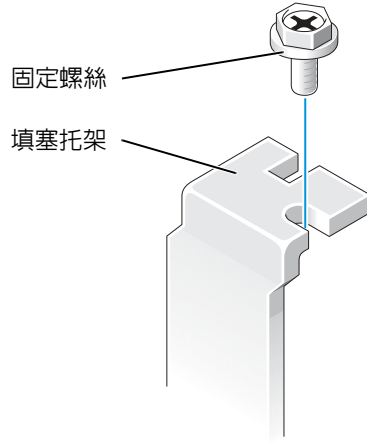

3 如果您要更換已經安裝在電腦內的插卡，請卸下插卡。

如有必要，請拔下與插卡連接的所有纜線。如果您的插卡包括固定機件，可透過按下彈片並向上拉頂部固定機件以將其卸下。輕輕拉動固定彈片，並握住插卡的頂端邊角，將其從連接器中輕輕拔出。

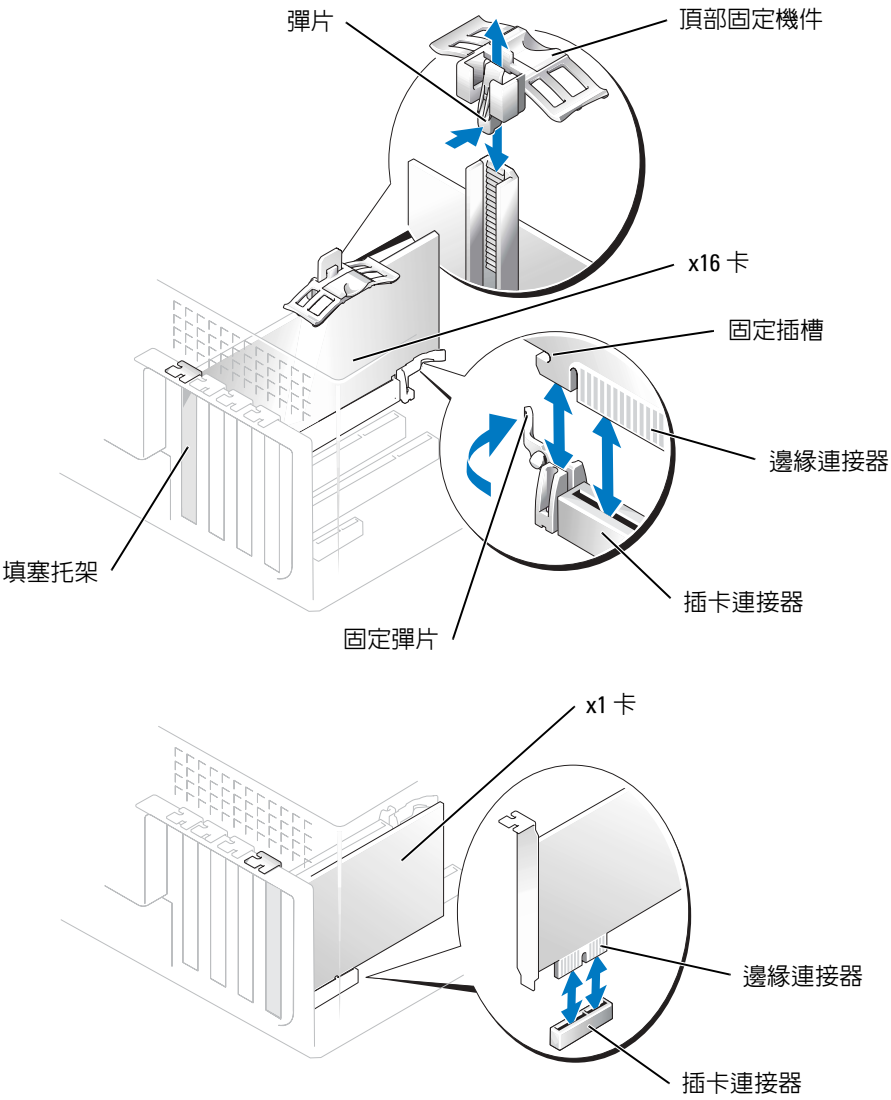


4 準備好要安裝的插卡。

請參閱插卡隨附的說明文件，以獲得有關組態插卡、完成內部連接或為電腦自訂插卡的資訊。



警告：當某些網路配接器連接至網路時，它們會自動啟動電腦。為防止觸電，在安裝任何插卡之前，請務必從電源插座中拔下電腦的電源線。

- 5 如果您要將插卡插入 x16 卡連接器，請調整插卡的位置以使固定插槽與固定彈片對齊，然後輕輕拉動固定彈片。
- 6 將插卡插入連接器，平穩地向下按壓。確定插卡已完全插入到位，並且其托架已卡入插卡插槽內。

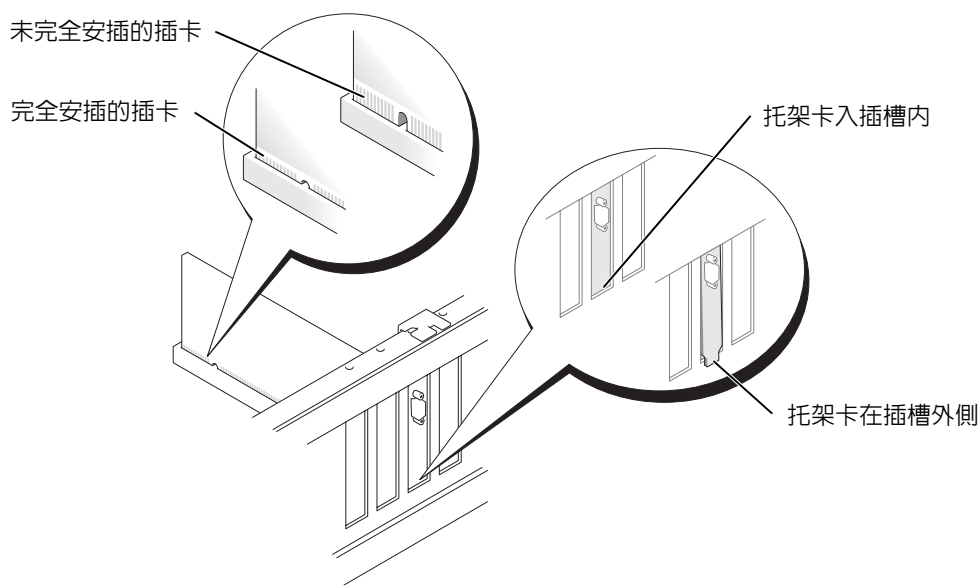

7 如果您更換了已安裝在電腦中的插卡，並卸下了頂部固定機件，則可能要重新安裝它。

8 使用您在步驟 2 中擰下的螺絲固定插卡托架



注意事項：請勿將插卡纜線纏繞在插卡上或插卡後。將纜線纏繞在插卡上會使機箱蓋無法蓋好，或導致設備損壞。

9 連接所有應與插卡連接的纜線。

請參閱插卡的說明文件，以獲得有關插卡纜線連接的資訊。



注意事項：若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入網路裝置，然後再將其插入電腦。

10 合上機箱蓋，將電腦和裝置重新連接至電源插座，然後將它們開啓。

- 11 如果您已安裝音效卡，請：
 - a 進入系統設定程式 (請參閱第 96 頁)，選擇 **Audio Controller (音效控制器)**，然後將設定變更為 **Off (關閉)**。
 - b 將外接式音效裝置連接至音效卡的連接器。請勿將外接式音效裝置連接至背面板上的麥克風、喇叭/耳機或訊號線來源連接器。
- 12 如果您已安裝附加的網路配接器，並希望停用內建網路配接器，請：
 - a 進入系統設定程式 (請參閱第 96 頁)，選擇 **Network Controller (網路控制器)**，然後將設定變更為 **Off (關閉)**。
 - b 將網路纜線連接至附加網路配接器的連接器。請勿將網路纜線連接至背面板上的內建連接器。
- 13 請按照插卡說明文件所述，安裝插卡所需的驅動程式。

卸下 PCI Express 卡

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 如有必要，請拔下與插卡連接的所有纜線。
- 3 如果您的插卡包括固定機件，可透過按下彈片並向上拉頂部固定機件以將其卸下。
- 4 從插卡托架擰下固定螺絲。
- 5 輕輕拉回固定彈片，並握住插卡的頂端邊角，將其從連接器中輕輕拔出。
- 6 如果您要永久地卸下插卡，請在空置的插卡插槽開口中安裝一個填塞托架。
如果您需要填塞托架，請與 Dell 公司聯絡 (請參閱第 103 頁)。



註：您必須在空置的插卡插槽開口中安裝填塞托架，以維護 FCC 對本電腦的認證。此外，該托架亦可防止灰塵落入電腦。



注意事項：若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入網路裝置，然後再將其插入電腦。

- 7 合上機箱蓋，將電腦和裝置重新連接至電源插座，然後將它們開啓。
- 8 從作業系統中移除插卡的驅動程式。
- 9 如果您已卸下音效卡，請：
 - a 進入系統設定程式 (請參閱第 96 頁)，選擇 **Audio Controller (音效控制器)**，然後將設定變更為 **On (開啓)**。
 - b 將外接式音效裝置連接至電腦背面板上的音效連接器。
- 10 如果您已卸下附加的網路連接器，請：
 - a 進入系統設定程式 (請參閱第 96 頁)，選擇 **Network Controller (網路控制器)**，然後將設定變更為 **On (開啓)**。
 - b 將網路纜線連接至電腦背面板上的內建連接器。
- 11 請按照插卡說明文件所述，安裝插卡所需的驅動程式。


前面板

 警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

 警告：為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座中拔下電腦電源線。

卸下前面板


- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 卸下機箱蓋 (請參閱第 56 頁)。
- 3 鬆開並卸下前面板：
 - a 如果您的電腦有釋放拉桿，請推動釋放拉桿，以鬆開頂部彈片。
 - b 在主機內部，將頂部彈片和底部彈片朝您的方向推動，以將其鬆開。
 - c 旋轉前面板，將其與側鉸接分離。

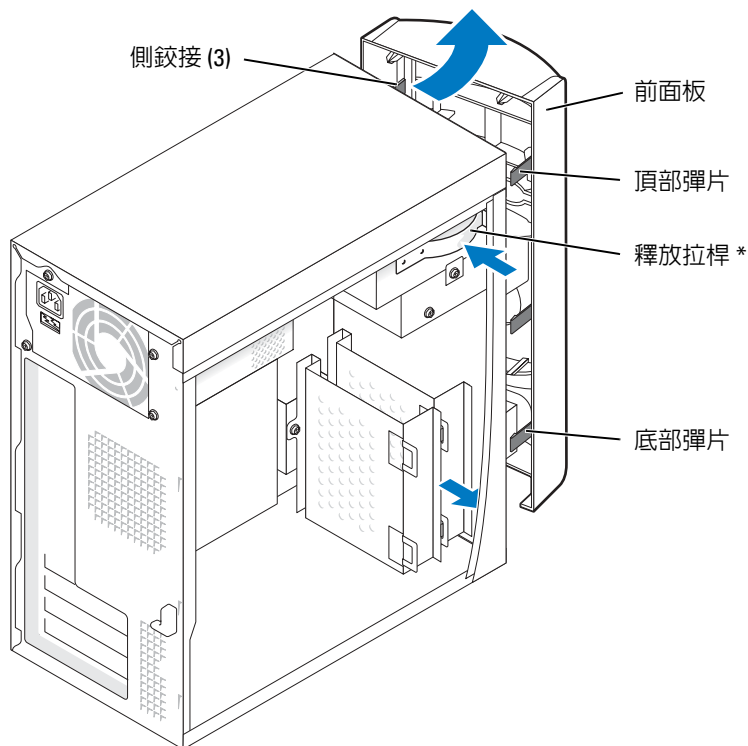

* 並非所有電腦都配備。

卸下前面板插件


- 1 向內按壓兩個插件彈片。

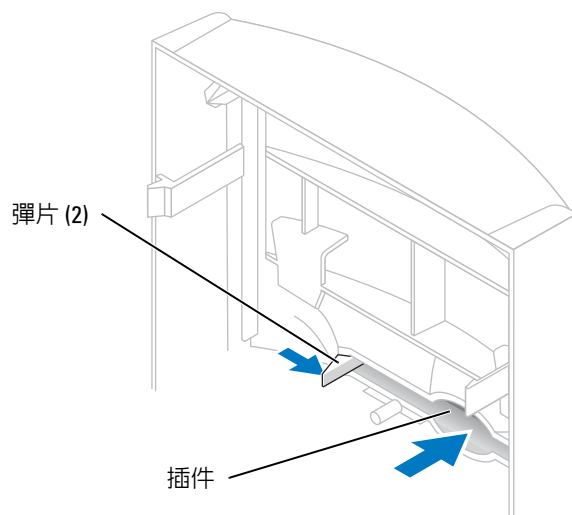

- 2 向外推出前面板插件。

重新連接前面板

- 1 將前面板重新連接至側鉸接。

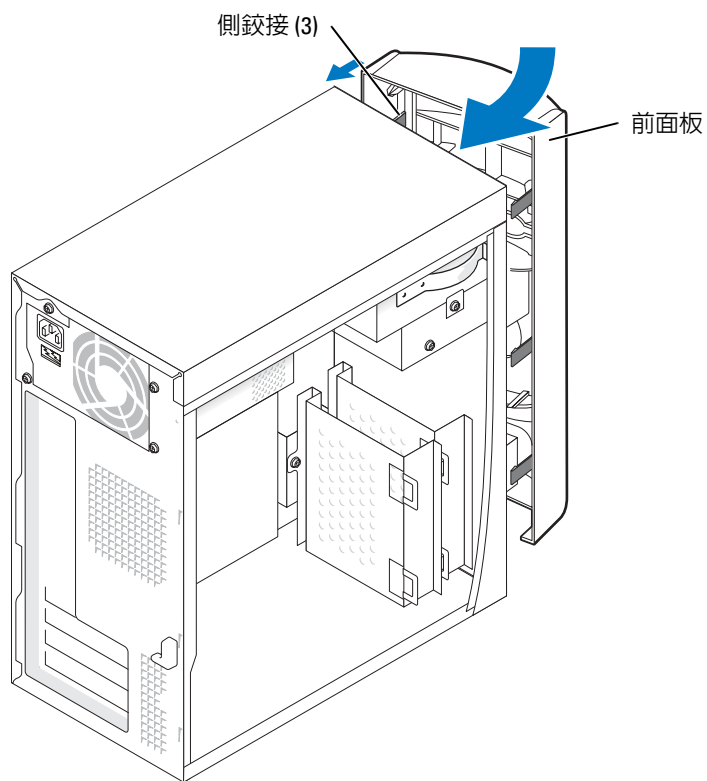

2 旋轉前面板，直至其卡入電腦正面。

磁碟機

您的電腦支援以下裝置的組合：

- 至多兩個硬碟機
- 一個可選軟式磁碟機
- 至多兩個 CD 光碟機或 DVD 光碟機

一般安裝規範

將序列 ATA 硬碟機連接至標有 SATA-0、SATA-2 的主機板連接器。將 CD/DVD 光碟機連接至標有 PRI IDE 的連接器。


如果您將兩個 IDE 裝置同時連接至單一 IDE 介面纜線，並將它們組態為 cable select (纜線選擇) 設定，則與介面纜線末端連接器連接的裝置為主裝置或啟動裝置 (drive 0)，與介面纜線中間連接器連接的裝置為次裝置 (drive 1)。請參閱升級套件中的磁碟機說明文件，以獲得有關如何將裝置組態為 cable select (纜線選擇) 設定的資訊。

連接磁碟機纜線

安裝磁碟機時，請將兩條纜線 (一條直流電源線和一條資料纜線) 連接至磁碟機背面和主機板。某些磁碟機可能還具有音效連接器；音效纜線的一端將連接至磁碟機連接器，另一端將連接至主機板。

磁碟機介面連接器

序列 ATA 連接器

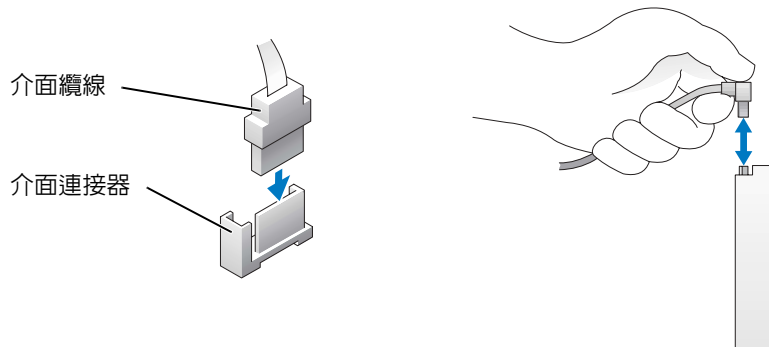

大部份介面連接器為鎖定式設計，以確保正確插接；若一個連接器上有一個槽口或缺少一根插腳，另一個連接器上就會有恰好能與它接合的彈片或實心插孔。


連接 IDE 纜線時，請確定將帶色邊緣線與插腳 1 連接器對齊。拔下 IDE 纜線時，請握住帶色拉式彈片並拉起，直至連接器分開。

連接與拔下序列 ATA 纜線時，請握住纜線兩端的連接器。



註：主機板序列 ATA 連接器可能連接有護蓋或護罩。

電源線連接器

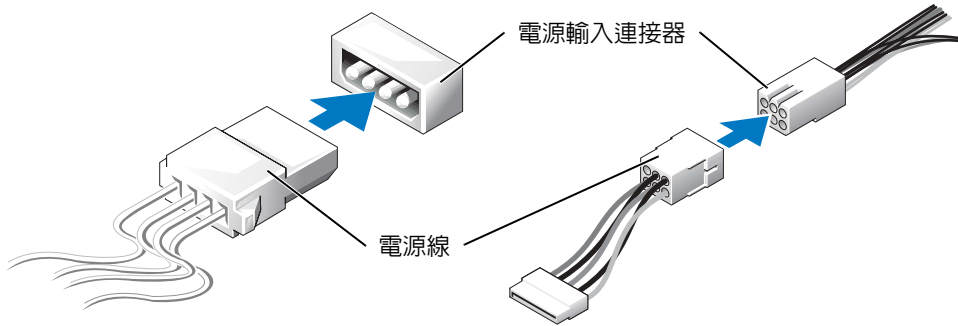

硬碟機



警示：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。



警示：為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座中拔下電腦電源線。




注意事項：為避免損壞硬碟機，請勿將其放置在堅硬的表面上，而應該把它放置在有足夠彈性的表面上（如泡沫墊）。


- 1 如果您要更換的硬碟機內有要保留的資料，請先備份您的檔案，然後開始執行此程序。
- 2 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 3 卸下機箱蓋（請參閱第 56 頁）。

卸下硬碟機

- 1 從硬碟機和主機板上拔下電源線和資料纜線。

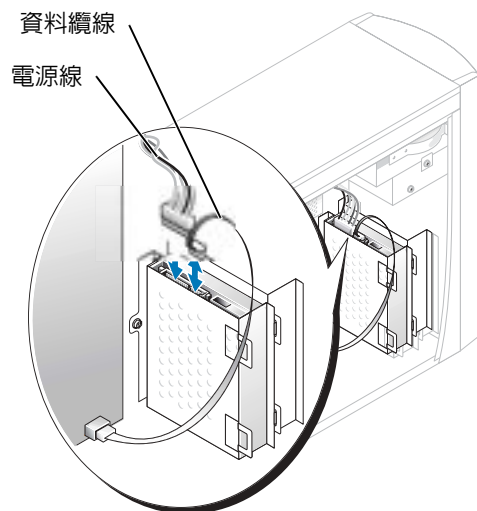


- 2 從電腦上卸下硬碟機托架：
 - a 擰下硬碟機的托架固定螺絲。
 - b 從電腦上卸下硬碟機的托架。

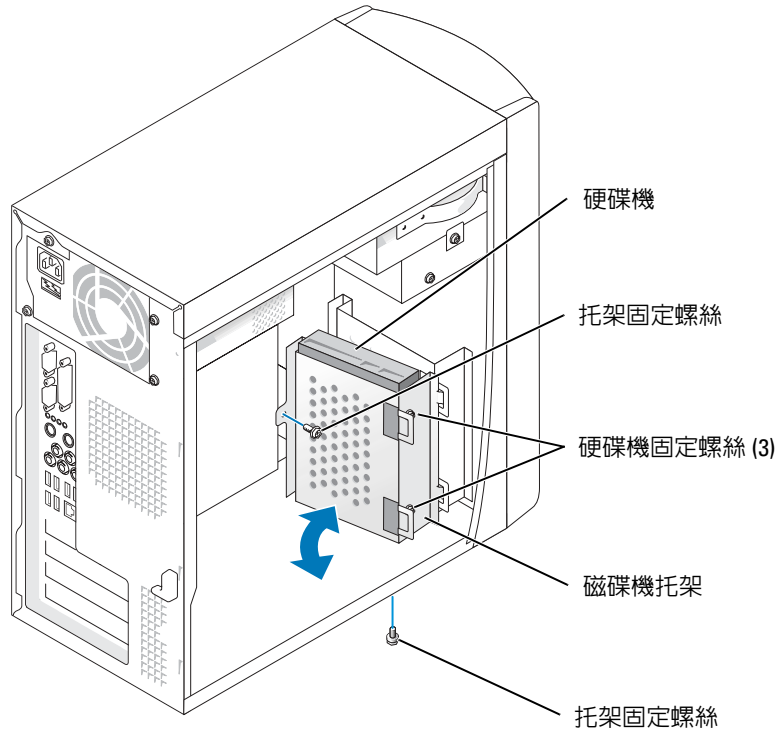

3 如果您要更換硬碟機，請從托架中取出硬碟機：

- a** 擰下硬碟機固定螺絲。
- b** 從托架中取出硬碟機。

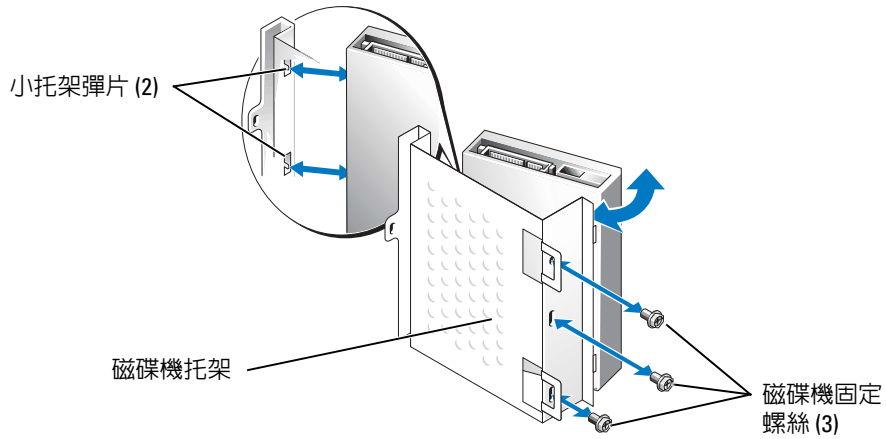

安裝硬碟機

- 1 打開替換硬碟機的包裝，並準備安裝。
 - 2 請查看磁碟機說明文件，以確認該磁碟機的組態適合您的電腦。
 - 3 卸下硬碟機托架 (請參閱第 76 頁)。
 - 4 將硬碟機連接至硬碟機托架：
 - a 將小托架彈片插入磁碟機一側的磁碟機固定螺絲孔中。
 - b 輕輕朝托架搖動磁碟機，並將磁碟機另一側的三個螺絲孔與托架上的螺絲孔對齊。
 - c 將硬碟機托架連接至硬碟機。
 - d 插入並旋緊所有三個磁碟機固定螺絲。
 - 5 安裝硬碟機：
 - a 將兩個托架彈片插入附加硬碟機托架內的磁碟機插槽中。
 - b 向前搖動托架，使其與附加硬碟機托架平齊。
 - c 裝回托架固定螺絲。
 - 6 將電源線連接至磁碟機。
 - 7 將資料纜線連接至磁碟機和主機板 (請參閱第 58 頁)。
 - 8 合上機箱蓋 (請參閱第 90 頁)。
- ⚠ 注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。

- 9 將電腦和裝置連接到電源插座，然後將它們開啓。
請參閱磁碟機隨附的說明文件，以獲得有關安裝磁碟機作業所需軟體的說明。
- 10 如果您剛安裝的磁碟機為主磁碟機，請將開機磁片插入 A 磁碟機。
- 11 開啓電腦。
- 12 進入系統設定程式 (請參閱第 95 頁)，並更新相應的 Drive (磁碟機) 選項。
- 13 結束系統設定程式，然後重新啟動電腦。
- 14 在進行下一步驟之前，請為磁碟機分區並製作邏輯格式。
請參閱作業系統說明文件，以獲得有關說明。
- 15 透過執行 Dell 診斷程式 (請參閱第 40 頁) 測試硬碟機。
- 16 如果您剛安裝的磁碟機為主磁碟機，請將作業系統安裝在該硬碟機上。

新增第二個硬碟機



警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。



警告：為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座中拔下電腦電源線。




注意事項：為避免損壞磁碟機，請勿將其放置在堅硬的表面上，而應該把它放置在有足夠彈性的表面上 (如泡沫墊)。

- 1 請查看磁碟機說明文件，以確認該磁碟機的組態適合您的電腦。
- 2 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 3 卸下機箱蓋 (請參閱第 56 頁)。
- 4 卸下現有的硬碟機 (請參閱第 75 頁)。
- 5 從電腦上卸下附加硬碟機托架：
 - a 擰下附加磁碟機的托架固定螺絲。
 - b 從電腦上卸下附加磁碟機的托架。

6 如果您要更換附加硬碟機，請從托架中取出硬碟機：

- a** 擰下硬碟機固定螺絲。
- b** 從托架中取出硬碟機。

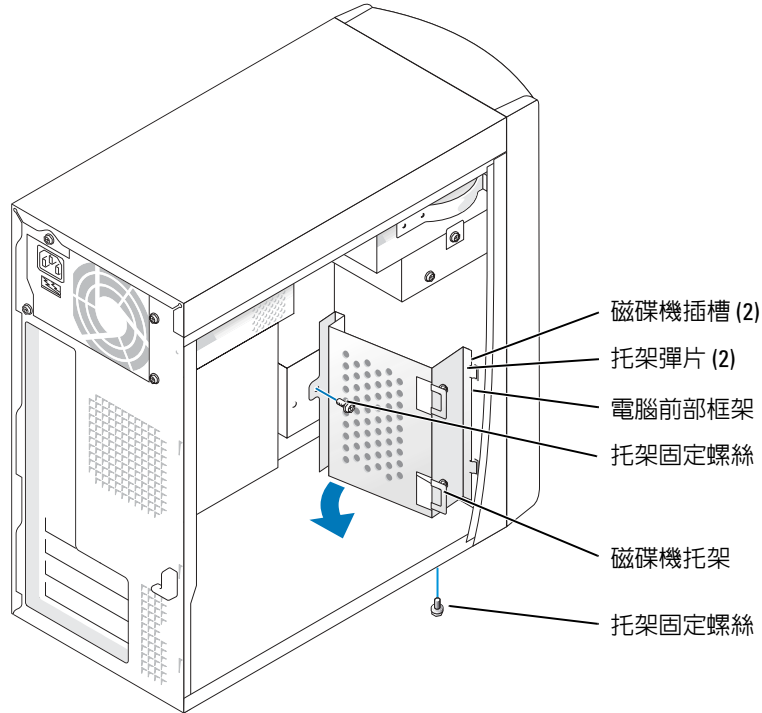


注意事項：您可以觸摸電腦背面未上漆的金屬表面，以確保接地並導去您身上的靜電。

注意事項：打開磁碟機的包裝後，請勿將其放置在堅硬的表面上，否則可能會損壞磁碟機。而應該把它放置在有足夠彈性的柔軟表面上 (如泡沫墊)。

7 安裝附加硬碟機：

- a** 將兩個托架彈片插入電腦前面板內的磁碟機插槽中。
- b** 向前搖動托架，使其與電腦前面板平齊。
- c** 裝回托架固定螺絲。

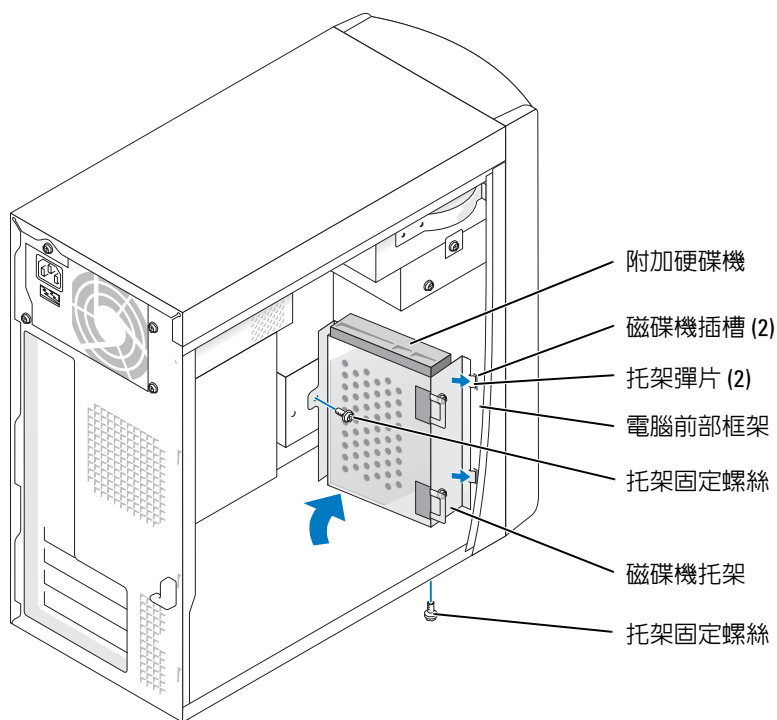

- 8 將現有的硬碟機重新安裝到電腦中，使其位於附加磁碟機的前面（請參閱第 78 頁）。
- 9 將電源線連接至磁碟機。
- 10 將資料纜線連接至磁碟機和主機板（請參閱第 58 頁）。
- 11 裝回機箱蓋（請參閱第 90 頁）。
-  **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。
- 12 將電腦和裝置連接到電源插座，然後將它們開啓。
- 13 請參閱磁碟機隨附的說明文件，以獲得有關安裝磁碟機作業所需軟體的說明。

軟式磁碟機

 **警告：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。


 **警告：**為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座中拔下電腦電源線。

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 鬆開並卸下前面板 (請參閱第 71 頁)。


 **註：**如果您要新增軟式磁碟機，請參閱第 83 頁的「安裝軟式磁碟機」。

卸下軟式磁碟機

- 1 從軟式磁碟機背面和主機板上拔下電源線和資料纜線 (請參閱第 58 頁)。

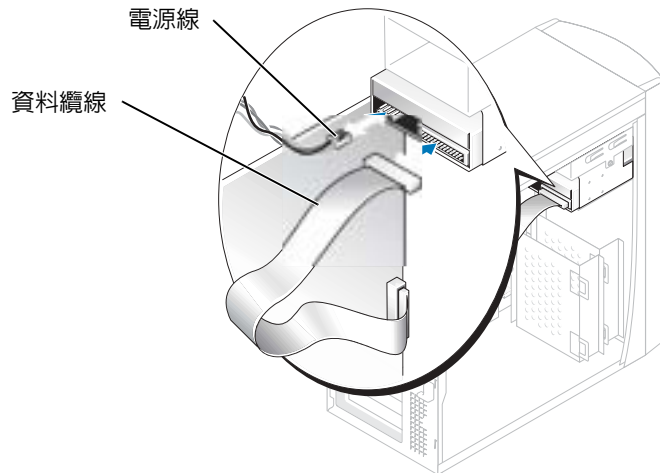


- 2 從電腦上卸下軟式磁碟機托架：
 - a 擰下軟式磁碟機的托架固定螺絲。
 - b 從電腦上卸下軟式磁碟機的托架。

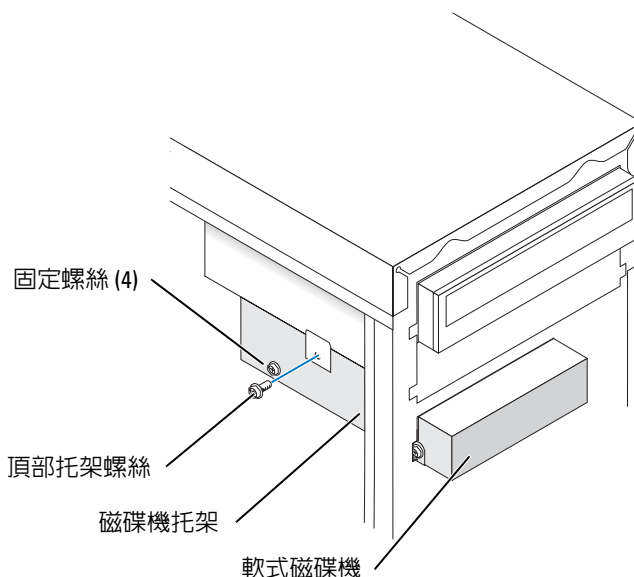

- 3 從托架中取出軟式磁碟機：
 - a 擰下所有四個磁碟機固定螺絲 (每側有兩個)。
 - b 從托架中取出軟式磁碟機。

安裝軟式磁碟機

- 1 從電腦上卸下軟式磁碟機托架 (請參閱第 82 頁)。
 - 2 如果您要更換軟式磁碟機，請從托架中取出磁碟機 (請參閱第 83 頁)。
 - 3 將軟式磁碟機托架連接至軟式磁碟機。
 - a 將磁碟機上的螺絲孔與托架上的螺絲孔對齊。
 - b 插入並旋緊所有四個磁碟機固定螺絲 (每側有兩個)。
 - 4 調整軟式磁碟機托架的位置，使其頂部與上部磁碟機支架的底部完全平齊，然後將軟式磁碟機托架向前滑入到位。
-  **註：**軟式磁碟機托架頂部有兩個插槽，用於卡入上部磁碟機支架底部的兩個固定夾。軟式磁碟機托架正確安裝後，無需任何支撐即可保持固定。
- 5 使用磁碟機隨附的頂部托架螺絲固定軟式磁碟機托架。
 - 6 重新連接前面板 (請參閱第 72 頁)。
 - 7 將資料纜線連接至磁碟機背面和主機板上的軟式磁碟機連接器 (請參閱第 58 頁)。

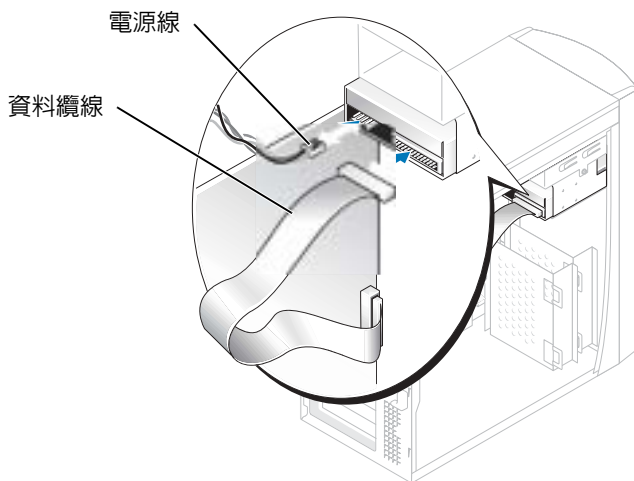

- ➡ **注意事項：**將纜線的帶色邊線與磁碟機上的插腳 1 (插腳 1 標誌為「1」) 相對應。
- 8 重新連接前面板 (請參閱第 72 頁)。
- 9 裝回機箱蓋 (請參閱第 90 頁)。
- ➡ **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。
- 10 將電腦和裝置連接至電源插座，然後將它們開啓。
請參閱磁碟機隨附的說明文件，以獲得有關安裝磁碟機作業所需軟體的說明。
- 11 進入系統設定程式 (請參閱第 95 頁)，並更新相應的 Diskette Drive (磁碟機) 選項。
- 12 透過執行 Dell 診斷程式 (請參閱第 40 頁) 以確認電腦運作正常。

CD/DVD 光碟機


⚠ 警告：在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

⚠ 警告：為防止觸電，在打開機箱蓋之前，請務必從電源插座中拔下電腦電源線。


- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 卸下機箱蓋 (請參閱第 56 頁)。
- 3 鬆開並卸下前面板 (請參閱第 71 頁)。

卸下 CD/DVD 光碟機

- 1 從光碟機背面和主機板上拔下電源線、音效纜線和 CD/DVD 光碟機纜線。

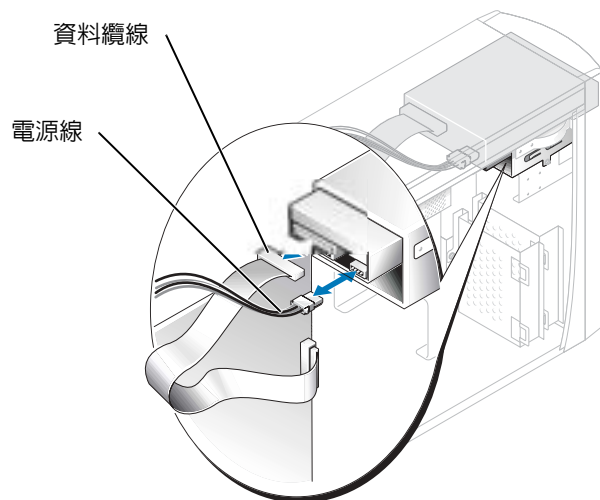

- 2 擰下 CD/DVD 光碟機固定螺絲。
- 3 向前滑動光碟機並將其從光碟機支架中取出。

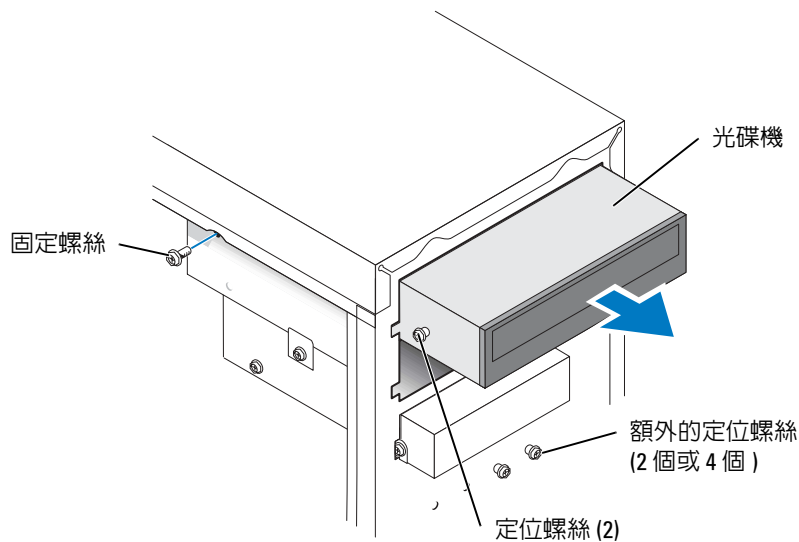


安裝 CD/DVD 光碟機

- 1 如果您要安裝新光碟機，請打開光碟機的包裝並準備安裝。
請查看光碟機隨附的說明文件，以確認該光碟機的組態適合您的電腦。如果您要安裝 IDE 磁碟機，請將磁碟機組態為 cable select (纜線選擇) 設定。
- 2 如果您要更換光碟機，請卸下現有光碟機 (請參閱第 85 頁)。
- 3 輕輕將光碟機滑入光碟機支架。
- 4 光碟機到位後，請按壓光碟機以確定其已完全到位。
- 5 使用光碟機隨附的固定螺絲，將光碟機連接至電腦。
- ➡ **注意事項：**將纜線的帶色邊線與光碟機上的插腳 1 (插腳 1 標誌為 「1」) 相對應。
- 6 將電源線連接至主機板 (請參閱第 58 頁)。
- 7 將電源線和 CD/DVD 光碟機纜線連接至光碟機和主機板 (請參閱第 58 頁)。
- 8 如果您要安裝的光碟機具有自己的控制卡，請將控制卡安裝在插卡插槽中。
- 9 重新連接前面板 (請參閱第 72 頁)。
- 10 裝回機箱蓋 (請參閱第 90 頁)。
- ➡ **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。
- 11 將電腦和裝置連接至電源插座，然後將它們開啓。
請參閱光碟機隨附的說明文件，以獲得有關安裝光碟機作業所需軟體的說明。
- 12 進入系統設定程式 (請參閱第 95 頁)，並選擇相應的 Drive (磁碟機) 選項。
- 13 透過執行 Dell 診斷程式 (請參閱第 40 頁) 以確認電腦運作正常。


新增第二個 CD 光碟機或 DVD 光碟機

- 1 確定新磁碟機上的跳線設定為「cable select (纜線選擇)」(請參閱磁碟機隨附的說明文件以獲得有關資訊)。
- 2 依第 87 頁的圖解所示，擰下電腦正面的兩個額外的定位螺絲，然後將其插入光碟機。

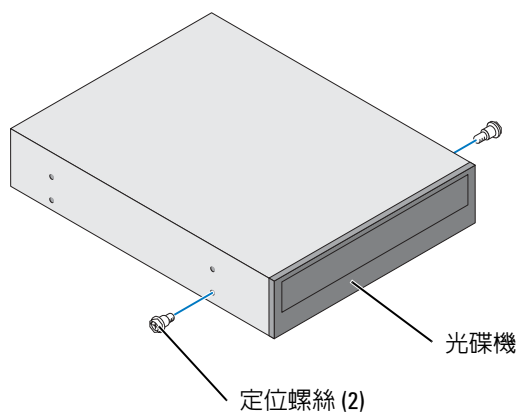


 **註：**有些電腦僅隨附兩個額外的定位螺絲；其他電腦則隨附四個。對於此程序，您僅需要兩個定位螺絲。

- 3** 輕輕將光碟機滑入光碟機支架。

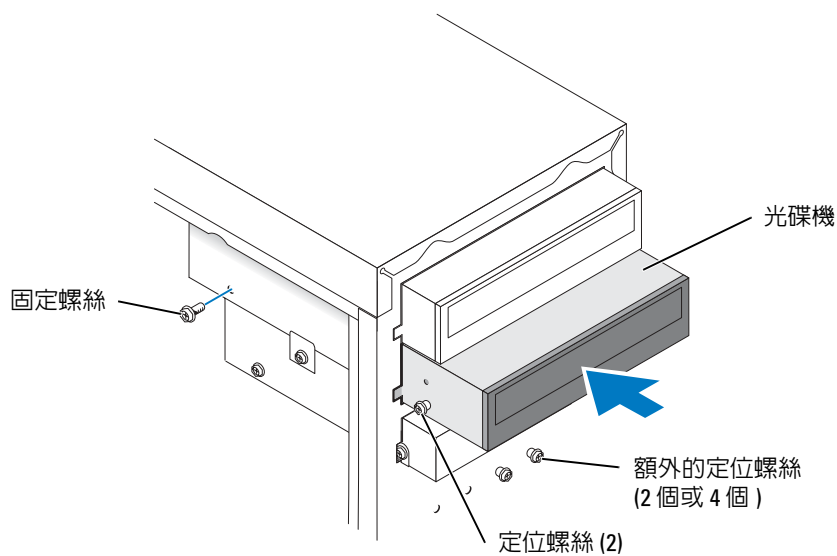

- 4 光碟機到位後，請按壓光碟機以確定其已完全到位。
- 5 使用光碟機隨附的固定螺絲，將光碟機連接至電腦。
- ① **注意事項：**將纜線的帶色邊線與光碟機上的插腳 1 (插腳 1 標誌為「1」) 相對應。
- 6 將電源線連接至主機板 (請參閱第 58 頁)。
- 7 找到上部磁碟機支架中的 CD 光碟機或 DVD 光碟機的資料纜線，然後將其中間的資料連接器連接至新的磁碟機。

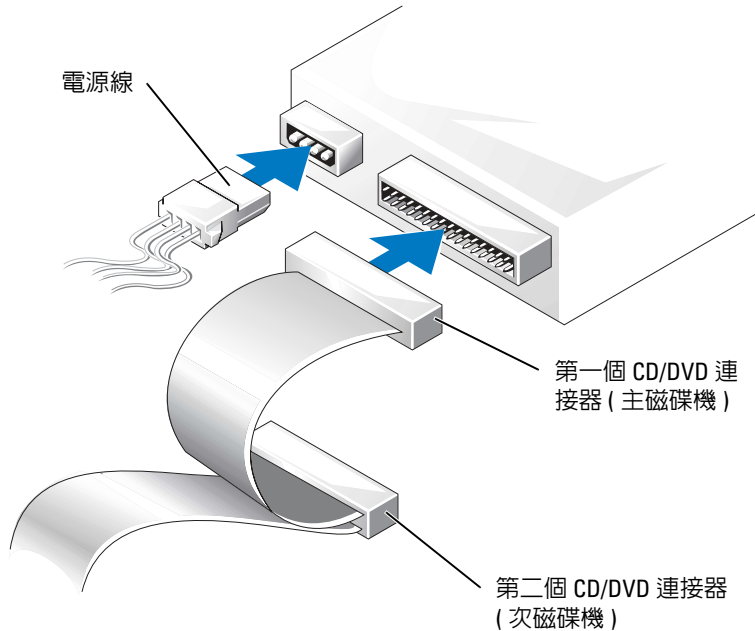

- 8 重新連接前面板 (請參閱第 72 頁)。
- 9 裝回機箱蓋 (請參閱第 90 頁)。
- ① **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。
- 10 將電腦和裝置連接至電源插座，然後將它們開啓。
- 11 請參閱光碟機隨附的說明文件，以獲得有關安裝光碟機作業所需軟體的說明。

電池

 **警示：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

 **注意事項：**為防止靜電損害電腦內部元件，在觸摸電腦的任何電子元件之前，請先導去您身上的靜電。您可以觸摸電腦底架未上漆的金屬表面，以導去身上的靜電。


幣式電池可維護電腦的組態、日期以及時間資訊，可以使用數年。

如果您每次開啓電腦後都需要重設時間和日期資訊，請更換電池。

 **警示：**如果新電池安裝不正確，可能會引起爆炸。請僅以相同或由製造廠商推薦的同類型電池來更換原有的電池。請依照製造廠商的指示處理廢舊電池。

若要更換電池，請：

- 1 記錄系統設定程式中的所有螢幕資訊 (請參閱第 96 頁)，以便可以在步驟 8 中恢復正確的設定。
 - 2 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
 - 3 找到電池槽 (請參閱第 58 頁的「主機板元件」)。
-  **注意事項：**如果您要用鈍器將電池從電池槽中撬出，請小心不要碰到主機板。在您嘗試撬出電池之前，請確定該物件已插入電池與插槽之間的空隙。否則，您可能會撬壞電池槽或損壞主機板上的電路，進而導致主機板損壞。
- 4 用手指或不導電的鈍物 (例如塑膠螺絲起子) 小心地將電池從電池槽中撬出。
 - 5 將新電池插入插槽中，使標有「+」的一面朝上，並將其卡入到位。

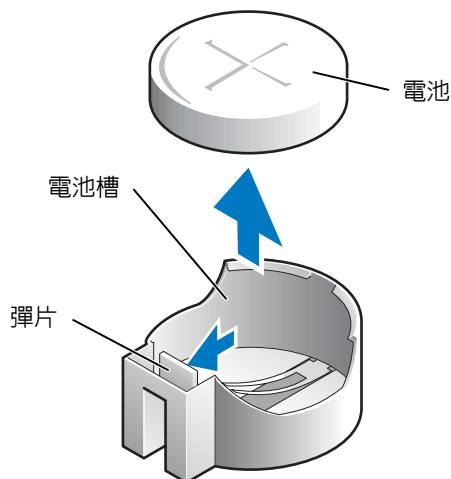

6 裝回機箱蓋 (請參閱第 90 頁) 。

 **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入網路裝置，然後再將其插入電腦。

7 將電腦和裝置連接到電源插座，然後將它們開啓。

8 進入系統設定程式 (請參閱第 96 頁)，並恢復您在步驟 1 中記錄的設定。

9 妥善處理舊電池 (請參閱 《產品資訊指南》的「電池處理」一節)。

裝回機箱蓋

 **警告：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

1 確定已連接並整理好所有纜線。

朝著您自己的方向輕輕拉動電源線，以免它們纏繞在磁碟機下面。

2 確定未將工具或多餘的零件遺留在電腦內部。

3 將機箱蓋放在電腦上。

4 向電腦正面滑動機箱蓋，直至其完全卡入到位。

 **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。

5 將電腦和裝置連接到電源插座，然後將它們開啓。

附錄

規格

處理器	
處理器類型	含 HT 技術的 Intel® Pentium® 4 註： 並非所有的 Pentium 4 處理器都支援超執行緒技術。
1 級 (L1) 快取記憶體	16 KB
2 級 (L2) 快取記憶體	1 MB (在系統設定程式中顯示) 管線資料組、八路成組相聯回寫式 SRAM
記憶體	
類型	400 MHz 和 533 MHz (PC2-3200) DDR2 非緩衝式 SDRAM 非 ECC
記憶體連接器	四個
記憶體容量	128 MB、256 MB、512 MB 或 1 GB 非 ECC
最小記憶體	128 MB 註： 系統將分配至多 128 MB 的系統記憶體以支援圖形，這視系統的記憶體大小及其他因素而定。
最大記憶體	4 GB 註： 請參閱第 60 頁的「組態為 4 GB 的定址記憶體」，以確認可用於作業系統的記憶體容量。
BIOS 位址	F0000h
電腦資訊	
晶片組	Intel 915G Express
DMA 通道	八個
岔斷等級	24
BIOS 晶片 (NVRAM)	4 Mb
NIC	能夠進行 10/100 通訊的內建網路介面
系統時鐘	800 MHz 資料速率

影像	
類型	內建或 PCI Express
音效	
類型	ADI 1980 AC97 Codec
擴充匯流排	
匯流排類型	PCI 2.2 PCI Express x1 與 PCI Express x16
匯流排速度	PCI : 33 MHz PCI Express : x1 插槽雙向速度 - 500 MB/s x16 插槽雙向速度 - 8 GB/s
PCI	
連接器	兩個
連接器大小	120 針
連接器資料寬度 (最大)	32 位元
PCI Express	
連接器	一個 PCI Express x1
連接器大小	36 針
連接器資料寬度 (最大)	1 個 PCI Express 通道
PCI Express	
連接器	一個 PCI Express x16
連接器大小	164 針
連接器資料寬度 (最大)	16 個 PCI Express 通道

磁碟機

外部可抽換式：

一個 3.5 吋磁碟機支架
兩個 5.25 吋磁碟機支架

可用裝置

序列 ATA 磁碟機、軟式磁碟機、USB 記憶體裝置、CD 光碟機、CD-RW 光碟機、DVD 光碟機、DVD-RW 光碟機與 DVD 和 CD-RW 組合光碟機

內部可抽換式：

兩個用於安裝 1 吋高硬碟機的支架

連接器

外接式連接器：

序列	9 針連接器；16550C 相容
並列	25 孔連接器 (雙向)
影像	15 孔連接器
網路配接器	RJ45 連接器
PS/2 (鍵盤與滑鼠)	6 針迷你 DIN
USB	USB 2.0 相容連接器 (前面板上有兩個，背面板上有六個)
音效	五個連接器，用於訊號線來源、訊號線輸出、麥克風、環繞立體聲及中心/低頻效果 (LFE) 通道；一個前面板連接器，用於耳機

主機板連接器：

主 IDE 磁碟機	在 PCI 區域匯流排上的 40 針連接器
序列 ATA	兩個 7 針連接器
軟式磁碟機	34 針連接器
CD 音效	4 針連接器
風扇	5 針連接器
PCI 2.2	120 針連接器
PCI Express x1	36 針連接器
PCI Express x16	164 針連接器
電話 (TAPI)	4 針連接器

控制鈕和指示燈	
電源控制鈕	按鈕
電源指示燈	綠色指示燈 — 睡眠狀態下呈綠色閃爍；電源開啓狀態下呈綠色持續亮起。 琥珀色指示燈 — 呈琥珀色閃爍表示所安裝的裝置出現問題；呈琥珀色持續亮起表示內部電源出現問題 (請參閱第 32 頁的「電源問題」) 。
硬碟機存取指示燈	綠色
連結完整性指示燈 (在內建網路配接器上)	綠色指示燈 — 10 Mbps 的網路與電腦之間的連接狀況良好。 橘黃色指示燈 — 100 Mbps 的網路與電腦之間的連接狀況良好。 關閉 (無指示燈) — 電腦未偵測與網路的實體連接。
活動指示燈 (在內建網路配接器上)	黃色指示燈閃爍
診斷指示燈	背面板上的四個指示燈 (請參閱第 37 頁的「診斷指示燈」)
待命電源指示燈	主機板上的 CR3J1

電源	
直流電源供應器：	
瓦特數	305 W
散熱	434.6 BTU/hr
電壓 (請參閱《產品資訊指南》中的安全指示，以獲得有關電壓設定的重要資訊)	50/60 Hz 時為 90 至 135 V 和 180 至 265 V
備用電池	3 V CR2032 鋰幣式電池

實體	
高度	36.8 cm (14.5 吋)
寬度	18.4 cm (7.25 吋)
厚度	42.6 cm (16.75 吋)
重量	10.4 kg (23 lb)

環境參數	
溫度：	
作業時	10° 至 35°C (50° 至 95°F) 註： 在 35°C (95°F) 下執行時，最高的作業海拔高度為 914 m (3000 ft)。
存放時	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)
相對濕度	20% 至 80% (非冷凝)
最大震動：	
作業時	每分鐘 0.5 個倍頻時，在 3 Hz 至 200 Hz 為 0.25 G
存放時	每分鐘 1 個倍頻時，在 3 Hz 至 200 Hz 為 0.5 G
最大撞擊：	
作業時	在以 20 吋 /sec (50.8 cm/sec) 的速率轉變時，可承受底部半正弦波脈衝的撞擊
存放時	在以 200 吋 /sec (508 cm/sec) 的速率轉變時，可承受 27 G 整形方波的撞擊
海拔高度：	
作業時	-15.2 至 3048 m (-50 至 10,000 ft)
存放時	-15.2 至 10,668 m (-50 至 35,000 ft)

系統設定程式

概觀

使用系統設定程式可執行 以下作業：

- 若要在新增、變更或移除電腦硬體之後變更系統組態資訊
- 若要設定或變更使用者可選擇的選項，如使用者密碼
- 若要讀取目前記憶體容量或設定所安裝的硬碟機的類型

使用系統設定程式之前，建議您記下系統設定程式的螢幕資訊，以備將來參考。

 **注意事項：**除非您是相當有經驗的電腦使用者，否則請勿變更此程式的設定。某些變更可能會導致電腦工作異常。

進入系統設定程式

- 1 開啓 (或重新啓動) 電腦。
- 2 當螢幕上出現藍色 DELL™ 徽標時，請立即按 <F2> 鍵。
如果您等待過久，並且螢幕上已出現作業系統徽標，請繼續等待，直至看到 Microsoft® Windows® 桌面。然後關閉電腦 (請參閱第 49 頁) 並再試一次。

系統設定螢幕

系統設定螢幕將會顯示有關電腦目前組態或可變更組態的資訊。螢幕上的資訊分爲三個區域：選項清單、現用選項欄位和按鍵功能。

Options List (選項清單) — 此欄位顯示在系統設定程式視窗的左側。此欄位爲可捲動的清單，其中包含定義電腦組態 (包括安裝的硬體、省電及安全保護功能) 的功能。 可使用上和下方向鍵向上和向下捲動清單。當反白顯示某個選項時，Option Field (選項欄位) 會顯示有關此選項的更多資訊以及此選項的目前設定和可用設定。 按 <Enter> 鍵可以展開或摺疊每個主選項欄位。	Option Field (選項欄位) — 此欄位包含每個選項的相關資訊。在此欄位中，您可以檢視目前設定並變更設定。可使用右和左方向鍵來反白顯示選項。按 <Enter> 鍵使所選選項成爲現用選項。
	Key Functions (按鍵功能) — 此欄位顯示在 Option Field (選項欄位) 下面，並列出按鍵及其在目前系統設定欄位中的功能。

系統設定程式選項



註：系統可能不會顯示本節中列出的項目，或不會與以下列出的完全一致，這視您的電腦和安裝的裝置而定。

System (系統)	
System Info (系統資訊)	列出系統資訊，例如電腦名稱、BIOS 版本號碼與日期、系統標籤以及其他系統特定資訊。
CPU Info (CPU 資訊)	識別電腦的處理器是否支援超執行緒，並列出處理器匯流排速度、處理器 ID、時鐘速度以及 L2 快取記憶體。
Memory Info (記憶體資訊)	表示已安裝記憶體的容量、記憶體速度、通道模式 (雙或單) 以及已安裝記憶體的類型。
Date/Time (日期/時間)	顯示目前日期和時間設定。
Boot Sequence (開機順序)	電腦嘗試以此清單中指定的裝置順序啓動。 註： 如果您插入啓動裝置並重新啓動電腦，則此選項會顯示在系統設定程式選單中。若要從 USB 記憶體裝置啓動，請選擇並移動 USB 裝置，使其成為清單中的第一個裝置。
Drives (磁碟機)	
Diskette Drive (磁碟機)	識別連接至主機板上 FLOPPY 連接器的軟式磁碟機，並將其定義為 Off (關閉)、USB、Internal (內部) 或 Read Only (唯讀)。
Drive 0 (磁碟機 0) 至 Drive 3 (磁碟機 3)	識別連接至主機板上 SATA 或 PRI IDE 連接器的磁碟機，並列出硬碟機的容量。
Drive Controller (磁碟機控制器)	設定 SATA 控制器作業模式。 Normal (正常) 選項用於 ATA 自然模式。Compatible (相容) 選項用於 SATA/PATA 組合模式。
Onboard Devices (機載裝置)	
NIC Controller (NIC 控制器)	您可以將 NIC 設定為 On (開啓) (預設值)、Off (關閉) 或 On w/ PXE (透過 PXE 開啓)。當 On w/ PXE (透過 PXE 開啓) 設定處於作用中時 (僅用於今後的啓動進程)，電腦會提示使用者按 <Ctrl><Alt>。按此按鍵組合會顯示一個選單，可讓您選擇從網路伺服器啓動的方式。如果網路伺服器的開機程序不可用，電腦將嘗試從開機順序清單中的下一個裝置啓動。
Audio Controller (音效控制器)	啓用或停用機載的音效控制器。

USB	設定為 On (開啓) (預設值)，以便作業系統可偵測到 USB 裝置並對其提供支援。 No Boot (無啓動) 選項會限制對磁碟機資料的外部存取。此選項用於禁止使用者使用外接式 USB 裝置啓動電腦。
Mouse Port (滑鼠連接埠)	啓用或停用機載 PS/2 相容滑鼠控制器。
LPT Port Mode (LPT 連接埠模式)	識別和定義並列埠設定。您可以將並列埠設定為 Off (關閉) 、 AT 、 PS/2 、 EPP 或 ECP 。
LPT Port Address (LPT 連接埠位址)	識別並列埠的位址。
LPT Port DMA (LPT 連接埠 DMA)	識別和定義並列埠 DMA 設定。您可以將並列埠 DMA 設定為 Off (關閉) 、 DMA1 或 DMA3 。
Serial Port #1 (序列埠 #1)	識別和定義序列埠設定。 Auto (自動) 為預設設定，可自動將連接器組態為特定的指定 (COM1 或 COM3)。
Video (影像)	
Primary Video (主影像)	此設定將指定電腦中有兩個影像控制器時哪個為主影像控制器。
Video Memory Size (影像記憶體大小)	用於設定為機載影像控制器保留的系統記憶體容量。
Performance (效能)	
Hyperthreading (超執行緒)	如果您的電腦處理器支援超執行緒，此選項將出現在 Options List (選項清單) 中。
Performance (效能)	• Bypass (略過) — 您的電腦將不會測試或變更目前的音效模式設定。 • Quiet (靜音) (預設值) — 硬碟機以其最安靜的設定作業。 • Suggested (建議) — 硬碟機將在其製造廠商建議的設定下作業。 • Performance (效能) — 硬碟機以其最快速度作業。 註：切換至效能模式可能會導致硬碟機發出更大噪音，但並不影響其效能。 註：變更音效設定不會改變硬碟機影像。
Security (安全保護)	本節顯示可用的系統安全性選項。
Admin Password (管理員密碼)	此選項提供對電腦系統設定程式的受限制存取權，其方式與使用 System Password (系統密碼) 選項限制對系統的存取權相同。
System Password (系統密碼)	顯示系統密碼安全保護功能的目前狀態，並允許指定和確認新的系統密碼。
Password Status (密碼狀態)	此選項使用設定密碼來鎖定系統密碼欄位。當此欄位被鎖定時，在電腦啓動時透過按 <Ctrl><Enter> 以停用密碼安全保護的選項將不再可用。

Power Management (電源管理)	
AC Recovery (交流電源恢復)	用於確定電腦在交流電源恢復時的狀態。
Auto Power On (自動開機)	將電腦設定為自動開啓。可設定為 every day (每天) 或 weekdays (工作日) (每星期一至星期五)。 預設設定為 Off (關閉)。 如果您使用電源板或電湧保護器關閉電腦，此功能將不會起作用。
Auto Power Time (自動開機時間)	設定自動開啓電腦的時間。 時間的格式為 24 小時制 (小時 : 分鐘)。透過按右或左方向鍵來增加或減小日期和時間欄位中的數字，或直接在欄位中鍵入數字，變更啓動時間。 如果您使用電源板或電湧保護器關閉電腦，此功能將不會起作用。
Low Power Mode (低功率模式)	選擇 Low Power Mode (低功率模式) 後，遠端喚醒事件將無法啓動處於 Hibernates (休眠) 或 Off (關閉) 狀態下的系統。
Remote Wake Up (遠端喚醒)	此選項可讓電腦在 NIC 或支援遠端喚醒功能的數據機接收喚醒訊號時啓動。 On (開啓) 為預設設定。On w/ Boot to NIC (透過啓動至 NIC 開啓) 可讓電腦在使用開機順序之前嘗試從網路啓動。 註： 通常，處於暫停模式、休眠模式或斷電狀態的電腦可從遠端啓動。當已啓用 Low Power Mode (低功率模式) (在 Power Management [電源管理] 選單中) 時，則僅可從遠端啓動處於 Suspend (暫停) 模式的電腦。
Suspend Mode (暫停模式)	選項為 S1 (暫停狀態，此時電腦在低功率模式下執行) 和 S3 (待命狀態，此時減少或關閉對大多數元件的電力供應，但系統記憶體仍保持工作狀態)。
Maintenance (維護)	
CMOS Defaults (CMOS 預設值)	此設定將恢復電腦出廠安裝的預設設定。
Event Log (事件記錄)	顯示系統事件記錄。
BIOS Update (BIOS 更新)	下載 BIOS 的新版本之後，可使用此選項識別和定義 BIOS 更新檔案的位置。選項為 Diskette (磁片) 或 Disk (磁碟)。
POST Behavior (POST 方式)	
Fastboot (快速啓動)	此選項設定為 On (開啓) (預設值) 時，您的電腦將跳過特定的組態和測試程式，從而更快啓動。
Numlock Key (數字鎖定鍵)	此選項涉及鍵盤最右方的按鍵區域。此選項設定為 On (開啓) (預設值) 時，會啓動每個按鍵頂部所示的數字和數學功能。此選項設定為 Off (關閉) 時，會啓動每個按鍵底部標示的游標控制功能。

OS Install (作業系統安裝)	此設定可使 OS Install Mode (作業系統安裝模式) 變為 On (開啓) 或 Off (關閉) (預設值)。
POST Hotkeys (POST 熱鍵)	此選項可讓您指定電腦啓動時顯示在螢幕上的功能鍵。
Keyboard Errors (鍵盤錯誤)	此選項停用或啓用電腦啓動時的鍵盤錯誤報告。

開機順序

此功能可讓您變更裝置的開機順序。

選項設定

- **Diskette Drive (磁碟機)** — 電腦嘗試從軟式磁碟機啓動。如果磁碟機中的軟式磁碟不可啓動，或者磁碟機中沒有軟式磁碟，或者電腦中沒有安裝軟式磁碟機，電腦將產生錯誤訊息。
- **Hard Drive (硬碟機)** — 電腦嘗試從主硬碟機啓動。如果磁碟機上沒有作業系統，電腦將產生錯誤訊息。
- **CD Drive (CD 光碟機)** — 電腦嘗試從 CD 光碟機啓動。如果光碟機中沒有 CD，或者 CD 中沒有作業系統，電腦將產生錯誤訊息。
- **USB Flash Device (USB 快閃裝置)** — 將記憶體裝置插入 USB 連接埠並重新啓動電腦。當螢幕右上角出現 F12 = Boot Menu (F12 = 啓動選單) 時，請按 <F12> 鍵。BIOS 會偵測裝置，並將 USB 快閃選項新增至啓動選單。



註：若要啓動至 USB 裝置，此裝置必須可啓動。若要確定裝置是否可啓動，請查閱裝置說明文件。

變更開機順序，以用於目前啓動

例如，您可以使用此項功能告訴電腦從 CD 光碟機啓動，以便能夠執行 Dell Dimension ResourceCD 上的 Dell 診斷程式，並希望在診斷測試程式結束後，電腦從硬碟機啓動。您還可以使用此項功能將電腦重新啓動至 USB 裝置 (如軟式磁碟機、記憶體鑰匙或 CD-RW 光碟機)。

註：如果要啓動至 USB 軟式磁碟機，您必須首先在系統設定程式中將軟式磁碟機設定為 OFF (關閉) (請參閱第 95 頁)。

- 1 如果您要啓動至 USB 裝置，請將 USB 裝置連接至 USB 連接器 (請參閱第 58 頁)。
- 2 開啓 (或重新啓動) 電腦。

- 3 當螢幕右上角出現 F2 = Setup, F12 = Boot Menu (F2 = 設定, F12 = 啟動選單) 時, 請按 <F12> 鍵。

如果您等待過久, 並且螢幕上已出現作業系統徽標, 則請繼續等待, 直至看到 Microsoft Windows 桌面。然後關閉電腦 (請參閱第 49 頁) 並再試一次。

螢幕上將出現 **Boot Device Menu (啟動裝置選單)**, 列示所有可用的啟動裝置。每個裝置的旁邊都有一個號碼。

- 4 在選單的底部, 請輸入僅用於目前啟動的裝置號碼。

例如, 如果您要啟動至 USB 記憶體鑰匙, 請反白顯示 **USB Flash Device (USB 快閃裝置)** 並按 <Enter> 鍵。



註: 若要啟動至 USB 裝置, 此裝置必須可啟動。若要確定裝置是否可啟動, 請查閱裝置說明文件。

變更開機順序, 以用於今後啟動

- 1 進入系統設定程式 (請參閱第 95 頁)。
- 2 使用方向鍵反白顯示 **Boot Sequence (開機順序)** 選單選項, 然後按 <Enter> 鍵存取選單。



註: 記下目前的開機順序, 以備要恢復時使用。


- 3 按上方向鍵和下方向鍵在裝置清單上移動。
- 4 按空白鍵啟用或停用裝置 (啟用的裝置有核取標記)。
- 5 按加號 (+) 或減號 (-) 將所選裝置在清單中上下移動。

清除忘記的密碼



警告: 在您執行本節中的任何程序之前, 請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。

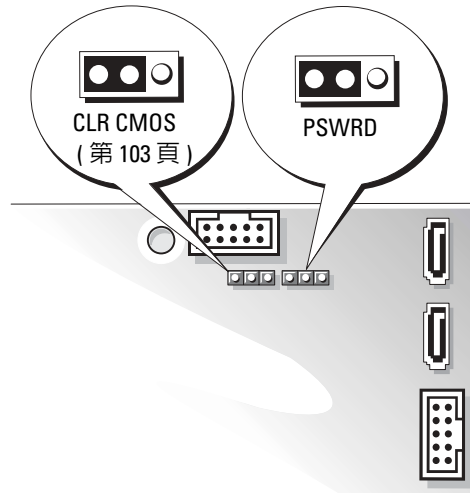

- 2 找到主機板上的 3 插腳密碼跳線 (PSWD) (請參閱第 58 頁)，然後將跳線塞連接至插腳 2 和插腳 3 以清除密碼。

 **註：**電腦在出廠時，跳線塞連接至插腳 1 和插腳 2。

- 3 合上機箱蓋 (請參閱第 90 頁)。
- 4 將電腦和顯示器連接到電源插座，然後將它們開啓。
- 5 您的電腦上出現 Microsoft® Windows® 桌面後，請關閉電腦。(請參閱第 49 頁)。
- 6 關閉顯示器，並從電源插座上拔下其電源線。
- 7 從電源插座上拔下電腦的電源線，然後按下電源按鈕以確保接地並導去主機板上的剩餘電量。
- 8 打開機箱蓋 (請參閱第 56 頁)。
- 9 找到主機板上的 3 插腳密碼跳線 (請參閱第 58 頁)，然後將跳線塞連接至插腳 1 和插腳 2 以重新啓用密碼功能。
- 10 裝回機箱蓋 (請參閱第 90 頁)。
-  **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。
- 11 將電腦和裝置的電源線連接到電源插座，然後將它們開啓。

清除 CMOS 設定

 **警告：**在您執行本節中的任何程序之前，請留意《產品資訊指南》中的安全指示。

- 1 請遵循第 49 頁的「開始之前」中的程序。
- 2 重設目前的 CMOS 設定：
 - a 找到主機板上的 3 插腳 CMOS 跳線 (CLR CMOS) (請參閱第 58 頁)。
 - b 從插腳 1 和插腳 2 上拔下跳線塞。
 - c 將跳線塞置於插腳 2 和插腳 3 上並等待大約 5 秒鐘。
 - d 將跳線塞裝回插腳 1 和插腳 2。
- 3 裝回機箱蓋 (請參閱第 90 頁)。

 **注意事項：**若要連接網路纜線，請先將網路纜線插入牆上的網路插孔，然後再將其插入電腦。

- 4 將電腦和裝置的電源線連接到電源插座，然後將它們開啓。

與 Dell 公司聯絡

若要以電子方式與 Dell 公司聯絡，您可以存取以下 Web 站台：

- www.dell.com
- support.dell.com (技術支援)
- premiersupport.dell.com (為教育、政府、醫療機構及中型/大型企業客戶 [包括優先客戶、鉑金客戶及黃金客戶] 提供的技術支援)

若要獲得您所在國家/地區的特定 Web 站台位址，請在下表中查找相應的國家/地區部份。

註：免付費電話適於在所列國家/地區境內使用。

需要與 Dell 公司聯絡時，請使用下表提供的電子郵箱位址、電話號碼及代碼。如果您需要援助以判斷應該使用哪些代碼，請與當地或國際電話接線生聯絡。

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
安圭拉	一般支援	免付費專線：800-335-0031
安地卡及巴布達	一般支援	1-800-805-5924
阿根廷 (布宜諾賽利斯)	Web 站台： www.dell.com.ar	
國際通話代碼：00	技術支援和客戶關懷中心	免付費專線：0-800-444-0733
國家/地區號碼：54	銷售部	0-810-444-3355
城市碼：11	技術支援傳真	11 4515 7139
	客戶關懷中心傳真	11 4515 7138

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
阿魯巴	一般支援	免付費專線：800-1578
澳大利亞 (雪梨) 國際通話代碼：0011 國家/地區號碼：61 城市碼：2	電子郵箱 (澳大利亞)： au_tech_support@dell.com 電子郵箱 (紐西蘭)：nz_tech_support@dell.com 家庭和小型企業 政府和企業界 優先帳戶分部 (PAD) 客戶關懷中心 公司銷售部 交易銷售部 傳真	1-300-65-55-33 免付費專線：1-800-633-559 免付費專線：1-800-060-889 免付費專線：1-800-819-339 免付費專線：1-800-808-385 免付費專線：1-800-808-312 免付費專線：1-800-818-341
奧地利 (維也納) 國際通話代碼：900 國家/地區號碼：43 城市碼：1	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱： tech_support_central_europe@dell.com 家庭/小型企業銷售部 家庭/小型企業傳真 家庭/小型企業客戶關懷中心 優先帳戶/公司客戶關懷中心 家庭/小型企業技術支援 優先帳戶/公司技術支援 總機	0820 240 530 00 0820 240 530 49 0820 240 530 14 0820 240 530 16 0820 240 530 14 0660 8779 0820 240 530 00
巴哈馬	一般支援	免付費專線：1-866-278-6818
巴貝多	一般支援	1-800-534-3066
比利時 (布魯塞爾) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：32 城市碼：2	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱：tech_be@dell.com 電子郵箱 (供法語系客戶使用)： support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/ 技術支援 客戶關懷中心 公司銷售部 傳真 總機	02 481 92 88 02 481 91 19 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
百慕達	一般支援	1-800-342-0671
玻利維亞	一般支援	免付費專線：800-10-0238
巴西	Web 站台： www.dell.com/br	
國際通話代碼：00	客戶支援、技術支援	0800 90 3355
國家/地區號碼：55	技術支援傳真	51 481 5470
城市碼：51	客戶關懷中心傳真	51 481 5480
	銷售部	0800 90 3390
英屬維爾京群島	一般支援	免付費專線：1-866-278-6820
汶萊	客戶技術支援 (馬來西亞檳榔嶼)	604 633 4966
國家/地區號碼：673	客戶服務 (馬來西亞檳榔嶼)	604 633 4949
	交易銷售部 (馬來西亞檳榔嶼)	604 633 4955
加拿大 (北約克·安大略)	線上訂購狀態查詢： www.dell.ca/ostatus	
國際通話代碼：011	AutoTech (自動化技術支援)	免付費專線：1-800-247-9362
	TechFax	免付費專線：1-800-950-1329
	客戶關懷中心 (家庭/小型企業)	免付費專線：1-800-847-4096
	客戶關懷中心 (中型/大型企業和政府)	免付費專線：1-800-326-9463
	技術支援 (家庭/小型企業)	免付費專線：1-800-847-4096
	技術支援 (中型/大型企業和政府)	免付費專線：1-800-387-5757
	銷售部 (家庭/小型企業)	免付費專線：1-800-387-5752
	銷售部 (中型/大型企業和政府)	免付費專線：1-800-387-5755
	零件銷售部和延伸服務銷售部	1 866 440 3355
開曼群島	一般支援	1-800-805-7541
智利 (聖地牙哥)	銷售、客戶支援與技術支援服務	免付費專線：1230-020-4823
國家/地區號碼：56		
城市碼：2		

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
中國 (廈門) 國家/地區號碼：86 城市碼：592	技術支援 Web 站台：support.dell.com.cn 技術支援電子郵箱：Cn_support@dell.com 技術支援傳真 技術支援 (Dimension™ 和 Inspiron™) 技術支援 (OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™) 技術支援 (伺服器與儲存) 技術支援 (放映機、PDA、印表機、交換機、 路由器等) 客戶體驗 家庭和小型企業 優先帳戶分部 大型公司帳戶 (GCP) 大型公司帳戶 (重要帳戶) 大型公司帳戶 (北部地區) 大型公司帳戶 (北部地區政府及教育機構) 大型公司帳戶 (東部地區) 大型公司帳戶 (東部地區政府及教育機構) 大型公司帳戶 (Queue Team) 大型公司帳戶 (南部地區) 大型公司帳戶 (西部地區) 大型公司帳戶 (備用零件)	818 1350 免付費專線：800 858 2969 免付費專線：800 858 0950 免付費專線：800 858 0960 免付費專線：800 858 2920 免付費專線：800 858 2060 免付費專線：800 858 2222 免付費專線：800 858 2557 免付費專線：800 858 2055 免付費專線：800 858 2628 免付費專線：800 858 2999 免付費專線：800 858 2955 免付費專線：800 858 2020 免付費專線：800 858 2669 免付費專線：800 858 2222 免付費專線：800 858 2355 免付費專線：800 858 2811 免付費專線：800 858 2621
哥倫比亞	一般支援	980-9-15-3978
哥斯大黎加	一般支援	0800-012-0435
捷克共和國 (布拉格) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：420 城市碼：2	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱：czech_dell@dell.com 技術支援 客戶關懷中心 傳真 TechFax 總機	02 2186 27 27 02 2186 27 11 02 2186 27 14 02 2186 27 28 02 2186 27 11

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
丹麥 (哥本哈根) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：45	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵件支援 (可攜式電腦)： den_nbk_support@dell.com 電子郵件支援 (桌上型電腦)： den_support@dell.com 電子郵件支援 (伺服器)： Nordic_server_support@dell.com	
	技術支援	7023 0182
	客戶關懷中心 (Relational)	7023 0184
	家庭/小型企業客戶關懷中心	3287 5505
	總機 (Relational)	3287 1200
	傳真總機 (Relational)	3287 1201
	總機 (家庭/小型企業)	3287 5000
	傳真總機 (家庭/小型企業)	3287 5001
多米尼克	一般支援	免付費專線：1-866-278-6821
多明尼加共和國	一般支援	1-800-148-0530
厄瓜多	一般支援	免付費專線：999-119
薩爾瓦多	一般支援	01-899-753-0777
芬蘭 (赫爾辛基) 國際通話代碼：990 國家/地區號碼：358 城市碼：9	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵件：fin_support@dell.com 電子郵件支援 (伺服器)： Nordic_support@dell.com	
	技術支援	09 253 313 60
	技術支援傳真	09 253 313 81
	客戶關懷中心 (Relational)	09 253 313 38
	家庭/小型企業客戶關懷中心	09 693 791 94
	傳真	09 253 313 99
	總機	09 253 313 00

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
法國 (巴黎) (蒙特佩利爾) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：33 城市碼：(1) (4)	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱：support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/ 家庭和小型企業 技術支援 客戶關懷中心 總機 總機 (從法國以外的地區致電) 銷售部 傳真 傳真 (從法國以外的地區致電) 公司 技術支援 客戶關懷中心 總機 銷售部 傳真	 0825 387 270 0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00 0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01 0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01
德國 (朗根) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：49 城市碼：6103	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱： tech_support_central_europe@dell.com 技術支援 家庭/小型企業客戶關懷中心 通用客戶關懷中心 優先帳戶客戶關懷中心 大型帳戶客戶關懷中心 公共帳戶客戶關懷中心 總機	 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
希臘	Web 站台：support.euro.dell.com	
國際通話代碼：00	電子郵箱：support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
國家/地區號碼：30	技術支援	080044149518
	黃金客戶技術支援	08844140083
	總機	2108129800
	銷售部	2108129800
	傳真	2108129812
格瑞那達	一般支援	免付費專線：1-866-540-3355
瓜地馬拉	一般支援	1-800-999-0136
蓋亞納	一般支援	免付費專線：1-877-270-4609
香港	Web 站台：support.ap.dell.com	
國際通話代碼：001	電子郵箱：ap_support@dell.com	
國家/地區號碼：852	技術支援 (Dimension™ 和 Inspiron™)	2969 3189
	技術支援 (OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™)	2969 3191
	技術支援 (PowerApp™、PowerEdge™、PowerConnect™ 和 PowerVault™)	2969 3196
	黃金客戶隊列 EEC 熱線	2969 3187
	客戶倡議	3416 0910
	大型公司帳戶	3416 0907
	全球客戶計劃	3416 0908
	中型企業分部	3416 0912
	家庭和小型企業分部	2969 3105
印度	技術支援	1600 33 8045
	銷售部	1600 33 8044

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
愛爾蘭 (切里伍德) 國際通話代碼：16 國家/地區號碼：353 城市碼：1	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱：dell_direct_support@dell.com 技術支援 英國技術支援 (僅在英國國內撥打) 家庭使用者客戶關懷中心 小型企業客戶關懷中心 英國客戶關懷中心 (僅在英國國內撥打) 公司客戶關懷中心 公司客戶關懷中心 (僅在英國國內撥打) 愛爾蘭銷售部 英國銷售部 (僅在英國國內撥打) 傳真/銷售傳真 總機	1850 543 543 0870 908 0800 01 204 4014 01 204 4014 0870 906 0010 1850 200 982 0870 907 4499 01 204 4444 0870 907 4000 01 204 0103 01 204 4444
義大利 (米蘭) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：39 城市碼：02	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱：support.euro.dell.com/it/it/emaildell/ 家庭和小型企業 技術支援 客戶關懷中心 傳真 總機 公司 技術支援 客戶關懷中心 傳真 總機	02 577 826 90 02 696 821 14 02 696 821 13 02 696 821 12 02 577 826 90 02 577 825 55 02 575 035 30 02 577 821
牙買加	一般支援 (僅在牙買加國內撥打)	1-800-682-3639

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
日本 (川崎) 國際通話代碼：001 國家/地區號碼：81 城市碼：44	Web 站台：support.jp.dell.com 技術支援 (伺服器) 日本以外地區的技術支援 (伺服器) 技術支援 (Dimension™ 和 Inspiron™) 日本以外地區的技術支援 (Dimension 和 Inspiron) 技術支援 (Dell Precision™、OptiPlex™ 和 Latitude™) 日本以外地區的技術支援 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude) 技術支援 (Axim™) 日本以外地區的技術支援 (Axim) Faxbox 服務 24 小時自動化訂購服務 客戶關懷中心 企業銷售分部 (不超過 400 名員工) 優先帳戶銷售分部 (超過 400 名員工) 大型公司帳戶銷售部 (超過 3500 名員工) 公共銷售部 (政府、教育及醫療機構) 通用 (日本) 個別使用者 總機	免付費專線：0120-198-498 81-44-556-4162 免付費專線：0120-198-226 81-44-520-1435 免付費專線：0120-198-433 81-44-556-3894 免付費專線：0120-981-690 81-44-556-3468 044-556-3490 044-556-3801 044-556-4240 044-556-1465 044-556-3433 044-556-3430 044-556-1469 044-556-3469 044-556-1760 044-556-4300
韓國 (漢城) 國際通話代碼：001 國家/地區號碼：82 城市碼：2	技術支援 銷售部 客戶服務 (韓國漢城) 客戶服務 (馬來西亞檳榔嶼) 傳真 總機	免付費專線：080-200-3800 免付費專線：080-200-3600 免付費專線：080-200-3800 604 633 4949 2194-6202 2194-6000

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
拉丁美洲	客戶技術支援 (美國德克薩斯州奧斯丁)	512 728-4093
	客戶服務 (美國德克薩斯州奧斯丁)	512 728-3619
	傳真 (技術支援和客戶服務) (美國德克薩斯州奧斯丁)	512 728-3883
	銷售部 (美國德克薩斯州奧斯丁)	512 728-4397
	銷售傳真 (美國德克薩斯州奧斯丁)	512 728-4600
		或 512 728-3772
盧森堡	Web 站台 : support.euro.dell.com	
國際通話代碼 : 00	電子郵箱 : tech_be@dell.com	
國家/地區號碼 : 352	技術支援 (比利時布魯塞爾)	3420808075
	家庭/小型企業銷售部 (比利時布魯塞爾)	免付費專線 : 080016884
	公司銷售部 (比利時布魯塞爾)	02 481 91 00
	客戶關懷中心 (比利時布魯塞爾)	02 481 91 19
	傳真 (比利時布魯塞爾)	02 481 92 99
	總機 (比利時布魯塞爾)	02 481 91 00
澳門	技術支援	免付費專線 : 0800 582
國家/地區號碼 : 853	客戶服務 (馬來西亞檳榔嶼)	604 633 4949
	交易銷售部	免付費專線 : 0800 581
馬來西亞 (檳榔嶼)	技術支援 (Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免付費專線 : 1 800 88 0193
國際通話代碼 : 00	技術支援 (Dimension 和 Inspiron)	免付費專線 : 1 800 88 1306
國家/地區號碼 : 60	客戶服務	04 633 4949
城市碼 : 4	交易銷售部	免付費專線 : 1 800 888 202
	公司銷售部	免付費專線 : 1 800 888 213
墨西哥	客戶技術支援	001-877-384-8979
國際通話代碼 : 00		或 001-877-269-3383
國家/地區號碼 : 52	銷售部	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
	客戶服務	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	總線	50-81-8800
		或 01-800-888-3355

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
蒙瑟拉特	一般支援	免付費專線：1-866-278-6822
荷蘭安地列斯群島	一般支援	001-800-882-1519
荷蘭 (阿姆斯特丹) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：31 城市碼：20	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱 (技術支援)： (企業)：nl_server_support@dell.com (Latitude)：nl_latitude_support@dell.com (Inspiron)：nl_inspiron_support@dell.com (Dimension)：nl_dimension_support@dell.com (OptiPlex)：nl_optiplex_support@dell.com (Dell Precision)： nl_workstation_support@dell.com 技術支援 技術支援傳真 家庭/小型企業客戶關懷中心 客戶關懷中心 (Relational) 家庭/小型企業銷售部 銷售部 (Relational) 家庭/小型企業銷售部傳真 銷售部傳真 (Relational) 總機 總機傳真	020 674 45 00 020 674 47 66 020 674 42 00 020 674 4325 020 674 55 00 020 674 50 00 020 674 47 75 020 674 47 50 020 674 50 00 020 674 47 50
紐西蘭 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：64	電子郵箱 (紐西蘭)：nz_tech_support@dell.com 電子郵箱 (澳大利亞)： au_tech_support@dell.com 家庭和小型企業 政府和企業界 銷售部 傳真	0800 446 255 0800 444 617 0800 441 567 0800 441 566
尼加拉瓜	一般支援	001-800-220-1006

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
挪威 (利薩克) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：47	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵件支援 (可攜式電腦)： nor_nbk_support@dell.com 電子郵件支援 (桌上型電腦)： nor_support@dell.com 電子郵件支援 (伺服器)： nordic_server_support@dell.com 技術支援 客戶關懷中心 (Relational) 家庭/小型企業客戶關懷中心 總機 傳真總機	 671 16882 671 17514 23162298 671 16800 671 16865
巴拿馬	一般支援	001-800-507-0962
秘魯	一般支援	0800-50-669
波蘭 (華沙) 國際通話代碼：011 國家/地區號碼：48 城市碼：22	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵件：pl_support_tech@dell.com 客戶服務電話 客戶關懷中心 銷售部 客戶服務傳真 接待櫃台傳真 總機	 57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
葡萄牙 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：351	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵件：support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/ 技術支援 客戶關懷中心 銷售部 傳真	 707200149 800 300 413 800 300 410 或 800 300 411 或 800 300 412 或 21 422 07 10 21 424 01 12
波多黎各	一般支援	1-800-805-7545

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
聖啓斯和尼維斯	一般支援	免付費專線：1-877-441-4731
聖露西亞	一般支援	1-800-882-1521
聖文森	一般支援	免付費專線：1-877-270-4609
新加坡 (新加坡)	技術支援	免付費專線：800 6011 051
國際通話代碼：005	客戶服務 (馬來西亞檳榔嶼)	604 633 4949
國家/地區號碼：65	交易銷售部	免付費專線：800 6011 054
	公司銷售部	免付費專線：800 6011 053
南非 (約翰尼斯堡)	Web 站台：support.euro.dell.com	
國際通話代碼：09/091	電子郵箱：dell_zs_support@dell.com	
國家/地區號碼：27	技術支援	011 709 7710
城市碼：11	客戶關懷中心	011 709 7707
	銷售部	011 709 7700
	傳真	011 706 0495
	總機	011 709 7700
東南亞及太平洋國家和地區	客戶技術支援、客戶服務與銷售部 (馬來西亞檳榔嶼)	604 633 4810
西班牙 (馬德里)	Web 站台：support.euro.dell.com	
國際通話代碼：00	電子郵箱：support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
國家/地區號碼：34	家庭和小型企業	
城市碼：91	技術支援	902 100 130
	客戶關懷中心	902 118 540
	銷售部	902 118 541
	總機	902 118 541
	傳真	902 118 539
	公司	
	技術支援	902 100 130
	客戶關懷中心	902 118 546
	總機	91 722 92 00
	傳真	91 722 95 83

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
瑞典 (烏普蘭斯韋斯比) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：46 城市碼：8	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱：swe_support@dell.com Latitude 和 Inspiron 的電子郵件支援： Swe-nbk_kats@dell.com OptiPlex 的電子郵件支援：Swe_kats@dell.com 伺服器的電子郵件支援： Nordic_server_support@dell.com	
	技術支援	08 590 05 199
	客戶關懷中心 (Relational)	08 590 05 642
	家庭/小型企業客戶關懷中心	08 587 70 527
	員工購買計劃 (EPP) 支援	20 140 14 44
	傳真技術支援	08 590 05 594
	銷售部	08 590 05 185
瑞士 (日內瓦) 國際通話代碼：00 國家/地區號碼：41 城市碼：22	Web 站台：support.euro.dell.com 電子郵箱： Tech_support_central_Europe@dell.com 電子郵箱 (供法語系 HSB 和公司客戶使用)： support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
	技術支援 (家庭和小型企業)	0844 811 411
	技術支援 (公司)	0844 822 844
	客戶關懷中心 (家庭和小型企業)	0848 802 202
	客戶關懷中心 (公司)	0848 821 721
	傳真	022 799 01 90
	總機	022 799 01 01
台灣地區 國際通話代碼：002 國家/地區號碼：886	技術支援 (可攜式和桌上型電腦) 技術支援 (伺服器) 交易銷售部 公司銷售部	免付費專線：00801 86 1011 免付費專線：0080 60 1256 免付費專線：0080 651 228 免付費專線：0080 651 227
泰國 國際通話代碼：001 國家/地區號碼：66	技術支援 客戶服務 (馬來西亞檳榔嶼) 銷售部	免付費專線：0880 060 07 604 633 4949 免付費專線：0880 060 09
千里達/托貝哥	一般支援	1-800-805-8035

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
土克斯和開科斯群島	一般支援	免付費專線：1-866-540-3355
英國 (布雷克涅)	Web 站台：support.euro.dell.com	
國際通話代碼：00	客戶關懷中心 Web 站台：support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
國家/地區號碼：44		
城市碼：1344	電子郵箱：dell_direct_support@dell.com	
	技術支援 (公司/優先帳戶 /PAD [1000 名以上 員工])	0870 908 0500
	技術支援 (直接 /PAD 和一般)	0870 908 0800
	通用帳戶客戶關懷中心	01344 373 186
	家庭和小型企業客戶關懷中心	0870 906 0010
	公司客戶關懷中心	01344 373 185
	優先帳戶 (500-5000 名員工) 客戶關懷中心	0870 906 0010
	中央政府客戶關懷中心	01344 373 193
	地方政府與教育機構客戶關懷中心	01344 373 199
	醫療機構客戶關懷中心	01344 373 194
	家庭和小型企業銷售部	0870 907 4000
	公司/公營企業部門銷售部	01344 860 456
	家庭和小型企業傳真	0870 907 4006
烏拉圭	一般支援	免付費專線：000-413-598-2521

國家/地區 (城市) 國際通話代碼 國家/地區號碼 城市碼	部門名稱或服務區域、 Web 站台和電子郵箱位址	區碼、 當地號碼和 免付費號碼
美國 (德克薩斯州奧斯丁) 國際通話代碼：011 國家/地區號碼：1	自動化訂購狀態查詢服務 AutoTech (可攜式和桌上型電腦) 用戶 (家庭和家庭辦公室) 技術支援 客戶服務 DellNet™ 服務與支援 員工購買計畫 (EPP) 客戶 金融服務 Web 站台： www.dellfinancialservices.com 金融服務 (租賃/貸款) 金融服務 (Dell 優先帳戶 [DPA]) 企業 客戶服務與技術支援 員工購買計畫 (EPP) 客戶 印表機和放映機技術支援 公共部門 (政府、教育及醫療機構) 客戶服務與技術支援 員工購買計畫 (EPP) 客戶 Dell 銷售部 Dell Outlet Store (以舊翻新的 Dell 電腦) 軟體和週邊裝置銷售部 零件銷售部 延伸服務和保固銷售部 傳真 為耳聾、聽力困難或語言障礙者提供的 Dell 服務	免付費專線：1-800-433-9014 免付費專線：1-800-247-9362 免付費專線：1-800-624-9896 免付費專線：1-800-624-9897 免付費專線：1-877-Dellnet (1-877-335-5638) 免付費專線：1-800-695-8133 免付費專線：1-877-577-3355 免付費專線：1-800-283-2210 免付費專線：1-800-822-8965 免付費專線：1-800-695-8133 免付費專線：1-877-459-7298 免付費專線：1-800-456-3355 免付費專線：1-800-234-1490 免付費專線：1-800-289-3355 或免付費專線：1-800-879-3355 免付費專線：1-888-798-7561 免付費專線：1-800-671-3355 免付費專線：1-800-357-3355 免付費專線：1-800-247-4618 免付費專線：1-800-727-8320 免付費專線：1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
美屬維爾京群島	一般支援	1-877-673-3355
委內瑞拉	一般支援	8001-3605

索引

英文字母

bios，95

CD

ResourceCD，7

作業系統，10

複製，19

CD/DVD 光碟機

安裝，86

安裝第二個，86

卸下，85

活動指示燈，52

退出按鈕，52

問題，24

CD-RW 光碟機

問題，24

Dell

Dell Dimension 說明檔，8

Dell 診斷程式，40

Dell 解決方案中心，7

支援站台，9

聯絡，103

Dell 支援規定，103

DVD

複製，19

DVD 光碟機

問題，24

DVI

連接器，54

IEEE 1394

問題，27

Microsoft Windows 標籤，9

PCI Express 卡

安裝，66

卸下，70

PCI 卡

安裝，63

卸下，65

ResourceCD，7，43

Dell 診斷程式，40

SATA. 請參閱**序列 ATA**

support.dell.com，9

USB

啟動至裝置，100

連接器，52，55

Windows XP

系統還原，44

重新安裝，10，46

掃描器，34

硬體疑難排解，45

程式相容性精靈，29

超執行緒，20

裝置驅動程式回復，43

網路安裝精靈，17

說明及支援中心，9

檔案及設定轉移精靈，15

二畫

人體工學資訊，8

四畫

支援

與 Dell 公司聯絡，103

五畫

主機板，58

母板。請參閱**主機板**

六畫

印表機

USB，11

安裝，11

並列，12

問題，33

連接，11

纜線，11

安全指示，8

安裝零件

建議的工具，49

開始之前，49

關閉電腦，49

安裝圖解，8

耳機

連接器，52

七畫

作業系統

CD，10

重新安裝，10

重新安裝 Windows XP，46

作業系統 CD，10

序列 ATA，75

系統設定程式，95

進入，96

螢幕，96

選項，97

系統還原，44

八畫

服務標籤，9，52

九畫

保固資訊，8

前面板，71

卸下，71

插件，72

指示燈

CD/DVD 光碟機活動，52

軟式磁碟機活動，52

硬碟機活動，52

診斷，37，54

電源，52

電腦背面，37

故障排除

Dell 診斷程式，40

秘訣，23

硬體疑難排解，45

診斷指示燈，37

說明及支援中心，9

還原至先前的狀態，44

重新安裝

Windows XP，46

音效。請參閱聲音

音量

調節，34

十畫

記憶體

4 GB 組態，60

DDR2 概觀，59

支援的類型，59

安裝，60

安裝規範，59

卸下，62

問題，30

訊息

錯誤，26

十一畫

問題

CD 光碟機，24

CD-RW 光碟機，24

Dell 診斷程式，40

DVD 光碟機，24

IEEE 1394，27

一般，28

印表機，33

故障排除秘訣，23

音量調節，34

記憶體，30

掃描器，33

軟體，28-29

硬碟機，25

程式停止回應，28

程式當機，28

程式與 Windows 的相容性，29

診斷指示燈，37

電子郵件，25

電池，23

電源，32

電源指示燈狀態，32

電腦停止回應，28

電腦當機，28-29

磁碟機，23

網路，31

網際網路，25

影像和顯示器，35

數據機，25

螢幕呈現空白，35

螢幕難以閱讀，36

錯誤訊息，26

聲音和喇叭，34

還原至先前的狀態，44

鍵盤，27

藍屏，29

顯示器呈現空白，35

顯示器難以閱讀，36

密碼

清除，101

跳線，101

將資訊傳送至新電腦，15

掃描器

問題，33

啓動

至 USB 裝置，100

產品資訊指南，8

規格，91

設定

- 系統設定程式，95

軟式磁碟機

- 安裝，83
- 卸下，82
- 活動指示燈，52
- 退出按鈕，52

軟體

- 問題，28-29
- 超執行緒，20

連接器

- DVI，54
- USB，52，55
- 中心 /LFE，54-55
- 耳機，52
- 序列，55
- 並列，54
- 訊號線來源，54
- 訊號線輸出，54-55
- 麥克風，54-55
- 滑鼠，54
- 電視輸出，54
- 電源，55
- 網路配接器，54
- 影像，54-55
- 數據機，54
- 環繞立體聲，54
- 聲音，54-55
- 鍵盤，55

麥克風

- 連接器，54-55

十二畫

- 最終使用者授權合約，8

喇叭

- 音量，34
- 問題，34

尋找資訊，7

插卡

- PCI，63
- PCI Express，66
- PCI Express 插槽，54
- PCI 插槽，54
- 支援的類型，62
- 安裝 PCI，63
- 安裝 PCI Express，66
- 卸下 PCI，65
- 卸下 PCI Express，70
- 插槽，54，62

硬碟機

- 安裝，78
- 安裝第二個，79
- 卸下，75
- 活動指示燈，52
- 問題，25

硬體

- Dell 診斷程式，40

硬體疑難排解，45

程式相容性精靈，29

診斷指示燈，37

診斷程式

- Dell，40
- 指示燈，37，54

超執行緒，20

開機順序，100

- 選項設定，100
- 變更，100-101

十三畫

滑鼠

- 問題，30
- 連接器，54

電子郵件

- 問題，25

電池

- 更換，89
- 問題，23

電視

- 連接至電腦，13，15，54

電源

- 按鈕，52
- 指示燈，52
- 問題，32
- 連接器，55

電源指示燈

- 狀態，32

電腦

- 內部元件，57
- 內部視圖，57
- 停止回應，28
- 當機，28-29
- 還原至先前的狀態，44

電壓選擇開關，55

十四畫

磁碟機

- 安裝 CD/DVD，86
- 安裝軟式磁碟機，83
- 安裝硬碟機，78
- 序列 ATA，75
- 卸下 CD/DVD，85
- 卸下軟式磁碟機，82

- 卸下硬碟機，75
- 問題，23
- 第二個 CD/DVD 光碟機，86
- 第二個硬碟機，79
- 硬碟機，75
- 管制資訊，8
- 精靈
 - 程式相容性精靈，29
 - 網路安裝精靈，17
 - 檔案及設定轉移精靈，15
- 網路
 - 問題，31
 - 設定，17
 - 連接器，54
 - 網路安裝精靈，17
- 網路安裝精靈，17
- 網際網路
 - 問題，25
 - 連線，設定，18
 - 連線，選項，18
 - 連線，關於，18
- 說明及支援中心，9
- 說明文件
 - Dell Dimension 說明檔，8
 - Dell 解決方案中心，7
 - ResourceCD，7
 - 人體工學，8
 - 安全，8
 - 安裝圖解，8
 - 保固，8
 - 產品資訊指南，8
 - 最終使用者授權合約，8
 - 尋找資訊，7
 - 管制，8
 - 線上，9

- 說明檔
 - Dell Dimension 說明，8
 - Windows 說明及支援中心，9

十五畫

- 影像
 - 問題，35
 - 連接器，54-55
- 數據機
 - 問題，25
 - 連接器，54
- 標籤
 - Microsoft Windows，9
 - 服務標籤，9，52
- 複製 CD 和 DVD，19

十六畫

- 機箱蓋
 - 卸下，56
 - 裝回，90
 - 機箱蓋門鎖，54
- 螢幕。請參閱**顯示器**
- 錯誤訊息，26
 - 診斷指示燈，37

十七畫

- 檔案及設定轉移精靈，15
- 檢查磁碟，25
- 聲音
 - 音量，34
 - 問題，34

- 聲音連接器，54
 - 中心 /LFE，55
 - 訊號線來源，54
 - 訊號線輸出，55
 - 環繞立體聲，54

- 鍵盤
 - 問題，27
 - 連接器，55

二十畫以上

- 驅動程式，42
 - 識別，42
 - 關於，42
- 顯示器
 - 延伸桌面模式，15
 - 空白，35
 - 問題，35
 - 連接 DVI，13-14
 - 連接 VGA，13-14
 - 連接兩台，13-14
 - 連接電視，13，15
 - 複製模式，15
 - 難以閱讀，36
 - 顯示設定，15

- 顯示器。請參閱**顯示器**