

Inspiron 20


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Краткое руководство по началу работы
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה



1 Lift the stand

Σηκώστε τη βάση | Поднимите подставку
Kaideyi kaldırın | הרם את המעמד

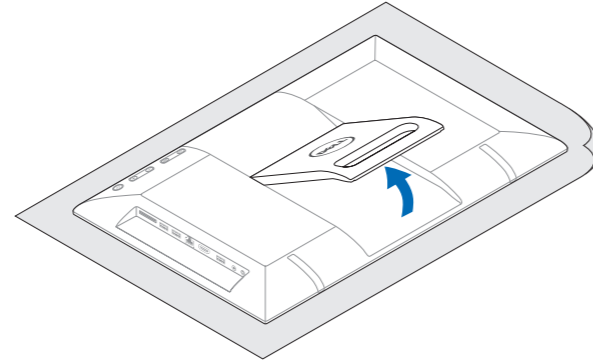


2 Set up the keyboard and mouse

Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι
Установите клавиатуру и мышь
Klavye ve fareyi ayarlayın
התקנת המקלדת והעכבר

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
См. документацию, поставляемую в комплекте с клавиатурой и мышью.
Klavye ve fare ile birlikte gönderilen belgelere bakın.
עיין בתיעוד שהגיע עם המקלדת והעכבר.


3 Connect the power adapter

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος | Подсоедините адаптер питания
Güç adaptörünü takın | חבר את מתאם החשמל

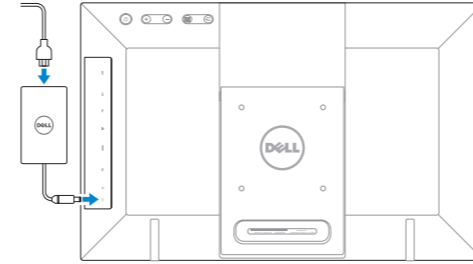

4 Press the power button

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας | Нажмите кнопку питания
Güç düğmesine basın | לחץ על מתג ההפעלה

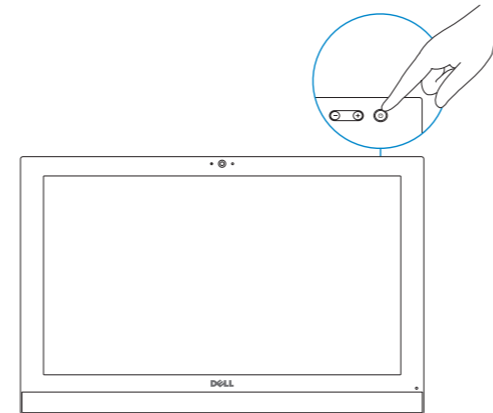

5 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows | Завершите установку Windows
Windows kurulumunu tamamlayın | הגדרת Windows הסתיימה



Enable security and updates

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Подключитесь к сети
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Войдите в свою учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

6 Explore resources

Εξερεύνηση πόρων | Узнайте больше
Kaynakları keşfedin | בדוק משאבים



Help and Tips

Βοήθεια και συμβουλές | Помощь и подсказки
Yardım ve İpuçları | עזרה ועצות



My Dell

Η Dell μου | Мой компьютер Dell
Dell Bilgisayarım | שלי Dell




Register your computer

Δηλώστε τον υπολογιστή σας | Зарегистрируйте компьютер
Bilgisayarınızı kaydedin | ישום את המחשב שלך

Tilt

Κλίση | Наклон
Eğim | הטיה

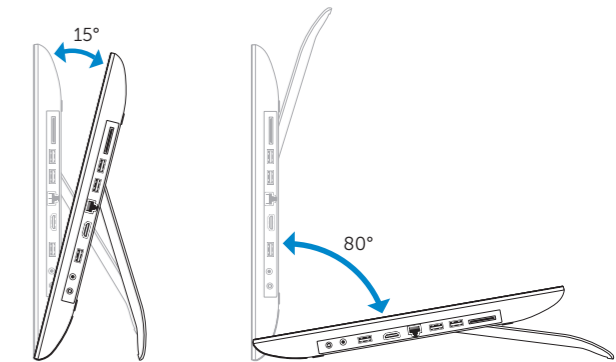

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
 Техническая поддержка и руководства по продуктам
 Ürün desteği ve kılavuzlar
 תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Обратитесь в компанию Dell
 Dell'e başvurun | Dell אל פנה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
 Безопасность и соответствие стандартам
 Mevzuat ve güvenlik | תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
 Модель согласно нормативной документации
 Yasal model numarası | דגם תקינה

W13B

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
 Тип согласно нормативной документации
 Yasal tür | סוג הניקת דגם

W13B001




Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Модель компьютера
 Bilgisayar modeli | דגם מחשב

Inspiron 20 Model 3043

Features

Δυνατότητες | Компоненты | Özellikler | תכונות

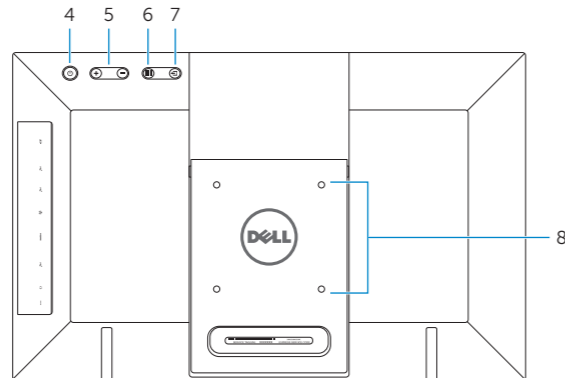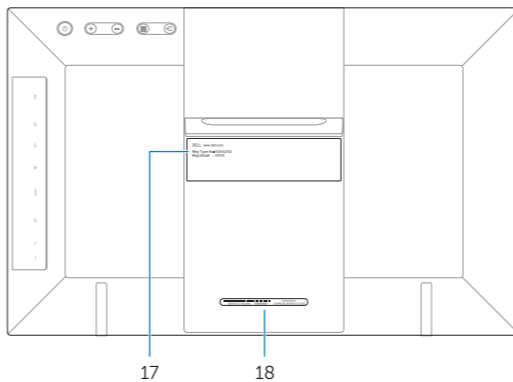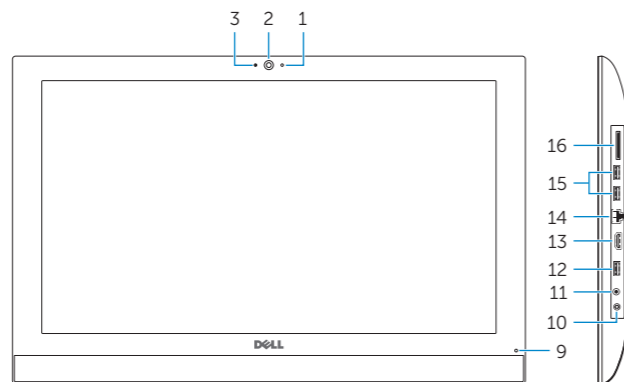

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Camera-status light | 10. Power-adapter port |
| 2. Camera | 11. Headphone port |
| 3. Microphone | 12. USB 2.0 port |
| 4. Power button | 13. HDMI-in port |
| 5. Brightness-control buttons (2) | 14. Network port |
| 6. Screen off/Menu button | 15. USB 2.0 ports (2) |
| 7. Input source select/Exit button | 16. Media-card reader |
| 8. VESA mount | 17. Regulatory label |
| 9. Power-status light | 18. Service Tag label |

- Λυχνία κατάστασης κάμερας
- Κάμερα
- Μικρόφωνο
- Κουμπί τροφοδοσίας
- Κουμπιά ρύθμισης φωτεινότητας (2)
- Κουμπί απενεργοποίησης οθόνης/μενού
- Κουμπί επιλογής πηγής εισόδου/εξόδου
- Βάση στήριξης VESA
- Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας

- Θύρα προσαρμογέα ισχύος
- Θύρα ακουστικών
- Θύρα USB 2.0
- Θύρα εισόδου HDMI
- Θύρα δικτύου
- Θύρες USB 2.0 (2)
- Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
- Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
- Ετικέτα εξυπηρέτησης

- Kamera durum ışığı
- Kamera
- Mikrofon
- Güç düğmesi
- Parlaklık ayarı düğmeleri (2)
- Ekran kapama/Menü düğmesi
- Giriş kaynağı seçme/Çıkış düğmesi
- VESA montajı
- Güç durum ışığı
- Güç adaptörü bağlantı noktası
- Kulaklık bağlantı noktası
- USB 2.0 bağlantı noktası
- HDMI-giriş bağlantı noktası
- Ağ bağlantı noktası
- USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
- Ortam kartı okuyucu
- Yasal etiket
- Servis Etiket

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 10. יציאת מתאם לספק כוח | 1. נורית מצב מצלמה |
| 11. יציאת אוזניות | 2. מצלמה |
| 12. יציאת USB 2.0 | 3. מיקרופון |
| 13. יציאה של כניסת HDMI | 4. לחצן הפעלה |
| 14. יציאת רשת | 5. לחצני בקרת בהירות (2) |
| 15. יציאות USB 2.0 (2) | 6. לחצן כיבוי מסך/תפריט |
| 16. קורא כרטיסי מדיה | 7. לחצן בחירת מקור קלט/יציאה |
| 17. תווית תקינה | 8. כנת VESA |
| 18. תווית תג שירות | 9. נורית מצב מתח |

