

# Inspiron 20

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




### 1 Set up the stand

Montering af foden | Kiinnitä teline  
Sett opp stativet | Montera stativet


#### Easel stand

Staffelifod  
Vinotuki  
Staffelistativ  
Stafflistativ

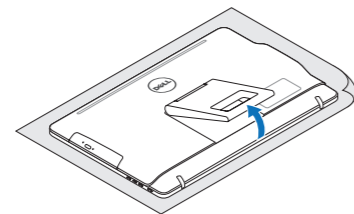

#### Pedestal stand (optional)

Piedestal fod (valgfrit tilbehør) | Jalusta (valinnainen)  
Piedestallstativ (valgfritt) | Piedestalstativ (tillval)

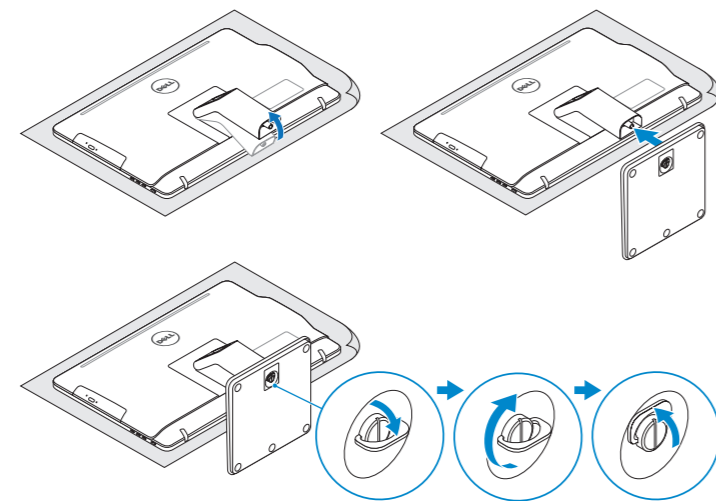


### 2 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastatur og mus  
Asenna näppäimistö ja hiiri  
Oppsett til tastatur og mus  
Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.  
Viittaa näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.  
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musa.  
Läs i dokumentationen som medföljde tangentbordet och musen.

### 3 Connect the power adapter


Tilslut strømadapteren | Kytke verkkolaite  
Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern

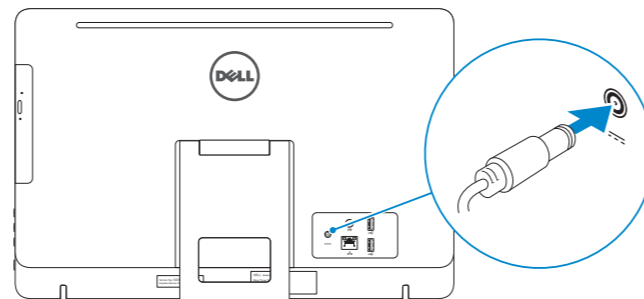

- ⚠ **CAUTION:** Your computer may have a built-in battery depending on the configuration you ordered. For optimal battery performance and life span, keep the power adapter connected to your computer when it is not in use.
- ⚠ **FORSIGTIG:** Din computer kan have et indbygget batteri, afhængig af den konfiguration du har bestilt. For at opnå en optimal batteriydeevne og holdbarhed, sørg for altid at have strømadapteren tilsluttet din computer, når den ikke er i brug.
- ⚠ **VAROITUS:** Tietokoneessasi saattaa olla kiinteä akku, riippuen tilaamastasi kokoonpanosta. Voit optimoida akun suorituskyvyn ja käyttöiän pitämällä verkkolaitteen kytkettyä tietokoneeseen, kun se ei ole käytössä.
- ⚠ **FORHOLDSREGEL:** Datamaskinen har eventuelt innebygd batteri avhengig av konfigurasjonen som ble bestilt. Ha strømadapteren koblet til datamaskinen når den ikke er i bruk, for å oppnå maksimal batteriyteelse og brukstid.
- ⚠ **VIKTIGT!** Datorn kan ha inbyggt batteri beroende på vilken konfiguration du beställt. För optimal batteriprestanda och livslängd, håll nätadapter ansluten till datorn när den inte används.

### 4 Press the power button


Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta  
Trykk på "på"-knappen | Tryck på strömbrytaren

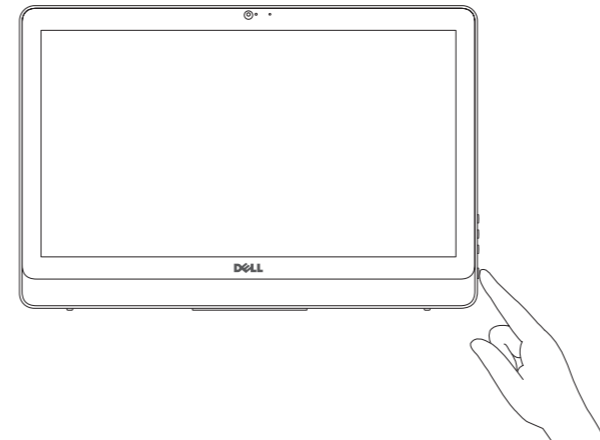

### 5 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsettet av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows

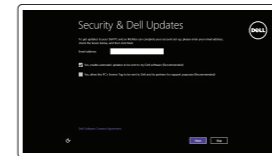

#### Enable security and updates


Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- 📌 **NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- 📌 **BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- 📌 **HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- 📌 **MERK:** Hvis du kobler deg til et sikret trådløst nettverk, skal du angi passordet som gir tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- 📌 **ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk, ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd.

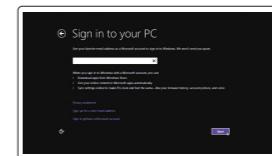

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

**Product support and manuals**  
Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

**Contact Dell**  
Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

**Regulatory and safety**  
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpågagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

**Regulatory model**  
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

**Regulatory type**  
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

**Computer model**  
Computermodei | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows8  
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

W15B

W15B002

Inspiron 20-3052

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.



07M20JA00

Printed in China.  
2015-12

## Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksjonene på skjermen for at avslutte opsætning.

Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Slutfør installeringen genom att följa anvisningarna på skärmen.

## Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista

Finn dine Dell-apper i Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Backup and Recovery

Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer

Varmuuskopioi, palauta tai korjaa tietokoneesi

Sikkerhedskopier, gjennvinn, reparer eller gjenopprett datamaskinen

Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator




### SupportAssist

Tjek og opdater din computer

Tarkista ja päivitä tietokoneesi



Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

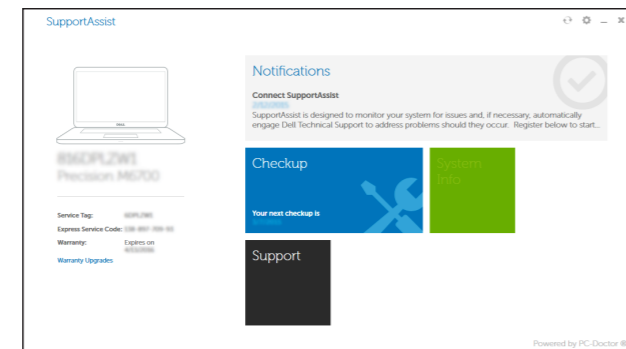

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

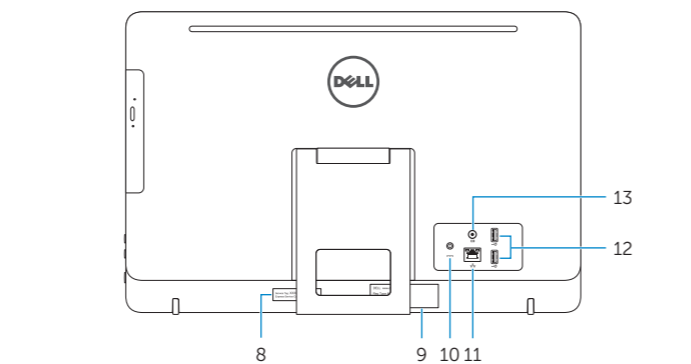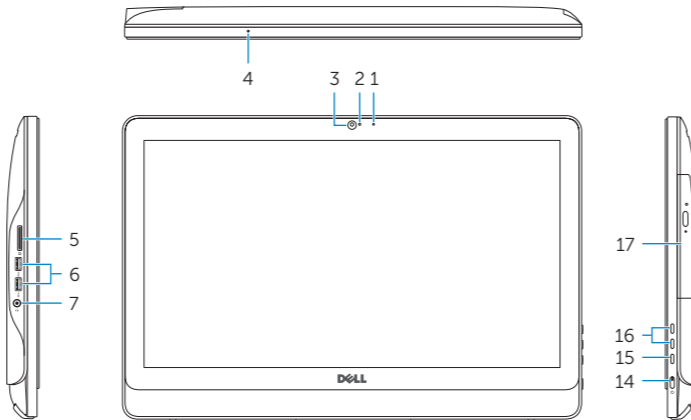

1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Mikrofon (ikke-berøringsskærm)
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Mikrofon (berøringsskærm)
5. Mediekortlæser
6. USB 3.0-porte (2)
7. Headset-port
8. Servicekodeetiket
9. Myndighedsmærkat

1. Mikrofoni (ei kosketusnäyttöä)
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Mikrofoni (kosketusnäyttö)
5. Muistikortinlukija
6. USB 3.0 -portit (2)
7. Kuulokeliitäntä
8. Huoltomerkkitarra
9. Säädöstenmukaisuustarra

10. Power-adapter port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Audio-out port
14. Power button
15. Screen-off button
16. Brightness-control buttons (2)
17. Optical drive (optional)

10. Port til strømadapter
11. Netværksport
12. USB 2.0-porte (2)
13. Lydudgangsport
14. Tænd/sluk-knap
15. Skærmafryderknap
16. Knapper til lysstyrkestyring (2)
17. Optisk drev (valgfrit tilbehør)

10. Verkkolaitteportti
11. Verkkoportti
12. USB 2.0 -portit (2)
13. Äänilähtö
14. Virtapainike
15. Näytön sammutuspainike
16. Kirkkaudensäätöpainikkeet (2)
17. Optinen asema (valinnainen)

1. Mikrofon (ikke-berøringsskærm)
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Mikrofon (berøringsskærm)
5. Mediekortleser
6. USB 3.0-porter (2)
7. Hodetelefonport
8. Servicemerke
9. Forskriftsetikett

1. Mikrofon (icke-pekskærm)
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Mikrofon (pekskærm)
5. Mediekortläsare
6. USB 3.0-portar (2)
7. Hörlursport
8. Etikett med servicenummer
9. Regleringsetikett

1. Mikrofon (ikke-berøringsskærm)
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Mikrofon (berøringsskærm)
5. Mediekortleser
6. USB 3.0-porter (2)
7. Hodetelefonport
8. Servicemerke
9. Forskriftsetikett

10. Kontakt for strømforsyning
11. Netverksport
12. USB 2.0-porter (2)
13. Lydutgangsport
14. Strømknapp
15. Skjerm av-knapp
16. Knapper for lysjustering (2)
17. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)

10. Nätdapterport
11. Nätverksport
12. USB 2.0-portar (2)
13. Port för utgående ljud
14. Strömbrytare
15. Skärm av-knapp
16. Kontrollknappar för ljusstyrka (2)
17. Optisk enhet (tillval)

10. Kontakt for strømforsyning
11. Netverksport
12. USB 2.0-porter (2)
13. Lydutgangsport
14. Strømknapp
15. Skjerm av-knapp
16. Knapper for lysjustering (2)
17. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)

## Tilt

Vip | Kallista | Helling | Lutning


### Easel stand

Staffelifod

Vinotuki

Staffelistativ


Stafflistativ

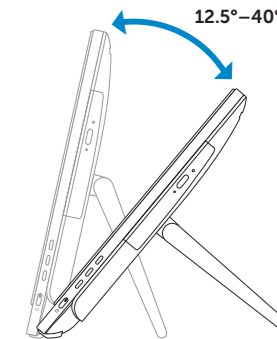

### Pedestal stand (optional)

Piedestalfod (valgfrit tilbehør) | Jalusta (valinnainen)

Pidestallstativ (valgfritt) | Piedestalstativ (tillval)

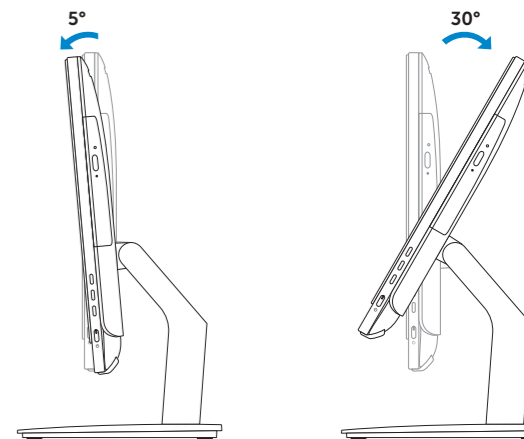

## Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Opi käyttämään Windowsia

Lær mer om hvordan Windows brukes | Lär dig att använda Windows



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og støtte | Hjälp och tips

