



## Locate Dell apps in Windows

Mencari Lokasi aplikasi Dell di Windows

Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows

حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



### Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Bilgisayarınızı kaydettirin

Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



### Dell Backup and Recovery

Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda

Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın

Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn


النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



### Dell Help & Support

Bantuan & Dukungan Dell | Dell Yardım ve Destek

Trợ giúp & Hỗ trợ Dell | Dell دعم ومساعدة

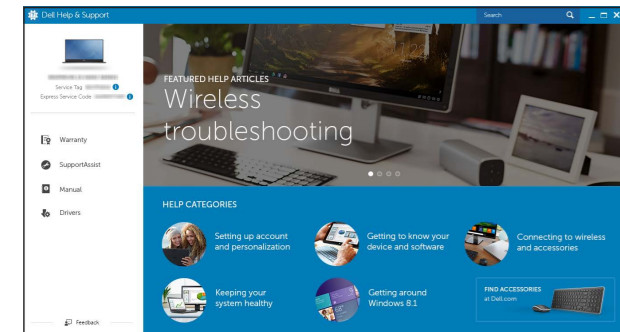


### SupportAssist Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

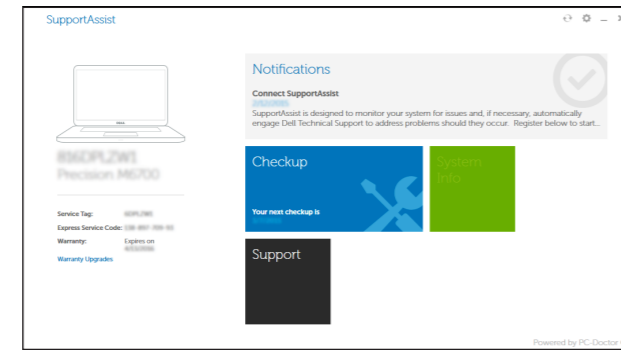

## Features

Fitur | Özellikler | Tính năng | الميزات

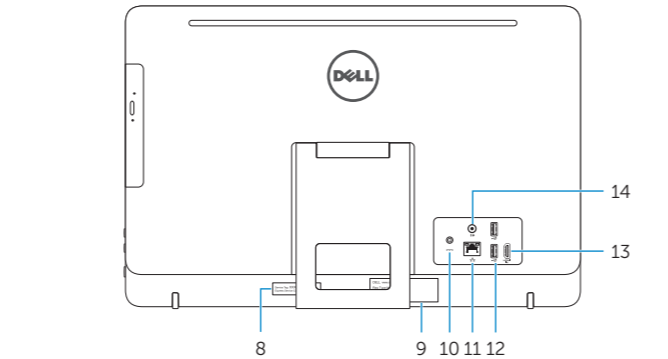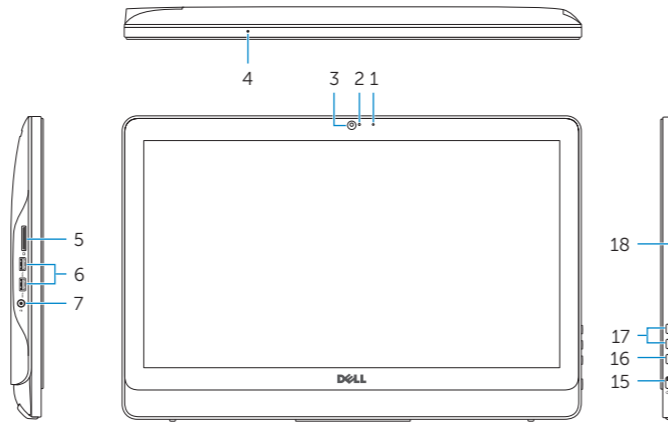

1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Mikrofon (non layar sentuh)
2. Lampu status kamera
3. Kamera
4. Mikrofon (layar sentuh)
5. Pembaca kartu media
6. Port USB 3.0 (2)
7. Port headset
8. Label Tag Servis
9. Label regulatori

1. Mikrofon (dokunmatik olmayan ekran)
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Mikrofon (dokunmatik ekran)
5. Ortam kartı okuyucu
6. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
7. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
8. Servis Etiketi
9. Yasal etiket

10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness-control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

10. Port adaptor daya
11. Port jaringan
12. Port USB 2.0 (2)
13. Port HDMI-in
14. Port Audio-out
15. Tombol daya
16. Tombol mematikan layar
17. Tombol kontrol kecerahan (2)
18. Drive optik (opsional)

10. Güç adaptörü bağlantı noktası
11. Ağ bağlantı noktası
12. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
13. HDMI-giriş bağlantı noktası
14. Ses çıkışı bağlantı noktası
15. Güç düğmesi
16. Ekran kapatma düğmesi
17. Parlaklık denetimi düğmeleri (2)
18. Optik sürücü (isteğe bağlı)

1. Micrô (màn hình không cảm ứng)
2. Đèn trạng thái camera
3. Camera
4. Micrô (màn hình cảm ứng)
5. Khe đọc thẻ nhớ
6. Cổng USB 3.0 (2)
7. Cổng tai nghe
8. Nhãn Thẻ bảo trì
9. Nhãn quy định

1. منفذ مهايئ التيار
2. منفذ الشبكة
3. منافذ USB 2.0 (2)
4. منفذ HDMI-in
5. منفذ إخراج الصوت
6. زر التشغيل
7. زر إيقاف تشغيل الشاشة
8. أزرار التحكم في السطوع (2)
9. محرك أقراص ضوئية (اختياري)

1. الميكروفون (الشاشات التي لا تعمل باللمس)
2. مصباح حالة الكاميرا
3. كاميرا
4. الميكروفون (الشاشات التي تعمل باللمس)
5. قارئ بطاقات الوسائط
6. منافذ USB 3.0 (2)
7. منفذ سماعة الرأس
8. ملصق رمز الخدمة
9. الملصق التنظيمي

10. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
11. Cổng mạng
12. Cổng USB 2.0 (2)
13. Cổng HDMI vào
14. Cổng xuất âm thanh
15. Nút nguồn
16. Nút tắt màn hình
17. Nút điều khiển độ sáng (2)
18. Ổ đĩa quang (tùy chọn)

10. الميكروفون (الشاشات التي لا تعمل باللمس)
11. مصباح حالة الكاميرا
12. كاميرا
13. الميكروفون (الشاشات التي تعمل باللمس)
14. قارئ بطاقات الوسائط
15. منافذ USB 3.0 (2)
16. منفذ سماعة الرأس
17. ملصق رمز الخدمة
18. الملصق التنظيمي

## Tilt

Miring | Eğim | Xoay nghiêng | مائل


### Easel stand

Tiang sandaran

Ayaklı stand

Đế giá đỡ

حامل المعروضات

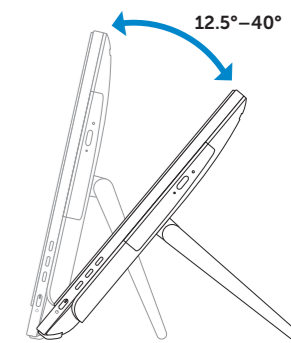

### Pedestal stand

Tiang alas | Sabit stand

Đế bệ đứng | حامل قاعدة التماثيل

