

# Inspiron 20

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




### 1 Set up the stand

Stel de standaard in | Installez le socle  
Montando o suporte | Montaje del soporte


#### Easel stand

Ezelstandaard  
Socle chevalet  
Suporte tipo cavalete  
Soporte en caballete

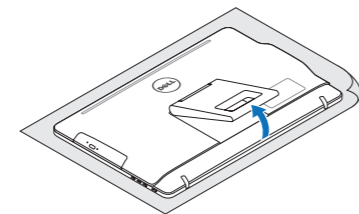

#### Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal  
Suporte tipo pedestal | Soporte en pedestal

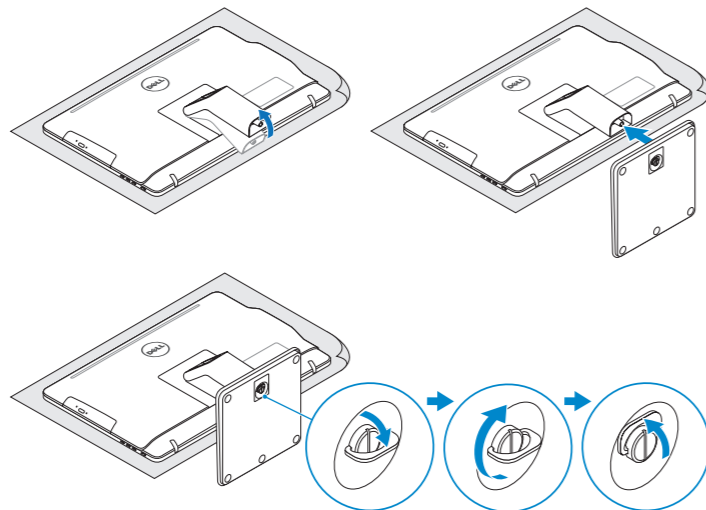


### 2 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsenbord en de muis in  
Installez le clavier et la souris  
Configurar o teclado e o mouse  
Configure el teclado y el ratón

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Raadpleeg de documentatie die bij het toetsenbord en de muis is meegeleverd.  
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.  
Consulte a documentação que acompanha o teclado e o mouse.  
Consulte la documentación que se envía con el teclado y el ratón.


### 3 Connect the power adapter

Sluit de netadapter aan | Branchez l'adaptateur secteur  
Conecte o adaptador da fonte | Conecte el adaptador de alimentación

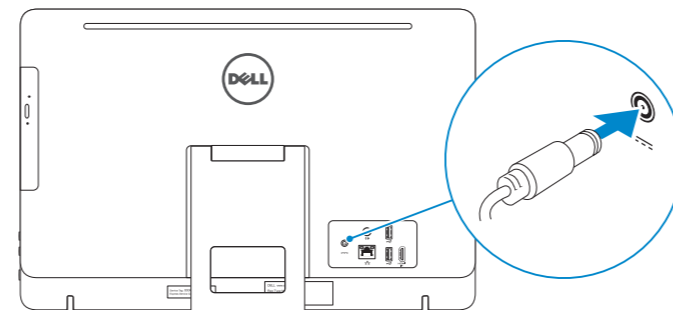

### 4 Press the power button

Druk op de aan-uitknop | Appuyez sur le bouton d'alimentation  
Pressione o botão liga/desliga | Pulse el botón de encendido

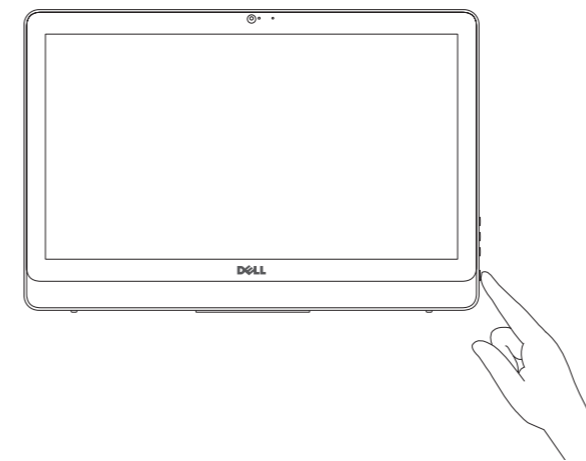

### 5 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows  
Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows



#### Enable Dell updates


Schakel updates van Dell in  
Activer les mises à jour Dell  
Habilitar atualizações Dell  
Active las actualizaciones de Dell



#### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede  
Conéctese a una red

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.
- NOTA:** Em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

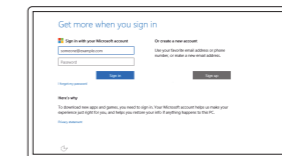

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

#### Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Modelo normativo | Modelo normativo

W15B

#### Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire  
Tipo normativo | Tipo normativo

W15B003

#### Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo del equipo

Inspiron 20-3059

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

#### Modelo

W15B  
100 V CA-240 V CA  
50 Hz-60 Hz

Frecuencia  
Consumo de corriente de entrada  
1,70 A/2,50 A

Voltaje de salida  
Consumo de corriente de salida  
19,50 V CC  
3,34 A/4,62 A

País de origen

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



053MPFA00

Printed in China.

2015-06

## Create recovery media

Herstelmedium maken | Créer des supports de récupération

Criar mídia de recuperação | Cree medios de recuperación

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in de zoekfunctie van Windows **Herstel**, klik op **Herstelmedia maken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Na área de pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell

Localizar aplicativos Dell | Localice las aplicaciones de Dell



### Register your computer

Registreeer de computer | Enregistrez votre ordinateur

Registrar o computador | Registre el equipo



### Dell Help & Support

Hulp en ondersteuning van Dell | Dell aide et assistance

Suporte e ajuda da Dell | Asistencia y soporte de Dell



### SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij



Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verifique e atualize o computador

Busque actualizaciones para su equipo

## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

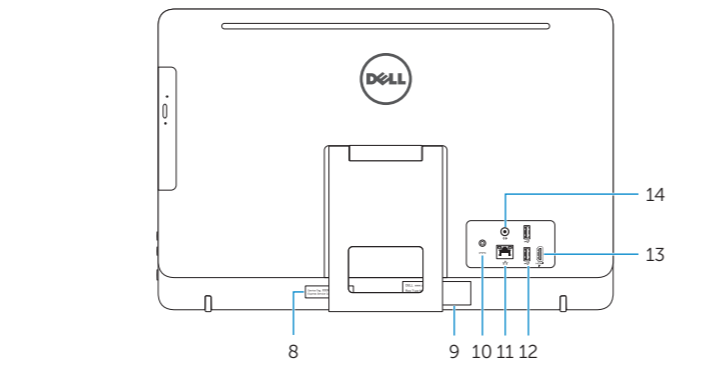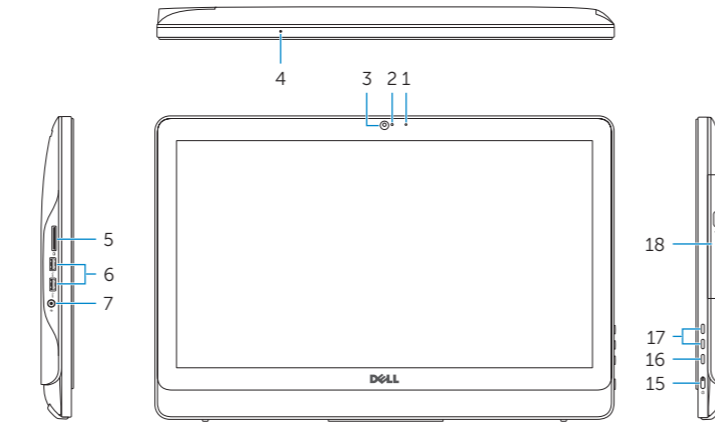

1. Microphone (non-touch screen)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Microphone (touch screen)
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Microfoon (zonder touchscreen)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Microfoon (touchscreen)
5. Mediakaartlezer
6. USB 3.0-poorten (2)
7. Headsetpoort
8. Servicetag
9. Regelgevingsplaatje
10. Poort voor netadapter

1. Microphone (écran non tactile)
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Microphone (écran tactile)
5. Lecteur de carte mémoire
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Port pour casque
8. Étiquette de numéro de série
9. Étiquette de conformité aux normes
10. Port de l'adaptateur d'alimentation

10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness-control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

11. Netwerkpoot
12. USB 2.0-poorten (2)
13. HDMI-in-poort
14. Audio-uit-poort
15. Aan-uitknop
16. Knop voor uitschakelen beeldscherm
17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
18. Optisch station (optioneel)

11. Port réseau
12. Ports USB 2.0 (2)
13. Port d'entrée HDMI
14. Port de sortie audio
15. Bouton d'alimentation
16. Bouton de marche ou d'arrêt de l'écran
17. Boutons de commande de la luminosité (2)
18. Lecteur optique (en option)

1. Microfone (tela não sensível ao toque)
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Microfone (tela sensível ao toque)
5. Leitor de cartão de mídia
6. Portas USB 3.0 (2)
7. Porta para fone de ouvido
8. Etiqueta de serviço
9. Etiqueta normativa

1. Micrófono (pantalla no táctil)
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Micrófono (pantalla táctil)
5. Lector de tarjetas multimedia
6. Puertos USB 3.0 (2)
7. Puerto de audífonos
8. Etiqueta de servicio
9. Etiqueta regulatoria

10. Porta do adaptador de energia
11. Porta de rede
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Porta de entrada HDMI
14. Porta de saída de áudio
15. Botão liga/desliga
16. Botão desligar tela
17. Botões de controle do brilho (2)
18. Unidade óptica (opcional)

10. Puerto de adaptador de alimentación
11. Puerto de red
12. Puertos USB 2.0 (2)
13. Puerto HDMI de entrada
14. Puerto de salida de audio
15. Botón de encendido
16. Botón de apagado de pantalla
17. Botones de control de brillo (2)
18. Unidad óptica (opcional)

## Tilt

Kantelen | Incliner | Inclinação | Reclinable


### Easel stand

Ezelstandaard

Socle chevalet

Suporte tipo cavalete

Suporte en caballete

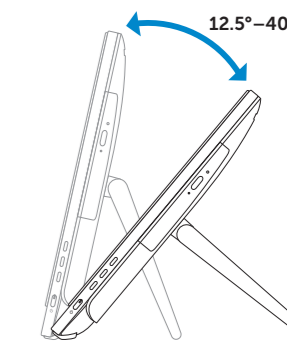

### Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal

Suporte tipo pedestal | Soporte en pedestal

