

Inspiron 24

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




1 Setting up the stand

Stel de standaard in | Installer le socle inclinable
Monte o suporte | Montaje del soporte


Easel stand

Ezelstandaard
Socle chevalet
Suporte do cavalete
Soporte en caballete

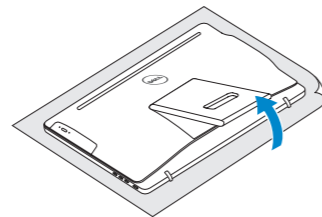

Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal
Suporte do pedestal | Soporte en pedestal

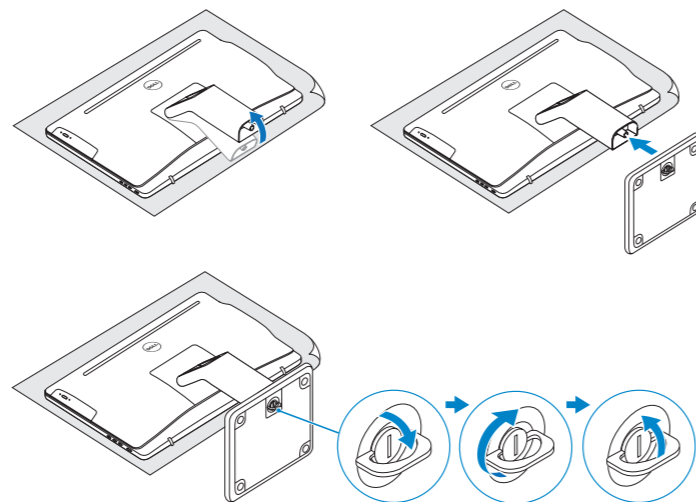


2 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsbord en de muis in | Installez le clavier et la souris
Configure o teclado e o mouse | Configure el teclado y el ratón

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Raadpleeg de documentatie die bij het toetsbord en de muis is meegeleverd.
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.
Consulte a documentação que acompanha o teclado e o mouse.
Consulte la documentación que se envía con el teclado y el ratón.


3 Connect the power cable and press the power button

Sluit de stroomkabel aan en druk op de aan-uitknop
Connectez le câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o cabo de alimentação e pressione o botão liga/desliga
Conecte el cable de alimentación y presione el botón de encendido

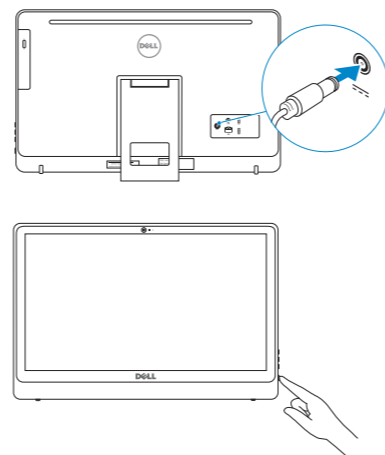


4 Finish Windows setup

Voltooi de installatie van Windows
Terminez l'installation de Windows
Conclua a configuração do Windows
Finalice la configuración de Windows

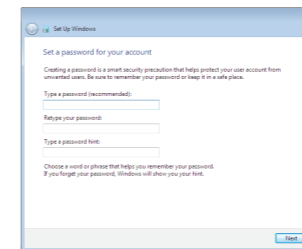

Set up password for Windows


Stel wachtwoord voor Windows in
Configurez un mot de passe pour Windows
Configure a senha para o Windows
Establecer contraseña para Windows

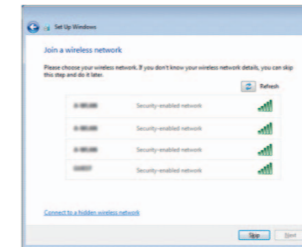

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Conecte-se à rede
Conectar a la red

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.
- NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, digite a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

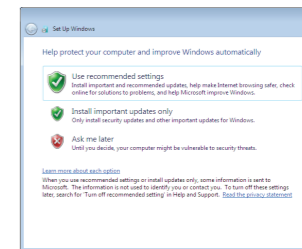

Protect your computer

Beveilig de computer
Protégez votre ordinateur
Proteja seu computador
Proteger el equipo

For more information

Voor meer informatie | Informations supplémentaires
Para obter mais informações | Para obtener más información

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Als u meer wilt weten over de functies en geavanceerde opties die beschikbaar zijn op uw desktop, klikt u op **Start** → **Alle programma's** → **Dell Help documentatie**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Para obter mais informações sobre os recursos e opções avançadas disponíveis no computador, clique em **Iniciar** → **Todos os programas** → **Documentação de ajuda da Dell**.

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio** → **Todos los programas** → **Documentación de ayuda de Dell**.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo regulatório | Modelo normativo

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo regulatório | Tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

W12C

W12C002

Inspiron 24-3452

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):



Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	W12C
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A/1,70 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	2,31 A/3,34 A
Pais de origen	Hecho en China

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

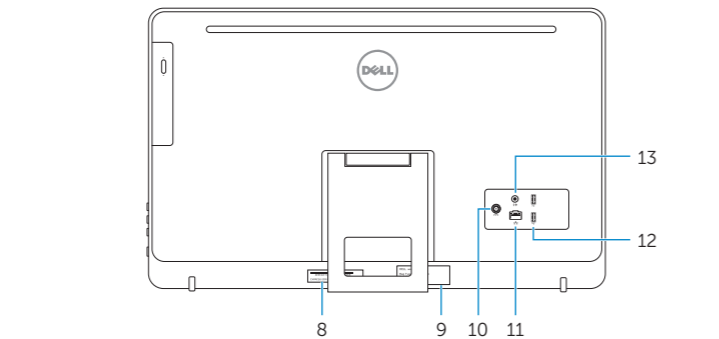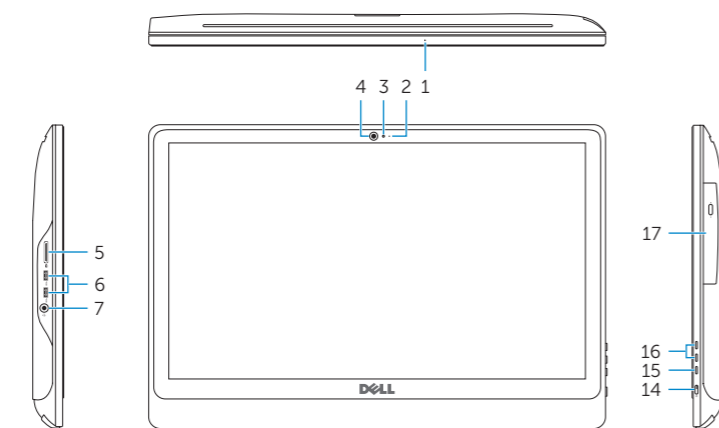

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Audio-out port
14. Power button
15. Screen off/on button
16. Brightness control buttons (2)
17. Optical drive (optional)

1. Microfoon (alleen op computers met aanraakscherm)
2. Microfoon (alleen op computers zonder aanraakscherm)
3. Statuslampje camera
4. Camera
5. Mediakaartlezer
6. USB 3.0-poorten (2)
7. Headsetpoort
8. Servicetag
9. Regelgevingsplaatje
10. Poort voor netadapter
11. Netwerkpoot
12. USB 2.0-poorten (2)
13. Audio-uit-poort
14. Aan-uitknop
15. Aan-uitknop beeldscherm
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
17. Optisch station (optioneel)

1. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran tactile)
2. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran non tactile)
3. Voyant d'état de la caméra
4. Caméra
5. Lecteur de carte mémoire
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Port pour casque
8. Étiquette de numéro de série
9. Étiquette de conformité aux normes
10. Port de l'adaptateur d'alimentation
11. Port réseau
12. Ports USB 2.0 (2)
13. Port de sortie audio
14. Bouton d'alimentation
15. Bouton marche/arrêt de l'écran
16. Boutons de commande de la luminosité (2)
17. Lecteur optique (en option)

1. Microfone (apenas em computadores com tela sensível ao toque)
2. Microfone (apenas em computadores com tela não sensível ao toque)
3. Luz de status da câmera
4. Câmera
5. Leitor de cartão de mídia
6. Portas USB 3.0 (2)
7. Porta para headset
8. Etiqueta de serviço
9. Etiqueta normativa
10. Porta do adaptador de energia
11. Porta de rede
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Porta de saída de áudio
14. Botão liga/desliga
15. Botão liga/desliga da tela
16. Botões de controle de brilho (2)
17. Unidade óptica (opcional)

1. Micrófono (solo en equipos con pantalla táctil)
2. Micrófono (solo en equipos con pantalla no táctil)
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Cámara
5. Lector de tarjetas multimedia
6. Puertos USB 3.0 (2)
7. Puerto de audífonos
8. Etiqueta de servicio
9. Etiqueta normativa
10. Puerto de adaptador de alimentación
11. Puerto de red
12. Puertos USB 2.0 (2)
13. Puerto de salida de audio
14. Botón de encendido
15. Botón de apagado/encendido de pantalla
16. Botones de control de brillo (2)
17. Unidad óptica (opcional)

Tilt

Kantelen | Incliner | Inclinação | Reclinable

