

Inspiron 24

3000 Series

Quick Start Guide


Οδηγός γρήγορης έναρξης
Guia de iniciação rápida
Краткое руководство по началу работы
מדריך התחלה מהירה



1 Setting up the stand


Ρύθμιση της βάσης | Instalar o suporte
Настройка подставки | התקן את המעמד

Easel stand
Τρίποδη βάση
Suporte de cavelete
Подставка-пюпитр
מעמד כן ציור

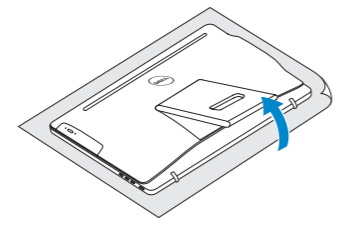

Pedestal stand

Βάθρο | Suporte de pedestal
Подставка-основание | מעמד בסיס

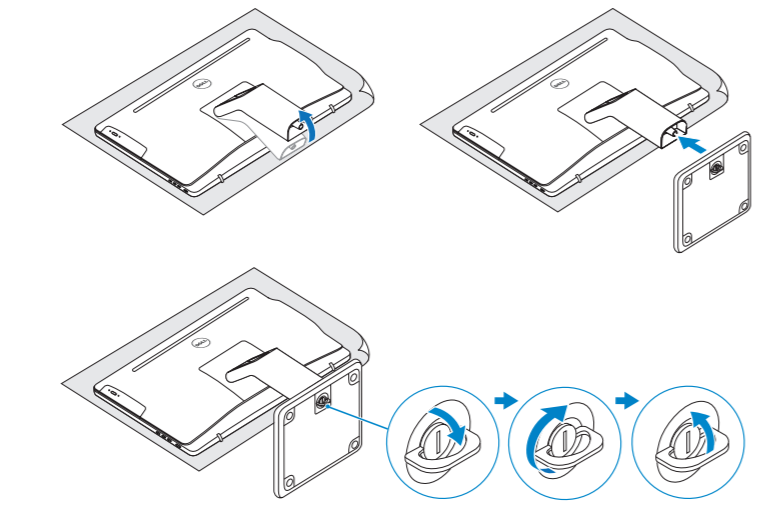


2 Set up the keyboard and mouse

Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι | Instalar o teclado e o rato
Установите клавиатуру и мышь | התקנת המקלדת והעכבר

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.
Consulte a documentação fornecida com o teclado e o rato.
См. документацию, поставляемую в комплекте с клавиатурой и мышью.
עין בתיעוד שהגיע עם המקלדת והעכבר.

3 Connect the power cable and press the power button


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιέστε το κουμπί λειτουργίας
Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de alimentação
Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания
התחבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

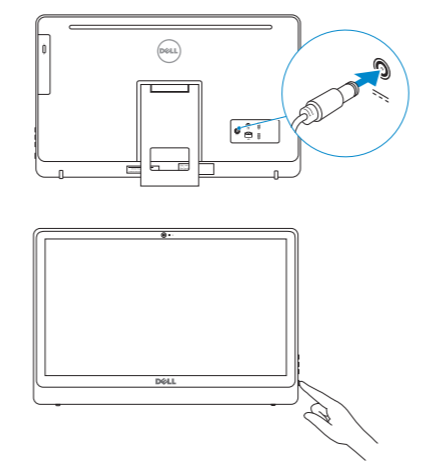

4 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
Terminar a configuração do sistema operativo
Завершите установку операционной системы
הפעלה מערכת ההפעלה

Windows

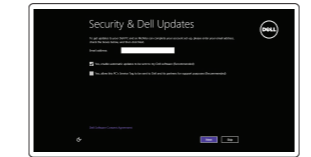

Enable security and updates
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Activar funcionalidades de segurança e actualizações
Включите службы обеспечения безопасности и автоматического обновления
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network
Συνδεθείτε στο δίκτυό σας
Estabelecer ligação à rede
Подключитесь к сети
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
- NOTA:** Se estiver a efectuar a ligação a uma rede sem fios segura, introduza a palavra-passe para aceder à rede em fios quando for solicitada.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.
Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
עקוב אחר ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Learn how to use Windows

Εκμάθηση χρήσης των Windows | Aprenda como utilizar o Windows
Научитесь пользоваться Windows | Windows-ב-השתמש למד



Help and Tips
Βοήθεια και συμβουλές | Ajuda e sugestões
Помощь и подсказки | עזרה ועצות

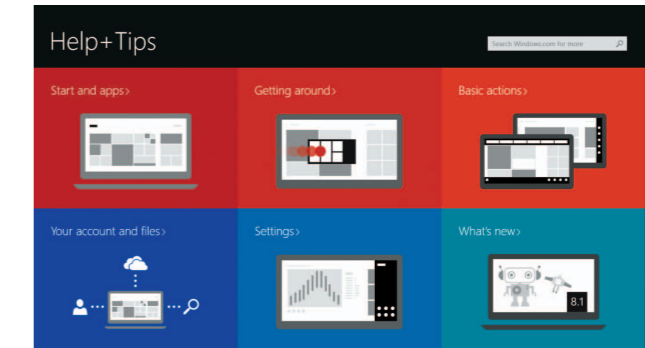

Product support and manuals
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Suporte de produtos e manuais
Техническая поддержка и руководства по продуктам
תמיכה ומדריכים למוצר

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows
dell.com/support/linux

Contact Dell
Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell
Обратитесь в компанию Dell | Dell אל תנה

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Regulamentos e segurança
Соответствие стандартам и технике безопасности
תקנות ובטיחות

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Modelo regulamentar
Модель согласно нормативной документации
הקנין הגד

W12C

Regulatory type
Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar
Тип согласно нормативной документации | טיפ תקינה

W12C002

Computer model
Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador
Модель компьютера | מודל מחשב

Inspiron 24-3452



Locate your Dell apps in Windows

Εντοπισμός των εφαρμογών σας της Dell στα Windows

Localizar as suas aplicações Dell no Windows

Найдите приложения Dell в Windows

אתר את יישום ה-Dell ב-Windows



Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Registrar o computador

Зарегистрируйте компьютер | רישום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery

Εφαρμογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση της Dell

Dell Backup and Recovery

Утилита Dell Backup and Recovery


Dell Backup and Recovery



My Dell



H Dell μου | Meu Dell

Мой компьютер Dell | Dell 'יש

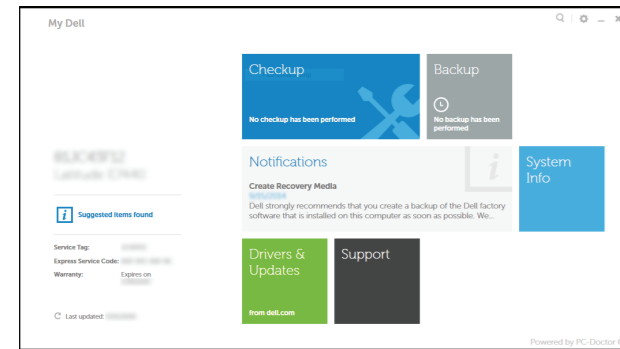

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

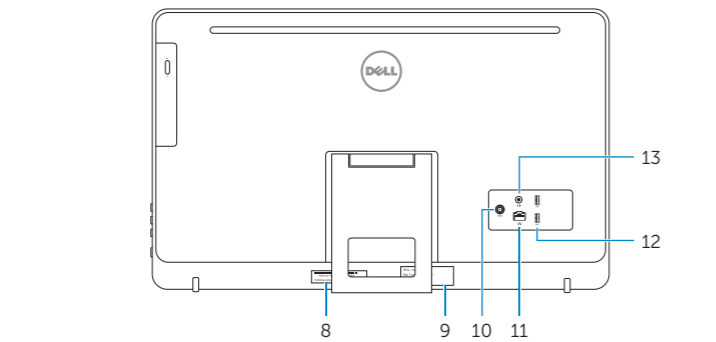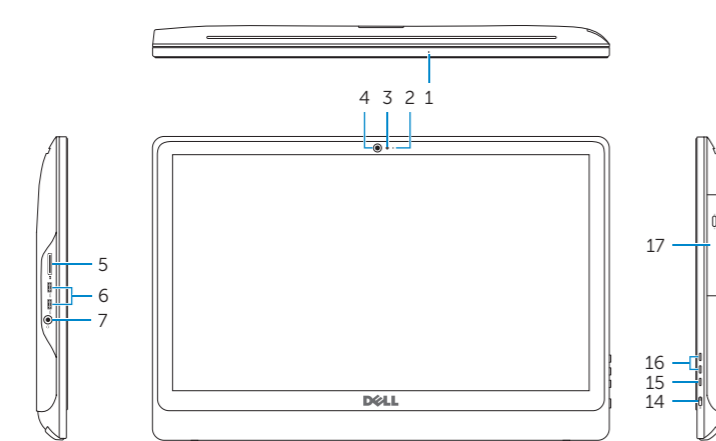

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. Audio-out port
14. Power button
15. Screen off/on button
16. Brightness control buttons (2)
17. Optical drive (optional)

1. Μικρόφωνο (μόνο σε υπολογιστές με οθόνη που διαθέτει οθόνη αφής)
2. Μικρόφωνο (μόνο σε υπολογιστές με οθόνη που δεν διαθέτει οθόνη αφής)
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
4. Κάμερα
5. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
6. Θύρες USB 3.0 (2)
7. Θύρα ακουστικών
8. Ετικέτα εξυπηρέτησης
9. Ετικέτα ρυθμιστικών φορέων
10. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
11. Θύρα δικτύου
12. Θύρες USB 2.0 (2)
13. Θύρα εξόδου ήχου
14. Κουμπί λειτουργίας
15. Κουμπί απενεργοποίησης/ ενεργοποίησης οθόνης
16. Κουμπιά ελέγχου φωτεινότητας (2)
17. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)

1. Microfone (apenas nos computadores com ecrã táctil)
2. Microfone (apenas nos computadores com ecrã não táctil)
3. Luz de estado da câmara
4. Câmara
5. Leitor de cartões de memória
6. Portas USB 3.0 (2)
7. Porta de auscultadores
8. Etiqueta de serviço
9. Etiqueta regulamentar
10. Porta do adaptador de alimentação
11. Porta de rede
12. Portas USB 2.0 (2)
13. Porta de saída de áudio
14. Botão de alimentação
15. Botão para desligar/ligar o ecrã
16. Botões de controlo do brilho (2)
17. Unidade óptica (opcional)

1. Микрофон (только на компьютерах с сенсорным экраном)
2. Микрофон (только на компьютерах с несенсорным экраном)
3. Индикатор состояния камеры
4. Камера
5. Устройство чтения карт памяти
6. Порты USB 3.0 (2)
7. Порт для наушников
8. Метка обслуживания
9. Обязательная маркировка
10. Порт адаптера питания
11. Сетевой порт
12. Порты USB 2.0 (2)
13. Аудиовыход
14. Кнопка питания
15. Кнопка вкл./выкл. экрана
16. Кнопки управления яркостью (2)
17. Оптический дисковод (опция)

1. מיקרופון (במחשבים עם צג מסך מגע בלבד)
2. מיקרופון (במחשבים עם צג מסך ללא-מגע בלבד)
3. נורית מצב מצלמה
4. מצלמה
5. קורא כרטיסי מדיה
6. יציאות USB 3.0 (2)
7. יציאת אוזניים
8. תווית תג שירות
9. תווית תקינה
10. יציאת מתאם חשמל
11. יציאת רשת
12. יציאות USB 2.0 (2)
13. יציאת שמע
14. לחצן הפעלה
15. לחצן הפעלה/כיבוי של המסך
16. לחצני בקרת בהירות (2)
17. כונן אופטי (אופציונלי)

Tilt

Κλίση | Inclinação | Наклон | הטיה

