

Inspiron 24

3000 Series


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南



1 Lift the stand

抬起支架
抬起腳架

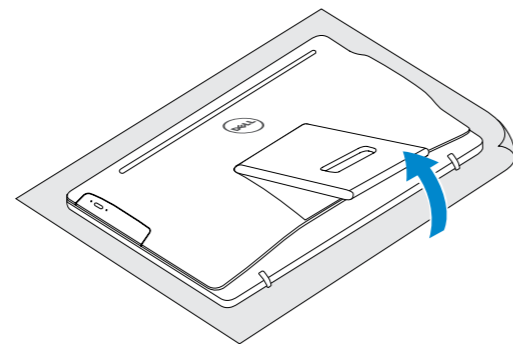



2 Set up the keyboard and mouse

设置键盘和鼠标
設定鍵盤和滑鼠

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
请参阅键盘和鼠标随附的文档。
請參閱鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。

3 Connect the power cable and press the power button


连接电源电缆并按下电源按钮
連接電源線然後按下電源按鈕

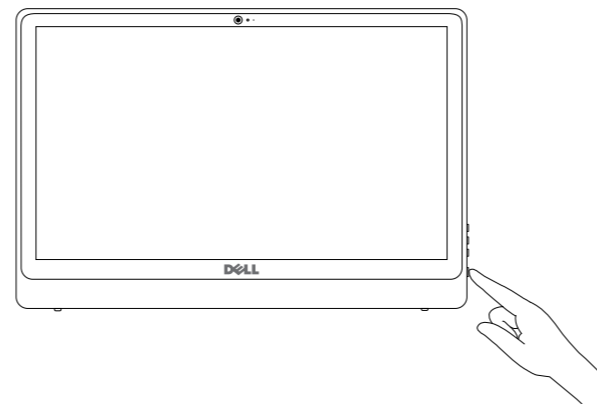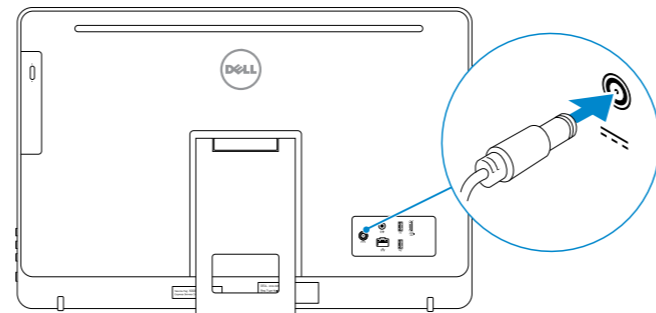

4 Finish operating system setup

完成操作系统设置
完成作業系統設定

Windows

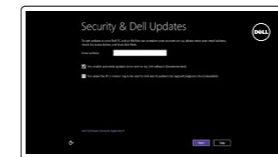


Enable security and updates
启用安全与更新
啓用安全性與更新



Connect to your network
连接到网络
連接網路

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您连接至安全的无线网络, 显示提示时请输入无线网络的访问密码。
註: 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

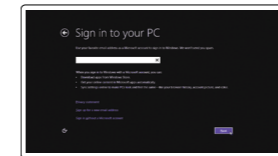

Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Ubuntu


Follow the instructions on the screen to finish setup.
按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。

Learn how to use Windows

了解如何使用 Windows
瞭解如何使用 Windows



Help and Tips
帮助与提示
說明與秘訣

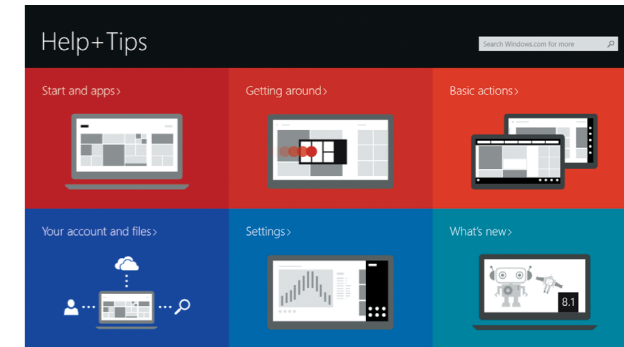

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows8

dell.com/support/linux

Contact Dell

与 Dell 联络
與 Dell 公司聯絡

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

管制和安全
管制與安全

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

管制型号
安規型號

W12C

Regulatory type

管制类型
安規類型

W12C001

Computer model

计算机型号
電腦型號

Inspiron 24-3455

Inspiron 24-3455 系列

Locate your Dell apps in Windows

找到 Windows 中的 Dell 应用程序

在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式



Register your computer

注册计算机

註冊您的電腦



Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

备份、恢复、修复或还原计算机


備份、復原、修復或還原您的電腦



SupportAssist Check and update your computer



检查并更新计算机

檢查並更新您的電腦

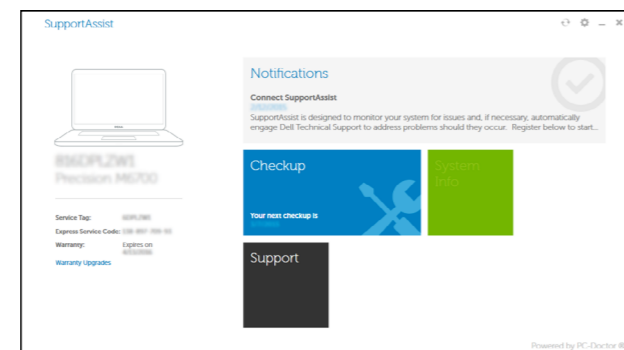

Features

功能部件 | 功能

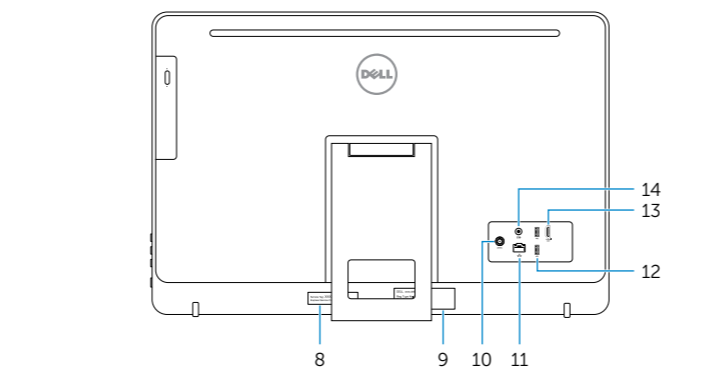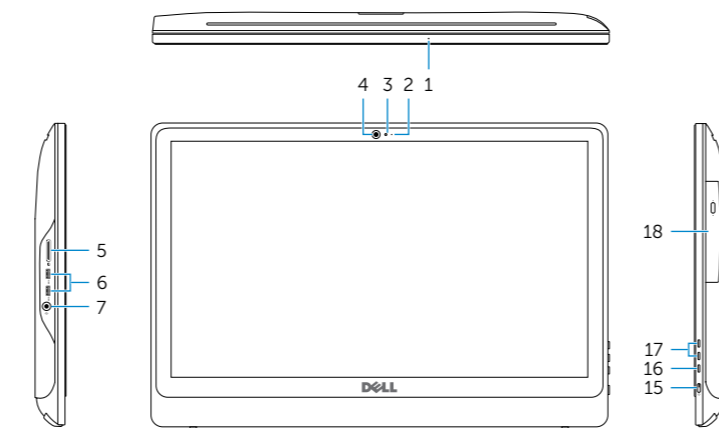

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label
10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-out port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen-off button
17. Brightness control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

1. 麦克风（仅限配有触摸屏显示器的计算机）
2. 麦克风（仅限配有非触摸屏显示器的计算机）
3. 摄像头状态指示灯
4. 摄像头
5. 介质卡读取器
6. USB 3.0 端口（2 个）
7. 耳机端口
8. 服务标签
9. 管制标签
10. 电源适配器端口
11. 网络端口
12. USB 2.0 端口（2 个）
13. HDMI 输出端口
14. 音频输出端口
15. 电源按钮
16. 关屏按钮
17. 亮度控制按钮（2 个）
18. 光盘驱动器（可选）

1. 麥克風（僅限觸控螢幕電腦）
2. 麥克風（僅限非觸控螢幕電腦）
3. 攝影機狀態指示燈
4. 攝影機
5. 媒體讀卡器
6. USB 3.0 連接埠 (2)
7. 耳麥連接埠
8. 服務標籤
9. 法規標籤
10. 電源變壓器連接埠
11. 網路連接埠
12. USB 2.0 連接埠 (2)
13. HDMI 輸出連接埠
14. 音效輸出連接埠
15. 電源按鈕
16. 螢幕關閉按鈕
17. 亮度控制按鈕 (2)
18. 光碟機 (選配)

Tilt

倾斜 | 傾斜

