

# Inspiron 24

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




### 1 Setting up the stand

De standaard in elkaar zetten | Installer le socle inclinable  
Einrichten des Standrahmens | Allestire il piedistallo


#### Easel stand

Ezelstandaard  
Socle chevalet  
Staffelei-Standrahmen  
Piedistallo a cavalletto

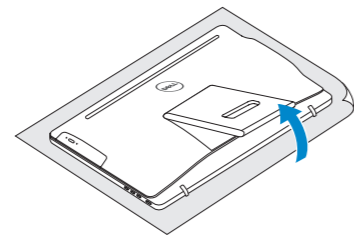

#### Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal  
Podest-Standrahmen | Piedistallo a colonna

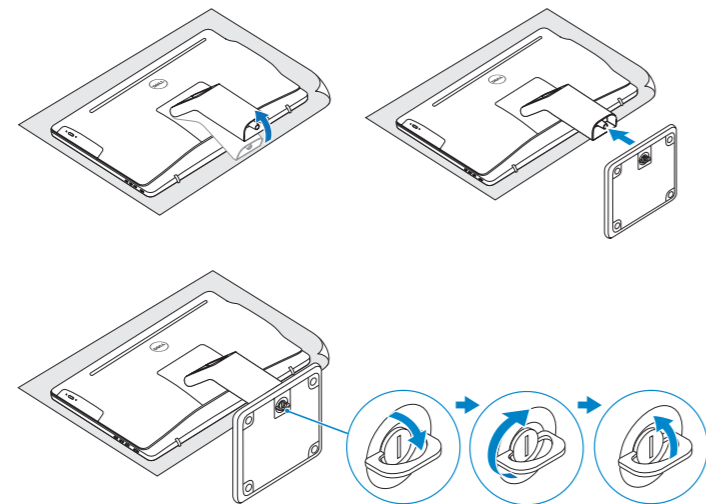



### 2 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsbord en de muis in | Installez le clavier et la souris  
Tastatur und Maus einrichten | Configurare la tastiera e il mouse

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Raadpleeg de documentatie die bij het toetsbord en de muis is meegeleverd.  
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.  
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Tastatur und Maus.  
Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.

### 3 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken  
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

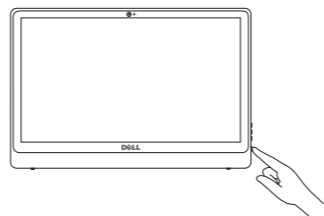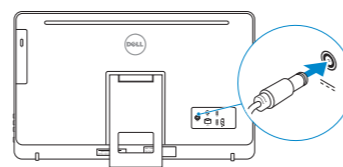

### 4 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminez la configuration du système d'exploitation  
Betriebssystem-Setup abschließen  
Terminare la configurazione del sistema operativo

#### Windows

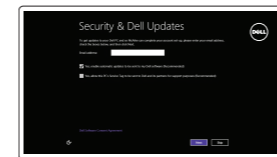

##### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren  
Abilitare sicurezza e aggiornamenti



##### Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Mit dem Netzwerk verbinden  
Connettere alla rete

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.  
**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

**N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

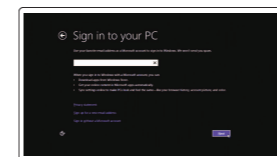

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen  
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.  
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.  
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

### Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows  
Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows



##### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
Computer registreren | Registrare il computer



##### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer  
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur  
Computer sichern, wiederherstellen oder reparieren  
Effettuare il backup, il recupero, la riparazione o il ripristino del computer

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Produktsupport und Handbücher  
Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

**Contact Dell**  
Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regelgeving en veiligheid  
Réglementations et sécurité  
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen  
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative

W12C

**Regulatory type**  
Wettelijk type | Type réglementaire  
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

W12C003

**Computer model**  
Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Computermodell | Modello del computer

Inspiron 24-3459

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




04JX3WA00

Printed in China.  
2015-06




## Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance  
Dell Hilfe & Support | Guida e supporto Dell

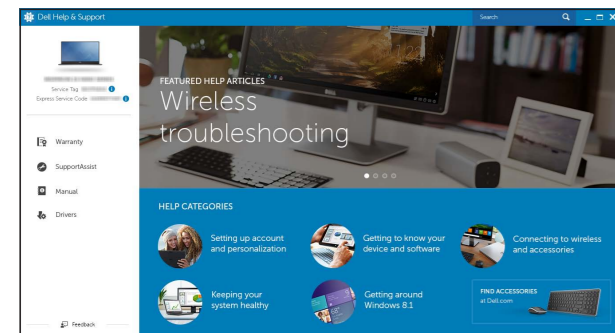


## SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur  
votre ordinateur  
Computer überprüfen und aktualisieren  
Verificare e aggiornare il computer

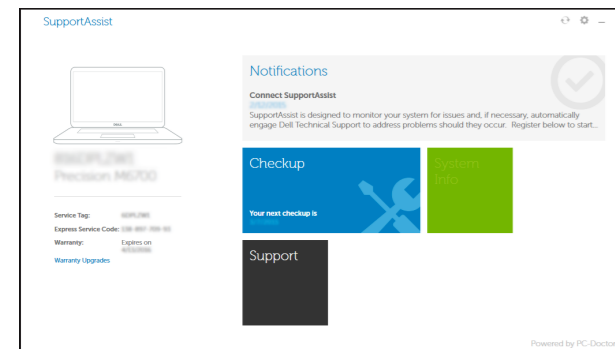


## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

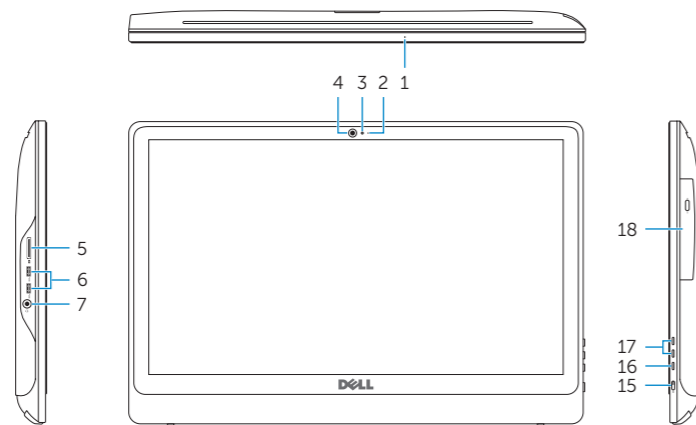

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

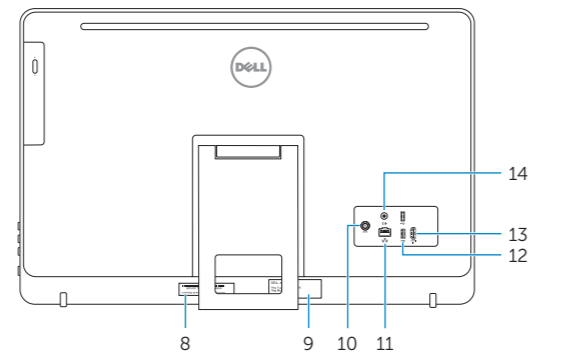

1. Microfoon (alleen op computers met touchscreen)
2. Microfoon (alleen op computers zonder touchscreen)
3. Statuslampje camera
4. Camera
5. Mediakaartlezer
6. USB 3.0-poorten (2)
7. Headsetpoort
8. Servicetag
9. Regelgevingsplaatje

10. Power-adapter port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen off/on button
17. Brightness control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

10. Poort voor stroomadapter
11. Netwerkpoot
12. USB 2.0-poorten (2)
13. HDMI-in-poort
14. Aan-/uitknop
15. Aan-/uitknop beeldscherm
16. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
18. Optisch station (optioneel)

1. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran tactile)
2. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran non tactile)
3. Voyant d'état de la caméra
4. Caméra
5. Lecteur de carte mémoire
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Port pour casque
8. Étiquette de numéro de série
9. Étiquette de conformité aux normes

1. Mikrofon (nur bei Computern mit Touchscreen-Bildschirm)
2. Mikrofon (nur bei Computern ohne Touchscreen-Bildschirm)
3. Kamerastatusanzeige
4. Kamera
5. Medienkartenleser
6. USB 3.0-Anschlüsse (2)
7. Kopfhöreranschluss
8. Service-Tag-Etikett
9. Normenetikett

10. Port de l'adaptateur secteur
11. Port réseau
12. Ports USB 2.0 (2)
13. Port d'entrée HDMI
14. Port de sortie audio
15. Bouton d'alimentation
16. Bouton marche/arrêt de l'écran
17. Boutons de commande de la luminosité (2)
18. Lecteur optique (en option)

10. Netzadapteranschluss
11. Netzwerkanschluss
12. USB 2.0-Anschlüsse (2)
13. HDMI-In-Anschluss
14. Audio-Ausgangsanschluss
15. Betriebsschalter
16. Ein-/Aus-Taste des Bildschirms
17. Tasten zur Helligkeitssteuerung (2)
18. Optisches Laufwerk (optional)

1. Microfono (solo su computer con schermo touch)
2. Microfono (solo su computer con schermo non touch)
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Fotocamera
5. Lettore di schede multimediali
6. Porte USB 3.0 (2)
7. Porta auricolare
8. Etichetta Numero di servizio
9. Etichetta di conformità alle normative


10. Porta dell'adattatore di alimentazione
11. Porta di rete
12. Porte USB 2.0 (2)
13. Porta di ingresso HDMI
14. Porta audio in uscita
15. Accensione
16. Pulsante accensione/spengimento schermo
17. Pulsanti controllo luminosità (2)
18. Unità ottica (opzionale)

## Tilt

Kantelen | Incliner | Neigung | Inclinazione

### Easel stand

Ezelstandaard  
Socle chevalet  
Staffelei-Standrahmen  
Piedistallo a cavalletto

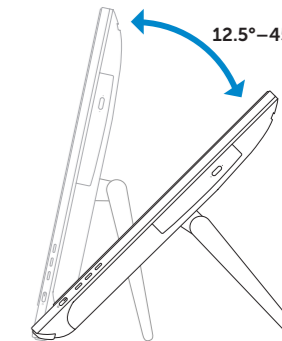

### Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal  
Podest-Standrahmen | Piedistallo a colonna

