

# Inspiron 24

3000 Series

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido



### 1 Setting up the stand

De standaard in elkaar zetten | Installer le socle inclinable  
Montando o suporte | Montaje del soporte


#### Easel stand

Ezelstandaard

Socle chevalet

Suporte tipo  
cavalete


Suporte en caballete

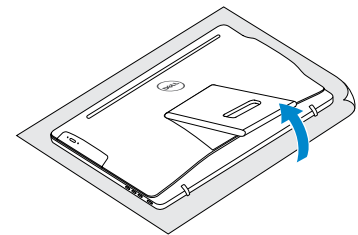

#### Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal

Suporte tipo pedestal | Soporte en pedestal

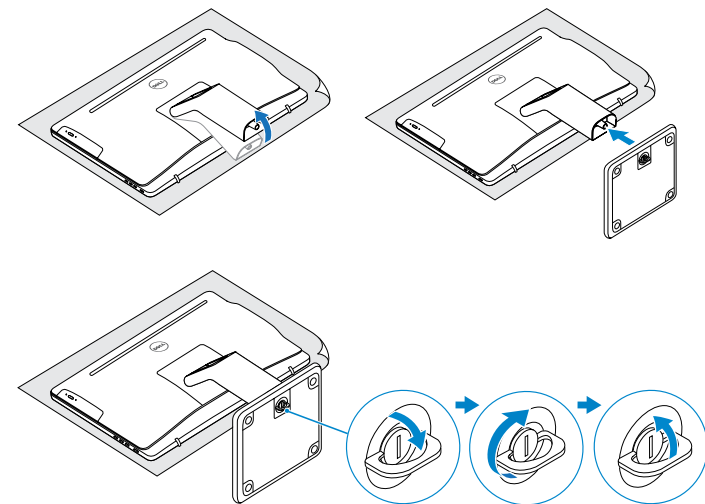



### 2 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsenbord en de muis in | Installez le clavier et la souris  
Configurar o teclado e o mouse | Configure el teclado y el ratón

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Raadpleeg de documentatie die bij het toetsenbord en de muis is meegeleverd.  
Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris.  
Consulte a documentação que acompanha o teclado e o mouse.  
Consulte la documentación que se envía con el teclado y el mouse.

### 3 Connect the power adapter and press the power button


Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop  
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation  
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

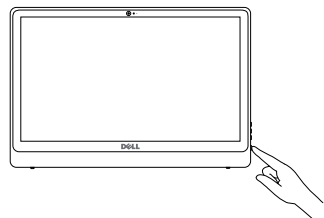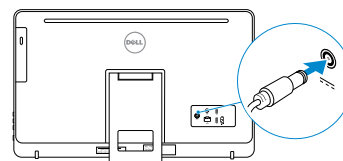

### 4 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem  
Terminez la configuration du système d'exploitation  
Conclua a configuração do sistema operacional  
Finalice la configuración del sistema operativo

#### Windows

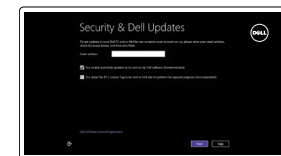

##### Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in  
Activez la sécurité et les mises à jour  
Habilitar segurança e atualizações  
Actíve la seguridad y las actualizaciones



##### Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk  
Connectez-vous à votre réseau  
Conectar-se à rede  
Conéctese a una red


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**N.B.:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

**REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

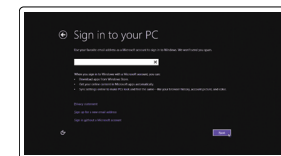

##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan  
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooiën.  
Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.  
Siga as instruções na tela para concluir a configuração.  
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

### Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Localize seus aplicativos Dell no Windows

Localice las aplicaciones Dell en Windows



##### Register your computer

Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur  
Registrar o computador | Registre el equipo



##### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Maak een back-up van de computer en herstel of repareer uw computer  
Effectuez une sauvegarde, récupération, réparation ou restauration de votre ordinateur  
Faça backup, recupere, repare ou restaure seu computador  
Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo

**Product support and manuals**  
Productondersteuning en handleidingen  
Support produits et manuels  
Suporte ao produto e manuais  
Soporte del producto y manuales

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

**Contact Dell**  
Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Wettelijk model | Modèle réglementaire  
Modelo normativo | Modelo normativo

W12C

**Regulatory type**  
Wettelijk type | Type réglementaire  
Tipo normativo | Tipo normativo

W12C003

**Computer model**  
Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

Inspiron 24-3459

#### Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

**Importador:**  
Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	W12C
Voltaje de alimentación	100 V CA-240 V CA
Frecuencia	50 Hz-60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,70 A/2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V CC
Consumo de corriente de salida	3,34 A/4,62 A
Pais de origen	Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




OKJFH6A00

Printed in China.  
2015-06




## Dell Help & Support

Dell-help & ondersteuning | Dell aide et assistance  
Suporte e ajuda da Dell | Asistencia y soporte de Dell

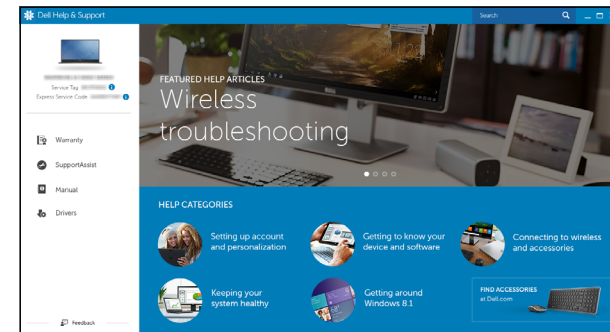


## SupportAssist Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij  
Recherchez des mises à jour et installez-les sur  
votre ordinateur  
Verifique e atualize o computador  
Busque actualizaciones para su equipo

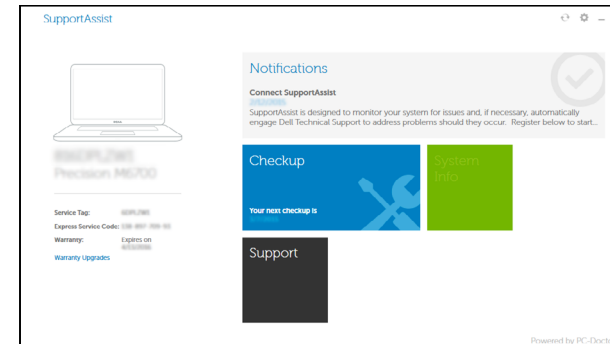


## Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

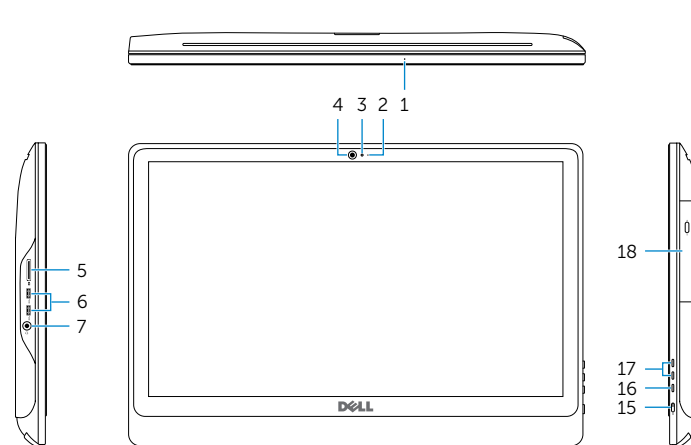

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

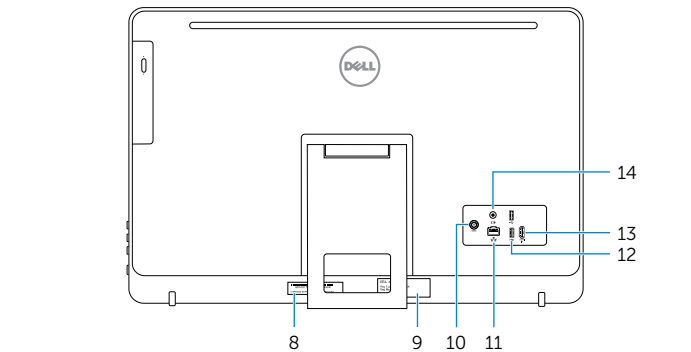

1. Microfoon (alleen op computers met touchscreen)
2. Microfoon (alleen op computers zonder touchscreen)
3. Statuslampje camera
4. Camera
5. Mediakaartlezer
6. USB 3.0-poorten (2)
7. Headsetpoort
8. Servicetag
9. Regelgevingsplaatje

10. Power-adapter port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen off/on button
17. Brightness control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

1. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran tactile)
2. Microphone (uniquement sur les ordinateurs à écran non tactile)
3. Voyant d'état de la caméra
4. Caméra
5. Lecteur de carte mémoire
6. Ports USB 3.0 (2)
7. Port pour casque
8. Étiquette de numéro de série
9. Étiquette de conformité aux normes

10. Port de l'adaptateur secteur
11. Port réseau
12. Ports USB 2.0 (2)
13. Port d'entrée HDMI
14. Port de sortie audio
15. Bouton d'alimentation
16. Bouton marche/arrêt de l'écran
17. Boutons de commande de la luminosité (2)
18. Lecteur optique (en option)

1. Micrófono (solo en equipos con pantalla táctil)
2. Micrófono (solo en equipos con pantalla no táctil)
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Cámara
5. Lector de tarjetas multimedia
6. Puertos USB 3.0 (2)
7. Puerto para auriculares con micro
8. Etiqueta de servicio
9. Etiqueta regulatoria

10. Puerto de adaptador de alimentación
11. Puerto de red
12. Puertos USB 2.0 (2)
13. Puerto HDMI de entrada
14. Puerto de salida de audio
15. Botón de encendido
16. Botón de apagado/encendido de pantalla
17. Botones de control de brillo (2)
18. Unidad óptica (opcional)


## Tilt

Kantelen | Incliner | Inclinação | Reclinable

### Easel stand

Ezelstandaard  
Socle chevalet  
Suporte tipo  
cavalete

Suporte en caballete

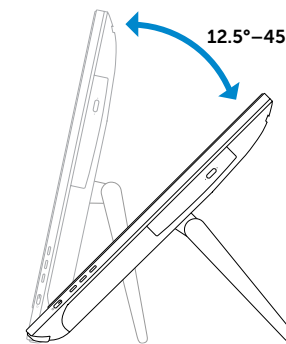

### Pedestal stand

Voetstuk | Socle piédestal  
Suporte tipo pedestal | Soporte en pedestal

