

# Inspiron 24

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




### 1 Setting up the stand

Montering af foden | Tuen asettaminen paikalleen  
Sette opp stativet | Sätta upp stativet


#### Easel stand

Staffelifod  
Vinotuki  
Staffelistativ  
Stafflistativ

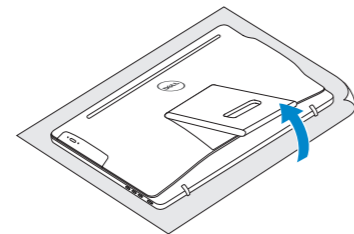

#### Pedestal stand

Piedestalfod | Jalusta  
Pidistallstativ | Piedestalstativ

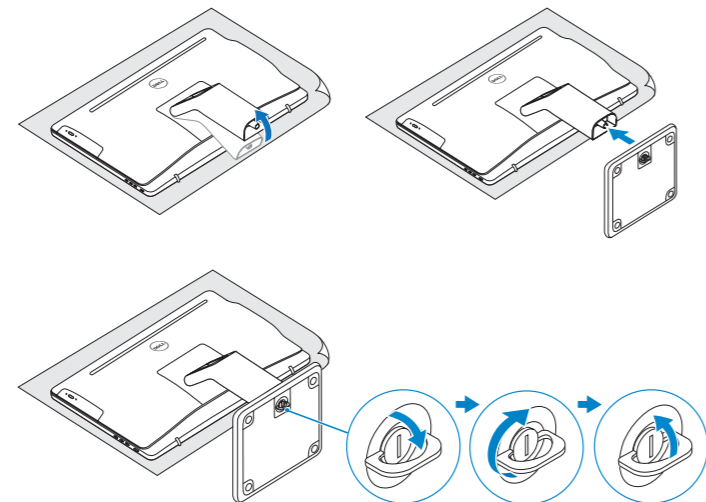


### 2 Set up the keyboard and mouse

Konfigurerer tastatur og mus | Asenna näppäimistö ja hiiri  
Oppsett til tastatur og mus | Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.  
Viittaa näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.  
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musa.  
Läs i dokumentationen som medföljde tangentbordet och musen.

### 3 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

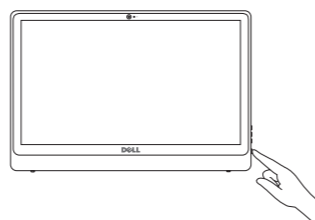

### 4 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



#### Enable Dell updates


Tillad Dell opdateringer  
Ota Dell-päivitykset käyttöön  
Aktiver Dell-opdateringer  
Aktivera Dell-uppdateringar



#### Connect to your network

Opnet forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK!** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.

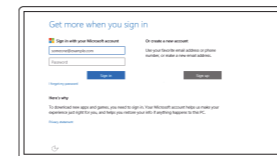

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Create recovery media

Opret medier til genoprettelse | Luo palautuslevy  
Opprett gjenopprettingsmedia | Skapa återställningsmedia

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windows-hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautusmedia** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenopprettingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

**Product support and manuals**  
Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöopaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

**Contact Dell**  
Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

**Regulatory and safety**  
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

**Regulatory model**  
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

W12C

**Regulatory type**  
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

W12C003

**Computer model**  
Computermodei | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 24-3459



## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset

Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki

Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support



### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer



Tarkista ja päivitä tietokoneesi

Kontroller og oppdater datamaskinen

Kontrollera och uppdatera din dator

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

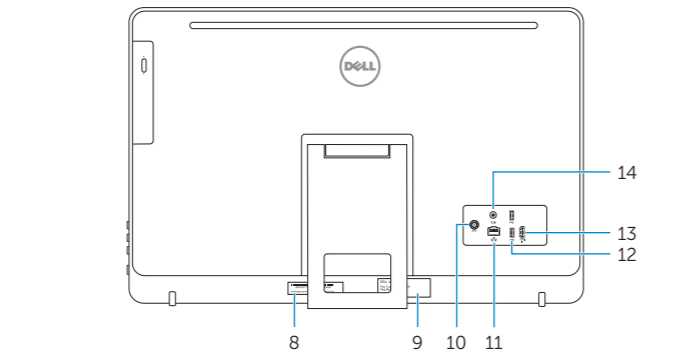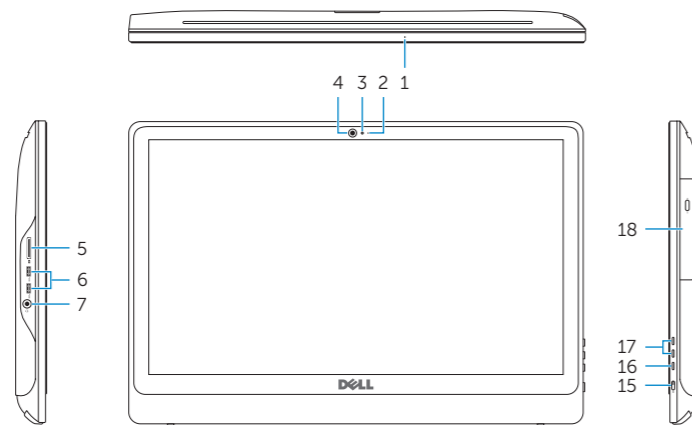

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Mikrofon (kun i computere med berøringsskærm)
2. Mikrofon (kun i computere med ikke-berøringsskærm)
3. Kamerastatusindikator
4. Kamera
5. Mediekortlæser
6. USB 3.0-porte (2)
7. Hovedtelefonport
8. Servicekodeetiket
9. Myndighedsmærkat

10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen off/on button
17. Brightness control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

10. Port til strømadapter
11. Netværksport
12. USB 2.0-porte (2)
13. HDMI-in-port
14. Lydudgangsport
15. Strømknap
16. Skærmens tænd/sluk-knap
17. Knapper til lysstyrkestyring (2)
18. Optisk drev (valgfrit tilbehør)

1. Mikrofoni (vain tietokoneissa, joissa on kosketusnäyttö)
2. Mikrofoni (vain tietokoneissa, joissa ei ole kosketusnäyttöä)
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Kamera
5. Muistikortinlukija
6. USB 3.0 -portit (2)
7. Kuulokeliitäntä
8. Huoltomerkkitarra
9. Säädöstenmukaisuustarra

1. Mikrofon (kun på datamaskiner med berøringsskærm)
2. Mikrofon (kun på datamaskiner uten berøringsskærm)
3. Statuslys for kamera
4. Kamera
5. Mediekortleser
6. USB 3.0-porter (2)
7. Hodetelefonport
8. Servicemerke
9. Forskriftsetikett

10. Verkkolaitteportti
11. Verkkoportti
12. USB 2.0 -portit (2)
13. HDMI-in portti
14. Äänilähtö
15. Virtapainike
16. Näyttö päälle/pois-painike
17. Kirkkaudensäätöpainikkeet (2)
18. Optinen asema (lisävaruste)

10. Kontakt for strømforsyning med berøringsskærm
11. Nettverksport
12. USB 2.0-porter (2)
13. HDMI-inngang
14. Lydutgangsport
15. Strømknap
16. Av/på-knapp for skjerm
17. Knapper for lysjustering (2)
18. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)

1. Mikrofon (endast på datorer med pekskärm)
2. Mikrofon (endast på datorer utan pekskärm)
3. Kamerastatuslampa
4. Kamera
5. Mediakortläsare
6. USB 3.0-portar (2)
7. Hörlursport
8. Etikett med servicenummer
9. Regleringsetikett

10. Nätdapterport
11. Nätverksport
12. USB 2.0-portar (2)
13. HDMI-ingång
14. Port för utgående ljud
15. Strömbrytare
16. Skärm av/på-knapp
17. Kontrollknappar för ljusstyrka (2)
18. Optisk disk (tillval)

## Tilt

Vip | Kallista | Helling | Lutning


### Easel stand

Staffelifod

Vinotuki

Staffelistativ

Stafflistativ

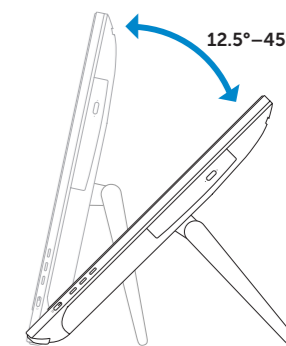

### Pedestal stand

Piedestalfod | Jalusta

Pidistalstativ | Piedestalstativ

