

# Inspiron 24

3000 Series

## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchomienia

Stručná úvodná príručka

### 1 Setting up the stand

Nastavení stojanu | Az állvány felállítás

Instalowanie podstawki | Nastawienie stojanu


#### Easel stand

Podpěra

Kitámasztó állvány

Podstawa wychylna


Výklopný stojan

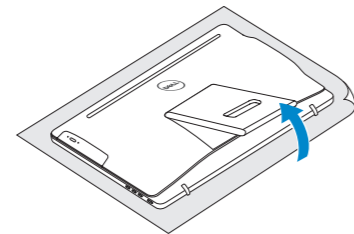

#### Pedestal stand

Podstavec | Talapzat állvány

Podstawa płaska | Podstavec

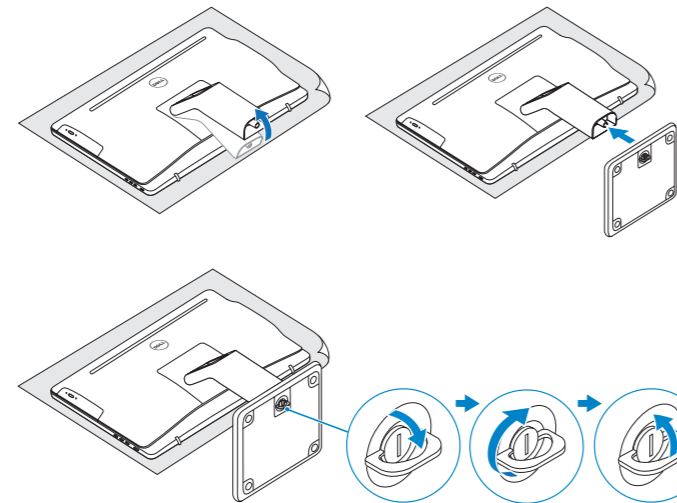

### 2 Set up the keyboard and mouse

Nastavení klávesnice a myši | A billentyűzet és az egér beállítása

Skonfiguruj klaviaturę i mysz | Nainštalujte klávesnicu a myš

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Pokyny naleznete v dokumentaci dodané společně s klávesnicí a myší.

Olvassa el a billentyűzethez és egérhez mellékelt dokumentációt.

Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą i myszą.

Prečítajte si dokumentáciu dodávanú s klávesnicou a myšou.


### 3 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájaci adaptér a stlačte spínač napájania

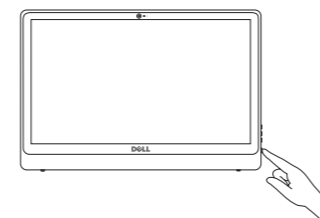

### 4 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows

Fejezze be a Windows beállítást

Skonfiguruj system Windows

Dokončite inštaláciu systému Windows



#### Enable Dell updates

Povolte aktualizace Dell

Engedélyezze a Dell frissítéseket

Włącz aktualizacje firmy Dell

Povoľte aktualizácie Dell



#### Connect to your network

Připojte se k síti

Kapcsolódjon a hálózathoz

Nawiąż połączenie z siecią

Pripojte sa k sieti


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**MEGJEGYZÉS:** Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

**UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

**POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.

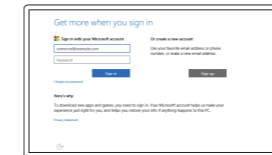

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne

Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

### Create recovery media

Vytvořit média pro obnovení | Visszaállító adathordozó létrehozása

Utwórz nośnik odzyskiwania | Vytvorte obnovovacie médium

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Ve vyhledávacím poli systému Windows zadejte výraz **Obnovení**, klikněte na položku **Vytvořit média pro obnovení** a řiďte se pokyny na obrazovce.

A Windows keresőbe írja be, hogy **Helyreállítás**, kattintson a **Helyreállító adathordozó létrehozása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz **Odzyskiwanie**, kliknij opcję **Utwórz nośnik odzyskiwania** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Do vyhľadávacieho okna Windows napíšte **Obnovenie**, kliknite na možnosť **Vytvoriť obnovovacie médium** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Terméktámogatás és kézikönyvek

Pomoc techniczna i podręczniki

Podpora a príručky produktu

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Kontakt z firmą Dell | Kontaktujte Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost

Szabályozások és biztonság

Przepisy i bezpieczeństwo

Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulační model | Szabályozó modell

Model | Regulačný model

W12C

#### Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus

Typ | Regulačný typ

W12C003

#### Computer model

Model počítače | Számítógép modell

Model komputera | Model počítača

Inspiron 24-3459



© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



0X1R2RA00

Printed in China.

2015-06

## Locate Dell apps

Umístění aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat  
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Nайдите приложения Dell




### Register your computer

Registrace počítače | Regisztrálja a számítógépét  
Zarejestruj komputer | Zaregistrujte si počítač



### Dell Help & Support

Nápověda a podpora Dell | Dell súgó és támogatás  
Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell | Pomoc a technická podpora Dell


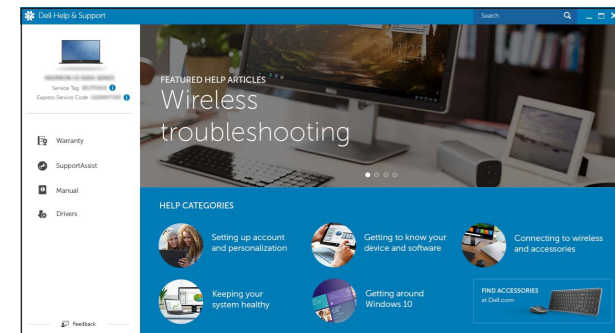


### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Ellenőrizze és frissítse számítógépét  
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera  
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač

## Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti

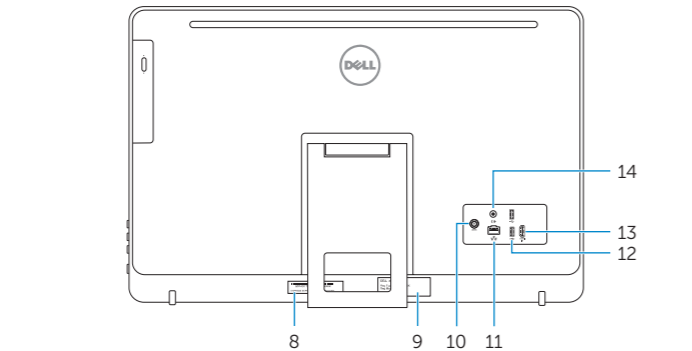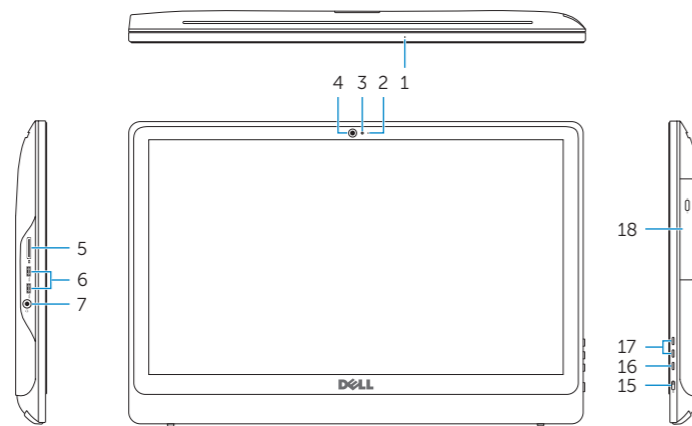

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Mikrofon (pouze u počítačů s dotykovým displejem)
2. Mikrofon (pouze u počítačů s nedotykovým displejem)
3. Indikátor stavu kamery
4. Kamera
5. Čtečka paměťových karet
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Port pro sluchátka
8. Štítek Service Tag
9. Regulační štítek

10. Power-adapter port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen off/on button
17. Brightness control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

10. Port adaptéru napájení z ekranem dotykowym)
11. Sítový port
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Vstupní port HDMI
14. Port výstupu zvuku
15. Vypínač
16. Vypínač obrazovky
17. Tlačítka pro ovládání jasu (2)
18. Optická jednotka (volitelná)

1. Mikrofon (csak az érintőképernyős számítógépeken)
2. Mikrofon (csak a nem érintőképernyős számítógépeken)
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Kamera
5. Médiaártya-olvasó
6. USB 3.0 portok (2 db)
7. Fejhallgató port
8. Szervizcímke
9. Szabályozási címke

1. Mikrofon (tylko komputery z ekranem dotykowym)
2. Mikrofon (tylko komputery bez ekranu dotykowego)
3. Lampka stanu kamery
4. Kamera
5. Czytnik kart pamięci
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Gniazdo zestawu słuchawkowego
8. Etykieta ze znacznikiem serwisowym
9. Etykieta znamionowa

10. Tápadapter port
11. Hálózati port
12. USB 2.0 portok (2 db)
13. HDMI bemeneti port
14. Audio-out port
15. Bekapcsológomb
16. Képernyő ki-/bekapcsoló gomb
17. Fényerő szabályzó gombok (2 db)
18. Optikai meghajtó (opcionális)

10. Złącze zasilacza
11. Złącze sieciowe
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Złącze wejściowe HDMI
14. Złącze wyjściowe audio
15. Przycisk zasilania
16. Przycisk włączania/wyłączenia ekranu
17. Przyciski sterowania jasnością (2)
18. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)

1. Mikrofon (len počítače s dotykovou obrazovkou)
2. Mikrofon (len počítače bez dotykovej obrazovky)
3. Kontrolka stavu kamery
4. Kamera
5. Čítačka pamäťových kariet
6. Porty USB 3.0 (2)
7. Zdieľka na sluchadlá
8. Servisný štítok
9. Regulačný štítok

10. Złącze zasilacza
11. Złącze sieciowe
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Złącze wejściowe HDMI
14. Złącze wyjściowe audio
15. Przycisk zasilania
16. Przycisk włączania/wyłączenia ekranu
17. Przyciski sterowania jasnością (2)
18. Napęd dysków optycznych (opcjonalny)


10. Port napájacieho adaptéra
11. Sieťový port
12. Porty USB 2.0 (2)
13. Vstupný port HDMI
14. Port pre zvukový výstup
15. Tlačidlo napájania
16. Tlačidlo na zapínanie a vypínanie obrazovky
17. Tlačidlá na ovládanie jasu (2)
18. Optická jednotka (voliteľná)

## Tilt

Náklon | Dőlésszög | Pochylenie | Sklon

### Easel stand

Podpěra  
Kitámasztó állvány  
Podstawka wychylna  
Výklopný stojan

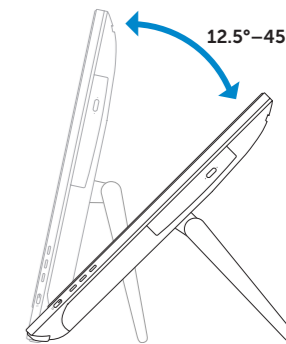

### Pedestal stand

Podstavec | Talapzat állvány  
Podstawka płaska | Podstavec

