

# Inspiron 24

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Hurtigstart

Guía de inicio rápido

Snabbstartguide




### 1 Setting up the stand

Montering af foden | Sette opp stativet  
Montaje del soporte | Sätta upp stativet


#### Easel stand

Staffelifod  
Staffelistativ  
Soporte en caballete  
Stafflistativ

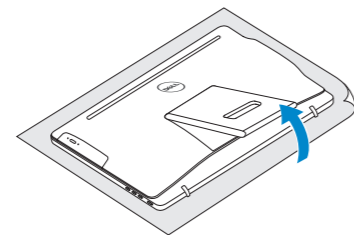

#### Pedestal stand

Piedestalfod | Pidistallstativ  
Soporte en pedestal | Piedestalstativ

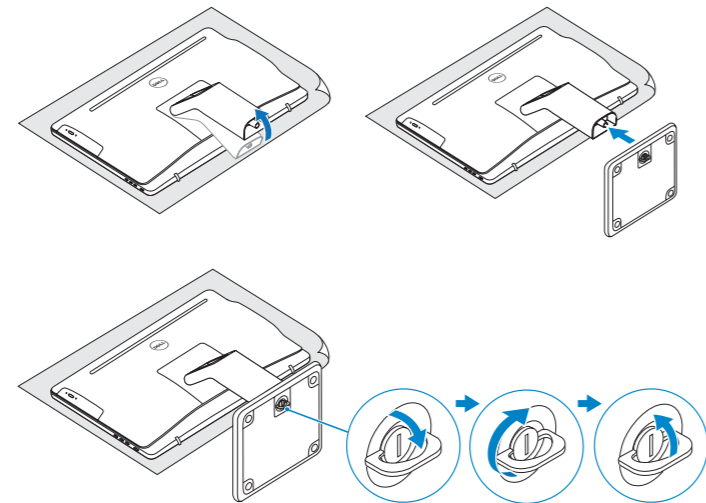


### 2 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastatur og mus | Oppsett til tastatur og mus  
Configure el teclado y el ratón | Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
Se dokumentationen der fulgte med tastaturet og musen.  
Se dokumentasjonen som fulgte med tastaturet og musa.  
Consulte la documentación que se envía con el teclado y el ratón.  
Läs i dokumentationen som medföljde tangentbordet och musen.

### 3 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

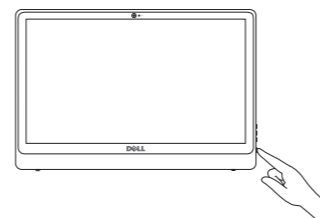

### 4 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Fullfør oppsett av Windows  
Finalice la configuración de Windows | Slutför Windows-inställningen



#### Enable Dell updates

Tillad Dell oppdateringer  
Aktiver Dell-oppdateringer  
Active las actualizaciones de Dell  
Aktivera Dell-uppdateringar



#### Connect to your network

Opprett forbindelse til nettverket  
Koble deg til nettverket ditt  
Conéctese a una red  
Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**MERK!** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opprett en lokal konto  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Create recovery media

Opret medier til genoprettelse | Opprett gjenopprettingsmedia  
Cree medios de recuperación | Skapa återställningsmedia

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søk, klikk på **Opprett et gjenopprettingsmedium**, og følg instruksjonene på skjermen.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

#### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Produktstøtte og håndbøker  
Soporte del producto y manuales  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell  
Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmessigt og sikkerhed  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Normativa y seguridad  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell  
Modelo normativo | Regleringsmodell

W12C

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type  
Tipo normativo | Regleringstyp

W12C003

#### Computer model

Computermodel | Datamaskinmodell  
Modelo de equipo | Datormodell

Inspiron 24-3459



## Locate Dell apps

Find Dell-apps | Finn Dell-apper

Localice las aplicaciones de Dell | Leta redan på dina Dell-appar




### Register your computer

Registrer computeren | Registrer datamaskinen din  
Registre el equipo | Registrera din dator



### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dell hjælp og støtte  
Asistencia y soporte de Dell | Dell Hjælp & Support


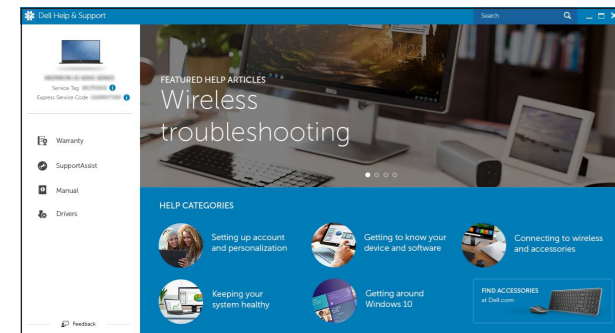


### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Busque actualizaciones para su equipo  
Kontrollera och uppdatera din dator

## Features

Funktioner | Funksjoner | Funciones | Funktionen

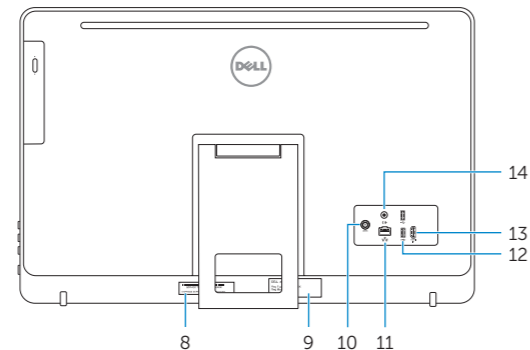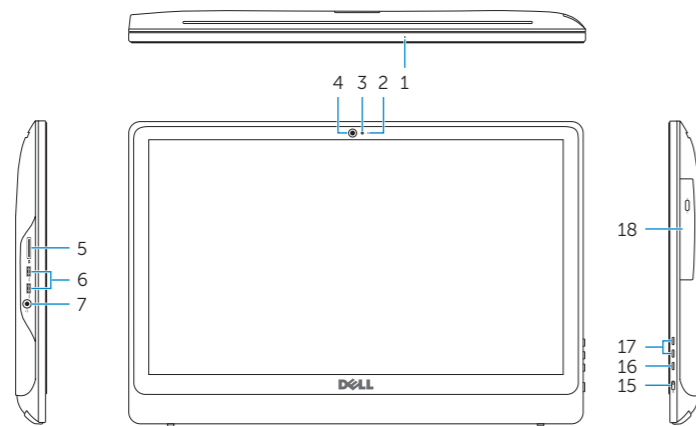

1. Microphone (on computers with touchscreen display only)
2. Microphone (on computers with non-touchscreen display only)
3. Camera-status light
4. Camera
5. Media-card reader
6. USB 3.0 ports (2)
7. Headset port
8. Service Tag label
9. Regulatory label

1. Mikrofon (kun i computere med berøringsskærm)
2. Mikrofon (kun i computere med ikke-berøringsskærm)
3. Kamerastatusindikator
4. Kamera
5. Mediekortlæser
6. USB 3.0-porte (2)
7. Hovedtelefonport
8. Servicekodeetiket
9. Myndighedsmærkat

10. Power-adaptor port
11. Network port
12. USB 2.0 ports (2)
13. HDMI-in port
14. Audio-out port
15. Power button
16. Screen off/on button
17. Brightness control buttons (2)
18. Optical drive (optional)

10. Port til strømadapter
11. Netværksport
12. USB 2.0-porte (2)
13. HDMI-in-port
14. Lydudgangsport
15. Strømknapp
16. Skærmens tænd/sluk-knap
17. Knapper til lysstyrkestyring (2)
18. Optisk drev (valgfrit tilbehør)

1. Mikrofon (kun på datamaskiner med berøringsskærm)
2. Mikrofon (kun på datamaskiner uten berøringsskærm)
3. Statuslys for kamera
4. Kamera
5. Mediekortleser
6. USB 3.0-porter (2)
7. Hodetelefonport
8. Servicemerke
9. Forskriftsetikett

1. Micrófono (solo en equipos con pantalla táctil)
2. Micrófono (solo en equipos con pantalla no táctil)
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Cámara
5. Lector de tarjetas multimedia
6. Puertos USB 3.0 (2)
7. Puerto para auriculares con micro
8. Etiqueta de servicio
9. Etiqueta regulatoria

10. Kontakt for strømforsyning
11. Nettverksport
12. USB 2.0-porter (2)
13. HDMI-inngang
14. Lydutgangport
15. Strømknapp
16. Av/på-knapp for skjerm
17. Knapper for lysjustering (2)
18. Optisk stasjon (tilleggsutstyr)

10. Puerto de adaptador de alimentación
11. Puerto de red
12. Puertos USB 2.0 (2)
13. Puerto HDMI de entrada
14. Puerto de salida de audio
15. Botón de encendido
16. Botón de apagado/encendido de pantalla
17. Botones de control de brillo (2)
18. Unidad óptica (opcional)

1. Mikrofon (endast på datorer med pekskärm)
2. Mikrofon (endast på datorer utan pekskärm)
3. Kamerastatuslampa
4. Kamera
5. Mediakortläsare
6. USB 3.0-portar (2)
7. Hörlursport
8. Etikett med servicenummer
9. Regleringsetikett


10. Nätdapterport
11. Nätverksport
12. USB 2.0-portar (2)
13. HDMI-ingång
14. Port för utgående ljud
15. Strömbrytare
16. Skärm av/på-knapp
17. Kontrollknappar för ljusstyrka (2)
18. Optisk disk (tillval)

## Tilt

Vip | Helling | Reclinable | Lutning

### Easel stand

Staffelíod  
Staffelistativ  
Soporte en caballete  
Stafflistativ

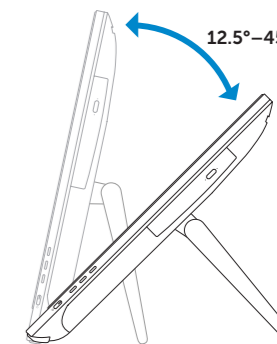

### Pedestal stand

Piedestalfod | Pidistallstativ  
Soporte en pedestal | Piedestalstativ

