

# Inspiron 14

5000 Series


## Quick Start Guide

Guia de Início Rápido



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

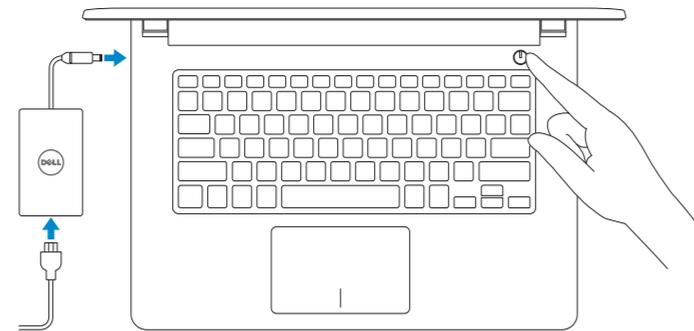

### 2 Finish operating system setup

Conclua a configuração do sistema operacional

#### Windows



**Enable Dell updates**  
Habilitar atualizações Dell



**Connect to your network**  
Conecte-se à rede

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTA:** Em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.



**Sign in to your Microsoft account or create a local account**

Conecte-se à sua conta da Microsoft ou crie uma conta local

#### Ubuntu

**Follow the instructions on the screen to finish setup.**

Siga as instruções na tela para concluir a configuração.

### Create recovery drive

Criar unidade de recuperação

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma unidade de recuperação**, e siga as instruções na tela.

### Locate Dell apps

Localizar aplicativos Dell



#### Register your computer

Registre o computador



#### Dell Help & Support

Suporte e ajuda da Dell



#### SupportAssist Check and update your computer

Verificação e atualização do computador

**Product support and manuals**  
Manuais e suporte de produtos

**Contact Dell**  
Entre em contato com a Dell

**Regulatory and safety**  
Normas e segurança

**Regulatory model**  
Modelo regulamentar

**Regulatory type**  
Tipo de normalização

**Computer model**  
Modelo do computador

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P64G

P64G005

Inspiron 14-5452

© 2016 Dell Inc.  
© 2016 Microsoft Corporation  
© 2016 Canonical Ltd.





OTCVMOA00

Printed in China.  
2016-05

## Features

Recursos

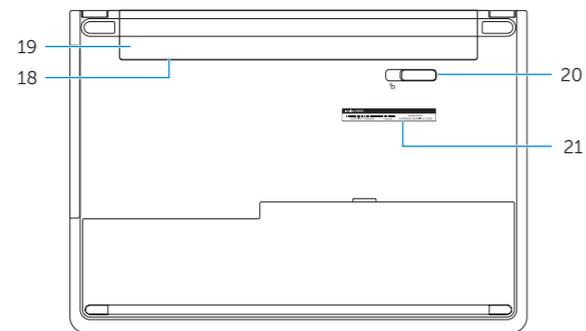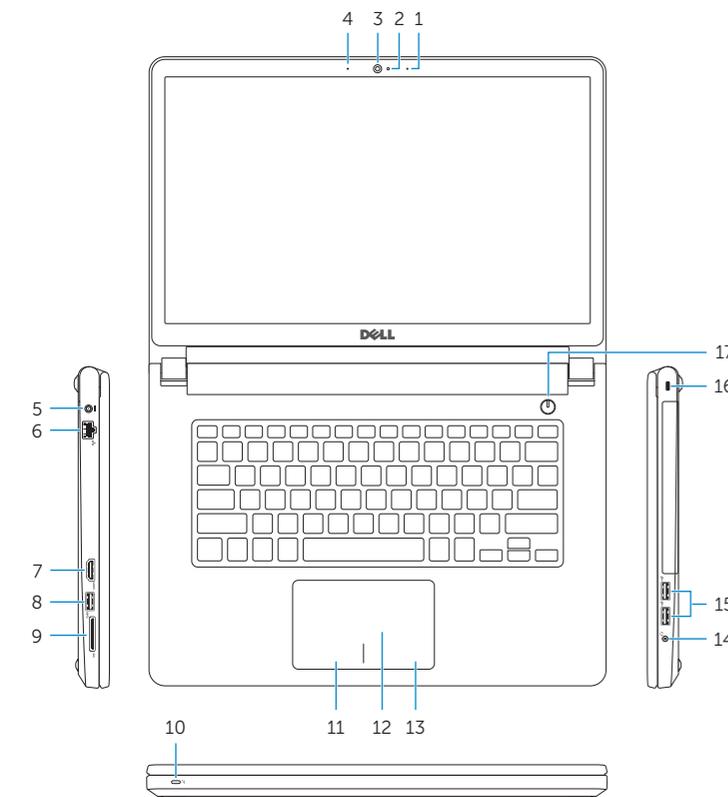

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone (Inspiron 14-5458 and Inspiron 14-5455 only)
5. Power-adaptor port
6. Network port (Inspiron 14-5458 and Inspiron 14-5455 only)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Media-card reader
10. Power and battery-status light/hard-drive activity light
11. Left-click area
12. Touch pad
13. Right-click area
14. Headset port
15. USB 2.0 ports (2)
16. Security-cable slot
17. Power button
18. Regulatory label (in battery bay)
19. Battery
20. Battery-release latch
21. Service Tag label

1. Microfone direito
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Microfone esquerdo (apenas nos Inspiron 14-5458 e Inspiron 14-5455)
5. Porta do adaptador de alimentação
6. Porta de rede (apenas nos Inspiron 14-5458 e Inspiron 14-5455)
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Leitor de cartão de mídia
10. Alimentação e luz de status de atividade da bateria/disco rígido
11. Área de clique esquerdo
12. Touchpad
13. Área de clique direito
14. Porta para fone de ouvido
15. Portas USB 2.0 (2)
16. Encaixe do cabo de segurança
17. Botão liga/desliga
18. Etiqueta normativa (no compartimento da bateria)
19. Bateria
20. Trava de liberação da bateria
21. Etiqueta de serviço

## Shortcut keys

Teclas de atalho

- |  |   |
|--|---|
|  | <b>F1</b> Mute audio<br>Sem áudio   |
|  | <b>F2</b> Decrease volume<br>Diminuir o volume  |
|  | <b>F3</b> Increase volume<br>Aumentar o volume  |
|  | <b>F4</b> Play previous track/chapter<br>Tocar a faixa/capítulo anterior                          |
|  | <b>F5</b> Play/Pause<br>Tocar/pausar  |
|  | <b>F6</b> Play next track/chapter<br>Tocar a próxima faixa/capítulo                               |
|  | <b>F8</b> Switch to external display<br>Alternar para monitor externo                             |
|  | <b>F9</b> Search<br>Pesquisar   |
|  | <b>F10</b> Toggle keyboard backlight (optional)<br>Alternar retroiluminação do teclado (opcional) |

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>F11</b> Decrease brightness<br>Reduzir o brilho   |
|  | <b>F12</b> Increase brightness<br>Aumentar o brilho  |
|  | <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> Turn off/on wireless<br>Ligar/desligar a rede sem fio  |
|  | <b>Fn</b> + <b>Esc</b> Toggle Fn-key lock<br>Alternar bloqueio da tecla Fn   |
|  | <b>Fn</b> + <b>Insert</b> Put the computer to sleep<br>Coloca o computador no modo de suspensão  |
|  | <b>Fn</b> + <b>H</b> Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light<br>Alterna entre a alimentação e a luz de status de atividade da bateria/disco rígido |

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://Dell.com/support).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [Dell.com/support](https://Dell.com/support).