

Inspiron 24

7000 Series

Quick Start Guide

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع

1 Set up the keyboard and mouse



Klavye ve fareyi ayarlayın
Cài đặt bàn phím và chuột
إعداد لوحة المفاتيح والماوس

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Klavye ve fare ile birlikte gönderilen belgelere bakın.
Xem tài liệu đi kèm với bàn phím và chuột.
شاهد المستندات المرفقة بلوحة المفاتيح والماوس.


2 Connect the power adapter and press the power button

Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل

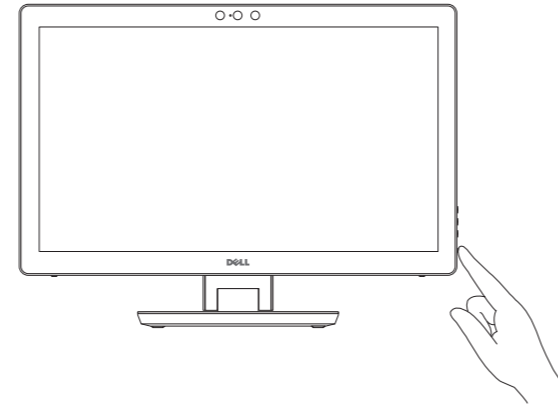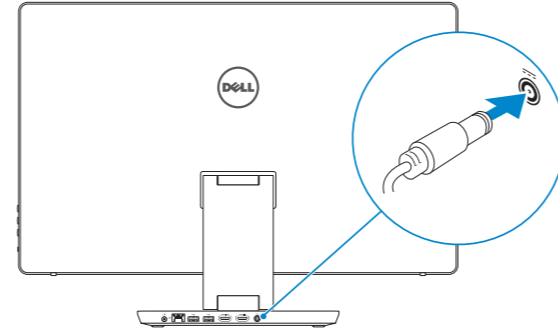

3 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlayın | Hoàn tất cài đặt Windows
Windows إنهاء إعداد

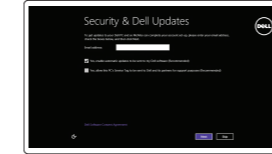

Enable security and updates

Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
Bật tính năng bảo mật và cập nhật
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Ağınıza bağlanın
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOT:** Güvenli bir kablolu ağa bağlıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.
ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate Dell apps

Dell uygulamalarını bulun | Xác định vị trí các ứng dụng Dell
تحديد موقع تطبيقات Dell



Register your computer

Bilgisayarınızı kaydedin | Đăng ký máy tính của bạn
تسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer
Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın
Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn
النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



Dell Help & Support

Dell Yardım ve Destek | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell
دعم ومساعدة Dell



Product support and manuals
Ürün desteği ve kılavuzlar
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Dell'e başvurun | Liên hệ Dell
الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Mevzuat ve güvenlik | Quy định và an toàn
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Yasal model numarası | Model quy định
الموديل التنظيمي

W07C

Regulatory type
Yasal tür | Loại quy định
النوع التنظيمي

W07C003

Computer model
Bilgisayar modeli | Model máy tính
موديل الكمبيوتر

Inspiron 24-7459






SupportAssist Check and update your computer

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın




Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

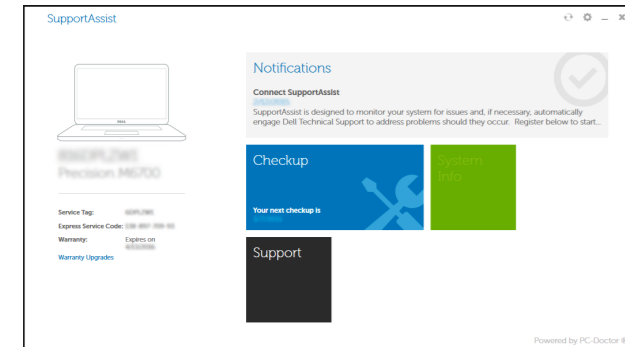

Features

Özellikler | Tính năng | الميزات

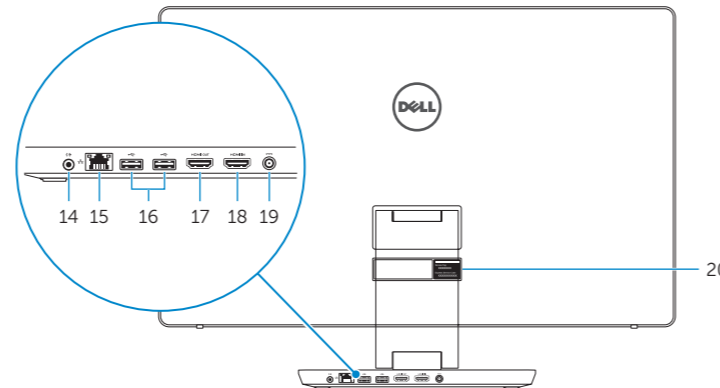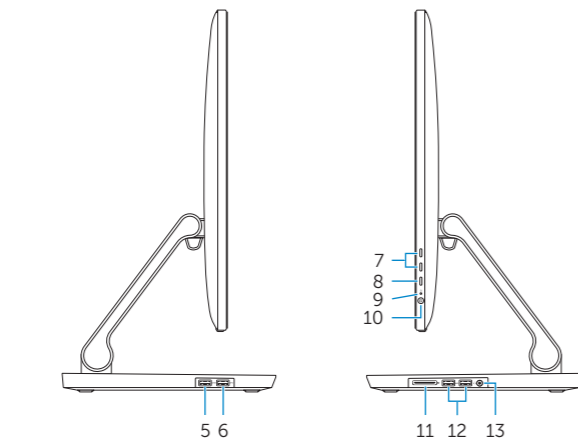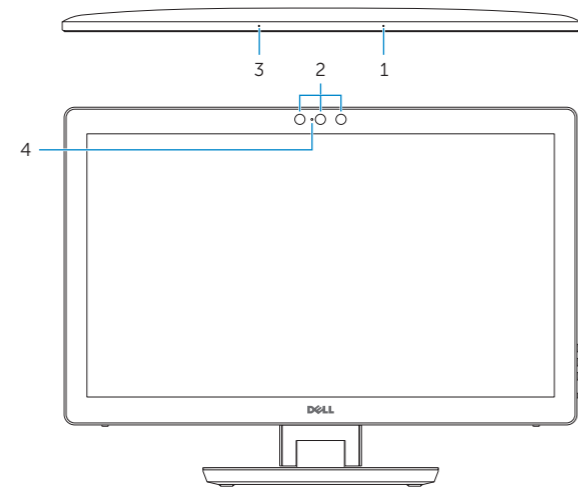

- Right microphone
- Intel RealSense 3D Camera – optional
- Left microphone
- Camera-status light
- USB 3.0 port (supports fast charging)
- USB 3.0 port
- Brightness control buttons (2)
- Input-source selection/screen-off
- Hard-drive activity light
- Power button
- Media-card reader
- USB 3.0 ports (2)
- Headset port
- Audio-out port
- Network port
- USB 2.0 ports (2)
- HDMI-out port
- HDMI-in port
- Power-adaptor port
- Service Tag label

- Sağ mikrofon
- İntel Real Sense 3D Kamera-İsteğe Bağlı
- Sol mikrofon
- Kamera durum ışığı
- USB 3.0 bağlantı noktası (hızlı şarjı destekler)
- USB 3.0 bağlantı noktası
- Parlaklık ayarı düğmeleri (2)
- Giriş kaynağı seçimi/ekran kapatma
- Sabit disk etkinlik ışığı
- Güç düğmesi
- Ortam kartı okuyucu
- USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- Ses çıkışı bağlantı noktası
- Ağ bağlantı noktası
- USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
- HDMI-çıkış bağlantı noktası
- HDMI-giriş bağlantı noktası
- Güç adaptörü bağlantı noktası
- Servis Etiketli


- Micrô phải
- Camera 3D Intel RealSense – tùy chọn
- Micrô trái
- Đèn trạng thái camera
- Cổng USB 3.0 (hỗ trợ sạc pin nhanh)
- Cổng USB 3.0
- Nút điều chỉnh độ sáng (2)
- Lựa chọn nguồn ngõ vào/tắt màn hình
- Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- Nút nguồn
- Khe đọc thẻ nhớ
- Cổng USB 3.0 (2)
- Cổng tai nghe
- Cổng xuất âm thanh
- Cổng mạng
- Cổng USB 2.0 (2)
- Cổng HDMI ra
- Cổng HDMI vào
- Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- Nhãn Thẻ bảo trì

- زر التشغيل
- قارئ بطاقات الوسائط
- منفذ USB 3.0 (2)
- منفذ سماعة الرأس
- منفذ إخراج الصوت
- منفذ الشبكة
- منفذ USB 2.0 (2)
- منفذ HDMI-out
- منفذ HDMI-in
- منفذ مهبط التيار
- ملصق رمز الخدمة
- الميكروفون الأيمن
- كاميرا Intel RealSense ثلاثية الأبعاد - اختياري
- الميكروفون الأيسر
- مصباح حالة الكاميرا
- منفذ USB 3.0 (بدعم الشحن السريع)
- منفذ USB 3.0 (2)
- منفذ التحكم في السطوع (2)
- تحديد مصدر الإدخال/إيقاف الشاشة
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

- الميكروفون الأيمن
- كاميرا Intel RealSense ثلاثية الأبعاد - اختياري
- الميكروفون الأيسر
- مصباح حالة الكاميرا
- منفذ USB 3.0 (بدعم الشحن السريع)
- منفذ USB 3.0 (2)
- أزرار التحكم في السطوع (2)
- تحديد مصدر الإدخال/إيقاف الشاشة
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة

Tilt

Eğim | Xoay nghiêng | مائل

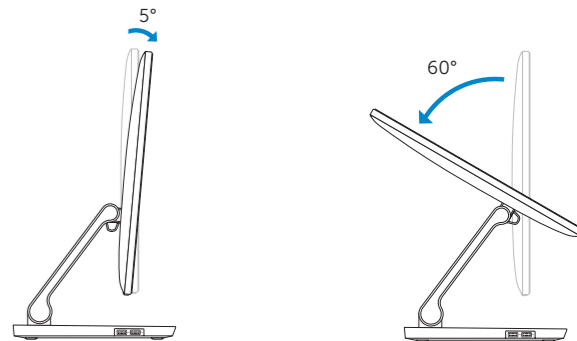

Transform

Dönüştür | Chuyển đổi | النقل

