

# Inspiron 24

7000 Series

## Quick Start Guide

Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Hüneringün kılavuzunu hızlı başlatmak için  
Hızlı başlangıç kılavuzunu hızlı başlatmak için  
Hızlı başlangıç kılavuzunu hızlı başlatmak için



### 1 Set up the keyboard and mouse



Klavye ve fareyi ayarlayın  
Cài đặt bàn phím và chuột  
إعداد لوحة المفاتيح والماوس

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Klavye ve fare ile birlikte gönderilen belgelere bakın.  
Xem tài liệu đi kèm với bàn phím và chuột.  
شاهد المستندات المرفقة بلوحة المفاتيح والماوس.


### 2 Connect the power adapter and press the power button

Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın  
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn  
توصيل مهأى التيار والضغط على زر التشغيل

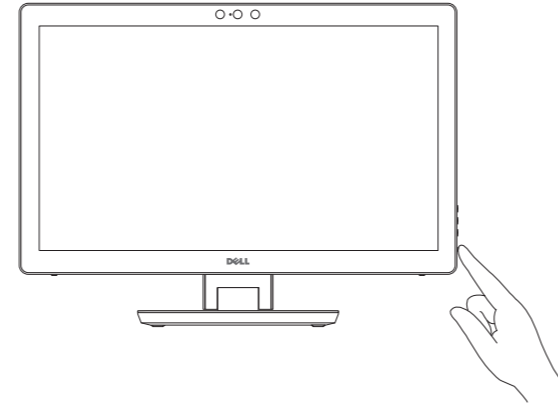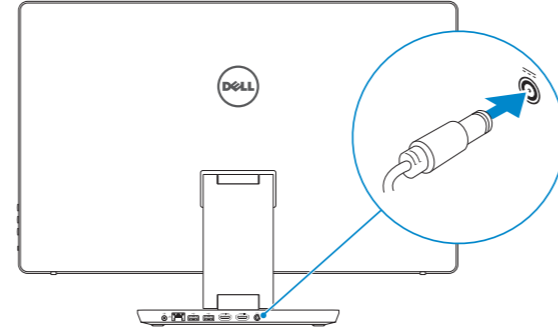

### 3 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlayın | Hoàn tất cài đặt Windows  
Windows إنهاء إعداد

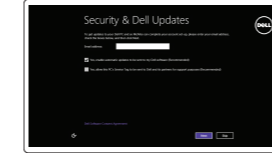

#### Enable security and updates


Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin  
Bật tính năng bảo mật và cập nhật  
تمكين الأمان والتحديثات



#### Connect to your network

Ağınıza bağlanın  
Kết nối vào mạng của bạn  
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.  
ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

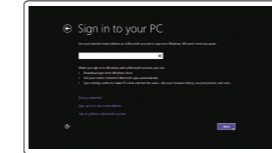

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun  
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính  
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Locate Dell apps

Dell uygulamalarını bulun | Xác định vị trí các ứng dụng Dell  
Dell تحديد موقع تطبيقات



#### Register your computer

Bilgisayarınızı kaydedirin | Đăng ký máy tính của bạn  
تسجيل الكمبيوتر




#### Dell Backup and Recovery Backup, recover, repair, or restore your computer

Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın  
Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn  
النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



#### Dell Help & Support

Dell Yardım ve Destek | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell  
دعم ومساعدة Dell

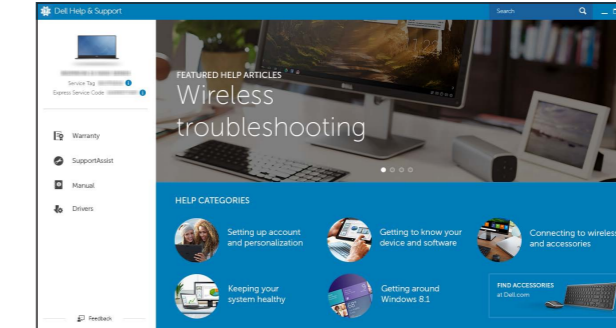

Product support and manuals  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows

Contact Dell  
Dell'e başvurun | Liên hệ Dell  
الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety  
Mevzuat ve güvenlik | Quy định và an toàn  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory\_compliance

Regulatory model  
Yasal model numarası | Model quy định  
الموديل التنظيمي

W07C

Regulatory type  
Yasal tür | Loại quy định  
النوع التنظيمي

W07C003

Computer model  
Bilgisayar modeli | Model máy tính  
موديل الكمبيوتر

Inspiron 24-7459






## SupportAssist Check and update your computer

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

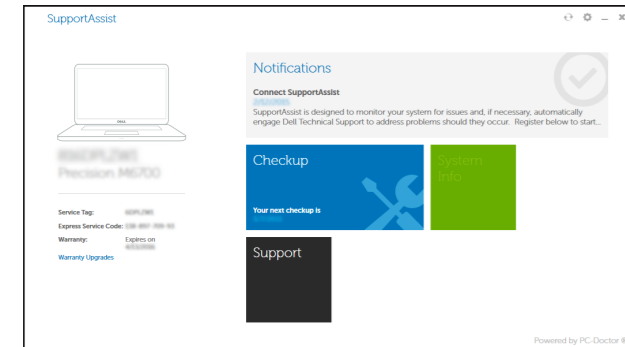


## Features

Özellikler | Tính năng | الميزات

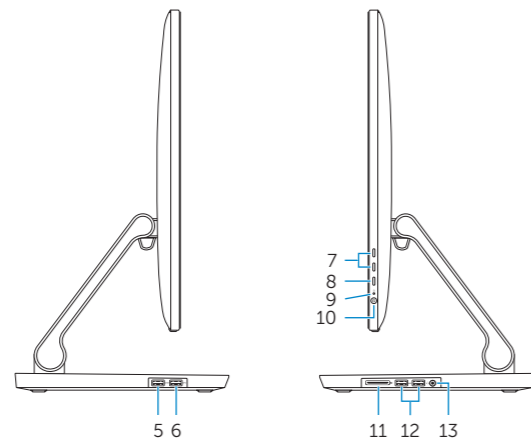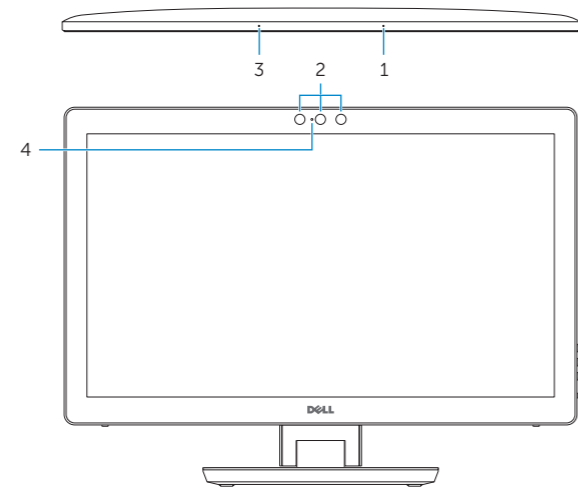

- Right microphone
- Intel RealSense 3D Camera – optional
- Left microphone
- Camera-status light
- USB 3.0 port (supports fast charging)
- USB 3.0 port
- Brightness control buttons (2)
- Input-source selection/screen-off
- Hard-drive activity light
- Power button
- Media-card reader
- USB 3.0 ports (2)
- Headset port
- Audio-out port
- Network port
- USB 2.0 ports (2)
- HDMI-out port
- HDMI-in port
- Power-adaptor port
- Service Tag label

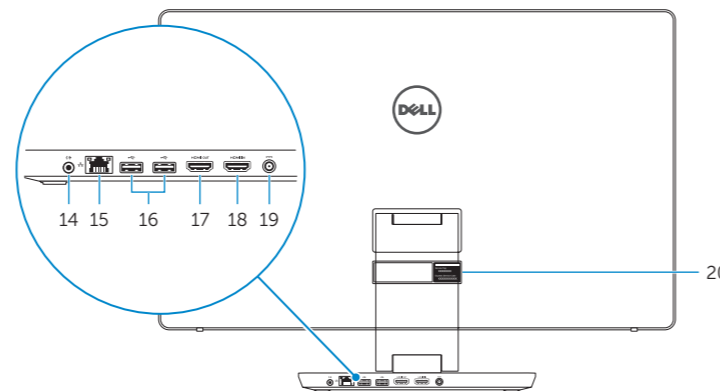


- Sağ mikrofon
- İntel Real Sense 3D Kamera-İsteğe Bağlı
- Sol mikrofon
- Kamera durum ışığı
- USB 3.0 bağlantı noktası (hızlı şarjı destekler)
- USB 3.0 bağlantı noktası
- Parlaklık ayarı düğmeleri (2)
- Giriş kaynağı seçimi/ekran kapatma
- Sabit disk etkinlik ışığı
- Güç düğmesi
- Ortam kartı okuyucu
- USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
- Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
- Ses çıkışı bağlantı noktası
- Ağ bağlantı noktası
- USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
- HDMI-çıkış bağlantı noktası
- HDMI-giriş bağlantı noktası
- Güç adaptörü bağlantı noktası
- Servis Etiketli

- Micrô phải
- Camera 3D Intel RealSense — tùy chọn
- Micrô trái
- Đèn trạng thái camera
- Cổng USB 3.0 (hỗ trợ sạc pin nhanh)
- Cổng USB 3.0
- Nút điều chỉnh độ sáng (2)
- Lựa chọn nguồn ngõ vào/tắt màn hình
- Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
- Nút nguồn
- Khe đọc thẻ nhớ
- Cổng USB 3.0 (2)
- Cổng tai nghe
- Cổng xuất âm thanh
- Cổng mạng
- Cổng USB 2.0 (2)
- Cổng HDMI ra
- Cổng HDMI vào
- Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
- Nhãn Thẻ bảo trì

- الميكروفون الأيمن
- كاميرا Intel RealSense ثلاثية الأبعاد - اختياري
- الميكروفون الأيسر
- مصباح حالة الكاميرا
- منفذ USB 3.0 (يدعم الشحن السريع)
- منفذ USB 3.0
- أزرار التحكم في السطوع (2)
- تحديد مصدر الإدخال/إيقاف الشاشة
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- زر التشغيل
- قارئ بطاقات الوسائط
- منفذ USB 3.0 (2)
- منفذ سماعة الرأس
- منفذ إخراج الصوت
- منفذ الشبكة
- منفذ USB 2.0 (2)
- منفذ HDMI-out
- منفذ HDMI-in
- منفذ مهالتي التيار
- ملصق رمز الخدمة

## Tilt

Eğim | Xoay nghiêng | مائل

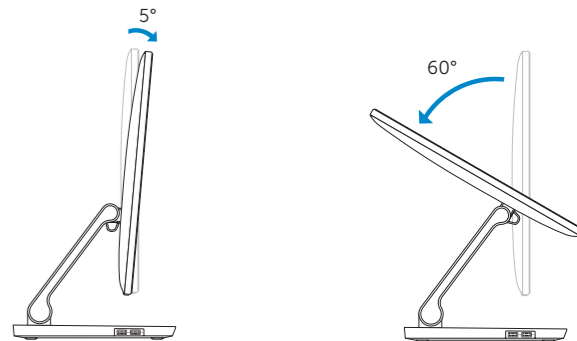

## Transform

Dönüştür | Chuyển đổi | النقل

