

# Inspiron 24

7000 Series

## Quick Start Guide

Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Hướng dẫn khởi động nhanh

دليل البدء السريع

### 1 Set up the keyboard and mouse

Klavye ve fareyi ayarlayın

Cài đặt bàn phím và chuột

إعداد لوحة المفاتيح والماوس

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Klavye ve fare ile birlikte gönderilen belgelere bakın.

Xem tài liệu đi kèm với bàn phím và chuột.



شاهد المستندات المرفقة بلوحة المفاتيح والماوس.

### 2 Connect the power adapter and press the power button

Güç adaptörünü takip güç düğmesine basın

Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

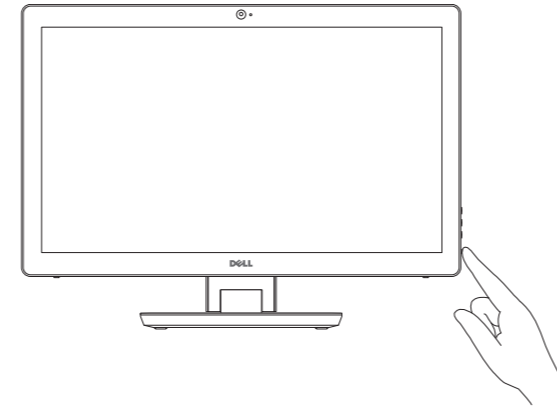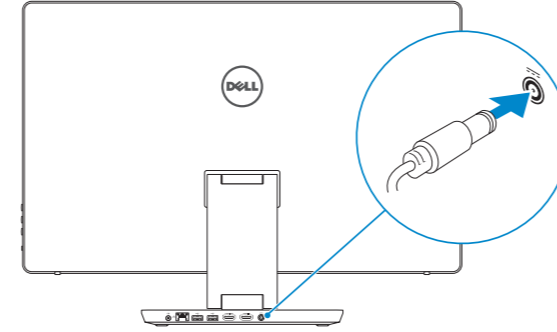

### 3 Finish Windows setup

Windows kurulumunu tamamlayın | Hoàn tất cài đặt Windows

Windows إنهاء إعداد



#### Enable Dell updates

Dell güncellemelerini etkinleştirin

Cho phép Dell Updates

تمكين تحديثات Dell



#### Connect to your network

Ağınıza bağlanın

Kết nối vào mạng của bạn


التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOT:** Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.

**GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

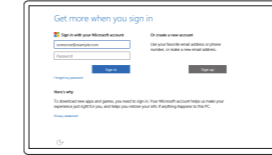

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

### Create recovery media

Kurtarma ortamı oluştur | Tạo phương tiện phục hồi

إنشاء وسائط الاسترداد

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Windows'un arama alanına, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluştur** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Product support and manuals  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn  
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows

Contact Dell  
Dell'e başvurun | Liên hệ Dell  
الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety  
Mevzuat ve güvenlik | Quy định và an toàn  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory\_compliance

Regulatory model  
Yasal model numarası | Model quy định  
الموديل التنظيمي

W07C

Regulatory type  
Yasal tür | Loại quy định  
النوع التنظيمي

W07C003

Computer model  
Bilgisayar modeli | Model máy tính  
موديل الكمبيوتر

Inspiron 24-7459



## Locate Dell apps

Dell uygulamalarını bulun | Xác định vị trí các ứng dụng Dell

تحديد موقع تطبيقات Dell



### Register your computer

Bilgisayarınızı kaydettirin | Đăng ký máy tính của bạn

تسجيل الكمبيوتر



### Dell Help & Support

Dell Yardım ve Destek | Trợ giúp & Hỗ trợ Dell

دعم ومساعدة Dell



### SupportAssist Check and update your computer



Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

## Features

Özellikler | Tính năng | الميزات

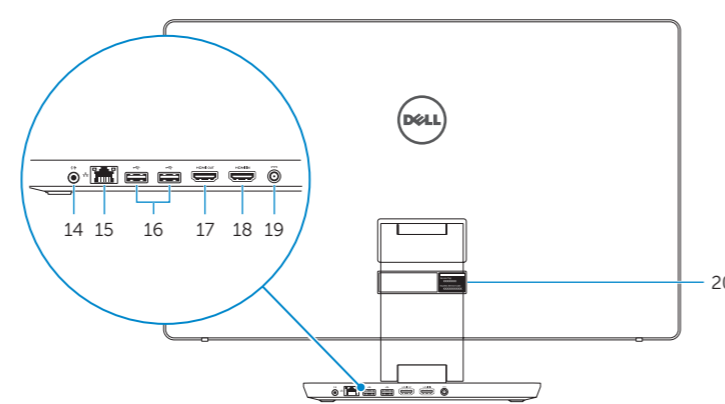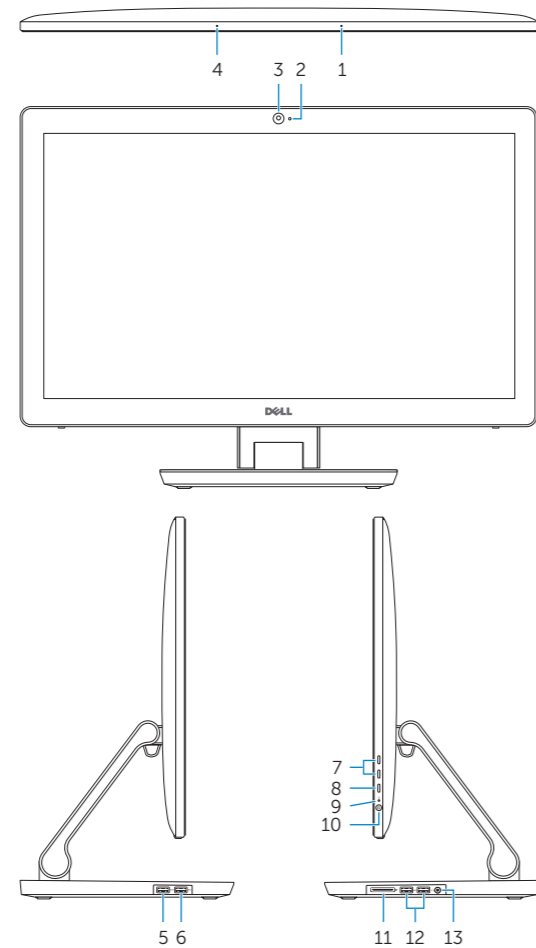

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Left microphone
5. USB 3.0 port (supports fast charging)
6. USB 3.0 port
7. Brightness control buttons (2)
8. Input-source selection/screen-off
9. Hard-drive activity light
10. Power button
11. Media-card reader
12. USB 3.0 ports (2)
13. Headset port
14. Audio-out port
15. Network port
16. USB 2.0 ports (2)
17. HDMI-out port
18. HDMI-in port
19. Power-adaptor port
20. Service Tag label


1. Sağ mikrofon
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Sol mikrofon
5. USB 3.0 bağlantı noktası (hızlı şarjı destekler)
6. USB 3.0 bağlantı noktası
7. Parlaklık ayarı düğmeleri (2)
8. Giriş kaynağı seçimi/ekran kapatma
9. Sabit sürücü etkinlik ışığı
10. Güç düğmesi
11. Ortam kartı okuyucu
12. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
13. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
14. Ses çıkışı bağlantı noktası
15. Ağ bağlantı noktası
16. USB 2.0 bağlantı noktaları (2)
17. HDMI-çıkış bağlantı noktası
18. HDMI-giriş bağlantı noktası
19. Güç adaptörü bağlantı noktası
20. Servis Etiketli

1. Micrô phải
2. Đèn trạng thái camera
3. Máy ảnh
4. Micrô trái
5. Cổng USB 3.0 (hỗ trợ sạc pin nhanh)
6. Cổng USB 3.0
7. Nút điều chỉnh độ sáng (2)
8. Lựa chọn nguồn ngõ vào/tắt màn hình
9. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
10. Nút nguồn
11. Khe đọc thẻ nhớ
12. Cổng USB 3.0 (2)
13. Cổng tai nghe
14. Cổng xuất âm thanh
15. Cổng mạng
16. Cổng USB 2.0 (2)
17. Cổng HDMI ra
18. Cổng HDMI vào
19. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện
20. Nhãn Thẻ bảo trì

1. الميكروفون الأيمن
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. الميكروفون الأيسر
5. منفذ USB 3.0 (يدعم الشحن السريع)
6. منفذ USB 3.0
7. أزرار التحكم في السطوع (2)
8. تحديد مصدر الإدخال/إيقاف الشاشة
9. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
10. زر التشغيل
11. قارئ بطاقات الوسائط
12. منافذ USB 3.0 (2)
13. منفذ سماعة الرأس
14. منفذ إخراج الصوت
15. منفذ الشبكة
16. منافذ USB 2.0 (2)
17. منفذ HDMI-out
18. منفذ HDMI-in
19. منفذ مهبط التيار
20. ملصق رمز الخدمة

## Tilt

Eğim | Xoay nghiêng | مائل

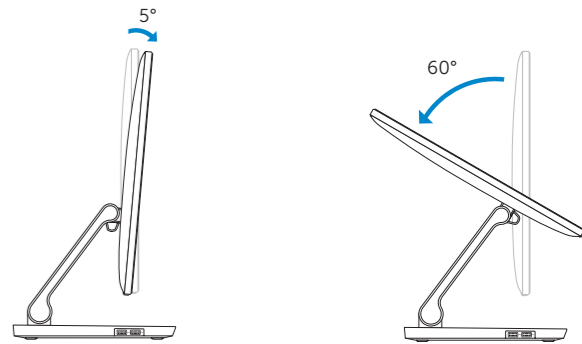

## Transform

Dönüştür | Chuyển đổi | النغل

