

# Inspiron Micro Desktop

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Hurtigstart

Guía de inicio rápido

Snabbstartguide




### 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus

Slik kobler du til tastaturet og musa

Conecte el teclado y el ratón

Anslut tangentbordet och musen

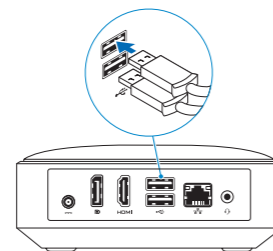


### 2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit

Slik kobler du til nettverkskabelen — tilleggsutstyr

Conecte el cable de red (opcional)


Anslut nätverkskabeln — valfritt

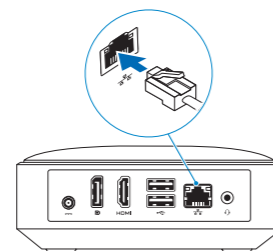

### 3 Connect the display

Tilslut skærmen | Slik kobler du til skjermen


Conecte la pantalla | Anslut bildskärmen

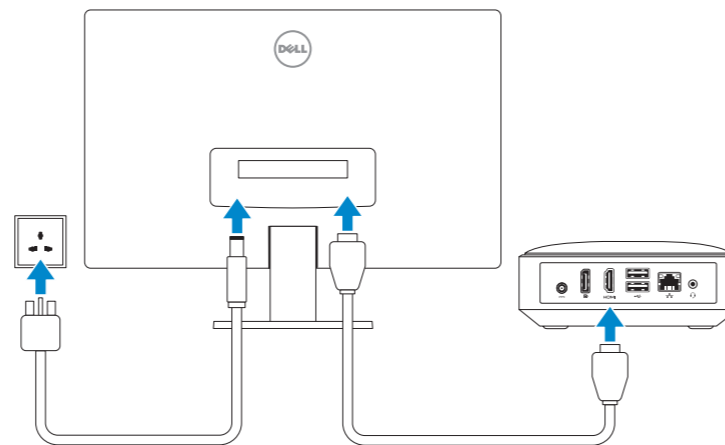

### 4 Connect the power adapter

Tilslut strømadapteren | Koble til strømadapteren


Conecte el adaptador de alimentación | Anslut nätadaptern

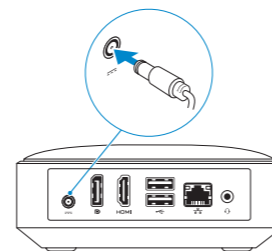

### 5 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Trykk på "på"-knappen

Pulse el botón de encendido | Tryck på strömbrytaren

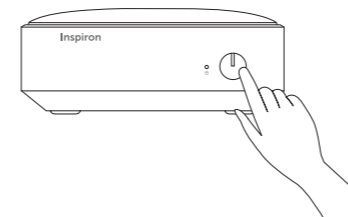

### 6 Finish operating system setup

Fuldfør opsætning af operativsystem

Fullfør oppsettet av operativsystemet

Finalice la configuración del sistema operativo

Slutför inställningen av operativsystemet

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.


Følg instruksjonene på skærmen for at avslutte opsætning.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.

Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

#### Windows

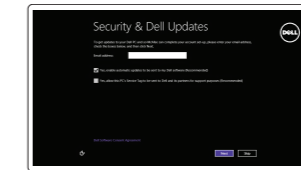

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Activar seguridad y actualizaciones

Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Koble deg til nettverket ditt

Conectar a la red

Anslut till ditt nätverk


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikkert, trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden for trådløs netværksadgang når du bliver promptet.

**MERK!** Hvis er koblet til en sikret trådløst nettverk, skal du legge inn passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du får beskjed om det.

**NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

**ANMÄRKNING!** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.

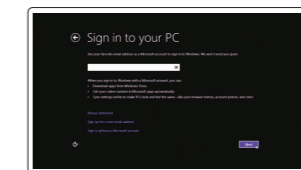

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Produktstøtte og håndbøker

Soporte del producto y manuales

Produktsupport och handböcker

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Kontakt Dell

Póngase en contacto con Dell | Kontakta Dell

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Normativa y seguridad

Reglering och säkerhet

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Regulerende modell

Modelo normativo | Regleringsmodell

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Regulerende type

Tipo normativo | Regleringstyp

#### Computer model

Computermodell | Datamaskinmodell

Modelo de equipo | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/support/windows

dell.com/support/linux

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory\_compliance

D12U

D12U001

Inspiron 3050

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



01G1VDA00

Printed in China.  
2015-05


# Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Lær hvordan du bruker Windows  
Cómo usar Windows | Lär dig att använda Windows



## Help and Tips

Hjælp og tips | Hjelp og støtte  
Ayuda y sugerencias | Hjälp och tips

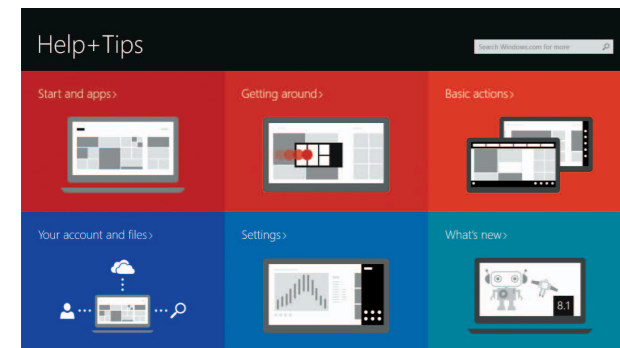

# Locate your Dell apps in Windows

Find dine Dell-apps i Windows | Finn dine Dell-apper i Windows  
Localice sus aplicaciones Dell en Windows | Hitta dina Dell-appar i Windows



## Register your computer

Registrer computeren | Registrer datamaskinen din  
Registrar el equipo | Registrera din dator




## Dell Backup and Recovery

**Backup, recover, repair, or restore your computer**  
Sikkerhedskopier, genopret, reparer eller gendan din computer  
Sikkerhetskopier, gjenopprett eller reparer datamaskinen  
Realice copias de seguridad, recupere, repare y restaure su equipo  
Säkerhetskopiera, återhämta, reparera eller återställ din dator





## SupportAssist

**Check and update your computer**  
Tjek og opdater din computer  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Busque actualizaciones para su equipo  
Kontrollera och uppdatera din dator

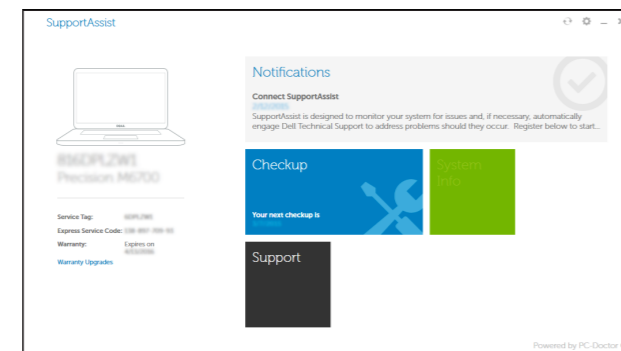

# Features

Funktioner | Funksjoner | Funciones | Funktionen

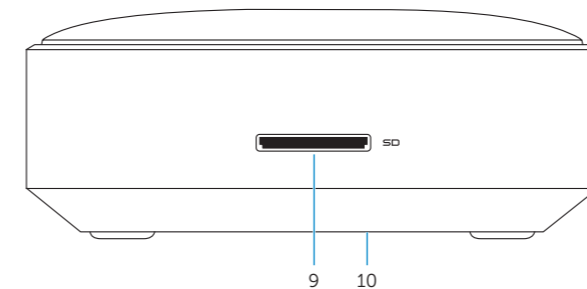
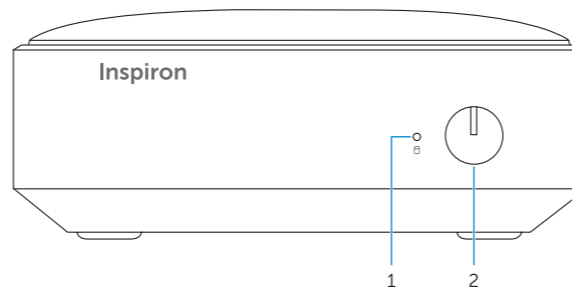


1. Hard-drive activity light
2. Power button
3. Power-adaptor port
4. DisplayPort
5. HDMI-out port
6. USB 2.0 ports (2)
7. Network port

8. Headset port
9. Media-card reader
10. Service tag and Regulatory labels
11. USB 3.0 port
12. USB 2.0 port
13. Security-cable slot

1. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
2. Botón de encendido
3. Puerto de adaptador de alimentación
4. DisplayPort
5. Puerto HDMI de salida
6. Puertos USB 2.0 (2)
7. Puerto de red

8. Puerto para auriculares
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Etiqueta de servicio y etiquetas normativas
11. Puerto USB 3.0
12. Puerto USB 2.0
13. Ranura del cable de seguridad

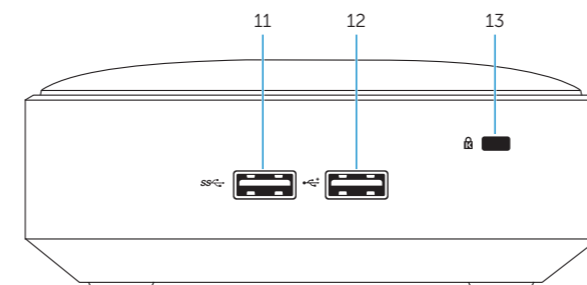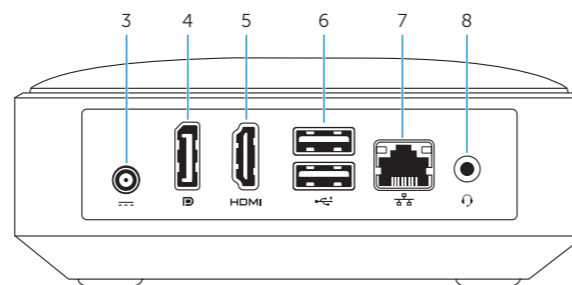

1. Indikator for harddiskaktivitet
2. Tænd/sluk-knappen
3. Port til strømadapter
4. DisplayPort
5. HDMI-out-port
6. USB 2.0-porte (2)
7. Netværksport

8. Hovedtelefonport
9. Mediekortlæser
10. Servicemærke og myndighedsmærkater
11. USB 3.0-port
12. USB 2.0-port
13. Sikkerhedskablets åbning

1. Lampa för harddiskaktivitet
2. Strömbrytare
3. Nätagadapterport
4. DisplayPort
5. HDMI-utgång
6. USB 2.0-portar (2)
7. Nätverksport

8. Hörlursport
9. Mediakortläsare
10. Servicenummer och regleringsetiketter
11. USB 3.0-port
12. USB 2.0-port
13. Plats för kabellås

1. Aktivitetslampe for harddisk
2. Strømknapp
3. Kontakt for strømforsyning
4. DisplayPort
5. HDMI-utgang
6. USB 2.0-porter (2)
7. Netværksport

8. Hodetelefonport
9. Mediekortleser
10. Service-ID og forskriftsmessige etiketter
11. USB 3.0-port
12. USB 2.0-port
13. Spor for sikkerhetskabel