

Inspiron 3250

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع


1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse
Kết nối bàn phím và chuột
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Lihat dokumentasi yang dikirimkan dengan keyboard dan mouse tersebut.
Xem tài liệu đi kèm với bàn phím và chuột.
شاهد المستندات المرفقة بلوحة المفاتيح والماوس.


2 Connect the network cable—optional

Sambungkan kabel jaringan—opsional
Kết nối cáp mạng—tùy chọn
قم بتوصيل كبل الشبكة - اختياري

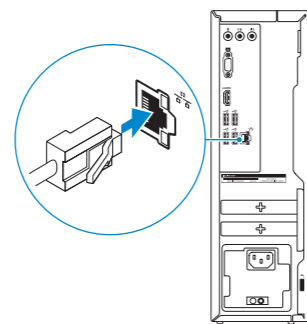

3 Connect the display

Sambungkan display
Kết nối màn hình hiển thị
قم بتوصيل الشاشة

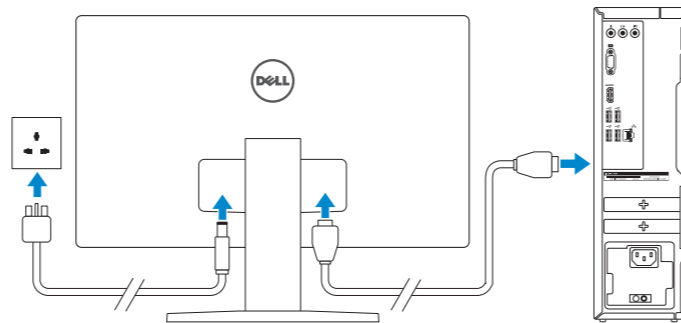

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.


CATATAN: Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke kartu grafis diskret.

GHI CHÚ: Nếu bạn đã đặt hàng máy tính của mình với card đồ họa chuyên dụng, hãy kết nối màn hình với card đồ họa chuyên dụng đó.

ملاحظة: في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.


4 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya
Đầu nối với cáp nguồn và nhấn nút nguồn
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل

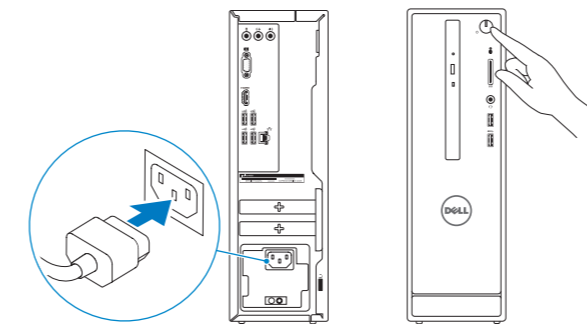


5 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Hoàn tất cài đặt Windows
إنهاء إعداد Windows

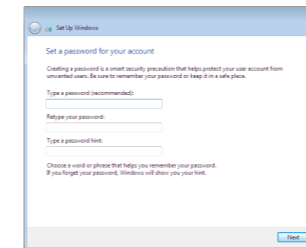

Set up password for Windows
Atur kata sandi untuk Windows
Thiết lập mật khẩu cho Windows
إعداد كلمة المرور لنظام Windows

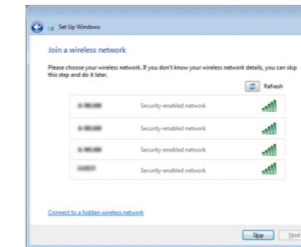

Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Protect your computer
Lindungi komputer Anda
Bảo vệ máy tính của bạn
حماية الكمبيوتر

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Hubungi Dell | Liên hệ Dell
الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model regulatori | Model quy định
الموديل التنظيمي

D13S

Regulatory type
Jenis regulatori | Loại quy định
النوع التنظيمي

D13S001

Computer model
Model komputer | Model máy tính
موديل الكمبيوتر

Inspiron 3250



For more information

Untuk informasi lebih lanjut | Để biết thêm thông tin

لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.



Untuk mempelajari tentang fitur dan opsi lanjutan yang tersedia pada komputer Anda, klik **Mulai** → **Semua Program** → **Dokumentasi Bantuan Dell**.

Để tìm hiểu về các tính năng và tùy chọn nâng cao có sẵn trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كافة البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

Features

Fitur | Tính năng | الميزات

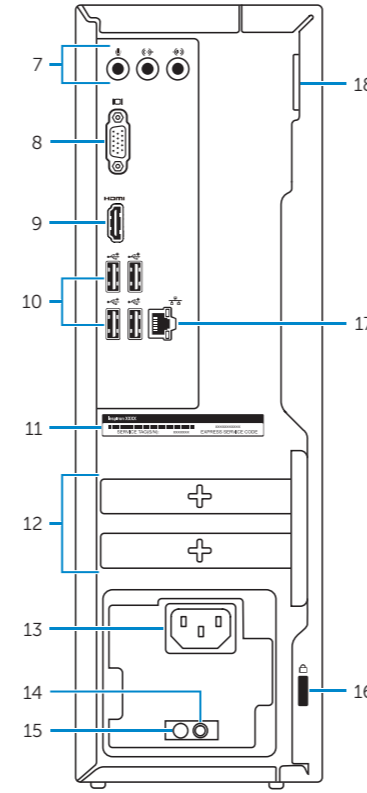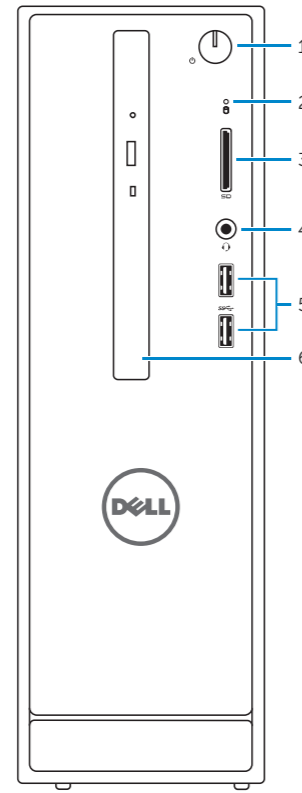

1. Power button
2. Hard-drive activity light
3. Media-card reader
4. Headset port
5. USB 3.0 ports (2)
6. Optical drive (optional)
7. Audio ports (3)
8. VGA port
9. HDMI port

10. USB 2.0 ports (4)
11. Service Tag label
12. Expansion-card slots
13. Power port
14. Power-supply diagnostic button
15. Power-supply light
16. Security-cable slot
17. Network port
18. Padlock rings

1. Tombol daya
2. Lampu aktivitas hard disk
3. Pembaca kartu media
4. Port headset
5. Port USB 3.0 (2)
6. Drive optik (opsional)
7. Port audio (3)
8. Port VGA
9. Port HDMI

10. Port USB 2.0 (4)
11. Label Tag Servis
12. Slot kartu ekspansi
13. Port daya
14. Tombol diagnostik catu daya
15. Lampu catu daya
16. Slot kabel pengaman
17. Port jaringan
18. Cincin kunci gembok

1. Nútt nguồn
2. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
3. Khe đọc thẻ nhớ
4. Cổng tai nghe
5. Cổng USB 3.0 (2)
6. Ổ đĩa quang (tùy chọn)
7. Cổng âm thanh (3)
8. Cổng VGA
9. Cổng HDMI

10. Cổng USB 2.0 (4)
11. Nhãn Thẻ bảo trì
12. Khe cắm card mở rộng
13. Cổng nguồn
14. Nútt chẩn đoán bộ cấp nguồn
15. Đèn bộ cấp nguồn
16. Khe cấp bảo vệ
17. Cổng mạng
18. Vòng gắn khóa

10. منافذ USB 2.0 (4)
11. ملصق رمز الخدمة
12. فتحات بطاقة توسيع
13. منفذ التيار
14. زر تشخيص مصدر الإمداد بالتيار
15. مصباح مصدر الإمداد بالتيار
16. فتحة كبل الأمان
17. منفذ الشبكة
18. حلقات القفل

1. زر التشغيل
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. قارئ بطاقات الوسائط
4. منفذ سماعة الرأس
5. منافذ USB 3.0 (2)
6. محرك الأقراص الضوئية (اختياري)
7. منافذ الصوت (3)
8. منفذ VGA
9. منفذ HDMI