

Inspiron 3650

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan keyboard dan mouse
Klavye ve farenin bağlanması
Két nối bàn phím và chuột
قم بتوصيل لوحة المفاتيح والماوس

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.
Lihat dokumentasi yang dikirimkan dengan keyboard dan mouse tersebut.
Klavye ve fare ile birlikte gönderilen belgelere bakın.
Xem tài liệu đi kèm với bàn phím và chuột.
شاهد المستندات المرفقة بلوحة المفاتيح والماوس.


2 Connect the network cable—optional

Sambungkan kabel jaringan — opsional
Ağ kablosunu takın — isteğe bağlı
Két nối dây cáp mạng — tùy chọn
قم بتوصيل كبل الشبكة — اختياري

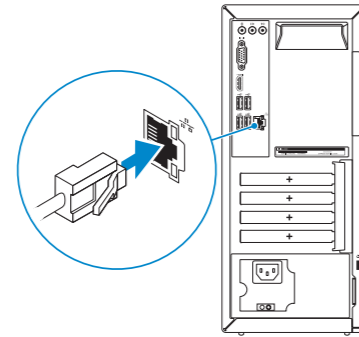

3 Connect the display

Sambungkan display
Ekranın bağlanması
Két nối màn hình hiển thị
قم بتوصيل الشاشة

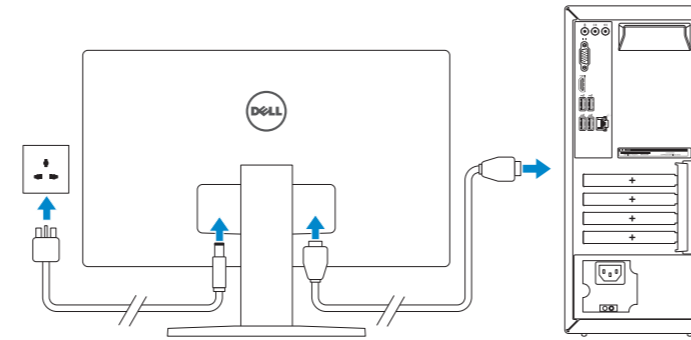


- NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- CATATAN:** Jika Anda memesan komputer dengan kartu grafis diskret, sambungkan display ke kartu grafis diskret.
- NOT:** Bilgisayarınızı ayrı bir grafik kartıyla sipariş ettiyseniz, ekranı ayrı grafik kartınıza bağlayın.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đã đặt hàng máy tính của mình với card đồ họa chuyên dụng, hãy kết nối màn hình với card đồ họa chuyên dụng đó.

ملاحظة: في حالة قيامك بشراء بطاقة رسومات منفصلة أثناء شراء الكمبيوتر، قم بتوصيل الشاشة ببطاقة الرسومات المنفصلة.


4 Connect the power cable and press the power button

Sambungkan kabel daya dan tekan tombol daya
Güç kablosunu takıp güç düğmesine basın
Đầu nối với cáp nguồn và nhấn nút nguồn
صل كبل التيار واضغط على زر التشغيل

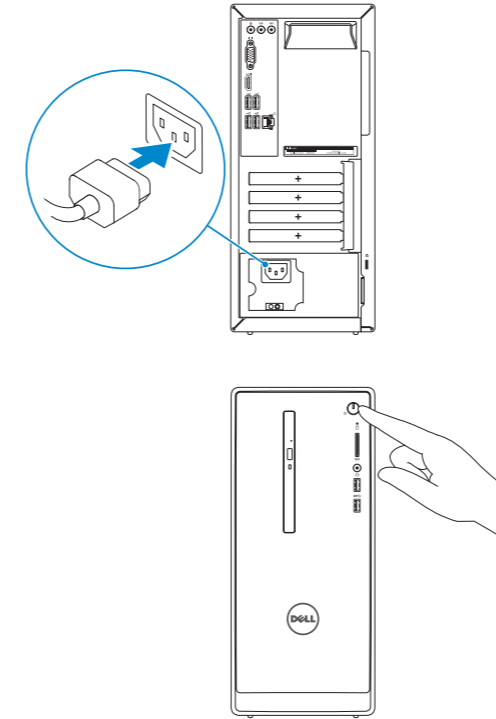

5 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Windows kurulumunu tamamlayın
Hoàn tất cài đặt Windows | Windows إعداد إنهاء

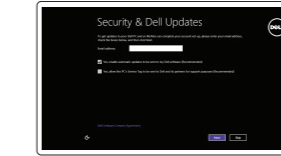

Enable security and updates
Aktifkan keamanan dan pembaruan
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
Bật tính năng bảo mật và cập nhật
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Ağınıza bağlanın
Két nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin.
- GHI CHÚ:** Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Ürün desteği ve kılavuzlar
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows8

Contact Dell
Hubungi Dell | Dell'e başvurun
Liên hệ Dell | Dell ب الاتصال

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Mevzuat ve güvenlik
Quy định và an toàn | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model regulatori | Yasal model numarası
Model quy định | الموديل التنظيمي

D19M

Regulatory type
Jenis regulatori | Yasal tür
Loại quy định | النوع التنظيمي

D19M002

Computer model
Model komputer | Bilgisayar modeli
Model máy tính | موديل الكمبيوتر

Inspiron 3650



Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Dell uygulamalarını bulma

تحديد موقع تطبيقات Dell | Dell



Register your computer

Daftarkan komputer Anda | Bilgisayarınızı kaydettirin

Đăng ký máy tính của bạn | تسجيل الكمبيوتر



Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer

Cadangkan, kembalikan ke kondisi normal, perbaiki, atau pulihkan komputer Anda

Bilgisayarınızda yedekleme, kurtarma, onarma veya geri yükleme yapın

Sao lưu, phục hồi, sửa chữa, hoặc khôi phục lại máy tính của bạn


النسخ الاحتياطي أو الاسترداد أو الإصلاح أو الاستعادة للكمبيوتر الخاص بك



Dell Help & Support

Bantuan & Dukungan Dell | Dell Yardım ve Destek

Trợ giúp & Hỗ trợ Dell | Dell تعليمات ودعم

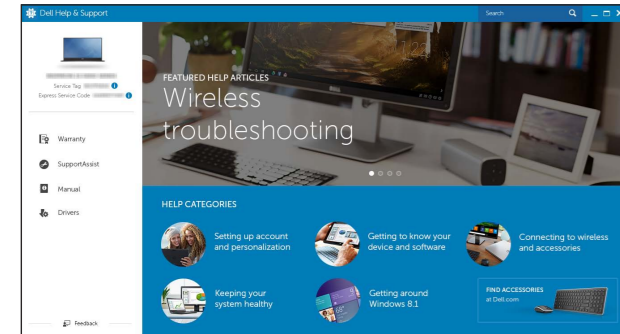


SupportAssist Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın



Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

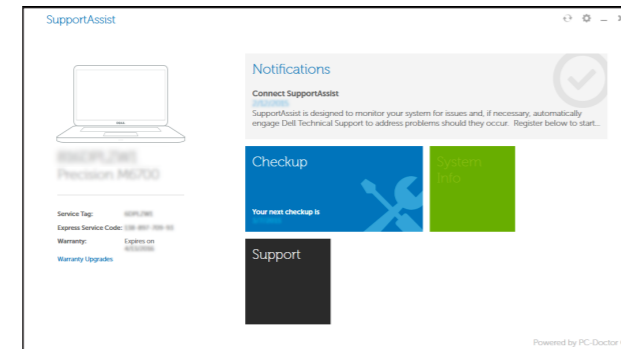

Features

Fitur | Özellikler | Tính năng | الميزات

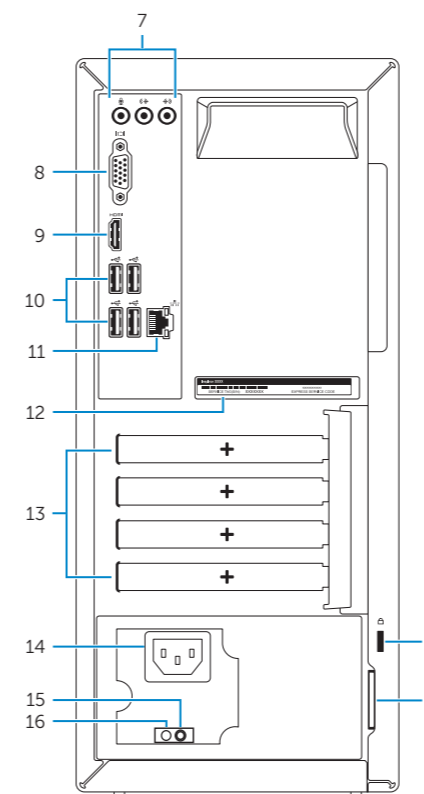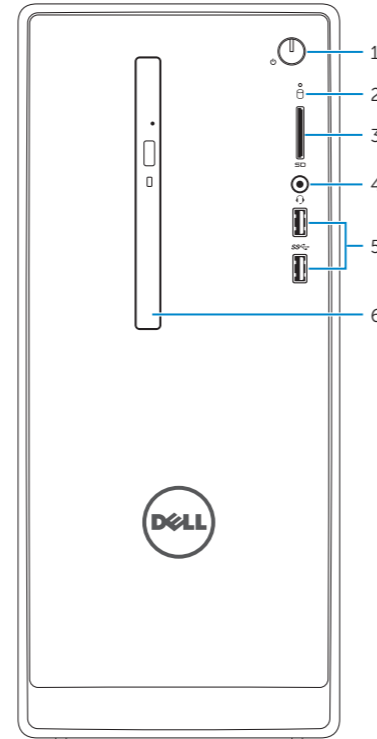

1. Power button
2. Hard-drive activity light
3. Media-card reader
4. Headset port
5. USB 3.0 ports (2)
6. Optical drive (optional)
7. Audio ports (3)
8. VGA port
9. HDMI port

1. Tombol daya
2. Lampu aktivitas hard disk
3. Pembaca kartu media
4. Port headset
5. Port USB 3.0 (2)
6. Drive optik (opsional)
7. Port audio (3)
8. Port VGA
9. Port HDMI

1. Güç düğmesi
2. Sabit disk etkinlik ışığı
3. Ortam kartı okuyucu
4. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
5. USB 3.0 bağlantı noktaları (2)
6. Optik sürücü (isteğe bağlı)
7. Ses bağlantı noktası (3)
8. VGA bağlantı noktası
9. HDMI bağlantı noktası

10. USB 2.0 ports (4)
11. Network port
12. Service Tag label
13. Expansion-card slots
14. Power port
15. Power-supply diagnostic button
16. Power-supply light
17. Padlock rings
18. Security-cable slot

10. Port USB 2.0 (4)
11. Port jaringan
12. Label Tag Servis
13. Slot kartu ekspansi
14. Port daya
15. Tombol diagnostik catu daya
16. Lampu catu daya
17. Cincin kunci gembok
18. Slot kabel pengaman

10. USB 2.0 bağlantı noktaları (4)
11. Ağ bağlantı noktası
12. Servis Etiket
13. Genişletme-kartı yuvaları
14. Güç bağlantı noktası
15. Güç kaynağı tanılama düğmesi
16. Güç kaynağı ışığı
17. Asma kilit halkaları
18. Güvenlik kablosu yuvası

1. Nút nguồn
2. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
3. Khe đọc thẻ nhớ
4. Cổng tai nghe
5. Cổng USB 3.0 (2)
6. Ổ đĩa quang (tùy chọn)
7. Cổng âm thanh (3)
8. Cổng VGA
9. Cổng HDMI

1. زر التشغيل
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. قارئ بطاقات الوسائط
4. منفذ سماعة الرأس
5. منافذ USB 3.0 (2)
6. محرك الأقراص الضوئية (اختياري)
7. منافذ الصوت (3)
8. منفذ VGA
9. منفذ HDMI

1. Nút nguồn
2. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
3. Khe đọc thẻ nhớ
4. Cổng tai nghe
5. Cổng USB 3.0 (2)
6. Ổ đĩa quang (tùy chọn)
7. Cổng âm thanh (3)
8. Cổng VGA
9. Cổng HDMI

10. Cổng USB 2.0 (4)
11. Cổng mạng
12. Nhân Thẻ bảo trì
13. Khe cắm card mở rộng
14. Cổng nguồn
15. Nút chẩn đoán bộ cấp nguồn
16. Đèn bộ cấp nguồn
17. Vòng gắn khóa
18. Khe cáp bảo vệ

10. منافذ USB 2.0 (4)
11. منفذ الشبكة
12. ملصق رمز الخدمة
13. فتحات بطاقة توسيع
14. منفذ التيار
15. زر تشخيص مصدر الإمداد بالتيار
16. مصباح مصدر الإمداد بالتيار
17. حلقات القفل
18. فتحة كبل الأمان

10. Cổng USB 2.0 (4)
11. Cổng mạng
12. Nhân Thẻ bảo trì
13. Khe cắm card mở rộng
14. Cổng nguồn
15. Nút chẩn đoán bộ cấp nguồn
16. Đèn bộ cấp nguồn
17. Vòng gắn khóa
18. Khe cáp bảo vệ