

# Inspiron 3656

## Quick Start Guide

快速入门指南  
快速入門指南  
クイックスタートガイド




### 1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标  
連接鍵盤與滑鼠  
キーボードとマウスを接続する

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.  
请参阅键盘和鼠标随附的文档。  
請參閱鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。  
キーボードとマウスに付属のマニュアルを参照してください。


### 2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选  
連接網路纜線 — 可選  
ネットワークケーブルを接続する — オプション

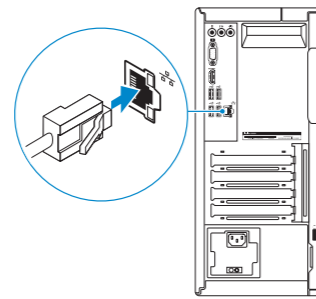

### 3 Connect the display

连接显示器  
連接顯示器  
ディスプレイを接続する

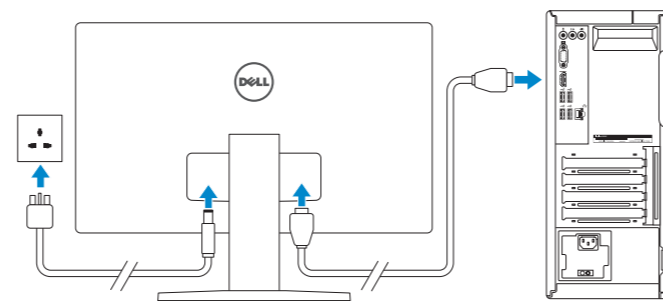


**NOTE:** If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

- 注：如果您订购的是配有独立显卡的计算机，使用独立显卡连接显示器。
- 註：如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡，請將顯示器連接至分離式圖形卡。
- メモ：外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを購入した場合、外付けグラフィックスカードにディスプレイを接続します。

### 4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮  
連接電源線然後按下電源按鈕  
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す

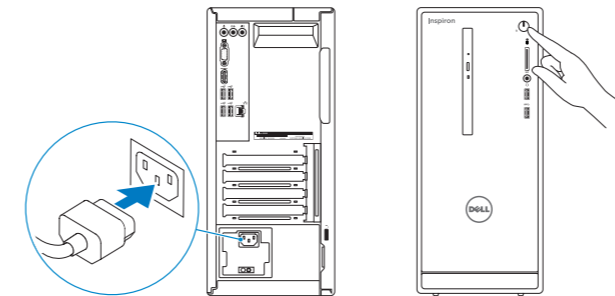


### 5 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定  
オペレーティングシステムのセットアップを終了する

#### Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.  
按照屏幕上的说明完成设置。  
按照螢幕上的指示完成設定。  
画面に表示される指示に従ってセットアップを終了します。

#### Windows

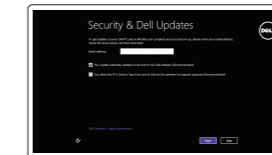


**Enable security and updates**  
启用安全和更新  
啓用安全性與更新  
セキュリティとアップデートを有効にする



**Connect to your network**  
连接到网络  
連接網路  
ネットワークに接続する

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

- 注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- 註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- メモ：セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。

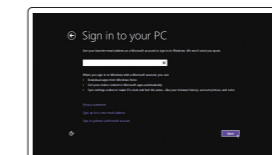

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户  
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號  
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

**Product support and manuals**  
产品支持和手册  
產品支援與手冊  
製品サポートとマニュアル

**Contact Dell**  
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
デルへのお問い合わせ

**Regulatory and safety**  
管制和安全 | 管制與安全  
認可と安全性

**Regulatory model**  
管制型号 | 安規型號  
認可モデル

**Regulatory type**  
管制类型 | 安規類型  
認可タイプ

**Computer model**  
计算机型号 | 電腦型號  
コンピュータモデル

Dell.com/support  
Dell.com/support/manuals  
Dell.com/support/windows  
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

D19M

D19M001

Inspiron 3656  
Inspiron 3656 系列



## Locate Dell apps for Windows

查找适用于 Windows 的 Dell 应用程序 | 尋找用於 Windows 的 Dell 應用程式  
Windows 向けデルのアプリを見つける



### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦  
コンピュータを登録する




### Dell Backup and Recovery

Backup, recover, repair, or restore your computer  
备份、恢复、修复或还原您的计算机  
備份、復原、修復或還原您的電腦  
コンピュータをバックアップ、リカバリ、修復、リストアする




### Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 說明與支援  
デルのヘルプとサポート

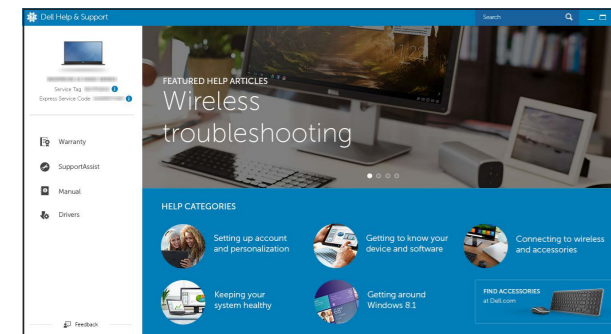



### SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机  
檢查和更新您的電腦  
コンピュータを確認してアップデートする

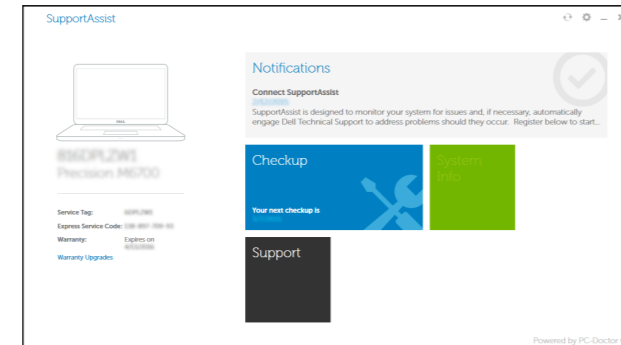

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀

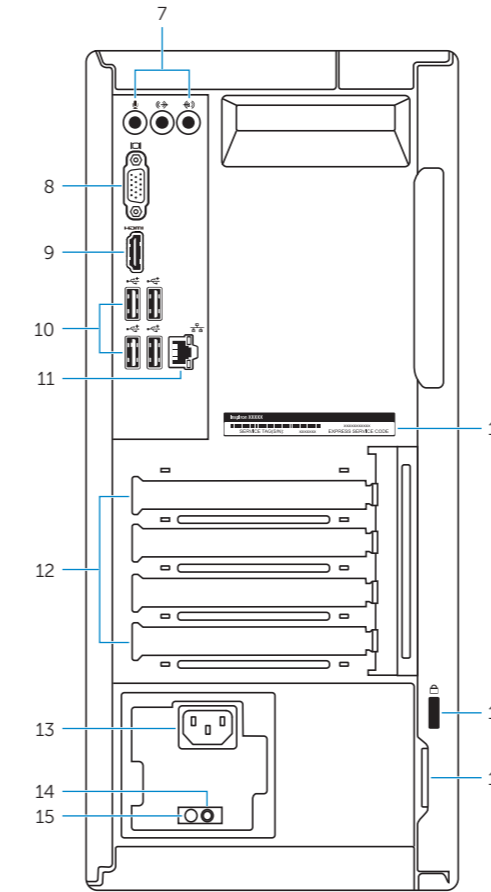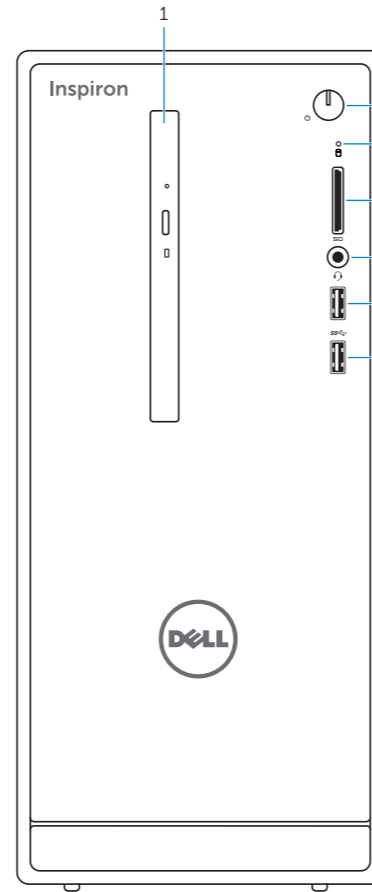

1. Optical-drive (optional)
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port
9. HDMI port

1. 光盘驱动器 (可选)
2. 电源按钮
3. 硬盘驱动器活动指示灯
4. 介质卡读取器
5. 耳机端口
6. USB 3.0 端口 (2 个)
7. 音频端口 (3 个)
8. VGA 端口
9. HDMI 端口

10. USB 2.0 ports (4)
11. Network port
12. Expansion-card slots
13. Power port
14. Power-supply light
15. Power-supply diagnostic button
16. Padlock rings
17. Security-cable slot
18. Service Tag label

10. USB 2.0 端口 (4 个)
11. 网络端口
12. 扩展卡插槽
13. 电源端口
14. 电源设备指示灯
15. 电源诊断按钮
16. 挂锁扣环
17. 安全缆线孔
18. 服务标签

1. 光碟機 (選配)
2. 電源按鈕
3. 硬碟機活動指示燈
4. 媒體讀卡器
5. 耳麥連接埠
6. USB 3.0 連接埠 (2)
7. 音訊連接埠 (3)
8. VGA 連接埠
9. HDMI 連接埠

1. オプティカルドライブ (オプション)
2. 電源ボタン
3. ハードドライブアクティビティライト
4. メディアカードリーダー
5. ヘッドセットポート
6. USB 3.0 ポート (2)
7. オーディオポート (3)
8. VGA ポート
9. HDMI ポート

10. USB 2.0 連接埠 (4)
11. 網路連接埠
12. 擴充卡插槽
13. 電源連接埠
14. 電源供應器指示燈
15. 電源供應器診斷按鈕
16. 掛鎖扣環
17. 安全纜線孔
18. 服務標籤

10. USB 2.0 端口 (4)
11. 網路端口
12. 擴張卡插槽
13. 電源端口
14. 電源ライト
15. 電源診斷ボタン
16. パッドロックリング
17. セキュリティケーブルスロット
18. サービスタグラベル