

Inspiron 3656

Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド



1 Set up the keyboard and mouse


设置键盘和鼠标
設定鍵盤和滑鼠
キーボードとマウスをセットアップする

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

请参阅键盘和鼠标随附的文档。
請參閱鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。
キーボードとマウスに付属のマニュアルを参照してください。


2 Connect the network cable — optional

连接网络电缆 — 可选
連接網路纜線 — 可選
ネットワークケーブルを接続する — オプション

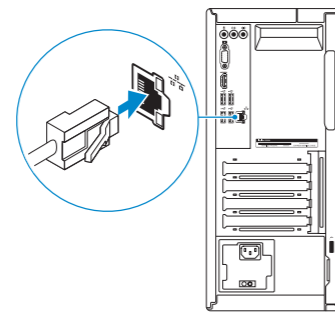

3 Connect the display

连接显示器
連接顯示器
ディスプレイを接続する


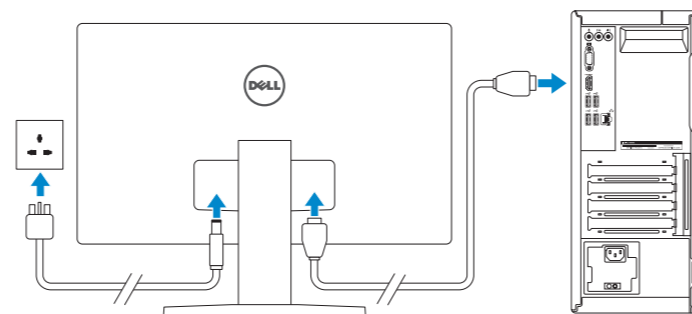


NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

- 注：如果您订购的是配有独立显卡的计算机，使用独立显卡连接显示器。
- 註：如果您訂購的電腦搭載分離式圖形卡，請將顯示器連接至分離式圖形卡。
- メモ：外付けグラフィックスカード搭載のコンピュータを購入した場合、外付けグラフィックスカードにディスプレイを接続してください。

4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮
連接電源線然後按下電源按鈕
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す

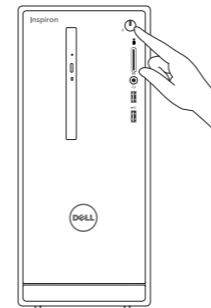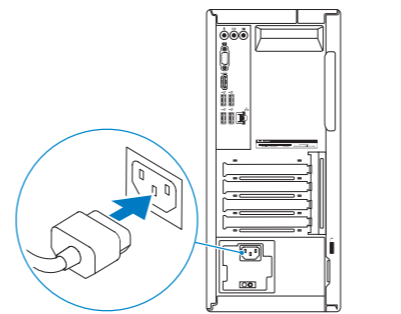

5 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
Windows セットアップを終了する



Enable Dell updates

启用 Dell 更新
啓用 Dell 更新
Dell アップデートを有効にする



Connect to your network

连接到网络
連接網路
ネットワークに接続する

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注：如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註：如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ：セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ

Computer model
计算机型号 | 電腦型號
コンピュータモデル

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D19M

D19M001

Inspiron 3656

Inspiron 3656 系列



Create recovery media

创建恢复介质 | 建立復原媒體
リカバリメディアを作成する

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中，輸入**恢复**，单击**创建恢复介质**，然后按照屏幕上的说明操作。

在 Windows 搜尋中，輸入**Recovery**，按一下**建立復原媒體**，然後依照畫面上的指示進行。

Windows サーチに**リカバリ**と入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。

Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式
Dell アプリを見つける




Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピュータを登録する



Dell Help & Support

Dell 帮助和支持 | Dell 説明及支援
Dell ヘルプとサポート


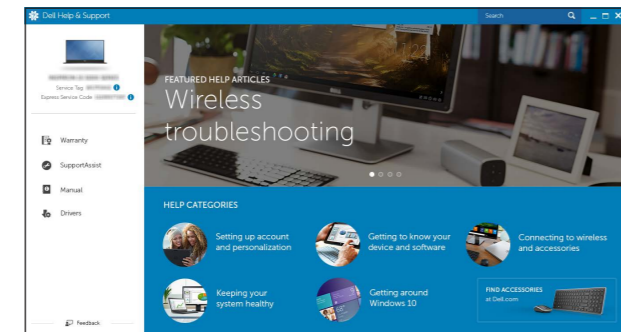


SupportAssist Check and update your computer

检查和更新您的计算机
検査並更新您的電腦
コンピュータを確認してアップデートする

Features

功能部件 | 功能 | 外觀

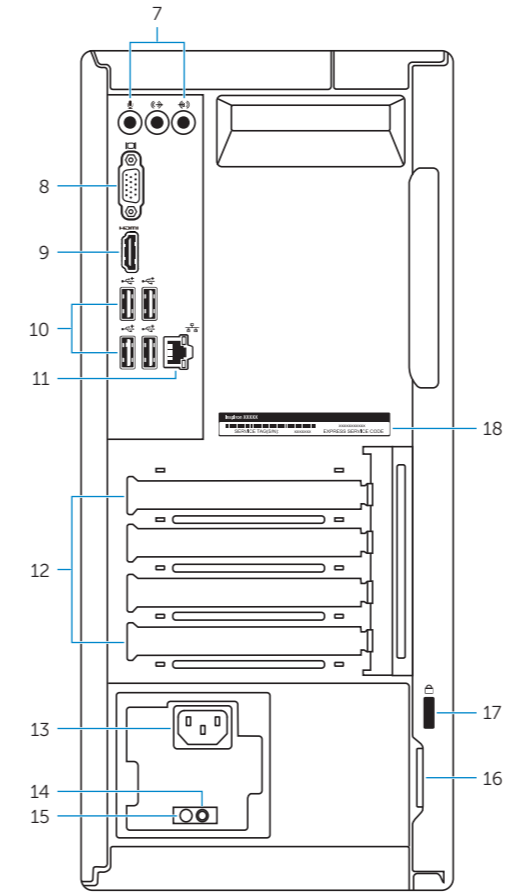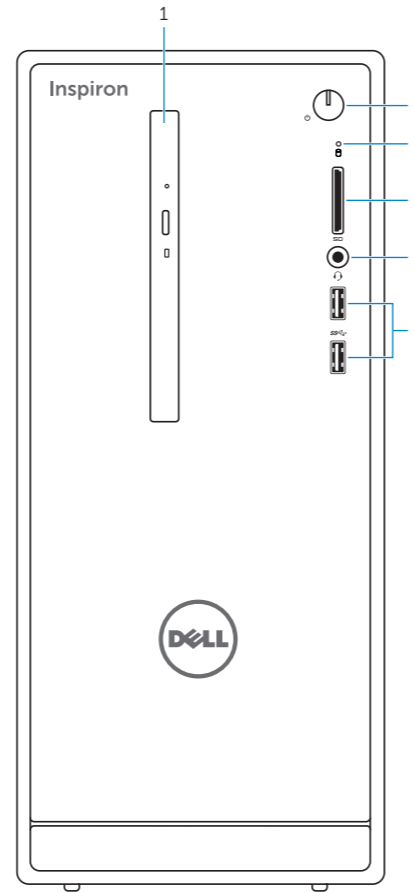

1. Optical-drive (optional)
2. Power button
3. Hard-drive activity light
4. Media-card reader
5. Headset port
6. USB 3.0 ports (2)
7. Audio ports (3)
8. VGA port
9. HDMI port

1. 光盘驱动器 (可选)
2. 电源按钮
3. 硬盘驱动器活动指示灯
4. 介质卡读取器
5. 耳机端口
6. USB 3.0 端口 (2 个)
7. 音频端口 (3 个)
8. VGA 端口
9. HDMI 端口

10. USB 2.0 ports (4)
11. Network port
12. Expansion-card slots
13. Power port
14. Power-supply light
15. Power-supply diagnostic button
16. Padlock rings
17. Security-cable slot
18. Service Tag label

10. USB 2.0 端口 (4 个)
11. 网络端口
12. 扩展卡插槽
13. 电源端口
14. 电源设备指示灯
15. 电源诊断按钮
16. 挂锁扣环
17. 安全缆线孔
18. 服务标签

1. 光碟機 (選配)
2. 電源按鈕
3. 硬碟機活動指示燈
4. 媒體讀卡器
5. 耳麥連接埠
6. USB 3.0 連接埠 (2)
7. 音訊連接埠 (3)
8. VGA 連接埠
9. HDMI 連接埠

1. オプティカルドライブ (オプション)
2. 電源ボタン
3. ハードドライブアクティビティライト
4. メディアカードリーダー
5. ヘッドセットポート
6. USB 3.0 ポート (2)
7. オーディオポート (3)
8. VGA ポート
9. HDMI ポート

10. USB 2.0 連接埠 (4)
11. 網路連接埠
12. 擴充卡插槽
13. 電源連接埠
14. 電源供應器指示燈
15. 電源供應器診斷按鈕
16. 掛鎖扣環
17. 安全纜線孔
18. 服務標籤

10. USB 2.0 ポート (4)
11. ネットワークポート
12. 拡張カードスロット
13. 電源ポート
14. 電源ライト
15. 電源診断ボタン
16. バッドロックリング
17. セキュリタケーブルスロット
18. サービスタグラベル