

INSPIRON 3847


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus
Liitä näppäimistö ja hiiri
Koble til tastaturet og musa
Anslut tangentbordet och musen

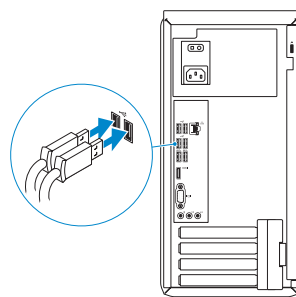


2 Connect the network cable — optional

Tilslut netværkskablet — valgfrit
Liitä verkkokaapeli — valinnainen
Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Anslut nätverkskabeln — valfritt

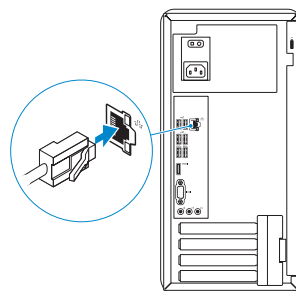

3 Connect the display



Tilslut skærmen
Liitä näyttö
Koble til skjermen
Anslut bildskärmen

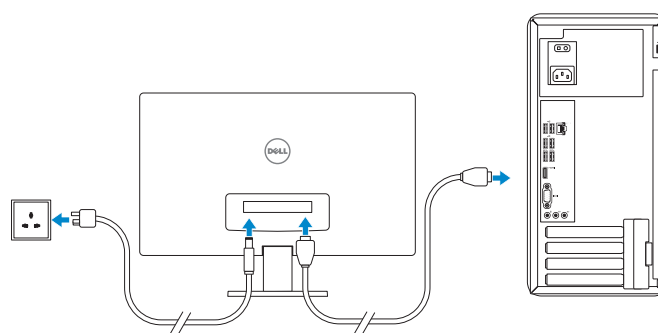

- NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.
- BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et diskret grafik kort, tilslut skærmen til det diskrete grafik kort.
- HUOMAUTUS: Jos tilasit tietokoneen erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erilliseen näyttöohjainkorttiin.
- MERK: Hvis du bestilte et separat skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til kontakten på dette separate skjermkortet.
- ANMÄRKNING: Om du beställde datorn med ett separat grafik kort ansluter du bildskärmen till det separata grafik kortet.

4 Connect the power cable and turn on your computer


Tilslut strømkablet og tænd for din computer
Kytke virtajohto ja käynnistä tietokone
Koble til strømkabelen og slå på datamaskinen
Anslut strømkabeln och slå på datorn

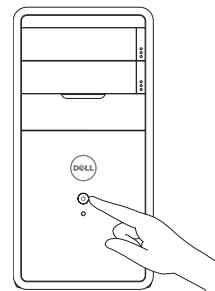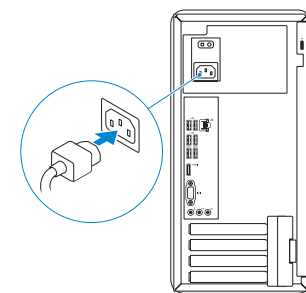

5 Finish Windows setup

Afslut installation af Windows | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

Windows 8

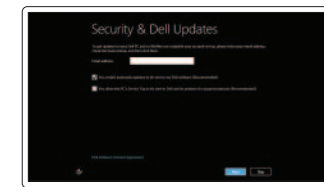

Enable security and updates
Aktiver sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar




Connect to your network
Tilslut til dit netværk
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



Sign in to your Microsoft account or create a local account
Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tillillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Windows 7

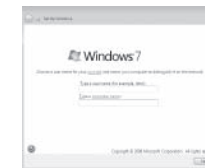

- NOTE: Do not use @ symbol in your password.
- BEMÆRK: Anvend ikke @-tegn i adgangskoden.
- HUOMAUTUS: Älä käytä salasanasissa @-symbolia.
- MERK: Ikke bruk symbolet @ i passordet.
- ANMÄRKNING: Använd inte @-symbolen i ditt lösenord.

Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resurssiin
Utforske ressursene | Utforska resurser

Windows 8



Help and Tips
Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell
Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer
Registrer din computer | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



Windows 7

Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**
Klik på **Start**→ **alle programmer**→ **Dells hjælpedokumentation**
Valitse **Käynnistä**→ **Kaikki ohjelmat**→ **Dell Help Documentation**
Klikk **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell hjelpedokumentasjon**
Klicka på **Start**→ **Alla program**→ **Dell Help Documentation**



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

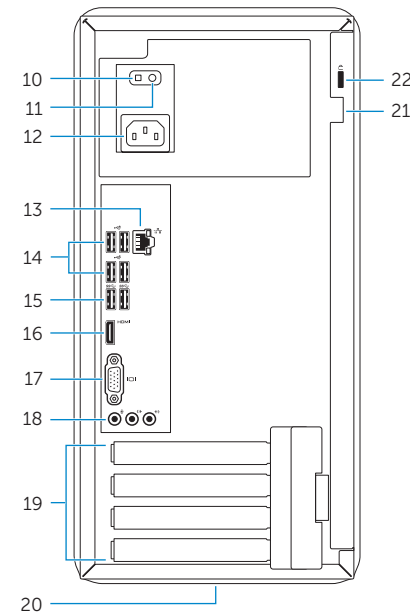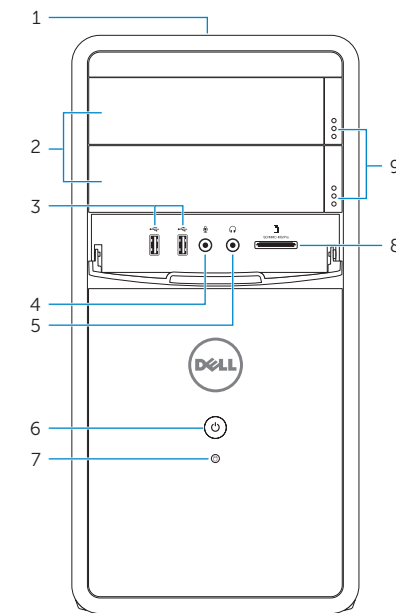

1. Service Tag label
2. Optical-drive covers (2)
3. USB 2.0 ports (2)
4. Microphone port
5. Headphone port
6. Power button
7. Hard-drive activity light
8. Media-card reader
9. Optical-drive eject buttons(2)
10. Power supply diagnostic button
11. Power supply light
12. Power port
13. Network port
14. USB 2.0 ports (4)
15. USB 3.0 ports (2)
16. HDMI port
17. VGA port
18. Audio ports (3)
19. Expansion card slots
20. Regulatory label
21. Padlock rings
22. Security cable slot

1. Huoltomerkkitarra
2. Optisten asemien suojukset (2)
3. USB 2.0 -portit (2)
4. Mikrofoniliitäntä
5. Kuulokeliitäntä
6. Virtapainike
7. Kiintolevyn toimintavalo
8. Muistikortin lukija
9. Optisten asemien poistopainikkeet (2)
10. Virtalähteen diagnoosipainike
11. Virtalähteen merkivalo
12. Virtakytkentä
13. Verkkoportti
14. USB 2.0 -portit (4)
15. USB 3.0 -portit (2)
16. HDMI-portti
17. VGA-portti
18. Ääniliitännät (3)
19. Laajennuskorttipaikat
20. Säädöstenmukaisuustarra
21. Riippulukkojenkaat
22. Suojakaapelin paikka

1. Etikett med servicenummer
2. Lock för optiska enheter (2)
3. USB 2.0-portar (2)
4. Mikrofonport
5. Hörlursport
6. Strömbrytare
7. Lampa för hårddiskaktivitet
8. Mediakortläsare
9. Utmatningsknappar för optiska enheter (2)
10. Diagnostikknapp för strömförsörjning
11. Strömförsörjningslampa
12. Strömanslutning
13. Nätverksport
14. USB 2.0-portar (4)
15. USB 3.0-portar (2)
16. HDMI-port
17. VGA-port
18. Ljudportar (3)
19. Kortplatser för expansionskort
20. Regleringsetikett
21. Ringar för hänglås
22. Plats för kabellås

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupporte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model and type

Lovgivningsmæssig model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och typ

D16M
D16M001

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Inspiron 3847

1. Servicemærke
2. Det optiske drevs dæksler (2)
3. USB 2.0-porte (2)
4. Mikrofonport
5. Hovedtelefonport
6. Tænd/sluk-knap
7. Indikator for hårddiskaktivitet
8. Mediekortlæser
9. Udkubningsknapper til optisk drev (2)
10. Diagnosticeringsknap til strømforsyning
11. Strømforsyningsindikator
12. Strømport
13. Netværksport
14. USB 2.0-porte (4)
15. USB 3.0-porte (2)
16. HDMI-port
17. VGA-port
18. Lydporte (3)
19. Slots til udvidelseskort
20. Myndighedsmærkat
21. Hængelåsringe
22. Slot til sikkerhedskabel

1. Servicemerke
2. Deksler til optisk stasjon (2)
3. USB 2.0-kontakter (2)
4. Mikrofonport
5. Hodeltelefonport
6. Strømknap
7. Aktivitetslampe for harddisk
8. Mediekortleser
9. Utløserknapper for optisk disk (2)
10. Diagnoseknapp for strømforsyning
11. Strømlampe
12. Strømport
13. Nettverksport
14. USB 2.0-kontakter (4)
15. USB 3.0-kontakter (2)
16. HDMI-port
17. VGA-port
18. Lydporter (3)
19. Spor for utvidelseskort
20. Forskriftsetikett
21. Hengelås-ringer
22. Spor for sikkerhetskabel