

# INSPIRON™

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV

**DELL™**  
YOURS IS HERE




# **INSPIRON™**

## **PRIROČNIK ZA NAMESTITEV**

Regulativni model: DCSLF

# Opomba, previdno in opozorilo

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti vaš računalnik.

 **POZOR: POZOR** označuje ali možno poškodbo strojne opreme ali izgubo podatkov, in vam sporoča kako se izogniti težavam.

 **OPOZORILO: OPOZORILO** nakazuje potencialno poškodbo lastnine, telesno poškodbo ali smrt.

---

**Informacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez obvestila.**

© 2010 Dell Inc. Vse pravice pridržane.

Razmnoževanje teh materialov na kakršenkoli način je brez pisnega dovoljenja družbe Dell Inc. strogo prepovedano.

Blagovne znamke uporabljene v tem besedilu: *Dell*, logotip *DELL*, *YOURS IS HERE*, *Inspiron*, *Solution Station*, in *DellConnect* so blagovne znamke družbe Dell Inc.; *Intel* in *Pentium* sta zaščiteni blagovni znamki in *Core* je blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in drugih državah; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista*, in *Windows Vista* logotip gumba start so ali blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah; *Blu-ray Disc* je blagovna znamka združenja Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* je zaščiten blagovna znamka last družbe Bluetooth SIG, Inc. in jo družba Dell uporablja pod licenco.

Druge blagovne znamke in imena se lahko uporabijo v tem dokumentu za nanašanje na bistva zahtevanja znamke ali imen njihovih izdelkov. Družba Dell Inc. zavrača vse lastniške interese v druge blagovne znamke in imena, kot samo svoje.

# 'Vsebina

<b>Nastavljanje vašega namiznega računalnika Inspiron</b> . . . . .	<b>5</b>	Funkcije pogleda od zadaj . . . . .	20
Preden začnete nastavljati vaš računalnik . . . . .	5	Priključki na plošči na zadnji strani . . . . .	22
Raztegnite zadnje stabilizacijske noge . . . . .	6	Funkcije programske opreme . . . . .	24
Priklop tipkovnice in miške . . . . .	7	Dell Dock . . . . .	25
Priklopite zaslon . . . . .	8	Dell DataSafe Online Backup . . . . .	26
Priklop omrežnega kabla (opcijsko) . . . . .	10	<b>Reševanje težav</b> . . . . .	<b>27</b>
Priklop napajalnega kabla . . . . .	11	Kode piskanja . . . . .	27
Pritisnite gumb za napajanje . . . . .	12	Omrežne težave . . . . .	28
Nastavite sistem Microsoft Windows . . . . .	13	Težave z napajanjem . . . . .	29
Ustvarite medij za obnovitev sistema (Priporočeno) . . . . .	14	Težave s pomnilnikom . . . . .	31
Priklopite se na internet (opcijsko) . . . . .	15	Zaklepanja in težave programske opreme . . . . .	32
<b>Uporaba vašega namiznega računalnika Inspiron</b> . . . . .	<b>18</b>	<b>Uporabo orodij za podporo</b> . . . . .	<b>34</b>
Funkcije pogleda spredaj . . . . .	18	Dell Support Center . . . . .	34
		Moji prenosi Dell . . . . .	35
		Sistemska sporočila . . . . .	35
		Odpravljalce težav strojne opreme . . . . .	38

## **‘Vsebina**

Diagnostika Dell . . . . .	38	<b>Osnovne specifikacije . . . . .</b>	<b>60</b>
<b>Obnovitev vašega operacijskega sistema . . . . .</b>	<b>43</b>	<b>Dodatek . . . . .</b>	<b>64</b>
Obnovitev sistema . . . . .	44	Obvestilo o izdelku Macrovision . . . . .	64
Dell DataSafe Local Backup . . . . .	45	Informacije za NOM ali Uradni mehiški standard (samo za Mehiko) . . . . .	65
Medij za obnovitev sistema . . . . .	48	<b>Kazalo . . . . .</b>	<b>66</b>
Obnovitev tovarniške slike Dell . . . . .	49		
<b>Kako dobiti pomoč? . . . . .</b>	<b>51</b>		
Tehnična podpora in storitve za stranke. . . . .	52		
DellConnect . . . . .	52		
Spletne storitve . . . . .	53		
Avtomatizirana storitev stanja naročila . . . . .	54		
Informacije o izdelku . . . . .	54		
Vračanje predmetov za popravilo pod garancijo ali za kredit . . . . .	55		
Preden pokličete . . . . .	56		
Kontaktiranje družbe Dell . . . . .	57		
<b>Iskanje več informacij in virov . . . . .</b>	<b>58</b>		

# Nastavljanje vašega namiznega računalnika Inspiron

Ta razdelek nudi informacije o nastavljanju vašega namiznega računalnika Inspiron™.



**OPOZORILO: Preden začnete s postopki v tem razdelku, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene vašemu računalniku. Za dodatne informacije o najboljši varnostni praksi, glejte spletno stran o regulativni skladnosti na naslovu [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).**


## Preden začnete nastavljanje vaš računalnik

Ko postavljate vaš računalnik, poskrbite da imate enostaven dostop do napajalnega vira, zadostno prezračevanje in nivo površine kamor lahko računalnik postavite.

Onemogočanje zračnega toka okoli vašega računalnika lahko povzroči njegovo pregrevanje. Da preprečite pregrevanje, mora računalnik imeti vsaj 10,2 cm (4 palca) prostora na zadnji strani, ter 5,1 cm (2 palca) ob vsaki stranici. Računalnika nikoli ne smete postavljati v zaprt prostor, kot so omare ali predali, ko je ta prižgan.

## Raztegnite zadnje stabilizacijske noge


Z računalnikom v stoječem položaju, previdno dvignite zadnji konec računalnika in zavrtite stabilizacijske noge navzven. Za raztegnjene noge zagotavljajo najboljšo stabilnost računalnika.

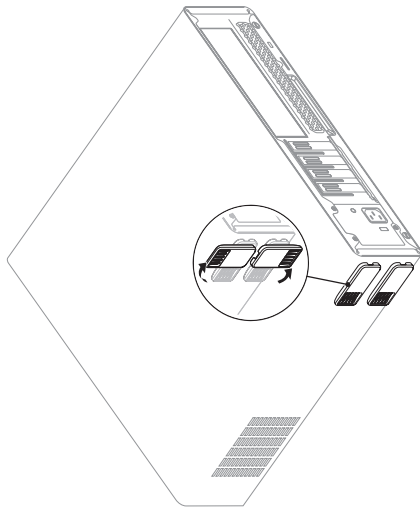




## Priklop tipkovnice in miške

Priklopite USB tipkovnico in miško v priključke USB na zadnji strani računalnika.

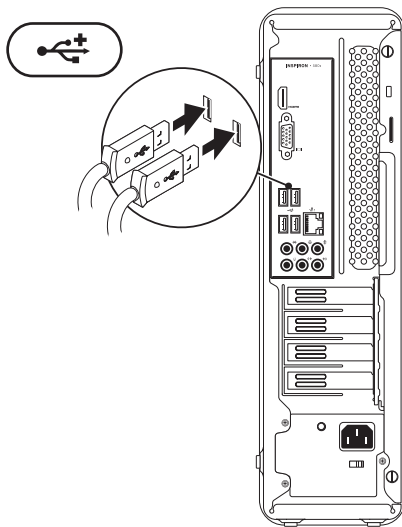

## Priklopite zaslon

Vaš računalnik ima vgrajena video priključka VGA in HDMI.


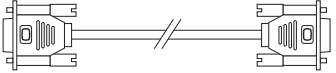
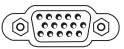

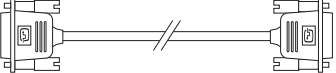



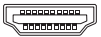

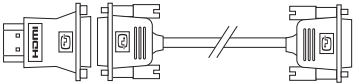

 **OPOMBA:** DVI priključek je morda na voljo, če ste kupili ločeno grafično kartico.

HDMI-v-DVI pretvornik in dodatne kable HDMI ali DVI lahko kupite na spletni strani družbe Dell na naslovu [www.dell.com](http://www.dell.com).

Uporabite primeren kabel glede na priključke dostopne na vašem računalniku in zaslonu. Za identifikacijo priključkov na vašem računalniku in zaslonu si oglejte naslednjo tabelo.

 **OPOMBA:** Pri priklopu enega zaslona, priklopite zaslon na SAMO EN priključek na računalniku.

## Nastavljanje vašega namiznega računalnika Inspiron


Vrsta priklopa	Računalnik	Kabel	Zaslon
VGA-v-VGA (VGA kabel)			
DVI-v-DVI (DVI kabel)			
HDMI-v-HDMI (HDMI kabel)			
HDMI-v-DVI (HDMI-v-DVI pretvornik + DVI kabel)			

## Priklop omrežnega kabla (opcijsko)

Omrežna povezava ni potrebna za dokončanje nastavitve vašega sistema, vendar če imate obstoječo omrežno ali internetno povezavo, ki uporablja žično povezavo (kot je širokopolasovna naprava ali ethernet priklop), ga lahko priklopite sedaj.

**OPOMBA:** Uporabite samo Ethernet kabel za priklop omrežnega priključka (RJ45 priključek). Telefonski kabel vklopite samo v modemski priključek (RJ11 priključek) in ne v omrežni priključek (RJ45 priključek).


Za priklop vašega računalnika na omrežno ali širokopolasovno napravo, priključite en konec omrežnega kabla v ali omrežna vrata ali širokopolasovno napravo. Priključite drug del omrežnega kabla v konektor za omrežni priključek (RJ45 priključek) na hrbtni plošči računalnika. Tlesk nakaže, da je omrežni kabel trdno pritrjen.

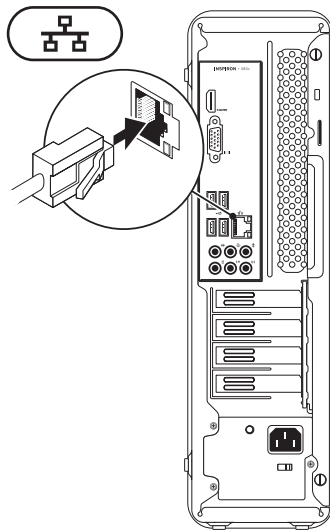


## Priklop napajalnega kabla

△ **POZOR:** Da bi se izognili poškodbam računalnika, s stikalom za ročno izbiro napetosti nastavite stikalo na napetost, ki je najbližja napetosti električnega omrežja na mestu, kjer uporabljate računalnik.

Da poiščete stikalo za izbiro napetosti, glejte «Funkcije zadnje pogleda» na strani 18.

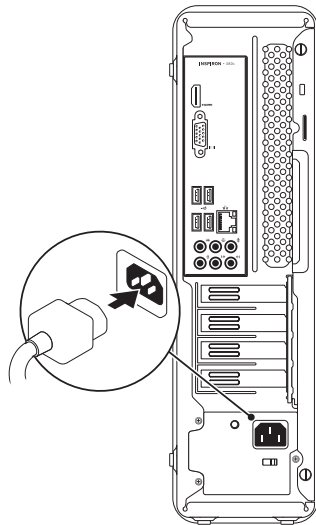


## Pritisnite gumb za napajanje

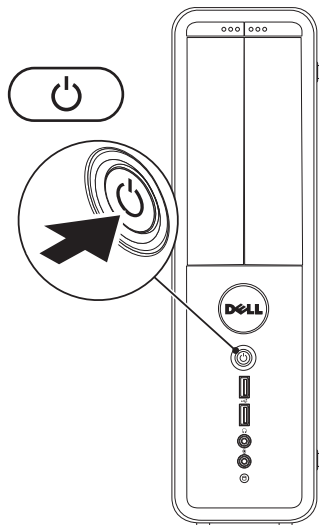


## Nastavite sistem Microsoft Windows


Vaš računalnik Dell je prednastavljen z operacijskim sistemom Microsoft® Windows®. Za prvo namestitev sistema Windows, sledite navodilom na zaslonu. Ti koraki so obvezni in lahko trajajo nekaj časa za dokončanje. Zaslonski zasloni namestitve sistema Windows vas bodo popeljali skozi nekaj postopkov, vključno s sprejemanjem licenčne pogodbe, nastavljanjem preferenc in nastavljanjem internetne povezave.

 **POZOR: Ne prekinjajte postopka namestitve operacijskega sistema. To početje lahko naredi vaš računalnik neuporaben in boste morali ponovno namestiti operacijski sistem.**

 **OPOMBA:** Za optimalno zmogljivost vašega računalnika, je priporočljivo, da prenesete in namestite najnovejši BIOS in gonilnike za vaš računalnik, dostopne na naslovu **support.dell.com**.

 **OPOMBA:** Za več informacij o operacijskem sistemu in funkcijah, glejte **support.dell.com/MyNewDell**.

# Ustvarite medij za obnovitev sistema (Priporočeno)

 **OPOMBA:** Priporočeno je, da ustvarite medij za obnovitev sistema takoj, ko nastavite sistem Microsoft Windows.



Medij za obnovitev sistema lahko uporabite za obnovitev vašega računalnika na stanje delovanja, kot je bilo, ko ste kupili računalnik, brez izbrisa podatkovnih datotek z računalnika (brez potrebe po mediju *operacijskega sistema*). Medij za obnovitev sistema lahko uporabite, če spremembe strojne opreme, programske opreme, gonilnikov ali drugih sistemskih nastavitvev pustijo računalnik v neželenem stanju delovanja.

Za izdelavo medija za obnovitev sistema boste potrebovali naslednje:

- Dell DataSafe Local Backup
- USB ključ z vsaj 8 GB prostora ali medij DVD-R/DVD+R/Blu-ray Disc™

 **OPOMBA:** Dell DataSafe Local Backup ne podpira prepisljivih medijev.

Za izdelavo medija za obnovitev sistema:

1. Poskrbite, da je računalnik vklopljen.
  2. Vstavite medij ali USB ključ v računalnik.
  3. Kliknite **Start**  → **Programs** (Programi) → **Dell DataSafe Local Backup**.
  4. Kliknite **Create Recovery Media** (Ustvari obnovitveni medij).
  5. Sledite navodilom na zaslonu.
-  **OPOMBA:** Za informacije o uporabi medija za obnovitev glejte «Medij za obnovitev sistema» na strani 47.



## Priklopite se na internet (opcijsko)

Za povezavo na internet potrebujete zunanji modem ali omrežno povezavo ter ponudnika internetnih storitev (ISP).


Če zunanji USB modem ali vmesnik WLAN nista del vašega izvirnega naročila, lahko naročite enega na **[www.dell.com](http://www.dell.com)**.

## Nastavljanje žične internetne povezave

- Če uporabljate klicno povezavo, povežite telefonsko linijo z opcijskim modemom in z telefonsko vtičnico preden začnete ustvarjati internetno povezavo.
- Če uporabljate povezavo preko DSL ali kabelskega/satelitskega modema, kontaktirajte vašega ponudnika internetnih storitev ali mobilnih storitev za navodila za namestitvev.

Za popolno nastavitvev vaše žične internetne povezave, sledite navodilom v «Nastavljanje vaše internetne povezave» na strani 16.


### Nastavljanje brezžične povezave

 **OPOMBA:** Za nastavitev vašega brezžičnega usmerjevalnika, glejte dokumentacijo priloženo vašemu usmerjevalniku.


Preden lahko uporabite brezžično internetno povezavo, se morate povezati na vaš brezžični usmerjevalnik.

Za nastavljanje vaše povezave z brezžičnim usmerjevalnikom:

*Windows Vista®*

1. Shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse programe.
2. Kliknite **Start**  → **Connect To**.
3. Za uspešno nastavitev sledite navodilom na zaslону.

*Windows® 7*

1. Shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse programe.
2. Kliknite **Start**  → **Nadzorna plošča**.

3. V iskalno polje vpišite `network` (omrežje), in nato kliknite **Network and Sharing Center** → **Connect to a network**.
4. Za uspešno nastavitev sledite navodilom na zaslону.

### Nastavljanje vaše internetne povezave


Ponudniki internetnih storitev in ponudbe ponudnikov internetnih storitev se razlikujejo od države do države. Kontektirajte svojega ponudnika internetnih storitev za ponudbo v vaši državi.


Če se z internetom trenutno ne morete povezati in ste se v preteklosti že uspešno povezali, se razlog mogoče skriva v izpadu storitev vašega ponudnika internetnih storitev. Obrnite se na vašega ponudnika internetnih storitev in preverite stanje storitev ali pa s povezovanjem poskusite kasneje.

Pripravite si informacije vašega ponudnika internetnih storitev. Če nimate ponudnika internetnih storitev, vam ga lahko pomaga izbrati čarovnik za **vzpostavljanje povezave z internetom**.


Za nastavitve vaše internetne povezave:

### Windows Vista

 **OPOMBA:** Postopki v tem dokumentu so bili napisani za privzeti pogled sistema Windows, torej se lahko ne nanašajo če ste na vašem računalniku Dell™ nastavili pogled Windows Classic.


1. Shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse programe.
2. Kliknite **Start**  → **Nadzorna plošča**.
3. V iskalno polje vpišite `network`, in nato kliknite **Network and Sharing Center** → **Set up a connection or network** → **Connect to the Internet**.

Prikaže se okno **Vzpostavi povezavo z internetom**.


 **OPOMBA:** Če ne veste, katero vrsto povezave izbrati, kliknite **Pomoč pri izbiri** ali pa se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.

4. Za uspešno nastavitve sledite navodilom na zaslonu in uporabite informacije za nastavitve, ki vam jih je priskrbel vaš ponudnik internetnih storitev

### Windows 7

1. Shranite in zaprite vse odprte datoteke in zaprite vse programe.
2. Kliknite **Start**  → **Nadzorna plošča**.
3. V iskalno polje vpišite `network`, in nato kliknite **Network and Sharing Center** → **Set up a new connection or network** → **Connect to the Internet**.

Prikaže se okno **Vzpostavi povezavo z internetom**.


 **OPOMBA:** Če ne veste, katero vrsto povezave izbrati, kliknite **Pomoč pri izbiri** ali pa se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.


4. Za uspešno nastavitve sledite navodilom na zaslonu in uporabite informacije za nastavitve, ki vam jih je priskrbel vaš ponudnik internetnih storitev


# Uporaba vašega namiznega računalnika Inspiron

Ta razdelek nudi informacije o funkcijah, ki so na voljo na namiznem računalniku Inspiron™.

## Funkcije pogleda spredaj

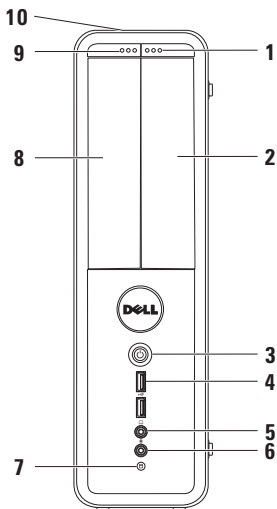



- 1 Gumb za izmet FlexBay pogona** — Ob pritisku odpre pokrov Flexbay.
- 2 FlexBay reža** — Lahko podpira opsijski bralnik medijskih kartic ali dodaten trdi disk.
-  **Gumb napajanja** — Ob pritisku vklopi ali izklopi računalnik. Lučka v sredini tega gumba nakazuje stanje napajanja.  
**OPOMBA:** Za več informacij o težavah napajanja, glejte «Težave napajanja» na strani 28.
-  **USB 2.0 priključki (2)** — Priključi naprave USB, ki se občasno priključijo, kot so pomnilniški ključi, digitalne kamere in predvajalniki MP3.

- 5  **Priključek za slušalke** — Za prikllop slušalk.

**OPOMBA:** Za prikllop zvočnikov ali zvočnega sistema uporabite priključke na zadnji strani računalnika.

- 6  **Priključek za mikrofona ali line-in** — Za prikllop mikrofona ali za avdio vhod.

- 7  **Lučka dejavnosti trdega diska** — Prižge se, ko računalnik bere ali zapisuje podatke. Utripajoča bela lučka nakazuje delovanje-trdega diska.


 **POZOR:** Za preprečitev izgube podatkov nikoli ne ugašajte računalnika medtem ko ta lučka utripa.

- 8 **Optični pogon** — Predvaja ali zapije CD-je, DVD-je ter medije Blu-ray (opcijsko). Prepričajte se da je stran na kateri je tisk ali napis, obrnjena navzgor, ko postavljate medij na pladenj optičnega pogona.

- 9 **Gumb za izmet optičnega pogona** — Ob pritisku izvrže pladenj optičnega pogona.


- 10 **Servisna oznaka (Service Tag) in Express Service Code (nahajata se na zadnjem delu ohišja)** — Pomaga vam identificirati vaš računalnik, ko dostopate do spletnega mesta Dell Support ali kličete tehnično podporo.

## Funkcije pogleda od zadaj

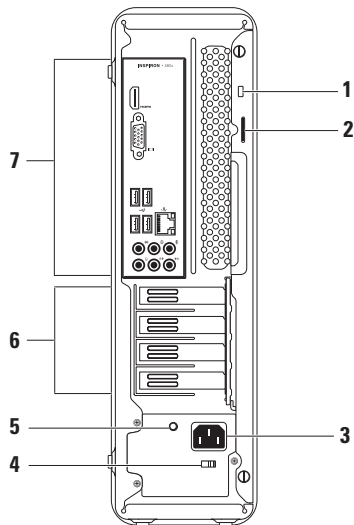











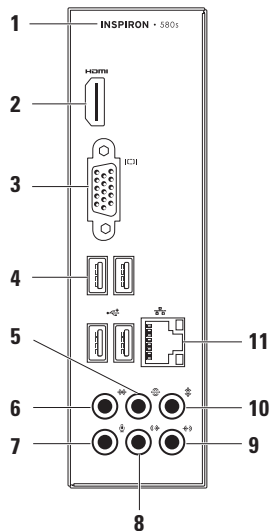- 1 Reža za varnostni kabel** — Za priklop komercialno dostopne naprave proti kraji na računalnik.
- 2 Obroči ključavnice** — Za priklop standardne ključavnice, za preprečitev nepooblaščenega dostopa do notranjosti vašega računalnika.
- 3 Prikluček napajanja** — Za priklop napajalnega kabla. Izgled priključka se lahko razlikuje.
- 4 Stikalo za izbiro napetosti** — Omogoča vam, da nastavite primerno stopnjo napetosti za vašo regijo.
- 5 Lučka napajanja** — Indicira dostopnost moči iz napajalne enote.  
**OPOMBA:** Lučka napajanja morda ni dostopna na vseh računalnikih.
- 6 Reže za razširitvene kartice** — Nudijo dostop do priključkov na vseh nameščenih PCI in PCI express karticah.
- 7 Priključki zadnje plošče** — Vklomite USB, avdio in druge naprave v primerne priključke.


## Priključki na plošči na zadnji strani





- 1 Številka modela vašega računalnika.
- 2  **HDMI priključek** — Za prikllop na TV z 5.1 avdio in video signali.  
**OPOMBA:** Pri uporabi z monitorjem bo bran samo video signal.
- 3  **VGA priključek** — Za prikllop na zaslon.
- 4  **USB 2.0 priključki (4)** — Za prikllop naprav USB, kot so miška, tipkovnica, tiskalnik, zunanji pogon ali predvajalnik MP3.
- 5  **Priključek zadaj za L/D surround** — Za prikllop na zadnje zvočnike za L/D surround.
- 6  **Stranski priključek za L/D surround** — Za prikllop na stranske zvočnike za L/D surround.
- 7  **Priključek za mikrofona** — Za prikllop mikrofona za glasovni in avdio vhod v zvočni ali telefonski program.
- 8  **Sprednji L/D line-out priključek** — Za prikllop sprednjih L/D zvočnikov.
- 9  **Priključek Line-in** — Za prikllop na snemalno ali predvajalno napravo kot je mikrofona, predvajalnik kaset, CD-jev ali videokaset.
- 10  **Priključek za center/nizkotonec** — Za prikllop osrednjega zvočnika ali nizkotonca.
- 11  **Omrežni priključek in lučka** — Če uporabljate žični omrežni signal, to povezuje vaš računalnik z omrežjem ali širokopasovno napravo. Dve lučki poleg priključka nakazujeta stanje in dejavnost za žične omrežne povezave.

## Funkcije programske opreme

 **OPOMBA:** Za več informacij o funkcijah opisanih v tem razdelku glejte *Dell tehnološka navodila* na vašem trdem disku ali na naslovu **[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)**.

## Produktivnost in komunikacija

Vaš računalnik lahko uporabite za ustvarjanje predstavitev, brošur, kartic, letakov in preglednic. Lahko tudi ogledujete in urejate digitalne fotografije in slike. Preverite vaše naročilo za programsko opremo nameščeno na vašem računalniku.

Po povezovanju na internet, lahko dostopate do spletnih strani, nastavite e-poštni račun, nalagate ali prenašate datoteke.

## Razvedrilo in večpredstavnost

Računalnik lahko uporabite za gledanje videa, igranje iger, ustvarjanje lastnih CDjev, in poslušanje glasbe in radijskih postaj.

Prenašate lahko ali kopirate slikovne in video datoteke iz prenosnih naprav kot so digitalne kamere in mobilni telefoni. Opcijska programska oprema vam omogoča, da organizirate in ustvarjate glasbene in video datoteke, ki se lahko zapišejo na medij, shranijo na prenosne izdelke kot so predvajalniki MP3 in prenosne naprave za razvedrilo, ali predvajajo neposredno na TVju, projektorjih in opremi za domači kino.

## Dell Dock

Dell Dock je skupina ikon, ki nudijo enostaven dostop do pogosto uporabljenih programov, datotek in map. Dock lahko uredite po meri z:

- Dodajanjem ali odstranjevanjem ikon
- Spreminjanjem barve in lokacije programa Dock
- Grupiranjem povezanih ikon v kategorije
- Spreminjanjem obnašanja ikon



### Dodaj kategorijo

1. Kliknite na Dock z desno miškino tipko, nato kliknite **Add** → **Category** (Dodaj kategorijo). Prikaže se okno **Add/Edit Category** (Dodaj/uredi kategorijo).
2. Vnesite naziv kategorije v polje **Title** (Naziv).
3. Izberite ikono kategorije iz okvirja **Select an image:** (Izberite sliko).
4. Kliknite **Shrani**.

### Dodajte ikono

Povlecite in spustite ikono v Dock ali kategorijo.


### Odstranite kategorijo ali ikono


1. Kliknite z desno miškino tipko na kategorijo ali ikono v programu Dock in nato kliknite **Delete shortcut** (Izbriši bližnjico) ali **Delete category** (Izbriši kategorijo).
2. Sledite navodilom na zaslonu.

### Prilagodite Dock

1. Z desno miškino tipko kliknite Dock in kliknite **Advanced Setting...** (Napredna nastavitvev...).
2. Izberite želeno možnost za prilagoditev programa Dock.

## Dell DataSafe Online Backup

 **OPOMBA:** Dell DataSafe Online morda ni na voljo v vseh regijah.


 **OPOMBA:** Širokopasovna povezava je priporočena za hitro nalaganje in prenašanje.

Dell DataSafe Online je storitev samodejnega varnostnega kopiranja in obnovitve, ki vam pomaga zaščititi podatke iz katastrofalnih nesreč, kot so kraja, požar ali naravne nesreče. Do storitve lahko dostopate na vašem računalniku z uporabo računa zaščitenega z geslom.

Za več informacij pojdite na naslov

**[delldatasafe.com](http://delldatasafe.com)**.

Načrtujete varnostno kopiranje:

1. Dvokliknite ikono Dell DataSafe Online  na pravi vrstici.
2. Sledite navodilom, ki se prikažejo na zaslonu.

## Reševanje težav

Ta razdelek nudi informacije za odpravljanje težav vašega računalnika. Če ne morete rešit svojih težav z uporabo naslednjih smernic, glejte «Uporaba orodij za podporo» na strani 34 ali «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56.

### Kode piskanja

Vaš računalnik lahko med zagonom oddaja niz piskov, če pride do napak ali težav. Ta niz piskov, imenovan koda piska, opredeli težavo. Zapišite si kodo piskanja in kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

Koda piskanja	Možna težava
Enkrat	Možna okvara sistemske plošče — BIOS ROM checksum napaka
Dvakrat	Ni zaznanega RAM-a <b>OPOMBA:</b> Če ste namestili ali zamenjali pomnilniški modul, zagotovite da je pomnilniški modul pravilno nameščen.
Trikrat	Možna okvara sistemske plošče — Napaka nabora
Štirikrat	Napaka branja/zapisovanja RAM-a
Petkrat	Napaka realnočasovne ure
Šestkrat	Napaka video kartice ali čipa
Sedemkrat	Napaka procesorja

# Omrežne težave

## Brezžične povezave

**Če se omrežna povezava izgubi** — Brezžični usmerjevalnik je izklopljen ali pa so brezžične storitve bile onemogočene na vašem računalniku.

- Preverite svoj brezžični usmerjevalnik, da zagotovite da je prižgan in povezan na vir podatkov (kabelski modem ali omrežno zvezdišče).
- Ponovno vzpostavite vašo povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom (glejte «Nastavljanje brezžične povezave» na strani 15).

## Žične povezave

**Če je omrežna povezava izgubljena** —

- Preverite kabel, da zagotovite da je vklopljen in ni poškodovan.
- Preverite stanje lučke popolnosti povezave.

Lučka popolnosti povezave na vgrajenem omrežnem priključku vam potrdi da vaša povezava deluje in nudi informacije o stanju:

- **Brez** — Računalnik ne zaznava fizične povezave z omrežjem.
- **Sveti zeleno** — Obstaja dobra povezava med omrežjem 10/100-Mbps in računalnikom.
- **Sveti oranžno** — Obstaja dobra povezava med 1000-Mbps omrežjem in računalnikom.



**OPOMBA:** Lučka za popolnost povezave na omrežnem priključku je samo za žične omrežne povezave. Lučka popolnosti povezave ne nudi stanja za brezžične povezave.

Če težava ostaja, kontaktirajte skrbnika svojega omrežja.

## Težave z napajanjem

**Če je lučka za napajanje ne sveti** — Ali je računalnik v načinu hibernacije, ugasnjen ali ne prejema energije.

- Pritisnite gumb za napajanje za nadaljevanje normalnega delovanja.
- Ponovno priključite napajalni kabel v računalnik in električno vtičnico.
- Če je računalnik priključen na razdelilnik, se prepričajte, da je razdelilnik priključen na električno vtičnico ter da je vklopljen. Izognite se protinapetostnim napravam, ojačevalcem in podaljškom, da preverite da se računalnik pravilno prižge.

- Električno vtičnico preverite tako, da nanjo priključite drugo napravo, na primer namizno lučko.

- Prepričajte se da lučka napajanja na zadnji strani računalnika sveti. Če lučka ne sveti obstaja možnost težave z napajalnikom ali napajalnim kablom.

- Če težava ostaja, kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

**Če je lučka napajalnika bela in se računalnik ne odziva** — Zaslon morda ni priključen ali vklopljen.

- Preverite da je zaslon pravilno priključen in ga nato ugasnite ter nato ponovno prižgite.

- Če težava ostaja, kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

## Reševanje težav

### Če lučka napajanja sveti rumeno —

- računalnik je v stanju mirovanja ali pripravljenosti. Pritisnite tipko na tipkovnici, premaknite kazalec z miško, ali pritisnite tipko za vklop za nadaljevanje z normalnim delovanjem.
- Morda obstaja težava s sistemsko ploščo ali napajanjem. Za pomoč kontaktirajte družbo Dell, glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

**Če lučka napajanja utripa rumeno** — je lahko težava s sistemsko ploščo.

Za pomoč kontaktirajte družbo Dell, glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

**Če naletite na motnje, ki motijo sprejem vašega računalnika** — Nezaželen signal ustvarja motnje s prekinjanjem ali oviranjem drugih signalov. Nekateri možni vzroki za motnje so:

- Podaljški napajalnika, tipkovnice in miške.
- V razdelilnik je priključeno preveč naprav.
- Več razdelilnikov priključenih na isto električno vtičnico.



## Težave s pomnilnikom

### Če prejmete sporočilo nezadosten spomin —

- Shranite in zaprite vse odprte datoteke in programe, ki jih ne uporabljate da vidite če to reši težave.
- Glejte dokumentacijo programske opreme glede minimalnih zahtev pomnilnika. Če je potrebno namestite dodatni pomnilnik (glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu **support.dell.com/manuals**).
- Ponovno vstavite pomnilniške module na priključke (glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu **support.dell.com/manuals**).
- Če težava ostaja, kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

### Če imate druge težave s pomnilnikom —

- Prepričajte se da sledite navodilom namestitve (glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu **support.dell.com/manuals**).
- Preverite če so pomnilniški moduli združljivi z vašim računalnikom. Vaš računalnik podpira pomnilnik DDR3. Za več informacij o vrsti podprtega pomnilnika, glejte «Osnovne specifikacije» na strani 60.
- Zaženite diagnostiko Dell Diagnostics (glejte «Diagnostika Dell» na strani 37).
- Če težava ostaja, kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).


## Zaklepanja in težave programske opreme

**Če se vaš računalnik ne zažene** — Prepričajte se da so kabli čvrsto povezani na računalnik in električno vtičnico..


**Če se program preneha odzivati** — Končajte program:

1. Hkrati pritisnite <Ctrl> <Shift> <Esc>.
2. Kliknite **Applications** (aplikacije).
3. Izberite program, ki se ne odziva. Kliknite **End Task** (končaj opravilo).

**Če se program nenehno sesuva** — Preverite dokumentacijo programske opreme. Če je potrebno, odstranite in nato ponovno namestite program.

 **OPOMBA:** Programska oprema ponavadi vključuje namestitvena navodila v svoji dokumentaciji ali na CD mediju.


**Če se računalnik preneha odzivati ali se pojavi moder zaslon** —

 **POZOR:** Če ne izvedete zaustavitve operacijskega sistema lahko izgubite podatke.

Če en morete dobiti odziva s pritiskom na tipko na tipkovnici ali premikanjem miške, pritisnite in držite gumb za vklop/izklop vsaj 8 do 10 sekund dokler se računalnik ne izklopi. Nato ponovno zaženite računalnik.

**Če je program zasnovan za prejšnjo različico operacijskega sistema Microsoft® Windows®** — Zaženite čarovnika za združljivost programov (Program Compatibility Wizard). Čarovnik za združljivost programov konfigurira program tako, da ta teče v okolju podobnemu okolju prejšnje različice operacijskega sistema® Windows®.

*Windows Vista®*


1. Kliknite **Start**  → **Control Panel** (Nadzorna plošča) → **Programs** (Programi) → **Use an older program with this version of Windows** (Uporabite starejši program s to različico Windowsov).
2. Na začetnem zaslonu kliknite **Next** (Naprej).
3. Sledite navodilom na zaslonu.

*Windows® 7*

1. Kliknite **Start**  → **Control Panel** (Nadzorna plošča) → **Programs** (Programi) → **Run programs made for previous versions of Windows** (Uporabite starejši program s to različico Windowsov).
2. Na začetnem zaslonu kliknite **Next** (Naprej).
3. Sledite navodilom na zaslonu.

**Če imate druge težave s programsko opremo** —

- Nemudoma naredite varnostno kopijo datotek.
- Uporabite antivirusni program za pregled trdega diska ali CD medijev.

- Shranite in zaprite vse odprte datoteke ali programe ter zaustavite računalnik preko menija **Start** .
- Preverite dokumentacijo programske opreme ali kontaktirajte proizvajalca programske opreme za informacije o odpravljanju težav:
  - Prepričajte se da je program združljiv z operacijskim sistemom na vašem računalniku.
  - Prepričajte se da vaš računalnik ustreza minimalnim strojnim zahtevam za izvajanje te programske opreme. Glejte dokumentacijo programske opreme za informacije.
  - Prepričajte se da je program pravilno nameščen in konfiguriran.
  - Preverite da gonilniki naprave niso v sporu s programom.
  - Če je potrebno, odstranite in nato ponovno namestite program.

# Uporabo orodij za podporo

## Dell Support Center

Dell Support Center vam pomaga poiskati storitve, podporo ter informacije o sistemu, ki jih potrebujete.

Za zagon aplikacije, kliknite  ikono v opravilni vrstici.

Domača stran **Dell Support Center** prikazuje številko modela vašega računalnika, servisno oznako, hitro servisno kodo ter kontaktne informacije za servis.

Domača stran nudi povezave za dostop do:



### Samostojne pomoči

(odpravljanje težav, varnost, zmogljivost sistema, omrežje/ internet, varnostne kopije/ obnovitev sistema ter operacijski sistem Windows)



**Opozorila** (tehnična podpora vas opozori na pomembne stvari glede vašega računalnika)



### Pomoč s strani družbe


**Dell** (Tehnična podpora z DellConnect™, storitve za stranke, usposabljanje in vadnice, pomoč kako s Solution Station™ in spletno skeniranje s PC CheckUp)



**O vašem sistemu** (sistemska dokumentacija, informacije o garanciji, sistemske informacije, posodobitve in pripomočki)

Za več informacij o **Dell Support Center** in dostopnih orodjih za podporo kliknite zavihek **Services** (Storitve) na spletnem naslovu [support.dell.com](http://support.dell.com).

## Moji prenosi Dell

 **OPOMBA:** Moji prenosi Dell (My Dell Downloads) morda ni na voljo v vseh regijah.


Nekatera programska oprema, ki je predhodno nameščena na vaš nov računalnik ne vsebuje CD ali DVD medija z varnostno kopijo. Programska oprema je na voljo pod My Dell Downloads (Moji prenosi Dell). S te spletne strani lahko prenesete programsko opremo ali ustvarite lasten medij z varnostno kopijo.

Za registracijo in uporabo My Dell Downloads:

1. Pojdite na **[downloadstore.dell.com/media](https://downloadstore.dell.com/media)**.
2. Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in prenos programske opreme.
3. Ponovno namestite ali ustvarite medij z varnostno kopijo programske opreme za uporabo v prihodnje.

## Sistemska sporočila

Če ima vaš računalnik težavo ali napako, lahko prikaže sistemsko sporočilo, ki vam lahko pomaga identificirati vzrok in dejanja potrebna za odpravo te težave.

 **OPOMBA:** Če prejeto sporočilo ni navedeno med naslednjimi primeri, glejte dokumentacijo za operacijski sistem ali program, ki ste ga izvajali ko se je sporočilo prikazalo. Drugače si lahko ogledate *Dell tehnološka navodila* na vašem trdem disku ali na naslovu **[support.dell.com](https://support.dell.com)** ali glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56 za pomoč.

**Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support**

(Opozorilo! Prejšnji poskusi pri zagonu tega sistema so bili neuspešni pri kontrolni točki [nnnn]. Za pomoč pri odpravljanju te težave prosim zapišite to kontrolno točko in kontaktirajte tehnično podporo družbe

Dell) — Računalnik ni uspel končati zagonsko rutino trikrat zaporedoma zaradi iste napake. Za pomoč kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

**CMOS checksum error** (CMOS checksum napaka) — Možnost okvare systemske plošče ali pa je gumbasta baterija prazna. Baterijo je potrebno zamenjati. Glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) ali kontaktirajte družbo Dell za pomoč (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

**CPU fan failure** (Okvara ventilatorja procesorja) — Ventilator procesorja je okvarjen. Ventilator procesorja je potrebno zamenjati. Glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**System fan failure** (Napaka systemskega ventilatorja) — Systemski ventilator je okvarjen. Systemski ventilator je potrebno zamenjati. Glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Hard-disk drive failure** (Okvara trdega diska) — Možna okvara trdega diska med HDD POST. Za pomoč kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

**Hard-disk drive read failure** (Okvara branja trdega diska) — Možna-okvara trdega diska med HDD zagonskim preizkusom. Za pomoč kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

**Keyboard failure** (Okvara tipkovnice) — zamenjajte tipkovnico ali preverite kabel za slab priklop.

**No boot device available** (Ni dostopne zagonske naprave) — Ni zagonske particije na trdem disku, kabel trdega diska se je iztaknil ali zagonska naprava ne obstaja.

- Če je zagonska naprava trdi disk, se prepričajte, da so kabli povezani in je naprava pravilno nameščena ter označena kot zagonska naprava.
- Vstopite v namestitev sistema in se prepričajte, da so informacije o zagonskem zaporedju pravilne. Glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**No timer tick interrupt** (Ni prekinitve časovnika) — Čip na sistemski plošči je morda okvarjen ali pa je okvarjena sistemsko plošča. Glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) ali kontaktirajte družbo Dell za pomoč (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).


**USB over current error** (USB preko trenutne napake) — Izklopite napravo USB. Vaša naprava USB potrebuje več energije za pravilno delovanje. Uporabite zunanji vir napajanja za priklop naprave USB, ali če ima naprava dva kabla USB, priklopite oba.

**NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem** (OBVESTILO - NADZORNI SISTEM trdega diska je sporočil, da je parameter prekoračil običajen delovni razpon. Družba Dell priporoča, da redno ustvarjate varnostne kopije vaših podatkov. Parameter zunaj dosega lahko ali ne nakaže potencialno težavo trdega diska) — Napaka S.M.A.R.T, možna okvara trdega diska. Za pomoč kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

# Odpravljalac težav strojne opreme

Če naprava med nastavitvijo operacijskega sistema ni zaznana ali pa je zaznana, a je nepravilno konfigurirana, lahko z **odpravljanjem težav strojne opreme** rešite nezdržljivost.


Za zagon odpravljalca težav s strojno opremo:

1. Kliknite **Start**  → **Help and Support** (Pomoč in podpora).
2. V iskalno polje vpišite `hardware troubleshooter` in pritisnite `<Enter>` za začetek iskanja.
3. Med rezultati iskanja, izberite tisto možnost, ki najbolje opisuje težavo in sledite preostalim korakom za odpravljanje težave.

# Diagnostika Dell

Če imate težave z računalnikom, izvedite preglede pod «Zaklepanja in težave s programsko opremo» na strani 31 in zaženite diagnostiko Dell Diagnostics preden kontaktirate družbo Dell za tehnično pomoč.

Priporočeno je, da si pred začetkom natisnete te postopke.

 **OPOMBA:** Diagnostika Dell deluje samo na računalnikih Dell.

 **OPOMBA:** Medij *Gonilniki in pripomočki* morda ni bil priložen vašemu računalniku.


Prepričajte se, da se naprava, ki jo želite preizkusiti, prikaže v programu za nastavitev sistema in je dejavna. Pritisnite `<F2>` med POST (Power On Self Test) za vstop v orodje za nastavitev sistema (BIOS).

Zaženite diagnostiko Dell Diagnostics iz vašega trdega diska ali medija *Gonilniki in pripomočki*.





## Zagon diagnostike Dell Diagnostics iz trdega diska

Diagnostika Dell Diagnostics se nahaja na skriti particiji diagnostičnega orodja na vašem trdem disku

 **OPOMBA:** Če računalnik ne more prikazati slike na zaslonu, kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).

1. Prepričajte se, da je računalnik priklopljen na električno vtičnico, ki pravilno deluje.
2. Vključite (ali ponovno zaženite) računalnik.
3. Ko se prikaže logotip DELL™, nemudoma pritisnite <F12>. Iz zagnanskega menija izberite **Diagnostics** ter pritisnite <Enter>. To lahko zažene predzagnosko ocenitev sistema (PSA).

 **OPOMBA:** Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte da se prikaže namizje sistema Microsoft® Windows® nato izklopite računalnik in poskusite ponovno.

 **OPOMBA:** Če se prikaže sporočilo, ki pravi da particije z diagnostičnim orodjem ni bilo mogoče najti, zaženite diagnostiko Dell Diagnostics iz medija *Gonilniki in pripomočki*.

*Če se zažene PSA;*


- a. PSA bo začel izvajati preizkuse.
- b. Če se PSA uspešno zaključi, se prikaže naslednje sporočilo: "No problems have been found with this system so far. Do you want to run the remaining memory tests? This will take about 30 minutes or more. Do you want to continue? (Recommended)." («Ne najdem nobenih težav s sistemom. Želite zagnati preostale preizkuse pomnilnika? To bo trajalo približno 30 minut ali več. Želite nadaljevati? (Priporočeno)»)

## Uporabo orodij za podporo

- c. Če ste izkusili težave s pomnilnikom pritisnite <y>, drugače pritisnite <n>. Prikaže se naslednje sporočilo: "Booting Dell Diagnostic Utility Partition. Press any key to continue."
- d. Pritisnite katerokoli tipko za prikaz okna **Choose An Option** (Izberite možnost).

*Če se PSA ne zažene;*


Pritisnite katerokoli tipko za zagon diagnostike Dell Diagnostics iz particije z diagnostičnim orodjem na vašem trdem disku in pojdite na okno **Choose An Option** (Izberite možnost).


4. Izberite preizkus, ki ga želite izvesti.
5. Če naletite na težavo med preizkusom se na vašem zaslonu pojavi koda napake z opisom. Zapišite si kodo napake in opis težave ter kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).
-  **OPOMBA:** Servisna oznaka za vaš računalnik je prikazana na vrhu vsakega zaslona preizkusa. Servisna oznaka vam pomaga identificirati vaš računalnik, ko kontaktirate družbo Dell.
6. Ko se preizkusi zaključijo, zaprite zaslon preizkusa za vrnitev na okno **Choose An Option** (Izberite možnost).
7. Za izhod iz diagnostike Dell Diagnostics in ponovni zagon računalnika, kliknite **Exit**.


## Zagon Dell Diagnostics iz medija gonilniki in pripomočki

 **OPOMBA:** Medij *Gonilniki in pripomočki* morda ni bil priložen vašemu računalniku.

1. Vstavite medij *Gonilniki in pripomočki*.
2. Zaustavite računalnik in ga ponovno zaženite. Ko se prikaže logotip DELL, nemudoma pritisnite <F12>.

 **OPOMBA:** Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte da se prikaže namizje sistema Microsoft® Windows®, nato izklopite računalnik in poskusite ponovno.

 **OPOMBA:** Naslednji koraki le za enkrat spremenijo zaporedje zagona. Ob naslednjem zagonu se računalnik zažene glede na naprave določene v programu za nastavitve sistema

3. Ko se prikaže seznam zagonskih naprav, izberite **CD/DVD/CD-RW** in pritisnite <Enter>.
  4. Izberite možnost **Boot from CD-ROM** iz menija, ki se prikaže, in pritisnite <Enter>.
  5. Vpišite 1 za zagon CD menija in pritisnite <Enter> za nadaljevanje.
  6. V oštevilčenem seznamu izberite **Zaženi 32-bitno aplikacijo Dell Diagnostics**. Če je prikazanih več različic, izberite različico, ki je primerna za vaš računalnik
  7. Izberite preizkuse, ki jih želite zagnati.
  8. Če naletite na težavo med preizkusom se na vašem zaslonu pojavi koda napake z opisom. Zapišite si kodo napake in opis težave ter kontaktirajte družbo Dell (glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56).
-  **OPOMBA:** Servisna oznaka za vaš računalnik je prikazana na vrhu vsakega zaslona preizkusa. Servisna oznaka vam pomaga identificirati vaš računalnik, ko kontaktirate družbo Dell.

## Uporabo orodij za podporo

9. Ko se preizkusi zaključijo, zaprite zaslon preizkusa za vrnitev na okno **Choose An Option** (Izberite možnost).
10. Za izhod iz diagnostike Dell Diagnostics in ponovni zagon računalnika, kliknite **Exit**.
11. Odstranite medij **Gonilniki in pripomočki**.

# Obnovitev vašega operacijskega sistema

Operacijski sistem na vašem računalniku lahko obnovite z uporabo ene od naslednjih možnosti:


**△ POZOR:** Uporaba obnovitve tovarniške slike Dell ali medija *operacijskega sistema* trajno izbriše vse podatkovne datoteke na vašem računalniku. Če je možno, naredite varnostne kopije podatkov preden uporabite te možnosti.

Možnost	Uporaba
Obnovitev sistema	kot prva rešitev
Lokalna varnostna kopija Dell DataSafe	ko obnovitev sistema ne reši vaše težave
medij za obnovitev sistema	ko napaka operacijskega sistema preprečuje uporabo obnovitve sistema in lokalne varnostne kopije DataSafe pri namestitvi tovarniške slike na novo nameščen trdi disk
Obnovitev tovarniške slike Dell	za obnovitev vašega računalnika v stanje delovanja, kot je bilo ob nakupu računalnika
Medij <i>operacijskega sistema</i>	za ponovno namestitev samo operacijskega sistema na vaš računalnik



**✎ OPOMBA:** Medij *operacijskega sistema* morda ni priložen vašemu računalniku.

# Obnovitev sistema


Microsoft® Windows® operacijski sistemi nudijo možnost obnovitve sistema, ki omogoča povrnitev računalnika v prejšnje stanje delovanja (brez vpliva na podatke) če so spremembe strojne opreme, programske opreme ali druge systemske nastavitve pustile računalnik v nezaželenem stanju delovanja. Vse spremembe, ki jih naredi obnovitev sistema so popolnoma razveljavljive.


 **POZOR: Naredite redne varnostne kopije podatkovnih datotek. Obnovitev sistema ne nadzoruje in ne obnavlja podatkovnih datotek.**

## Zagon obnovitve sistema



1. Kliknite **Start** .
  2. V polju **Start Search** vpišite `System Restore` (obnovitev sistema) in pritisnite `<Enter>`.
-  **OPOMBA:** Prikaže se lahko okno **Upravljanje uporabniškega sistema**. Če ste skrbnik računalnika, kliknite **Nadaljuj**; drugače se za nadaljevanje želenega opravila obrnite na oskrbnika.
3. Kliknite **Naprej** in sledite navodilom na zaslonu.
- Če Obnovitev sistema ni razrešila težave, lahko razveljavite zadnjo obnovitev sistema.

## Razveljavitev zadnje obnovitve sistema


 **OPOMBA:** Preden razveljavite zadnjo obnovitev sistema, shranite in zaprite vse odprte datoteke ali programe. Ne spreminjajte, odpirajte ali brišite datotek ali programov, dokler obnovitev sistema ni zaključena.


1. Kliknite **Start** .
2. V polju **Start Search** vpišite `System Restore` (obnovitev sistema) in pritisnite `<Enter>`.
3. Kliknite **Razveljavi zadnjo obnovitev** in kliknite **Naprej**.
4. Sledite navodilom na preostalih zasloneh.

## Dell DataSafe Local Backup

-  **POZOR:** Uporaba lokalne varnostne kopije Dell DataSafe trajno odstrani vse programe ali gonilnike nameščene po prejemu računalnika. Pripravite medije z varnostnimi kopijami aplikacij, ki jih želite namestiti na računalnik preden uporabite lokalno varnostno kopijo Dell DataSafe. Uporabite lokalno varnostno kopijo Dell DataSafe samo, če obnovitev sistema (System Restore) ni rešila težav operacijskega sistema.
-  **POZOR:** Čeprav je lokalna varnostna kopija Dell Datasafe zasnovana tako, da ohrani podatkovne datoteke na vašem računalniku je priporočeno, da ustvarite varnostno kopijo podatkovnih datotek preden uporabite lokalno varnostno kopijo Dell DataSafe.

## Obnovitev vašega operacijskega sistema

 **OPOMBA:** Lokalna varnostna kopija Dell DataSafe Local Backup morda ni na voljo v vseh regijah.

 **OPOMBA:** Če lokalna varnostna kopija Dell DataSafe ni na voljo na vašem računalniku, uporabite obnovitev tovarniške slike Dell (glejte «Obnovitev tovarniške slike Dell» na strani 48) za obnovitev vašega operacijskega sistema.

Lokalna varnostna kopija Dell DataSafe Local Backup lahko uporabite za obnovitev vašega trdega diska na stanje delovanja, kot je bilo ko ste kupili računalnik, brez izbrisa podatkovnih datotek.

Lokalna varnostna kopija Dell DataSafe vam omogoča, da:

- Varnostno kopirate in obnavljate računalnik na prejšnje stanje delovanja
- Ustvarite medij za obnovitev sistema


## Osnove Dell DataSafe Local Backup

Za obnovitev tovarniške slike, brez izbrisa podatkovnih datotek:

1. Izključite računalnik.
2. Izklopite vse naprave (USB pogon, tiskalnik, itd.) priključene na računalnik in odstranite vso na novo dodatno vgrajeno strojno opremo.


 **OPOMBA:** Ne odklopite zaslona, tipkovnice, miške ter napajalnega kabla.

3. Vključite računalnik.
4. Ko se pojavi logotip DELL™ nekajkrat pritisnite <F8> za dostop do okna **Advanced Boot Options** (napredne možnosti zagona).

 **OPOMBA:** Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte še malo dlje, dokler se ne prikaže namizje programa Microsoft® Windows®, nato pa zaustavite računalnik in poskusite znova.




- Izberite **Repair Your Computer**.
- Izberite **Dell DataSafe Restore and Emergency Backup** iz menija **System Recovery Options** in sledite navodilom na zaslону.

 **OPOMBA:** Postopek obnovitve lahko traja eno uro ali dlje, odvisno od velikosti podatkov, ki bodo obnovljeni.

 **OPOMBA:** Za več informacij glejte članek 353560 baze znanja na naslovu **support.dell.com**.


## Nadgradnja na Dell DataSafe Local Backup Professional

 **OPOMBA:** Dell DataSafe Local Backup Professional je morda nameščen na vašem računalniku, če ste ga naročili ob nakupu.


Dell DataSafe Local Backup Professional nudi dodatne funkcije, ki vam omogočajo, da:

- Ustvarjate varnostne kopije in obnavljate vaš računalnik glede na vrste datotek
- Varnostno kopirajte datoteke na lokalno pomnilniško napravo
- Načrtujte samodejna varnostna kopiranja

Za nadgradnjo na Dell DataSafe Local Backup Professional:

1. Dvokliknite ikono  Dell DataSafe Local Backup na opravljeni vrstici.
2. Kliknite **UPGRADE NOW!** (Nadgradi zdaj).
3. Za uspešno nadgradnjo sledite navodilom na zaslону.

# Medij za obnovitev sistema

 **POZOR: Čeprav je medij za obnovitev sistema zasnovan tako, da ohrani podatkovne datoteke na vašem računalniku je priporočeno, da ustvarite varnostno kopijo podatkovnih datotek preden uporabite medij za obnovitev sistema.**


Uporabite lahko medij za obnovitev sistema ustvarjen z Dell DataSafe Local Backup, za vrnitev trdega diska na stanje delovanja, kot je bilo ob nakupu računalnika, brez izbrisa podatkovnih datotek z računalnika.

Uporabite medij za obnovitev sistema v primeru:

- Napake operacijskega sistema, ki preprečuje uporabo obnovitvenih možnosti, ki so nameščene na vašem računalniku.
- Okvare trdega diska, ki preprečuje obnovitev podatkov.


Za obnovitev tovarniške slike vašega računalnika z uporabo medija za obnovitev sistema:


1. Vstavite medij za obnovitev sistema ali USB ključ in ponovno zaženite računalnik.
2. Ko se prikaže logotip DELL™, nemudoma pritisnite <F12>.


 **OPOMBA:** Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte še malo dlje, dokler se ne prikaže namizje programa Microsoft® Windows®, nato pa zaustavite računalnik in poskusite znova.

3. Izberite primerno zagonsko napravo iz seznama in pritisnite <Enter>.
4. Za uspešen obnovitveni postopek sledite navodilom na zaslonu.

# Obnovitev tovarniške slike Dell


 **POZOR:** Uporaba Dell obnovitev tovarniške slike (Factory Image Restore) trajno izbriše vse podatke na trdem disku in odstrani vse programe ali gonilnike, ki ste jih namestili na računalnik za tem ko ste prejeli računalnik. Če je možno, naredite varnostne kopije podatkov preden uporabite to možnost. Uporabite Dell obnovitev tovarniške slike (Factory Image Restore) samo če obnovitev sistema (System Restore) ni rešila težav operacijskega sistema.

 **OPOMBA:** Dell obnovitev tovarniške slike morda ni na voljo v določenih državah ali na določenih računalnikih.


 **OPOMBA:** Če obnovitev tovarniške slike Dell ni na voljo na vašem računalniku, uporabite Dell DataSafe Local Backup (glejte «Lokalna varnostna kopija Dell DataSafe» na strani 45) za obnovitev vašega operacijskega sistema.

Uporabite Dell obnovitev tovarniške slike kot zadnjo metodo za obnovitev vašega operacijskega sistema. Te možnosti obnovijo vaš trdi disk v stanje delovanje kot je bilo ob nakupu računalnika. Vsi programi ali datoteke, ki ste jih dodali po tem ko ste dobili računalnik—vključno s podatki—se trajno izbrišejo iz trdega diska. Podatki vključujejo dokumente, preglednice, e-poštna sporočila, digitalne fotografije, glasbene datotek in tako naprej. Če je možno, naredite varnostno kopijo vseh podatkov preden uporabite obnovitev tovarniške slike.


### Izvajanje Dell obnovitev tovarniške slike

1. Vključite računalnik.
2. Ko se pojavi logotip Dell nekajkrat pritisnite <F8> za dostop do okna **Advanced Boot Options** (napredne možnosti zagona).  
 **OPOMBA:** Če čakate predolgo in se prikaže logotip operacijskega sistema, počakajte še malo dlje, dokler se ne prikaže namizje programa Microsoft® Windows®; nato zaustavite računalnik in poskusite znova.
3. Izberite **Repair Your Computer**.  
Pojavi se okno **System Recovery Options**.
4. Izberite postavitev tipkovnice in kliknite **Next** (Naprej).
5. Za dostop do obnovitvenih možnosti se prijavite kot lokalni uporabnik. Za dostop do ukazne vrstice vpišite `administrator` v polju **User name** (uporabniško ime), nato kliknite **V redu**.

6. Kliknite **Dell obnovitev tovarniške slike**.  
Prikaže se pozdravno okno **Dell Factory Image Restore**.

 **OPOMBA:** Odvisno od vaše konfiguracije, boste morda morali izbrati **Dell Factory Tools**, nato **Dell Factory Image Restore**.

7. Kliknite **Naprej**. Prikaže se zaslon **Confirm Data Deletion** (potrdi izbris podatkov).

 **OPOMBA:** Če ne želite nadaljevati z obnovitvijo tovarniške slike kliknite **Cancel** (prekliči).

8. Kliknite potrditveno polje, da potrdite da želite nadaljevati s formatiranjem trdega diska in obnovitvijo programske opreme sistema na tovarniške pogoje, nato kliknite **Next** (naprej).


Postopek obnovitve se začne in lahko traja pet ali več minut. Ko so operacijski sistem in tovarniško nameščene aplikacije obnovljene na tovarniške pogoje se pojavi sporočilo.


9. Kliknite **Finish** (dokončaj) za ponovni zagon računalnika.

## Kako dobiti pomoč?


Če imate težave z vašim računalnikom, lahko opravite naslednje korake za diagnozo in odpravljanje težav:

1. Glejte «Odpravljanje težav» na strani 27 za informacije in postopke, ki se nanašajo na težave ki jih ima vaš računalnik.
2. Glejte «Diagnostika Dell» na strani 37 za postopke kako zagnati diagnostiko Dell.
3. Izpolnite «Diagnostični kontrolni list» na strani 56.
4. Uporabite obsežen programski nabor spletnih storitev družbe Dell na voljo na spletnem mestu **support.dell.com** za pomoč z namestitvijo in postopki odpravljanja težav. Glejte «Spletne storitve» na strani 52 za bolj obsežen seznam storitev spletnega mesta Dell Support.
5. Če prejšnji koraki niso rešili težave, glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56.

 **OPOMBA:** Pokličite podporo družbe Dell z enega telefona, ki je blizu računalnika tako, da vam osebje za podporo lahko pomaga z vsemi potrebnimi postopki.

 **OPOMBA:** Sistem družbe Dell Express Service Code ni na voljo v vseh državah.

Ko vas za to vpraša avtomatiziran telefonski sistem družbe Dell, vnesite vašo številko Express Service Code za preusmeritev klica neposredno k primernemu osebju za podporo. Če nimate številke Express Service Code, odprite mapo **Dell Accessories** (Pripomočki Dell), dvokliknite ikono **Express Service Code**, ter sledite navodilom.

 **OPOMBA:** Nekateri od naslednjih storitev niso vedno na voljo na vseh lokacijah zunaj kontinentalnih Združenih držav. Za informacije o dostopnosti pokličite vašega lokalnega predstavnika družbe Dell.

### Tehnična podpora in storitve za stranke

Storitev podpore družbe Dell vam je na za vsa vprašanja glede strojne opreme Dell. Naše osebje za podporo uporablja računalniško diagnostiko za nudenje hitrih, natančnih odgovorov.

Za kontaktiranje storitev podpore družbe Dell si oglejte «Preden pokličete» na strani 55 in nato glejte kontaktne informacije za vašo regijo, ali pa pojdite na spletni naslov **support.dell.com**.

### DellConnect

DellConnect™ je preprosto spletno dostopno orodje, ki omogoča Dell servisu in podpori, da dostopajo do vašega računalnika preko širokopasovne povezave, diagnosticirajo vašo težavo te jo pod vašim nadzorom odpravijo. Za več informacij pojdite na spletni naslov **support.dell.com/dellconnect**.

## Spletne storitve

Na naslednjih spletnih straneh se lahko naučite od izdelkih in storitvah Dell:

- **www.dell.com**
- **www.dell.com/ap** (samo Azijske/pacifiške države)
- **www.dell.com/jp** (samo Japonska)
- **www.euro.dell.com** (samo Evropa)
- **www.dell.com/la** (Latinska Amerika in Karibske države)
- **www.dell.ca** (samo Kanada)

Do podpore družbe Dell lahko dostopate preko naslednjih spletnih mest in e-poštnih naslovov:

### spletne strani za podporo Dell Support

- **support.dell.com**
- **support.jp.dell.com** (samo Japonska)
- **support.euro.dell.com** (samo Evropa)

### Dell Support e-poštni naslovi

- **mobile\_support@us.dell.com**
- **support@us.dell.com**
- **la-techsupport@dell.com** (samo države Latinske amerike in Karibskih držav)
- **apsupport@dell.com** (samo Azijske/pacifiške države)

### E-poštni naslovi trženja in prodaje družbe Dell

- **apmarketing@dell.com** (samo Azijske/pacifiške države)
- **sales\_canada@dell.com** (samo Kanada)

### Anonimni protokol za prenos datotek (FTP)

- **ftp.dell.com**

Prijavite se kot uporabnik: `anonymous` (anonimno), in uporabite svoj e-poštni naslov kot geslo.

## Avtomatizirana storitev stanja naročila

Za preverjanja stanja vseh izdelkov Dell, ki ste jih naročili, lahko greste na spletno mesto **support.dell.com**, ali pa lahko pokličete avtomatizirano storitev stanja naročila. Posnetek vas vpraša po podatih potrebnih lociranje in poročilo o vašem naročilu. Za telefonsko številko za vašo regijo, glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56.

Če imate težave z vašim naročilo, kot so manjkajoči deli, obrabljeni deli, napačni deli ali nepravilnosti na računu, kontaktirajte družbo Dell za pomoč strankam. Ob klicu imejte pripravljen svoj račun ali izpisek pošiljke. Za telefonsko številko za vašo regijo, glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56.


## Informacije o izdelku



Če potrebujete informacije o dodatnih izdelkih, ki so na voljo pri družbi Dell ali bi radi naredili naročilo, obiščite spletno stran Dell na naslovu **www.dell.com**. Za telefonsko številko v vaši regiji ali za prodajnega strokovnjaka, glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56.




## Vračanje predmetov za popravilo pod garancijo ali za kredit

Pripravite vse predmete, ki jih vračate, ali za popravilo ali kredit, na sledeč način:

-  **OPOMBA:** Preden vrnete izdelek družbi Dell, varnostno kopirajte podatke na trdih diskih in drugih napravah za shranjevanje v izdelku. Odstranite vse zaupne, lastniške ali osebne podatke ter izmenljive nosilce podatkov, kot so CD-ji in pomnilniške kartice. Družba Dell ni odgovorna za vaše zaupne, lastniške ali osebne podatke; izgubljene ali poškodovane podatke; ali poškodovane ali izgubljene medije, ki so bili priloženi z vašo vrnitvijo.
1. Pokličite družbo Dell za pridobitev Avtorizacijske številke za vrnitveni material, in jo napišite čitljivo in vidno na zunanjo stran škatle. Za telefonsko številko za vašo regijo, glejte «Kontaktiranje družbe Dell» na strani 56.

2. Vključite kopijo računa in pismo z opisom razloga vrnitve.
  3. Priložite kopijo diagnostičnega kontrolnega lista (glejte «Diagnostični kontrolni list» na strani 56), označite preizkuse, ki ste jih izvedli ter zapišite vsa sporočila o napakah, ki jih je javil program Dell Diagnostics (glejte «Diagnostika Dell Diagnostics» na strani 37).
  4. Vključite vse dodatke ki pripadajo predmetu/ predmetom, ki se vračajo (napajalni kabli, programska oprema, priročniki, itd.) če je vrnitev za kredit.
  5. Opremo, ki jo vračate, zapakirajte v izvorno (ali enakovredno) embalažo.
-  **OPOMBA:** Vi ste odgovorni za stroške pošiljanja. Odgovorni ste tudi za zavarovanje vseh vrnjenih izdelkov, in sprejemate tveganje izgube med pošiljanjem družbi Dell. Paketi s plačilom po povzetju niso sprejemljivi.
-  **OPOMBA:** Vrnitve, katerim manjka katere od prejšnjih zahtev bodo zavrnjene v sprejemni pisarni družbe Dell in vrnjene pošiljatelju.

### Preden pokličete

 **OPOMBA:** Imejte svojo številko Express Service Code pripravljeno, ko pokličete. Številka pomaga avtomatskemu telefonskemu sistemu družbe Dell za podporo, da vaš klic bolj učinkovito usmeri. Vprašajo vas lahko tudi po vaši servisni oznaki (Service Tag).

Spomnite se izpolniti naslednji diagnostični kontrolni list. Če je možno, vklopite računalnik preden pokličete družbo Dell za pomoč in kličite s telefona pri ali blizu računalnika. Lahko da boste morali vnesti nekaj ukazov preko tipkovnice, nuditi podrobne informacije med operacijami, ali poskusili druge korake za odpravljanje težav, ki so možni samo pri računalniku. Poskrbite da je dokumentacija računalnika na voljo.

### Diagnostični kontrolni list

- Ime:
- Datum:
- Naslov:
- Telefonska številka:
- Servisna oznaka in Express Service Code (nahaja se na nalepki na vrhu računalnika):
- Avtorizacijska številka za vrnitveni material (če ste jo dobili s strani tehnika družbe Dell):
- Operacijski sistem in različica:
- Naprave:
- Razširitvene kartice:
- Ali ste povezani na omrežje? Da/Ne
- Omrežje, različica in omrežni vmesnik:
- Programi in različice:

Glejte dokumentacijo operacijskega sistema za določanje vsebine zagonskih datotek računalnika. Če je računalnik priklopljen na tiskalnik, natisnite vsako datoteko. Drugače, posnemite vsebine vsake datoteke preden pokličete družbo Dell.

- Sporočila o napakah, kode piskanja ali diagnostične kode:
- Opis težave in postopki odpravljanja težave, ki ste jih opravili:

## Kontaktiranje družbe Dell

Za stranke v Združenih državah, pokličite 800-WWW-DELL (800-999-3355).



**OPOMBA:** Če nimate aktivne internetne povezave, lahko najdete kontaktne informacije na vašem računu, izpisku s paketa ali katalogu izdelkov Dell.

Družba Dell nudi številne spletne in telefonske možnosti storitev za podporo. Dostopnost se razlikuje po državah in izdelkih, in nekatere storitve morda niso na voljo na vašem območju.

Za kontaktiranje družbe Dell za prodajo, tehnično podporo ali težave s storitvami za stranke:

1. Obiščite **[www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)**.
2. Izberite svojo državo ali regijo.
3. Izberite primerno povezavo za storitev ali podporo, ki jo potrebujete.
4. Izberite metodo kontaktiranja družbe Dell, ki je primerna za vas.

# Iskanje več informacij in virov

## Če potrebujete:

ponovno namestiti vaš operacijski sistem  
 poiskati številko modela vašega računalnika  
 zagnati diagnostični program za vaš računalnik  
 ponovno namestiti namizno programsko opremo  
 za več informacij o operacijskem sistemu  
 Microsoft® Windows® in funkcijah

nadgradite računalnik z novimi ali dodatnimi  
 komponentami, kot na primer nov trdi disk  
 ponovno namestite ali zamenjajte obrabljen ali  
 poškodovan del

## Glejte:

«Medij za obnovitev sistema» na strani 47  
 zadnjo stran vašega računalnika  
 «Diagnostika Dell» na strani 37  
 «Moji prenosi Dell» na strani 34

**support.dell.com**

Navodila za servisiranje na naslovu  
**support.dell.com/manuals**



**OPOMBA:** V nekaterih državah lahko  
 odpiranje in zamenjava delov računalnika  
 razveljavi vašo garancijo. Preverite vašo  
 garancijo in politiko vračanje preden začnete  
 delati znotraj računalnika.

**Če potrebujete:**

poiščite informacije o najboljših praksah za vaš računalnik, preglejte informacije o garanciji, pravila in pogoje (samo ZDA), varnostna navodila, regulativne informacije, ergonomske informacije ter licenčno pogodbo za končnega uporabnika

poiščite svojo servisno oznaka/Express Service kodo — servisno oznako morate uporabiti za identifikacijo računalnika na **support.dell.com** ali za kontaktiranje tehnične podpore

najdite gonilnike in prenose; datoteke preberi me dostopajte do tehnične podpore in pomoči izdelka preverite stanje vašega naročila za nove nakupe najdite rešitve in odgovore na pogosta vprašanja najdite informacije o najnovejših posodobitvah o spremembah vašega računalnika ali napredne tehnične materiale za serviserje ali izkušene uporabnike

**Glejte:**

Preden začnete delati znotraj računalnika, preberite varnostne informacije, ki so priložene vašem računalniku. Za dodatne varnostne informacije o najboljši praksi glejte spletno stran Regulatory Compliance na naslovu **www.dell.com/regulatory\_compliance**.



vrh vašega računalnika

**Dell Support Center**. Za zagon **Dell Support Center**, kliknite ikono  na namizju.

**support.dell.com**

# Osnovne specifikacije

Ta razdelek nudi osnovne informacije, ki jih boste lahko potrebovali ob namestitvi sistema, posodabljanju gonilnikov ali nadgrajevanju računalnika. Za bolj podrobne specifikacije si oglejte *Celotne specifikacije* na naslovu **support.dell.com/manuals**.

 **OPOMBA:** Ponudbe se razlikujejo po regijah. Za več informacij o konfiguraciji vašega računalnika, kliknite **Start**  → **Help and Support** (Pomoč in podpora) in izberite možnost za ogled informacij vašega računalnika.

## Model računalnika

---

Dell™ Inspiron™ 580s

## Vrste procesorjev

---

Intel® Pentium®

Intel® Core™ i3

Intel Core i5

## Informacije o računalniku

---

Sistemski nabor

Intel H57

## Pogoni

---

Od zunaj  
dostopna

en 5,25-palčni utor za pogon  
SATA DVD-ROM, SATA  
DVD +/-RW Super Multi  
Drive ali Blu-ray Disc™  
combo

en 3,5-palčni FlexBay

Od znotraj  
dostopna

dva 3,5-palčna utora za SATA  
trda diska

## Pomnilnik

---

Priključki	štirje znotraj dostopne reže DIMM
Zmogljivosti	1 GB, 2 GB in 4 GB
Vrsta pomnilnika	samo DDR3 DIMM; ne-ECC pomnilnik
Minimum	1 GB
Maksimum	8 GB

 **OPOMBA:** Za navodila o nadgradnji pomnilnika, glejte *Navodila za servisiranje* na naslovu [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

## Video

---

Vgrajen	Intel GMA HD
Namenski	kartica PCI Express x16 (opsijska)

## Avdio

---

Vrsta	vgrajen 7.1 kanalni avdio visoke razločljivosti
-------	---

## Komunikacije

---

Brezžično (opsijsko)	PCI Express Wi-Fi kartica s podporo za 802.11 a/b/g/n
Modem (opsijsko)	PCI modem

## Osnovne specifikacije

### Zunanji priključki

---

Omrežni vmesnik	en priključek RJ45
USB	-dva priključka USB 2.0 na sprednjem in štirje na zadnjem panelu
Avdio	sprednja plošča — priključka za slušalke in mikrofonski zadnja plošča — šest priključkov za 7.1-kanalno podporo
Video	en 15-luknjični priključek VGA in en 19-pinski priključek HDMI

### Napajanje

---

Moč	250 W
Napetost	115/230 VAC
Gumbasta baterija	CR2032 litijska

### Mere

---

Višina	377,9 mm (14,88 palca)
Širina	106 mm (4,16 palca)
Globina	431,3 mm (16,98 palca)
Teža (začne se pri)	7,3 kg (16,1 lb)



**Okolje računalnika**

Razpon temperatur:

Delovanje 10°C do 35°C (50°F do 95°F)

Temperatura –40°C do 65°C  
(–40°F do 149°F)Relativna vlažnost (maksimum): 20% do 80%  
(brez kondenzacije)

Maksimalne vibracije (uporaba spektra z naključnimi vibracijami, ki simulira uporabniško okolje):

Delovanje 0,25 GRMS

Nedelovanje 2,2 GRMS

**Okolje računalnika**

Maksimalni udarec (za delovanje — merjeno z Diagnostiko Dell, ki je delovala na trdem disku in 2-ms pol-sinusnim pulzom; za nedelovanje — merjeno s spravljenjo glavo trdega diska in 2-ms pol-sinusnim pulzom):

Delovanje 40G za 2 ms s spremembo hitrosti za 20 in/s (51 cm/s)

Nedelovanje 50G za 26 ms s spremembo hitrosti za 320 in/s (813 cm/s)

Višina (maksimum):

Delovanje –15,2 do 3048 m  
(–50 do 10.000 ft)Hramba –15,2 do 10.668 m  
(–50 do 35.000 ft)

Stopnja G2 ali nižji, kot je določeno z onesnaževalca v zraku ISA-S71.04-1985

# Dodatek

## Obvestilo o izdelku Macrovision

Ta izdelek vsebuje tehnologijo za preprečevanje razmnoževanja, ki je zaščitena s patenti ZDA ter ostalimi pravicami intelektualne lastnine, ki si jih lasti podjetje Macrovision Corporation in ostali lastniki pravic.

Uporabo te tehnologije za preprečevanje razmnoževanja mora odobriti podjetje Macrovision Corporation, in je namenjeno za domačo uporabo ali druge omejene ogledne razen, z dovoljenjem podjetja Macrovision Corporation. Obratno inženirstvo ali razstavitev je prepovedana.

## Informacije za NOM ali Uradni mehiški standard (samo za Mehiko)

Naslednje informacije so navedene na napravi, opisani v tem dokumentu, skladno z zahtevami uradnih mehiških standardov (NOM):

### Uvoznik:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Številka regulativnega modela	Napetost	Frekvenca	Poraba elektrike
DCSLF	115/230 VAC	50/60 Hz	6,0/3,0 A

Za podrobnosti, preberite varnostne informacije, ki so bile priložene vašemu računalniku.

Za dodatne varnostne informacije o najboljši praksi glejte spletno stran Regulatory Compliance na naslovu [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

# Kazalo

## B

brezžična omrežna povezava 28

## C

CDji, predvajanje in ustvarjanje 24

## D

DataSafe Local Backup 45

DellConnect 52

Dell DataSafe Online Backup 26

Dell Dock 25

Diagnostika Dell 38

Diagnostični kontrolni list 56

DVDju, predvajanje in ustvarjanje 24

## E

e-poštni naslovi

za tehnično podporo 53

Express Service Code 59

## F

FTP prijava, anonymous (anonimno) 53

funkcije programske opreme 24

## G

garancijske vrnitve 55

gonilniki in prenosi 59

gumb napajanja 18

gumb za izmet 18, 19

## H

hrambe

razpon delovanja in hrambe 63

## I

internetna povezava 15

ISP

Ponudnik internetnih storitev 15

izdelki

informacije in nakup 54

## K

klicanje družbe Dell 57

Kontaktiranje družbe Dell na spletu 57

## L

lučka dejavnosti trdega diska 19

## N

nabor 60

## O

Obnovitev sistema 43

obnovitev tovarniške slike 49

Obnovitev tovarniške slike Dell 49

Odpravljalec težav strojne opreme 38

omrežna povezava

popravljanje 28

omrežni priključek

lokacija 23

## P

podpora pomnilnika 61

pošiljanje izdelkov

za vrnitev ali popravilo 55

poštni naslovi za podporo 53

## Kazalo

povezovanje

    opcijski omrežni kabel 10

priključki spredaj 18

procesor 60

## R

reševanje težav 27

## S

servisna oznaka 59

Sistemska sporočila 35

slušalke

    priključek spredaj 19

specifikacije 60

stanje naročila 54

storitve za stranke 52

strani za podporo

    po svetu 53

## T

tehnična podpora 52

težave napajanja, odpravljanje 29

težave programske opreme 32

težave, reševanje 27

težave s pomnilnikom

    reševanje 31

težave strojne opreme

    diagnosticiranje 38

trdi disk

    vrsta 60

## U

USB 2.0

    priključki spredaj 18

    priključki zadaj 23

## **W**

Windows

    Program Compatibility Wizard 32

Windows, ponovna namestitvev 43

## **Z**

zmožnost računalnika 24







Natisnjeno na Irskem.

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)



ORGNJ7A00