

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakt Dell

Hvis du vil kontakte Dell vedrørende salg, teknisk support eller kundeservice, skal du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dellin yhteystiedot

Jos yhteydenottoasi koskee myyntiä, teknistä tukea tai asiakaspalveluasioita, siirry osoitteeseen [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakte Dell

Hvis du vil kontakte Dell i forbindelse med salg, teknisk støtte eller kundeservice, går du til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstfrågor går du till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Flere oplysninger

Du kan se best practices vedr. lovgivning og sikkerhed på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Lisätietoja

Lisää säädös- ja turvallisuusohjeita on osoitteessa [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer informasjon

Du finner informasjon om forskrifter og sikker bruk på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer information

Bästa praxis för säkerhet enligt myndighetsrekommendationer finns här [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag

Servicekode

Huoltomerkki

Servicekode

Service tag-nummer

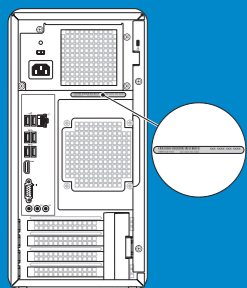

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparecerá en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: D11M

Voltaje de entrada: 115/230 VCA

Corriente de entrada (máxima): 7,0 A/4,0 A o 6,0 A/2,1 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D11M | Type: D11M002

Computer model: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoeet ja Inspiron™ er varemärker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Lovmodel: D11M | Type: D11M002

Computermodell: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännösten mukainen malli: D11M | Tyyppi: D11M002

Tietokoneen malli: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemerker for Dell Inc. Windows® er enten et varemerke eller et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmodell: D11M | Type: D11M002

Datamaskinmodell: Dell Inspiron 660

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regelmodell: D11M | Typ: D11M002

Datormodell: Dell Inspiron 660





Printed in China

2012 - 09

## Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner

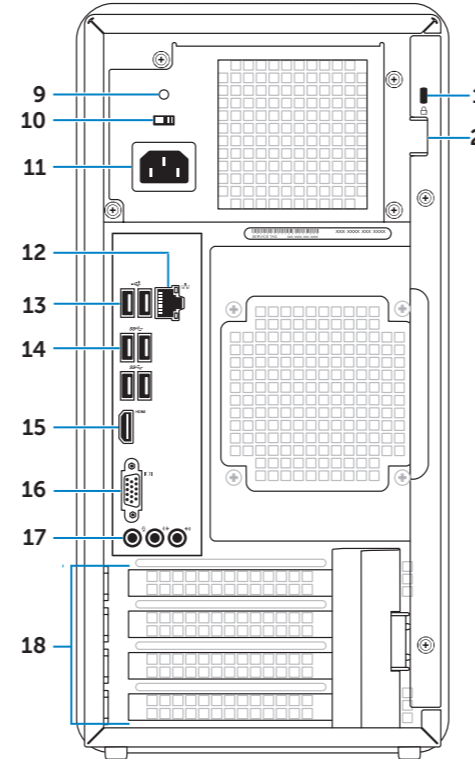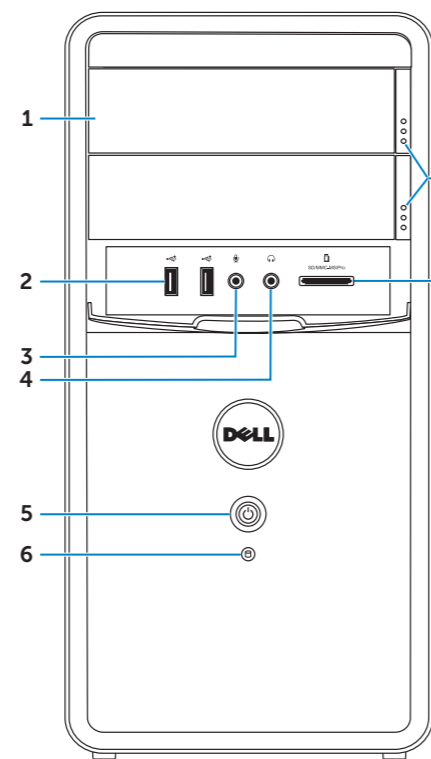

- |                                    |                              |                         |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Optical-drive covers (2)        | 10. Voltage selector switch  | 19. Security cable slot |
| 2. USB 2.0 ports (2)               | 11. Power port               | 20. Padlock rings       |
| 3. Microphone port                 | 12. Network port and lights  |                         |
| 4. Headphone port                  | 13. USB 2.0 ports (2)        |                         |
| 5. Power button and light          | 14. USB 3.0 ports (4)        |                         |
| 6. Hard-drive activity light       | 15. HDMI port                |                         |
| 7. Optical-drive eject buttons (2) | 16. VGA port                 |                         |
| 8. 8-in-1 media-card reader        | 17. Audio ports (3)          |                         |
| 9. Power supply light              | 18. Expansion card slots (4) |                         |

- |                                       |                                  |                              |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Optiske drevdæksler (2)            | 10. Kontakt til valg af spænding | 19. Stik til sikkerhedskabel |
| 2. USB 2.0-porte (2)                  | 11. Strømport                    | 20. Hængelåsringe            |
| 3. Mikrofonport                       | 12. Netværksport og -indikatorer |                              |
| 4. Hovedtelefonport                   | 13. USB 2.0-porte (2)            |                              |
| 5. Tænd/sluk-knap og indikator        | 14. USB 3.0-porte (4)            |                              |
| 6. Indikator for harddiskaktivitet    | 15. HDMI-port                    |                              |
| 7. Udløserknapper til optisk drev (2) | 16. VGA-port                     |                              |
| 8. 8-i-1 mediekortlæser               | 17. Lydporte (3)                 |                              |
| 9. Strømforsyningsindikator           | 18. Udvidelseskortstik (4)       |                              |

- |  |  |                               |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Optisten asemien suojuukset (2)     | 9. Virtalähteen valo                           | 17. Ääniportit (3)            |
| 2. USB 2.0 -portit (2)                 | 10. Jännitevalintakytkin                       | 18. Laajennuskorttipaikat (4) |
| 3. Mikrofoniportti                     | 11. Verkkolaitteen portti                      | 19. Suojakaapelin paikka      |
| 4. Kuulokeportti                       | 12. Verkkoportti ja verkkoyhteyden merkkivalot | 20. Lukon renkaat             |
| 5. Virtapainike ja -merkkivalo         | 13. USB 2.0 -portit (2)                        |                               |
| 6. Kiintolevyn toimintavallo           | 14. USB 3.0 -portit (4)                        |                               |
| 7. Optisen aseman poistopainikkeet (2) | 15. HDMI-portti                                |                               |
| 8. 8-in-1-muistikortinlukija           | 16. VGA-portti                                 |                               |

- |  |                                |                                 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Deksler for optiske stasjoner (2)     | 9. Strømforsyningslampe        | 18. Spor for utvidelseskort (4) |
| 2. USB 2.0-porter (2)                    | 10. Valgbryter for spenning    | 19. Åpning for sikkerhetskabel  |
| 3. Mikrofonkontakt                       | 11. Strømkontakt               | 20. Hengelåsringe               |
| 4. Hodetelefonkontakt                    | 12. Netverkskontakt og -lamper |                                 |
| 5. Av/på-knapp og strømlampe             | 13. USB 2.0-porter (2)         |                                 |
| 6. Aktivitetslampe for harddisk          | 14. USB 3.0-porter (4)         |                                 |
| 7. Utløserknapper for optisk stasjon (2) | 15. HDMI-port                  |                                 |
| 8. 8-i-1-mediekortleser                  | 16. VGA-port                   |                                 |
|  | 17. Lydporter (3)              |                                 |

- |  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| 1. Luckor för optiska enheter (2)            | 9. Strömförsörjningslampan       | 18. Kortplatser för expansionskort (4) |
| 2. USB 2.0-portar (2)                        | 10. Spänningsväljare             | 19. Plats för säkerhetskabel           |
| 3. Uttag för mikrofon                        | 11. Nätuttag                     | 20. Hänglåsringar                      |
| 4. Uttag för hörlurar                        | 12. Nätverksport och indikatorer |  |
| 5. Strömknapp och indikator                  | 13. USB 2.0-portar (2)           |  |
| 6. Indikator för harddiskaktivitet           | 14. USB 3.0-portar (4)           |  |
| 7. Utmatningsknappar för optiska enheter (2) | 15. HDMI-port                    |  |
| 8. 8-i-1-mediekortsläsare                    | 16. VGA-port                     |  |
|  | 17. Ljudportar (3)               |  |

# inspiron

## 660

## Quick Start Guide


Vejledning til hurtig start | Pika-aloitusopas  
Hurtigstartveiledning | Snabbstartsguide



## 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus | Liitä näppäimistö ja hiiri


Koble til tastaturet og musen | Anslut tangentbordet och musen

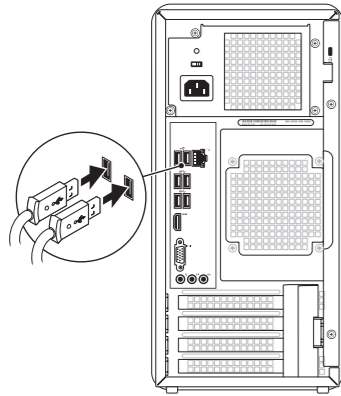

## 2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskabel (tilvalg) | Kytke verkkokaapeli (valinnainen)

Koble til nettverkscabelen (tilleggsutstyr) | Anslut nätverkscabeln (valfritt)

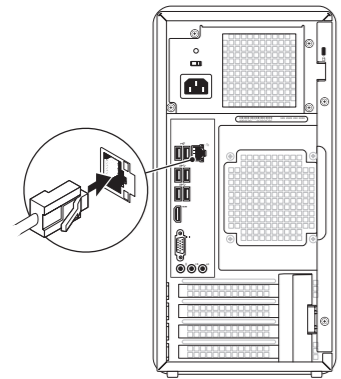

## 3 Connect the display

Tilslut skærmen | Liitä näyttö

Koble til skjermen | Anslut bildskärmen

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Forbindelsestype	Computer	Kabel og adapter	Skærm
Liitäntätyyppi	Tietokone	Kaapeli ja sovitin	Näyttö
Tilkoblingstype	Datamaskin	Kabel og adapter	Skjerm
Anslutningstyp	Dator	Sladd och adapter	Skärm


VGA ⇔ VGA



DVI ⇔ DVI (optional)




DVI ⇔ VGA (optional)



HDMI ⇔ HDMI



HDMI ⇔ DVI



DisplayPort ⇔  
DisplayPort (optional)



**NOTE:** If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.

**BEMÆRK!** Hvis du bestilte din computer med et separat grafikkort (tilvalg), skal du tilslutte skærmen ved hjælp af stikket på det separate grafikkort.

**HUOMAUTUS:** Jos olet tilannut tietokoneeseen erillisen näyttöohjainkortin (lisävaruste), kytke näyttö erillisen näyttöohjainkortin liitäntään.

**MERK:** Hvis du bestilte datamaskinen med et tilleggskort for diskret grafikk, kobler du til skjermen ved å bruke kontakten på grafikkortet for diskret grafikk.

**OBS!** Om datorn beställdes med ett separat grafikkort (tillval) ansluter du bildskärmen till porten på det separata grafikkortet.


## 4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet, og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke virtakaapeli ja paina virtapainiketta

Koble til strømledningen og trykk på av/på-knappen


Anslut strömkabeln och tryck på strömknappen

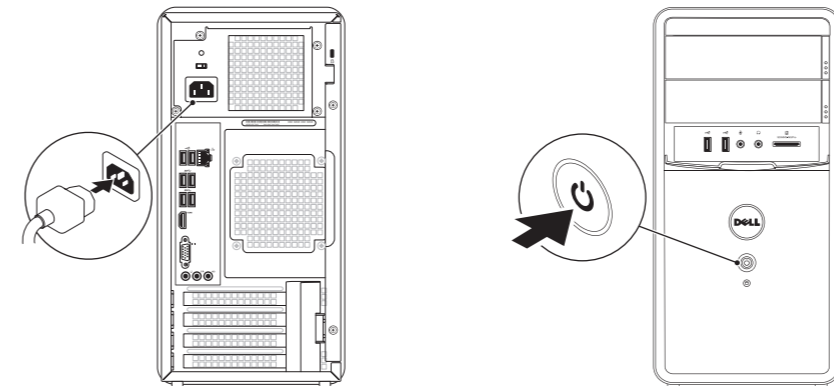

## 5 Complete Windows setup

Fuldør installationen af Windows | Viimeistele Windowsin asennus

Fullfør Windows-oppsettet | Slutför Windows-installationen

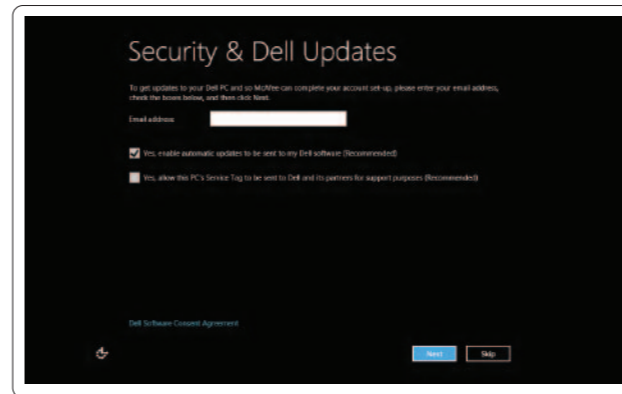

### Enable security

Aktiver sikkerhed


Suojauksen käyttöönnotto

Aktiver sikkerhet

Aktiviera säkerhet

## Windows 8

Tiles Felter | Ruudut | Fliser | Brickor

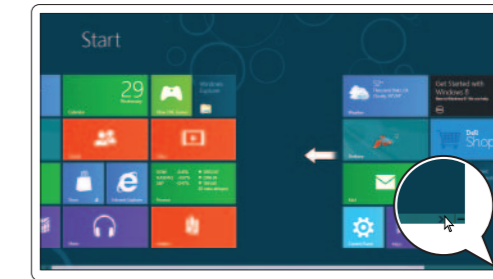

### Scroll to access more tiles

Rul for at se flere felter

Avaa lisää ruutuja vierittämällä

Rull for tilgang til flere fliser

Skrolla för att se fler titlar

Resources Ressourcer | Resurssit | Ressurser | Resurser



### Getting started

Kom godt i gang

Aloittaminen

Komme i gang

Komma igång

### My Dell Support Center

My Dell Support Center

Oma Dell Support Center

Mitt Dell Support Center

Support Center för Mitt Dell

Charms sidebar Sidepanel med amuletter | Charms-sivupalkki  
Perler-sidefelt | Charms sidofält



### Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg med musen i nederste eller øverste højre hjørne

Osoita hiirtä oikeaa ala- tai yläkulmaa kohti

Pek på øverste eller nederste høyre hjørne med musen

Ställ musen i det undre eller övre högra hörnet