

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM)

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D06S

Tensión de entrada: 100-127 V CA/200-240 V CA

Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Corriente actual: 6 A/3 A

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D06S Type: D06S001

Computer model: Inspiron 660s

Informasi dalam dokumen ini bisa diubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih awal.

© 2012 Dell Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dell™, logo DELL, dan Inspiron™ adalah merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang atau merek dagang yang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Model terbatas: D06S Tipe: D06S001

Model komputer: Inspiron 660s

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Dell™, el logotipo de DELL e Inspiron™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Modelo normativo: D06S Tipo: D06S001

Modelo de equipo: Inspiron 660s

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.

حقوق الطبع والنشر © 2012 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة.

Dell™، وشعار DELL، و Inspiron™ هي علامات تجارية خاصة بشركة Dell Inc. Windows® هي إما علامات تجارية، أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

الموديل التنظيمي: D06S النوع: D06S001

موديل الكمبيوتر: Inspiron 660s

More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to support.dell.com/manuals.

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell. Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Lebih banyak informasi

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang fitur dan opsi-opsi canggih yang ada pada komputer Anda, klik **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** atau lihat support.dell.com/manuals.

Untuk menghubungi Dell dan memperoleh informasi tentang penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat dell.com/ContactDell. Konsumen di Amerika Serikat bisa menghubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Más información

Para obtener información sobre las funciones y opciones avanzadas disponibles en su equipo, haga clic en **Inicio**→ **Todos los programas**→ **Documentación de ayuda de Dell** o visite support.dell.com/manuals.

Para ponerse en contacto con Dell respecto a problemas de venta, de soporte técnico o de servicio al cliente, visite dell.com/ContactDell. Los clientes de Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



المزيد من المعلومات

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق ابدأ، **كافة البرامج**، **مستندات تعليمات Dell** أو اذهب إلى support.dell.com/manuals

للتواصل مع Dell، اذهب إلى dell.com/ContactDell. بالنسبة للعملاء الموجودين في الولايات المتحدة، يمكنهم الاتصال بـ 800-WWW-DELL (800-999-3355).

Computer Features

Fitur-fitur Komputer | Características del equipo | ميزات الكمبيوتر

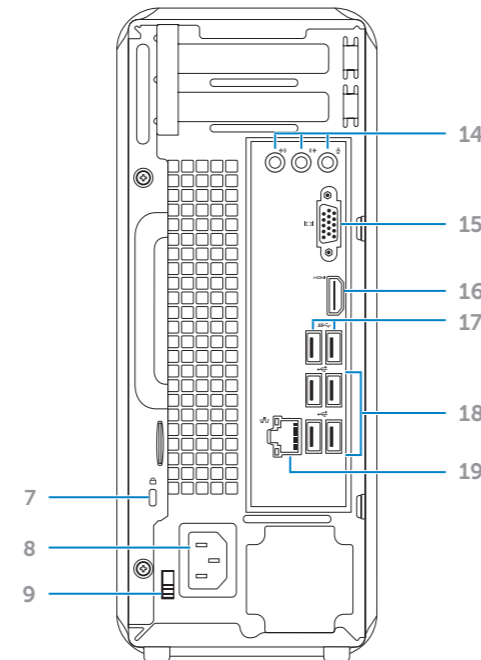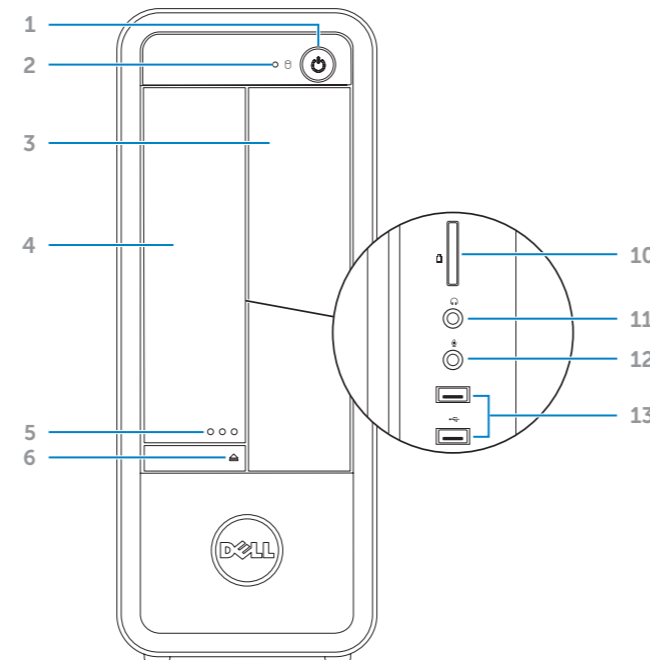

- Power button
- Hard-drive activity light
- Optical-drive bay
- Front I/O-panel door (closed)
- Front I/O-panel door open button
- Optical-drive eject button
- Security-cable slot
- Power port
- Voltage-selector switch
- 8-in-1 media-card reader
- Headphone port
- Microphone port
- USB 2.0 ports (2)
- Audio ports (3)
- VGA port
- HDMI port
- USB 3.0 ports (2)
- USB 2.0 ports (4)
- Network port

- Tombol daya
- Lampu penanda aktivitas hard-disk
- pintu drive optik
- Pintu panel depan I/O (tertutup)
- Tombol pembuka pintu panel depan I/O
- Tombol keluarkan (eject) drive optik
- Slot kabel pengaman
- Port daya
- Saklar pemilih tegangan
- pembaca kartu media 8-in-1
- Port headpone
- Port microphone
- Port USB 2.0 (2)
- Port audio (3)
- Port VGA
- Port HDMI
- Port USB 3.0 (2)
- Port USB 2.0 (4)
- Port jaringan

- Botón de encendido
- Indicador de actividad del disco duro
- Compartimiento para unidades ópticas
- Puertilla del panel E/S frontal (cerrada)
- Botón para abrir la puertilla del panel E/S frontal
- Botón de expulsión de la unidad óptica
- Ranura para cable de seguridad
- Puerto de alimentación
- Interruptor del selector de voltaje
- Lector de tarjetas multimedia 8 en 1
- Puerto de auriculares
- Puerto de micrófono
- Puertos USB 2.0 (2)
- Puertos de audio (3)
- Puerto VGA
- Puerto HDMI
- Puertos USB 3.0 (2)
- Puertos USB 2.0 (4)
- Puerto de red

- زر التشغيل
- مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
- فتحة محرك الأقراص الضوئية
- باب لوحة I/O الأمامية (مغلق)
- زر باب لوحة I/O الأمامية مفتوح
- زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
- فتحة كبل الأمان
- منفذ التيار
- مفتاح محدد الفولتية
- قارئ بطاقة الوسائط 8 في 1
- منفذ سماعة الرأس
- منفذ ميكروفون
- منافذ USB 2.0 (2)
- منافذ الصوت (3)
- منفذ VGA
- منفذ HDMI
- منافذ USB 3.0 (2)
- منافذ USB 2.0 (4)
- منفذ الشبكة



Printed in China.

2012 - 01




Quick Start

Menyalakan Laptop Dengan Cepat | Inicio rápido | بدء التشغيل السريع


1 Connect the power cable

Sambungkan kabel daya | Conecte el cable de alimentación
قم بتوصيل كبل التيار

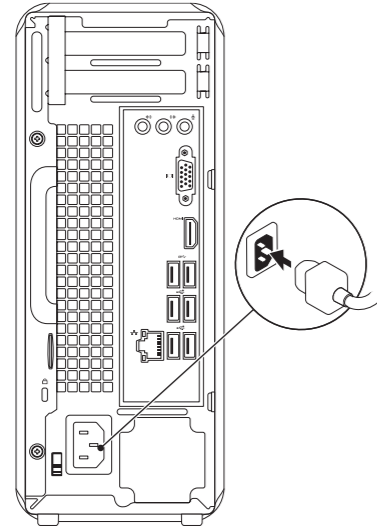

2 Connect the keyboard and mouse

Sambungkan papan ketik dan tetikus | Conecte el teclado y el ratón
توصيل لوحة المفاتيح والماوس

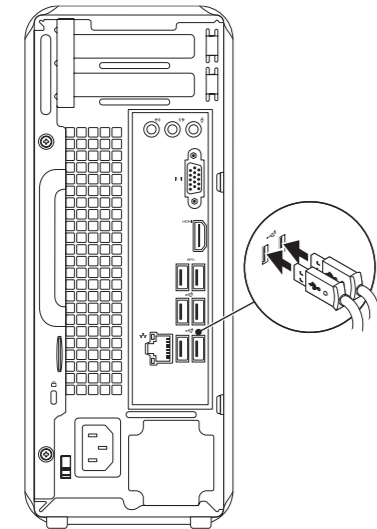


3 Connect the display

Sambungkan layar | Conecte la pantalla
توصيل الشاشة

Connection Type Jenis Sambungan Tipo de conexión نوع الاتصال	Computer Komputer Equipo الكمبيوتر	Cable and Adaptor Kabel dan Adaptor Cable y adaptador الكبل والمهايي	Display Layar Visualizar شاشة العرض
VGA ↔ VGA			
HDMI ↔ HDMI			
HDMI ↔ DVI			


4 Connect the network cable (optional)

Sambungkan kabel jaringan (opsional) | Conecte el cable de red (opcional)
قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري)

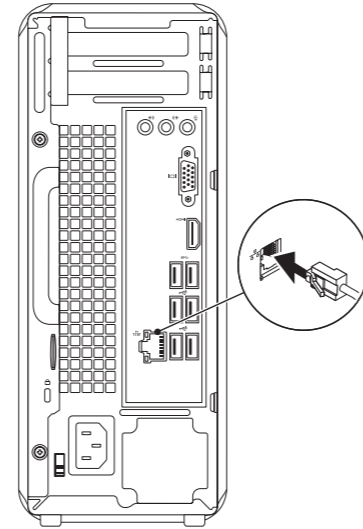

5 Press the power button

Tekan tombol daya | Pulse el botón de encendido
اضغط على زر التشغيل

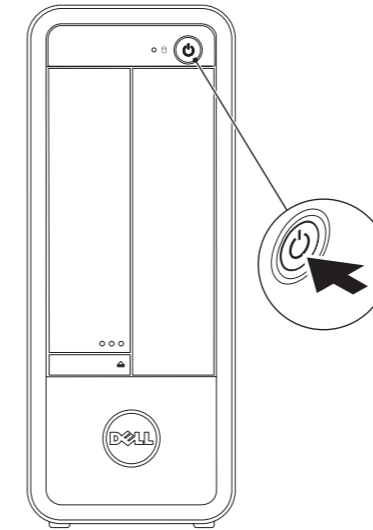

6 Complete Windows setup

Pengaturan Windows selesai | Complete la instalación de Windows
استكمال إعداد Windows



Record your Windows password here

NOTE: Do not use the @ symbol in your password

Rekam sandi Windows Anda di sini

CATAN: Jangan gunakan simbol @ dalam sandi Anda

Registre su contraseña de Windows aquí

NOTA: No utilice el símbolo @ en su contraseña

سجل كلمة مرور Windows هنا


ملاحظة: لا تستخدم الرمز @ في كلمة المرور

Before You Contact Support

Sebelum Anda Menghubungi Tim Layanan | Antes de contactar al soporte
قبل الاتصال بالدعم

Locate your Service Tag

Pasang Tag Layanan Anda | Localice su etiqueta de servicio
حدد رمز الخدمة الخاص بك

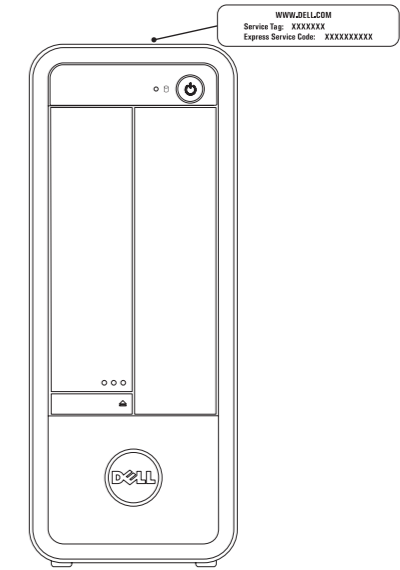

Record your Service Tag here

Rekam Tag Layanan Anda di sini | Registre su etiqueta de servicio aquí

سجل رمز الخدمة هنا