

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D06S  
Tensión de entrada: 100-127 V CA/200-240 V CA  
Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz  
Corriente actual: 6 A/3 A

Para obtener más detalles, lea la información de seguridad que se envía con el equipo. Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance).

**Information in this document is subject to change without notice.**  
© 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D06S Type: D06S001  
Computer model: Inspiron 660s

本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。  
© 2012 Dell Inc. 版权所有。翻印必究。

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 均为 Dell Inc. 的商标；Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。  
管制型号：D06S 类型：D06S001  
计算机型号：Inspiron 660s

本文件的資訊如有變更，恕不另行通知。  
© 2012 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

Dell™、DELL 標徽和 Inspiron™ 為 Dell Inc. 的商標；Windows® 為 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。  
安規型號：D06S 類型：D06S001  
電腦型號：Inspiron 660s

本書の内容は予告なく変更されることがあります。  
© 2012 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell™、DELL ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標あるいは登録商標です。  
規制モデル：D06S タイプ：D06S001  
コンピューターモデル：Inspiron 660s

본 문서의 정보는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.  
© 2012 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell™, DELL 로고 및 Inspiron™ 은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: D06S 유형: D06S001  
컴퓨터 모델: Inspiron 660s

## More Information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation** or go to [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell). Customers in the United States can call 800-WWW-DELL (800-999-3355).

## 更多信息

如要了解有关计算机的功能和高级选项，则单击**开始**→ **所有程序**→ **Start**→ **All Programs**→ **Dell 帮助说明文件**或转至 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题，则转至 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。美国的客户，请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## 更多資訊

如要進一步瞭解您電腦的功能和進階選項，請按一下**開始**→ **所有程式**→ **Dell 說明文件**，或造訪網頁 [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals)。

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請造訪網頁 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。美國的客户請撥打 800-WWW-DELL (800-999-3355)。

## その他の情報

お使いのコンピューターの機能や高度なオプションについては、**スタート**→ **すべてのプログラム**→ **デルヘルプドキュメント**をクリックするか、[support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals) にアクセスしてください。

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスに問い合わせる場合は、[dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) にアクセスしてください。米国にお住まいのお客様は、800-WWW-DELL (800-999-3355) までお電話ください。

## 세부 정보

컴퓨터에서 사용 가능한 기능 및 고급 옵션에 대해 알아보려면 **시작**→ **모든 프로그램**→ **Dell 도움말 문서** 또는 웹 사이트 ([support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals))를 참조하십시오.

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)을 참조하십시오. 미국 고객의 경우 800-WWW-DELL(800-999-3355)로 전화하십시오.





Printed in China.

2012 - 01

## Computer Features

计算机功能部件 | 電腦功能 | コンピューター機能 | 컴퓨터 특징

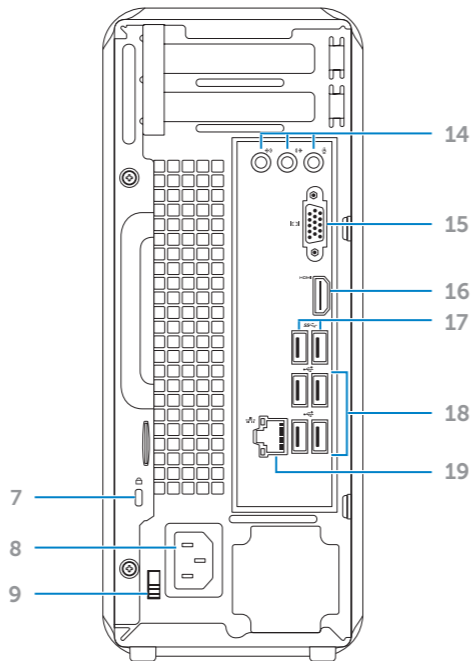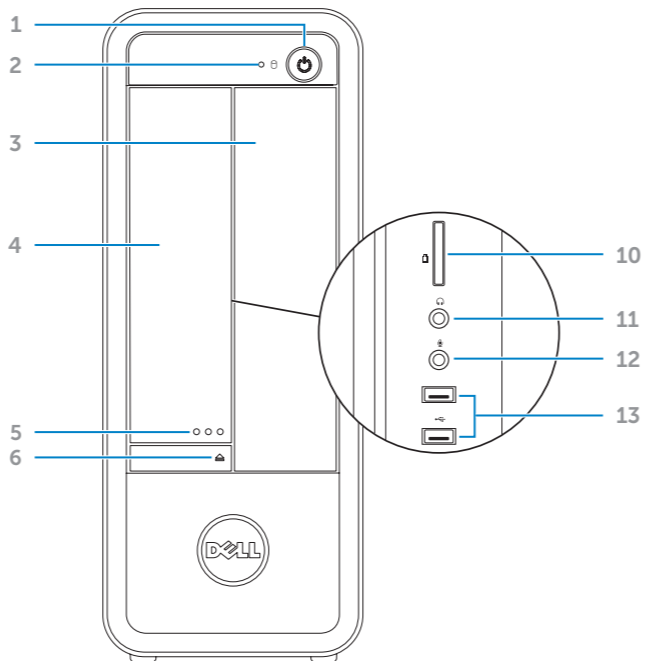

- Power button
- Hard-drive activity light
- Optical-drive bay
- Front I/O-panel door (closed)
- Front I/O-panel door open button
- Optical-drive eject button
- Security-cable slot
- Power port
- Voltage-selector switch
- 8-in-1 media-card reader
- Headphone port
- Microphone port
- USB 2.0 ports (2)
- Audio ports (3)
- VGA port
- HDMI port
- USB 3.0 ports (2)
- USB 2.0 ports (4)
- Network port

- 电源按钮
- 硬盘驱动器活动指示灯
- 光盘驱动器托架
- 前部 I/O 面板门 (关闭)
- 前部 I/O 面板门打开按钮
- 光盘驱动器弹出按钮
- 安全缆线孔
- 电源端口
- 电压选择器开关
- 八合一介质卡读取器
- 耳机插孔
- 麦克风插孔
- USB 2.0 端口 (2 个)
- 音频端口 (3 个)
- VGA 端口
- HDMI 端口
- USB 3.0 端口 (2 个)
- USB 2.0 端口 (4 个)
- 网络端口

- 電源按鈕
- 硬碟機活動指示燈
- 光碟機凹槽
- 前 I/O 面板蓋 (關閉)
- 前 I/O 面板蓋開啓按鈕
- 光碟機退出按鈕
- 安全纜線插槽
- 電源連接埠
- 電壓選擇器開關
- 8 合 1 媒體讀卡器
- 耳機連接埠
- 麥克風連接埠
- USB 2.0 連接埠 (2)
- 音訊連接埠 (3)
- VGA 連接埠
- HDMI 連接埠
- USB 3.0 連接埠 (2)
- USB 2.0 連接埠 (4)
- 網路連接埠

- 電源ボタン
- ハードドライブ動作ライト
- オプティカルドライブベイ
- フロント I/O パネルドア (閉じた状態)
- フロント I/O パネルドアの開くボタン
- オプティカルドライブ取り出しボタン
- セキュリティケーブルスロット
- 電源ポート
- 電圧セレクタースイッチ
- 8-in-1メディアカードリーダー
- ヘッドフォンポート
- マイクポート
- USB 2.0 ポート(2)
- オーディオポート(3)
- VGA ポート
- HDMI ポート
- USB 3.0 ポート(2)
- USB 2.0 ポート(4)
- ネットワークポート

- 전원 버튼
- 하드 드라이브 작동 표시등
- 광학 드라이브 베이
- 전면 I/O 패널 도어(닫힘)
- 전면 I/O 패널 도어 열기 버튼
- 광학 드라이브 꺼내기 버튼
- 보안 케이블 슬롯
- 전원 포트
- 전압 선택기 스위치
- 8-in-1 미디어 카드 판독기
- 헤드폰 포트
- 마이크 포트
- USB 2.0 포트(2개)
- 오디오 포트(3개)
- VGA 포트
- HDMI 포트
- USB 3.0 포트(2개)
- USB 2.0 포트(4개)
- 네트워크 포트

# inspiron 660s

## Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南

クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




# Quick Start

快速入门 | 快速入門 | クイックスタート | 빠른 시작


## 1 Connect the power cable

连接电源电缆 | 連接電源線  
電源ケーブルを接続する | 전원 케이블을 연결합니다

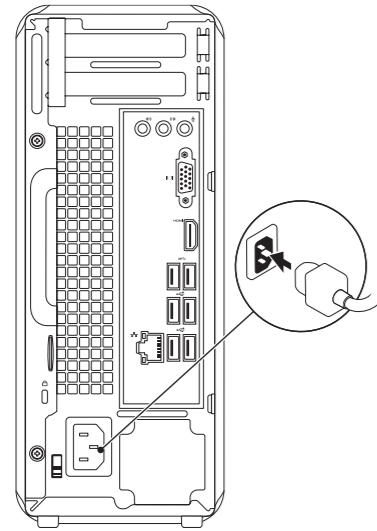

## 2 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠  
키보드와 마우스를接続する | 키보드와 마우스를 연결합니다

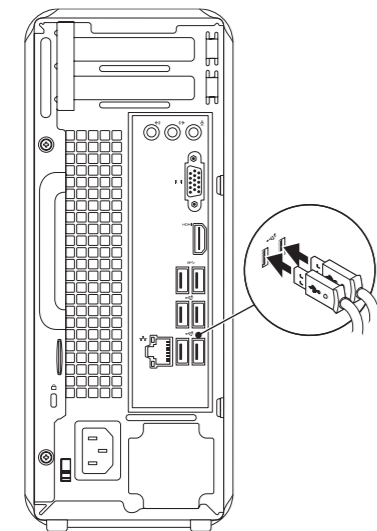


## 3 Connect the display

连接显示器 | 連接顯示器  
디스플레이를接続する | 디스플레이를 연결합니다

| Connection Type                | Computer         | Cable and Adapter            | Display                      |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 连接类型<br>連接類型<br>接続の種類<br>연결 유형 | 计算机<br>電腦<br>컴퓨터 | 电缆和适配器<br>纜線和配接器<br>케이블과 어댑터 | 显示屏<br>顯示器<br>디스플레이<br>디스플레이 |
| VGA ⇔ VGA                      |                  |                              |                              |
| HDMI ⇔ HDMI                    |                  |                              |                              |
| HDMI ⇔ DVI                     |                  |                              |                              |


## 4 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆 (可选) | 連接網路纜線 (可選)  
네트워크케이블을接続する (옵션) | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

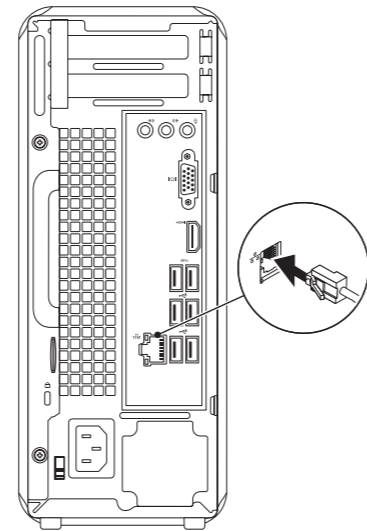

## 5 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕  
電源 버튼을 누릅니다

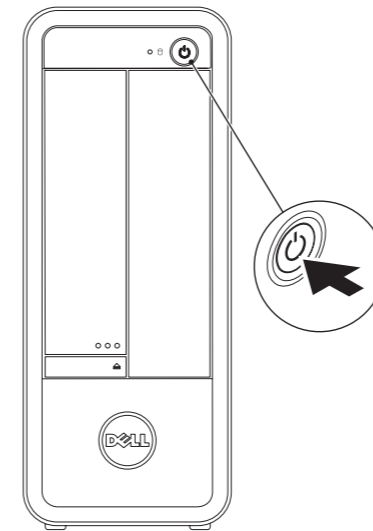

## 6 Complete Windows setup

完成 Windows 安装程序 | 完成 Windows 設定  
Windows 세팅을 완료하는 | Windows 설치 완료



### Record your Windows password here

**NOTE:** Do not use the @ symbol in your password


在此处记录您的 Windows 密码  
**注:** 请勿在密码中使用 @ 符号  
在這裡記下您的 Windows 密碼  
**註:** 密碼中請勿使用 @ 符號  
ここに Windows のパスワードを記録する  
**メモ:** パスワードに @ マークを使用しないでください  
여기에 Windows 암호 기록하기  
**참고:** 암호에 @ 기호를 사용하지 마십시오

# Before You Contact Support

在与支持人员联系前 | 在聯絡支援之前  
サポートに問い合わせる前に | 지원 서비스에 문의하기 전에

## Locate your Service Tag

请找到服务标签的位置 | 找到您的服務標籤  
서비스태그를 찾는 | 서비스 태그 찾기

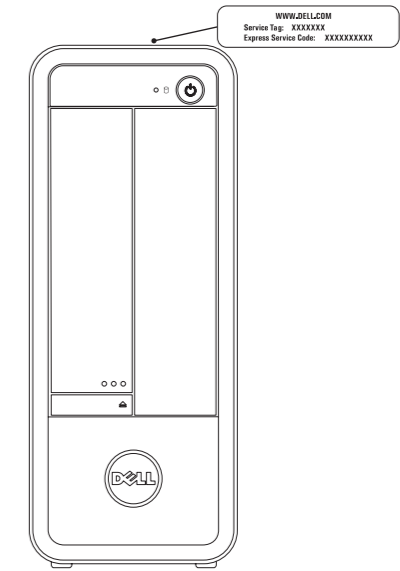

## Record your Service Tag here

在此处记录下服务标签 | 在這裡記錄您的服務標籤  
서비스태그를 여기에 기록하는 | 여기에 서비스 태그 기록하기