

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakt Dell

For at kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice, gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dellin yhteystiedot

Voit ottaa yhteyden Dellin myyntiin, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun osoitteessa [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## kontakte Dell

THvis du ønsker å ta kontakt med Dell for salg, teknisk støtte eller kundeservice-relaterede henvendelser, må du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakta Dell

Kontakta Dell angående försäljning, teknisk support eller kundtjänst genom att gå till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om best practices mht. lovgivningen og sikkerhed på [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Lisätietoja

Parhaita säädösten mukaisuus- ja turvallisuuskäytäntötietoja on osoitteessa [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer informasjon

For lovpålagte forhold og sikkerhetspraksis, se [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer information

För information om godkännanden och säker hantering, se [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag

Servicetag

Huoltomerkki

servicemerke

Servicenummer

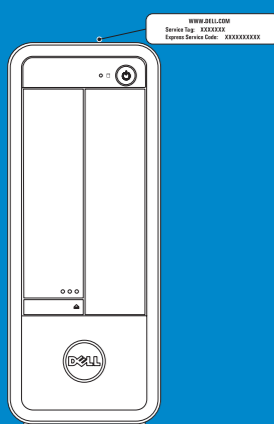

## Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11\*

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D06S

Voltaje de entrada: 100–127 V CA/200–240 V CA

Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Corriente actual: 6 A/3 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D06S | Type: D06S001

Computer model: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og Inspiron™ er varemærker, der er ejet af Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der er ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatorisk model: D06S | Type: D06S001

Computermodel: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja Inspiron™ ovat Dell Inc.:in omistamia tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki.

Säädösten mukainen malli: D06S | Tyyppi: D06S001

Tietokoneen malli: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og Inspiron™ er varemærker som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Regulerende modell: D06S | Type: D06S001

Datamaskinmodell: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och Inspiron™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regleringsmodell: D06S | Typ: D06S001

Datormodell: Inspiron 660s





Printed in China

2012 - 08

## Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinens funksjoner | Datorfunktioner

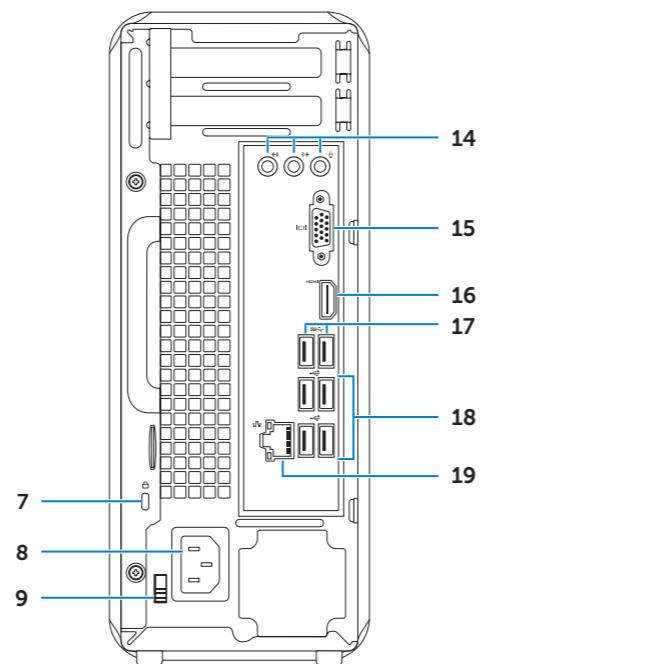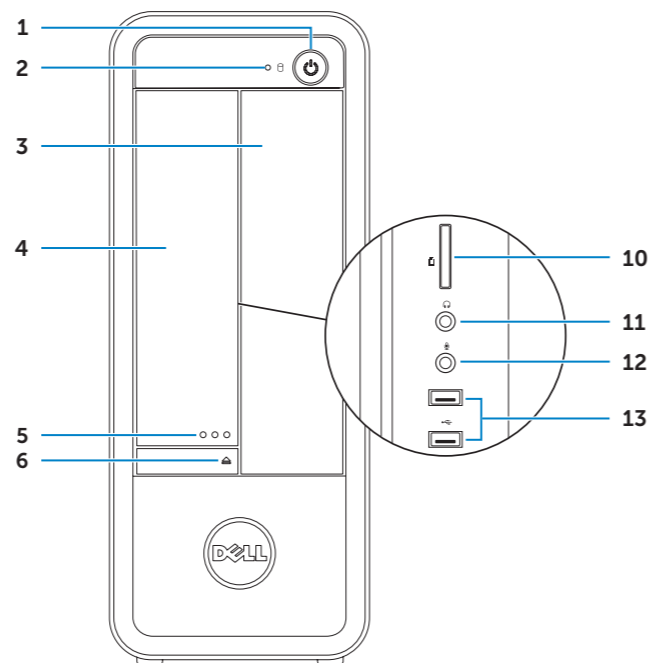

1. Power button
2. Hard-drive activity light
3. Optical-drive bay
4. Front I/O-panel door (closed)
5. Front I/O-panel door open button
6. Optical-drive eject button
7. Security-cable slot
8. Power port
9. Voltage-selector switch
10. 8-in-1 media-card reader
11. Headphone port
12. Microphone port
13. USB 2.0 ports (2)
14. Audio ports (3)
15. VGA port
16. HDMI port
17. USB 3.0 ports (2)
18. USB 2.0 ports (4)
19. Network port

1. Tænd/sluk-knap
2. Indikator for harddiskaktivitet
3. Optisk drevrum
4. Front I/O-panelets dør (lukket)
5. Knappen Åbn til front I/O-panelets dør
6. Knappen, der bruges til at skubbe det optisk drev ud
7. Sikkerhedskablets åbning
8. Strømport
9. Kontakt til valg af spænding
10. 8-i-1-mediekortlæser
11. Hovedtelefonport
12. Mikrofonport
13. USB 2.0-porte (2)
14. Lydporte (3)
15. VGA-port
16. HDMI-port
17. USB 3.0 porte (2)
18. USB 2.0 porte (4)
19. Netværksport

1. Virtapainike
2. Kiintolevyn toimintavallo
3. Optisen aseman paikka
4. Etu-I/O-paneelin luukku (suljettu)
5. Etu-I/O-paneelin luukun avauspainike
6. Optisen aseman poistopainike
7. Suojakaapelin paikka
8. Virtakytöntä
9. Jännitteenvälintakytkin
10. 8-in-1-muistikortinlukija
11. Kuulokeliitäntä
12. Mikrofoniliitäntä
13. USB 2.0 -portit (2)
14. Ääniliitännät (3)
15. VGA-portti
16. HDMI-portti
17. USB 3.0 -portit (2)
18. USB 2.0 -portit (4)
19. Verkkoportti

1. Strømknapp
2. Aktivitetslampe for harddisk
3. Optisk stasjonsbrønn
4. Framre før til I/U-panel (lukket)
5. Åpningsknapp for framre før til I/U-panel
6. Utløserknapp for optisk stasjon
7. Spor for sikkerhetskabel
8. Strømport
9. Spenningsvelgerbryter
10. 8-i-1mediekortleser
11. Hodeltelefonport
12. Mikrofonport
13. USB 2.0-porter (2)
14. Lydkontakter (3)
15. VGA-port
16. HDMI-port
17. USB 3.0-kontakter (2)
18. USB 2.0-porter (4)
19. Nettverkskontakt

1. Strömbrytare
2. Indikator för harddiskaktivitet
3. Optiskt enhetsfack
4. I/O-panelens lucka på framsidan (stängd)
5. Öppningsknapp för I/O-panelens lucka på framsidan
6. Utmatningsknapp för optisk enhet
7. Plats för kabellås
8. Strömanslutning
9. Spänningsväljarknapp
10. 8-i-1-mediakortläsare
11. Hörlursport
12. Mikrofonport
13. USB 2.0-portar (2)
14. Ljudportar (3)
15. VGA-port
16. HDMI-port
17. USB 3.0-portar (2)
18. USB 2.0-portar (4)
19. Nätverksport

# inspiron

## 660s

## Quick Start Guide

Hurtig startguide | Pikaopas


Hurtigstart | Snabbstartguide



## 1 Connect the keyboard and mouse

Tilslut tastatur og mus | Liitä näppäimistö ja hiiri


Koble til tastatur og mus | Anslut tangentbordet och musen

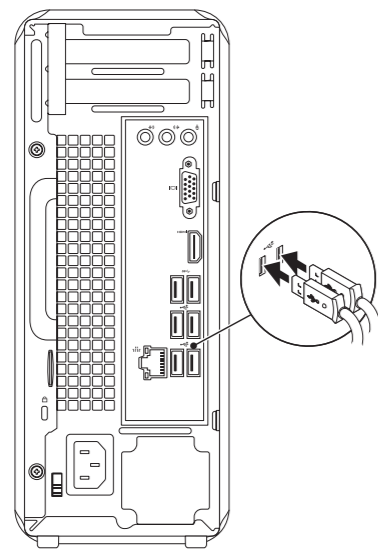

## 2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør) | Liitä verkkokaapeli (valinnainen)

Koble til nettverkscabelen (tilleggsutstyr) | Anslut nätverkscabeln (valfritt)

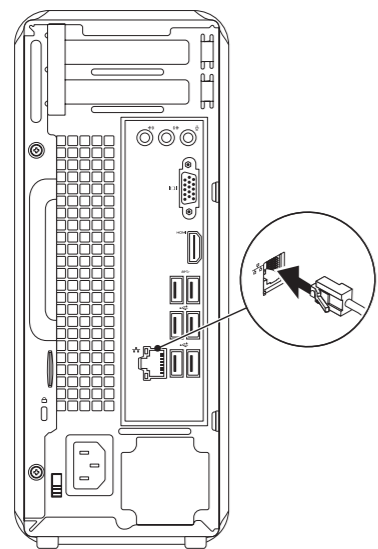

## 3 Connect the display

Tilslut skærmen | Liitä näyttö

Koble til skjermen | Anslut bildskärmen

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
Tilslutningstype	Computer	Kabel og adapter	Skærm
Liitäntätyyppi	Tietokone	Johto ja sovitin	Näyttö
Tilkoblingstype	Datamaskin	Kabel og adapter	Skjerm
Anslutningstyp	Dator	Kabel och adapter	Bildskärm

VGA ⇄ VGA			
HDMI ⇄ HDMI			
HDMI ⇄ DVI			

**NOTE:** If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.

**OBS!** Tilslut, hvis du bestilte computeren med det valgfrie separate grafikort, skærmen til stikket på det separate grafikort.

**HUOMAUTUS:** Jos tilasit tietokoneen valinnaisella erillisellä näyttöohjainkortilla, liitä näyttö erillisen näyttöohjainkortin liitäntään.

**MERK:** Hvis du bestilte et valgfritt separat skjermkort sammen med datamaskinen, må du koble skjermen til kontakten på dette separate skjermkortet.

**OBS!** Om du beställde datorn med ett separat grafikort (tillval) ansluter du bildskärmen till kontakten på det separata grafikortet.


## 4 Connect the power cable and press the power button

Tilslut strømkablet og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta

Koble til strømkabelen og trykk på strømknappen


Anslut strömkabeln och tryck på strömbrytaren

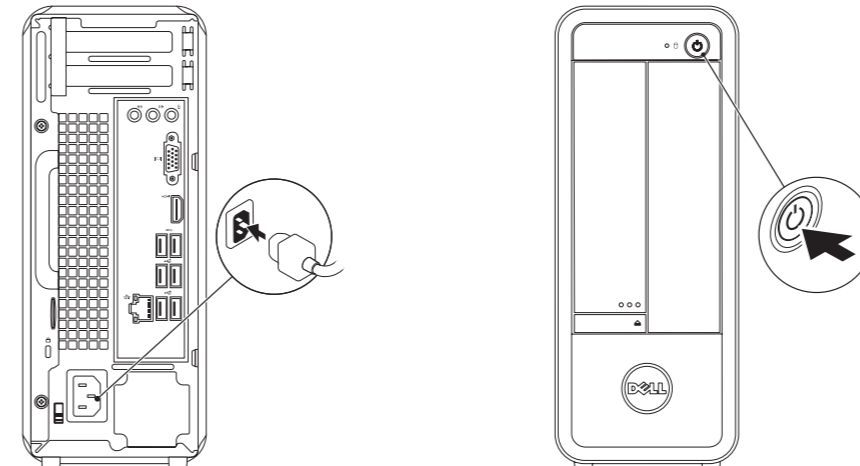

## 5 Complete Windows setup

Fuldfør Windows-installation | Asenna Windows

Fullfør installasjonen av Windows | Slutför Windows-inställningen

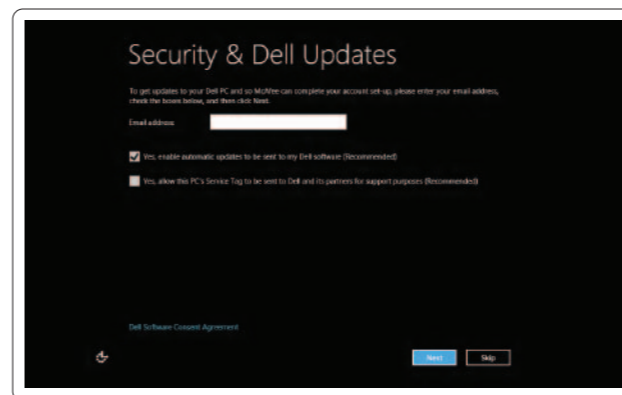

### Enable security

Aktivér sikkerhed

Ota suojaus käyttöön

Aktiviter sikkerhet

Aktivera säkerhet

## Windows 8

Tiles | Fliser | Laatat | Felter | Paneler



### Scroll to access more tiles

Rul for at få adgang til flere fliser

Selaa päästäksesi käyttämään lisää laattoja

Skroll for gå til flere felter

Rulla för att komma åt fler paneler

Resources | Ressourcer | Resurssit | Resurser | Resurser



### Getting started

Introduktion

Aloittaminen

Komme i gang

Komma igång

### My Dell Support Center


Mit Dell-supportcenter

Oma Dellin tukikeskus

Dells stötesenter

Mitt Dell Support Center

Charms sidebar | Runesidepanel | Charms-sivupalkki  
Charms sidebar | Snabbknapparnas sidofält

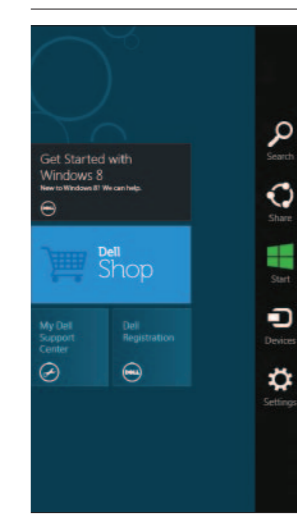

### Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg mus mod nederste eller øverste højre hjørne

Osoita hiirellä alemmaa tai ylempää oikeaa nurkkaa

Plasser musepekeren i øvre eller nedre høyre hjørne

Peka med musen i det nedre eller øvre högra hörnet