

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

与 Dell 联络

如要联系 Dell 有关销售、技术支持或客户服务问题，则转至 dell.com/ContactDell

與 Dell 公司聯絡

如要與 Dell 洽詢有關銷售、技術支援或客戶服務事宜，請造訪網頁 dell.com/ContactDell

デルへのお問い合わせ

Dell のセールス、テクニカルサポート、カスタマーサービスにお問い合わせの場合は、dell.com/ContactDell にアクセスしてください

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제와 관련하여 Dell로 연락하려면 dell.com/ContactDell 을 참조하십시오

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

更多信息

有关管制和安全最佳实践的详细信息，请访问 dell.com/regulatory_compliance

更多資訊

有關法規和安全最佳實務的資訊，請參閱 dell.com/regulatory_compliance

その他の情報

規制と安全のベストプラクティスについては、dell.com/regulatory_compliance を参照してください

세부 정보

규정 및 안전에 관한 모범 사례에 대해서는 dell.com/regulatory_compliance 를 참조하십시오


Service Tag

服务标签

服務標籤

서비스 태그

서비스 태그

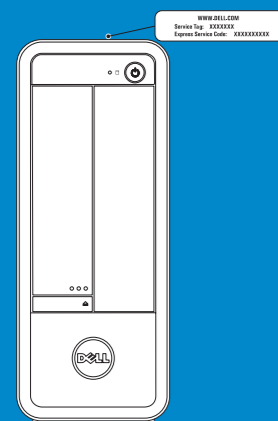

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo normativo: D06S

Voltaje de entrada: 100–127 V CA/200–240 V CA

Frecuencia de entrada: 50 Hz/60 Hz

Corriente actual: 6 A/3 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: D06S | Type: D06S001

Computer model: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 均为 Dell Inc. 的商标；Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。

管制型号: D06S | 类型: D06S001

计算机型号: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标和 Inspiron™ 为 Dell Inc 的商標；Windows® 为 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

安規型號: D06S | 類型: D06S001

電腦型號: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 로고 및 Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標あるいは登録商標です。

規制モデル: D06S | タイプ: D06S001

コンピューターモデル: Inspiron 660s

© 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 로고 및 Inspiron™은 Dell Inc.의 상표입니다。Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다。

규정 모델: D06S | 유형: D06S001

컴퓨터 모델: Inspiron 660s





Printed in China

2012 - 08

Computer Features

计算机功能部件 | 電腦功能 | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

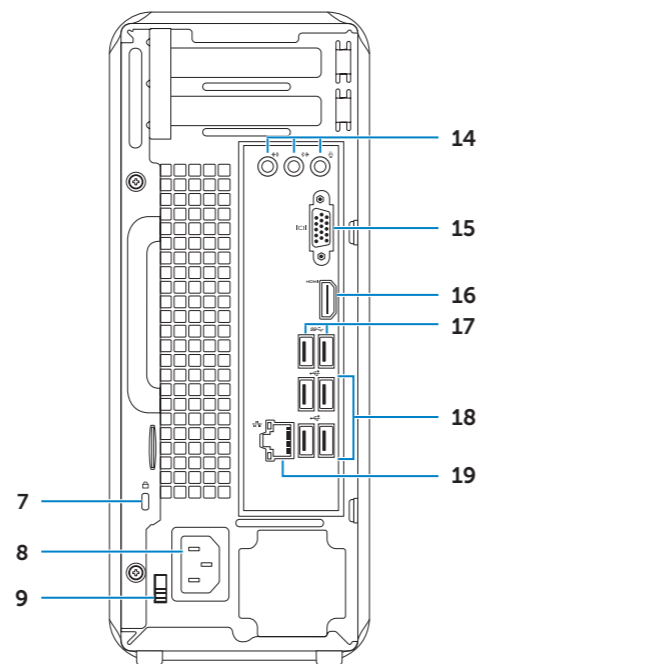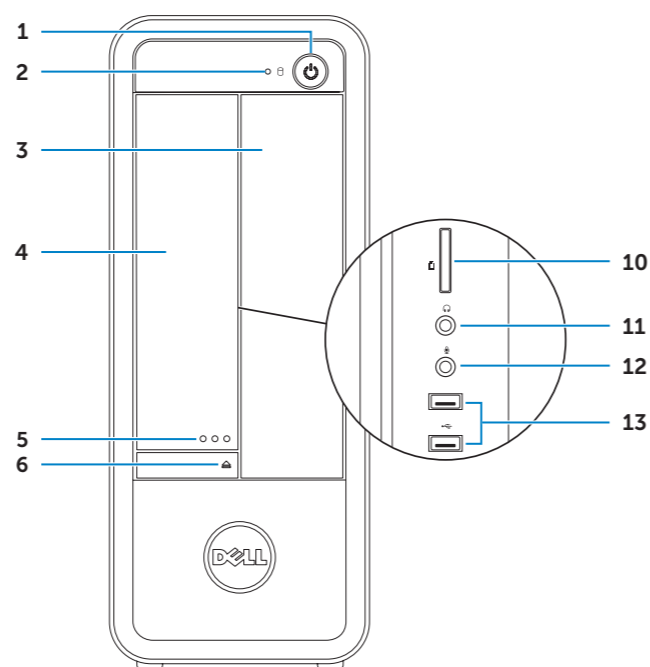

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Power button | 9. Voltage-selector switch | 17. USB 3.0 ports (2) |
| 2. Hard-drive activity light | 10. 8-in-1 media-card reader | 18. USB 2.0 ports (4) |
| 3. Optical-drive bay | 11. Headphone port | 19. Network port |
| 4. Front I/O-panel door (closed) | 12. Microphone port | |
| 5. Front I/O-panel door open button | 13. USB 2.0 ports (2) | |
| 6. Optical-drive eject button | 14. Audio ports (3) | |
| 7. Security-cable slot | 15. VGA port | |
| 8. Power port | 16. HDMI port | |

- | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1. 电源按钮 | 9. 电压选择器开关 | 17. USB 3.0 端口 (2 个) |
| 2. 硬盘驱动器活动指示灯 | 10. 八合一介质卡读取器 | 18. USB 2.0 端口 (4 个) |
| 3. 光盘驱动器托架 | 11. 耳机端口 | 19. 网络端口 |
| 4. 前部 I/O 面板门 (关闭) | 12. 麦克风端口 | |
| 5. 前部 I/O 面板门打开按钮 | 13. USB 2.0 端口 (2 个) | |
| 6. 光盘驱动器弹出按钮 | 14. 音频端口 (3 个) | |
| 7. 安全缆线孔 | 15. VGA 端口 | |
| 8. 电源端口 | 16. HDMI 端口 | |

- | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 電源按鈕 | 9. 電壓選擇器開關 | 17. USB 3.0 連接埠 (2) |
| 2. 硬碟機活動指示燈 | 10. 8 合 1 媒體讀卡器 | 18. USB 2.0 連接埠 (4) |
| 3. 光碟機凹槽 | 11. 耳機連接埠 | 19. 網路連接埠 |
| 4. 前 I/O 面板蓋 (關閉) | 12. 麥克風連接埠 | |
| 5. 前 I/O 面板蓋開啓按鈕 | 13. USB 2.0 連接埠 (2) | |
| 6. 光碟機退出按鈕 | 14. 音訊連接埠 (3) | |
| 7. 安全纜線插槽 | 15. VGA 連接埠 | |
| 8. 電源連接埠 | 16. HDMI 連接埠 | |

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. 電源ボタン | 7. セキュリティケーブルスロット | 15. VGA ポート |
| 2. ハードドライブ動作ライト | 8. 電源ポート | 16. HDMI ポート |
| 3. オプティカルドライブベイ | 9. 電圧セレクタースイッチ | 17. USB 3.0 ポート (2) |
| 4. フロント I/O パネルドア (閉じた状態) | 10. 8-in-1メディアカードリーダー | 18. USB 2.0 ポート (4) |
| 5. フロント I/O パネルドアの開くボタン | 11. ヘッドフォンポート | 19. ネットワークポート |
| 6. オプティカルドライブ取り出しボタン | 12. マイクポート | |
| | 13. USB 2.0 ポート (2) | |
| | 14. オーディオポート (3) | |


- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 1. 전원 버튼 | 9. 전압 선택기 스위치 | 17. USB 3.0 포트(2개) |
| 2. 하드 드라이브 작동 표시등 | 10. 8-in-1 미디어 카드 판독기 | 18. USB 2.0 포트(4개) |
| 3. 광학 드라이브 베이 | 11. 헤드폰 포트 | 19. 네트워크 포트 |
| 4. 전면 I/O 패널 도어(닫힘) | 12. 마이크 포트 | |
| 5. 전면 I/O 패널 도어 열기 버튼 | 13. USB 2.0 포트(2개) | |
| 6. 광학 드라이브 꺼내기 버튼 | 14. 오디오 포트(3개) | |
| 7. 보안 케이블 슬롯 | 15. VGA 포트 | |
| 8. 전원 포트 | 16. HDMI 포트 | |



1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标 | 連接鍵盤與滑鼠


キーボードとマウスを接続する | 키보드와 마우스를 연결합니다

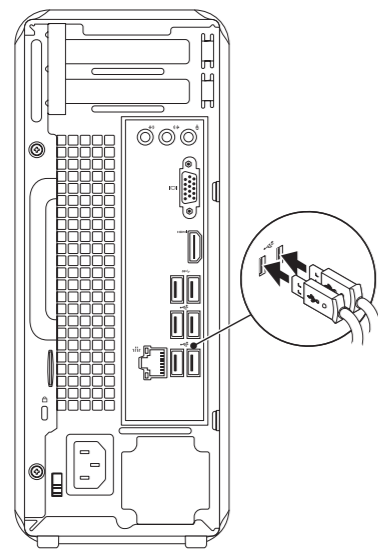

2 Connect the network cable (optional)

连接网络电缆（可选） | 連接網路纜線（可選）

ネットワークケーブルを接続する（オプション） | 네트워크 케이블을 연결합니다(옵션)

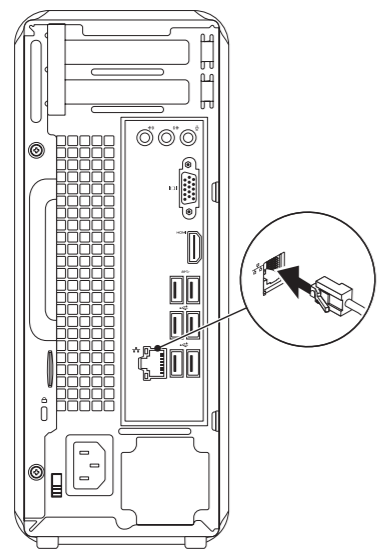

3 Connect the display

连接显示器 | 連接顯示器

디스플레이를接続する | 디스플레이를 연결합니다

Connection Type	Computer	Cable and Adapter	Display
连接类型 連接類型 接続の種類 연결 유형	计算机 電腦 컴퓨터	电缆和适配器 纜線和配接器 케이블 및 어댑터	显示屏 顯示器 디스플레이
VGA ⇔ VGA			
HDMI ⇔ HDMI			
HDMI ⇔ DVI			

NOTE: If you ordered your computer with an optional discrete graphics card, connect the display to the connector on your discrete graphics card.

注: 如果您订购的是配有可选独立显卡的计算机，使用独立显卡上的连接器连接显示器。

註: 如果您訂購的電腦搭載選用的分離式圖形卡，請將顯示器連接至分離式圖形卡的連接器。


メモ: オプションの外付けグラフィックスカード搭載のコンピューターを購入した場合、外付けグラフィックスカードのコネクターにディスプレイを接続します。

참고: 컴퓨터와 함께 옵션인 개별형 그래픽 카드를 구입한 경우, 디스플레이를 개별형 그래픽 카드의 커넥터에 연결합니다.

4 Connect the power cable and press the power button

连接电源电缆并按下电源按钮 | 連接電源線然後按下電源按鈕


電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押す | 전원 케이블을 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

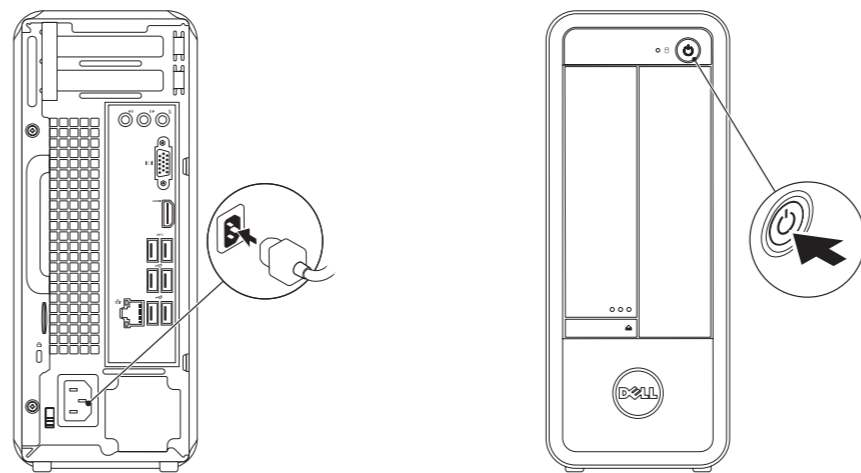

5 Complete Windows setup

完成 Windows 安裝程序 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを完了する | Windows 설치 완료

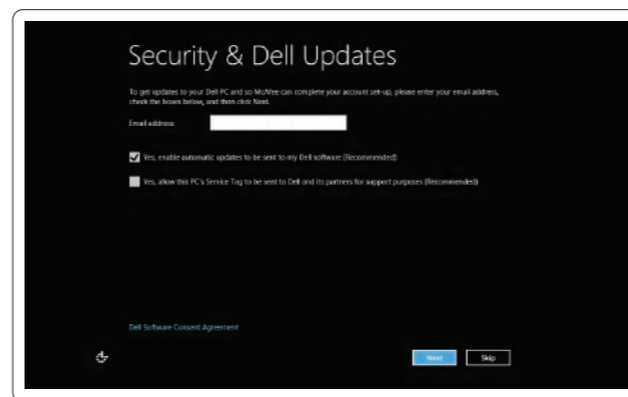

Enable security

启用安全保护

啓用安全性

セキュリティを有効にする

보안 활성화

Windows 8

Tiles 图块 | 圖標 | タイル | 타일



Scroll to access more tiles

滚动以访问更多图块

捲動以取更多圖標

스크롤すると、その他のタイルにもアクセスできます

더 많은 타일에 액세스하려면 스크롤합니다

Resources 资源 | 資源 | 리소스 | 리소스



Getting started

入门指南

入門指南

基本操作

시작하기

My Dell Support Center

我的 Dell 支持中心

My Dell 支援中心



마이델서포트센터

Dell 지원 센터

Charms sidebar

Charms 边栏 | Charms 側邊列

차움사이드바 | 장식 사이드바

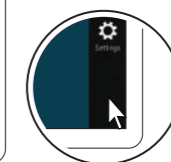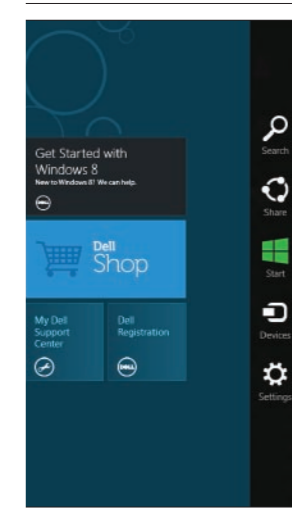

Point mouse to lower- or upper-right corner

将鼠标指针置于右下角或右上角

將滑鼠指標指向右下或右上

마우스를右上,または右下의角에合わせます

마우스로 하단 또는 상단 오른쪽 코너를 가리킵니다