

INSPIRON One 2020

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat

دليل البدء السريع



1 Set up the keyboard and mouse

Memasang keyboard dan mouse

إعداد لوحة المفاتيح والماوس

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.



Lihat dokumentasi yang dikirimkan dengan keyboard dan mouse nirkabel tersebut.

شاهد المستندات المرفقة بلوحة المفاتيح اللاسلكية والماوس.

2 Connect the power cable and turn on your computer


Hubungkan kabel daya dan hidupkan komputer Anda

قم بتوصيل كبل التيار وقم بتشغيل الكمبيوتر

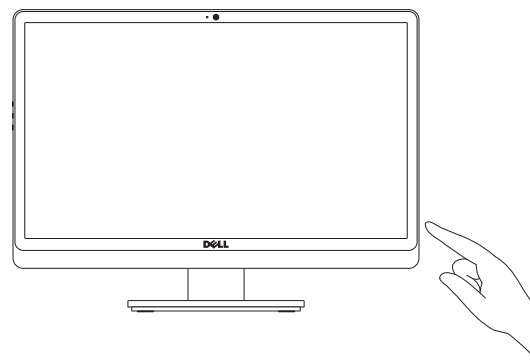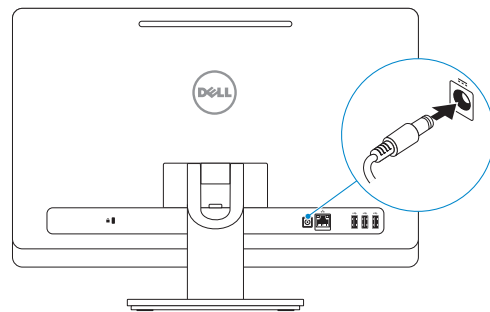

3 Finish Windows setup

Selesaikan penataan Windows | Windows إعداد

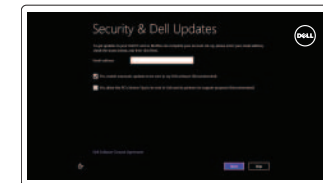

Enable security and updates

Aktifkan pengamanan dan pemutakhiran

قم بتمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Hubungkan ke jaringan Anda

قم بالتوصيل بالشبكة



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke dalam akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft لإنشاء حساب محلي

Explore resources

Jelajahi sumber daya | استعرض الموارد



Help and Tips

Bantuan dan Tips
التعليمات والتلميحات



My Dell

Dell Saya
جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Daftarkan komputer Anda
قم بتسجيل الكمبيوتر

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell
اتصل بـ Dell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model and type

Tipe dan model regulasi
الموديل والنوع التنظيمي

Computer model

Model komputer
موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


W06B

W06B001

Inspiron One 2020

Features

Fitur | الميزات

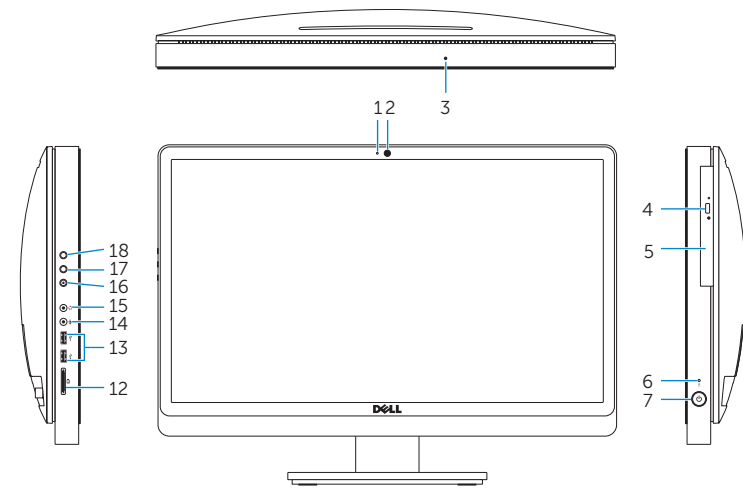


1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Optical-drive eject button
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. USB 2.0 ports (3)
9. Network port
10. Power-adaptor port

11. Security-cable slot
12. Media-card reader
13. USB 2.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Display off/on button
17. Display brightness decrease button
18. Display brightness increase button

11. فتحة كبل الأمان
12. قارئ بطاقات الوسائط
13. منافذ USB 2.0 (2)
14. منفذ الميكروفون
15. منفذ سماعة الرأس
16. زر تشغيل/إيقاف الشاشة
17. زر تقليل سطوع الشاشة
18. زر زيادة سطوع الشاشة

1. مصباح حالة الكاميرا
2. الكاميرا
3. الميكروفون
4. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية
5. محرك الأقراص الضوئية
6. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
7. زر التيار
8. منافذ USB 2.0 (3)
9. منفذ الشبكة
10. منفذ مهائن التيار

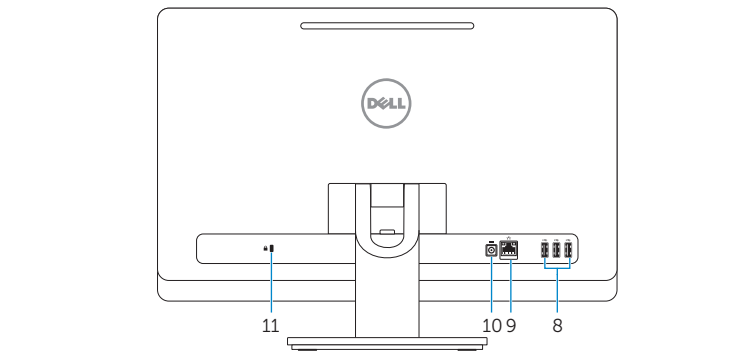

1. Lampu status kamera
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Tombol pembuka drive optis
5. Drive optis
6. Lampu aktivitas hard disk
7. Tombol daya
8. Port USB 2.0 (3)
9. Port jaringan
10. Port adaptor daya

11. Slot kabel pengaman
12. Pembaca kartu media
13. Port USB 2.0 (2)
14. Port mikrofon
15. Port Headphone
16. Tombol hidup/mati display
17. Tombol pengurang kecerahan display
18. Tombol penambah kecerahan display

