

INSPIRON One 2020

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastaturet og mus
Asenna näppäimistö ja hiiri
Oppsett til tastatur og mus
Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

Se dokumentationen der fulgte med det trådløse tastatur og mus.



Viittaa langattoman näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.

Se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet og den trådløse musa.

Läs i dokumentationen som medföljde det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen.

2 Connect the power cable and turn on your computer

Tilslut strømkablet og tænd for din computer
Kytke virtajohto ja käynnistä tietokone
Koble til strømkabelen, og slå på datamaskinen
Anslut strømkabeln och slå på datorn

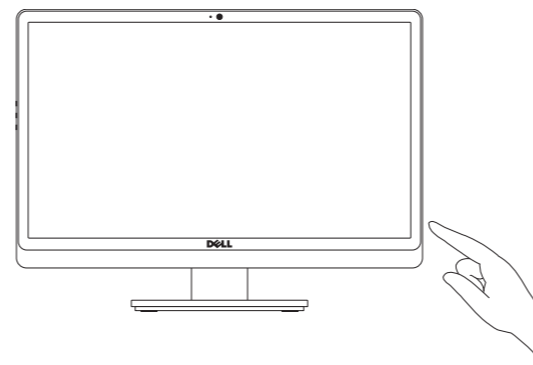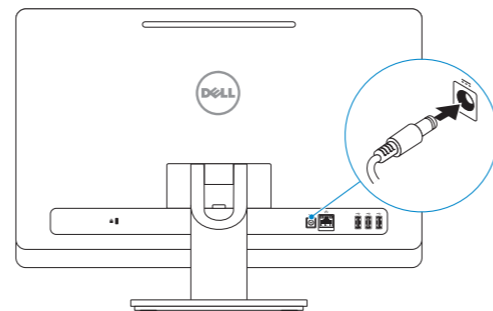

3 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin
Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


W06B

W06B001

Inspiron One 2020

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

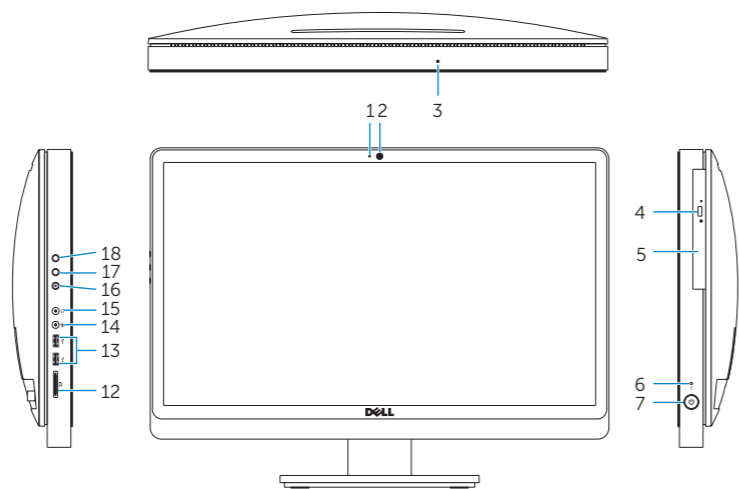

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Optical-drive eject button
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. USB 2.0 ports (3)
9. Network port
10. Power-adapter port

11. Security-cable slot
12. Media-card reader
13. USB 2.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Display off/on button
17. Display brightness decrease button
18. Display brightness increase button

1. Kameran tilan merkkivalo
2. Kamera
3. Mikrofoni
4. Optisen aseman poistopainike
5. Optinen asema
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. Virtapainike
8. USB 2.0 -portit (3)
9. Verkkoportti
10. Verkkolaiteportti

11. Suojakaapelin paikka
12. Muistikortin lukija
13. USB 2.0 -portit (2)
14. Mikrofoniliitäntä
15. Kuulokeliitäntä
16. Näyttö päälle/pois -painike
17. Näytön kirkkauden vähennyspainike
18. Näytön kirkkauden lisäyspainike

1. Kamerastatuslamppa
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Utmatningsknapp för optisk enhet
5. Optisk enhet
6. Lampa för hårddiskaktivitet
7. Strömbrytare
8. USB 2.0-portar (3)
9. Nätverksport
10. Nätadapterport

11. Plats för kabellås
12. Mediakortläsare
13. USB 2.0-portar (2)
14. Mikrofonport
15. Hörlursport
16. Skärm av/på-knapp
17. Knapp för att minska bildskärmens ljusstyrka
18. Knapp för att öka bildskärmens ljusstyrka

1. Statusindikator for kamera
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Knappen, der bruges til at skubbe det optisk drev ud
5. Optisk drev
6. Indikator for hårddiskaktivitet
7. Tænd/sluk-knap
8. USB 2.0-porte (3)
9. Netværksport

10. Port til strømsadapter
11. Sikkerhedskablets åbning
12. Mediekortlæser
13. USB 2.0-porte (2)
14. Mikrofonport
15. Hovedtelefonport
16. Skærmens tænd/sluk-knap
17. Skærmens knap til at formindske lysstyrken
18. Skærmens knap til at øge lysstyrken

1. Statuslys for kamera
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Utløserknapp for optisk stasjon
5. Optisk disk
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. Strømknapp
8. USB 2.0-kontakter (3)
9. Nettverksport
10. Port for strømadapter

11. Spor for sikkerhetskabel
12. Mediekortleser
13. USB 2.0-kontakter (2)
14. Mikrofonport
15. Hodeltelefonport
16. Av/på-knapp for skjerm
17. Knapp for å redusere lysstyrken på skjerm
18. Knapp for å øke lysstyrken på skjerm

