



1 Set up the keyboard and mouse

Draadloos toetsenbord en muis instellen

Installez le clavier et la souris

Einrichten der Tastatur und der Maus

Configurare la tastiera e il mouse

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

Raadpleeg de documentatie die zijn meegeleverd bij het draadloze toetsenbord en de muis.

Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris sans fil.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Wireless-Tastatur und -Maus.

Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse wireless.



2 Connect the power cable and turn on your computer

Sluit het netsnoer aan en schakel de computer in

Branchez le câble d'alimentation et mettez votre ordinateur sous tension

Schließen Sie das Stromkabel an und schalten Sie Ihren Computer ein

Collegare il cavo di alimentazione e accendere il computer

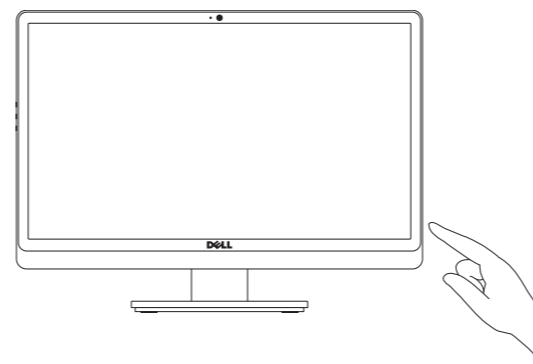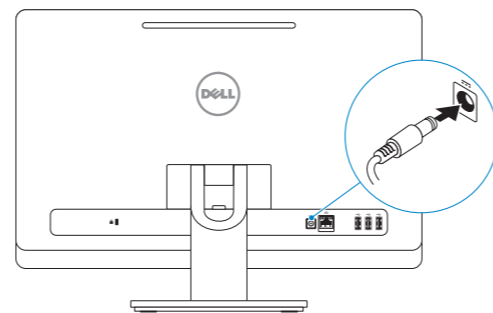

3 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows

Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in

Activez la sécurité et les mises à jour

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren

Abilitare sicurezza e aggiornamenti




Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete

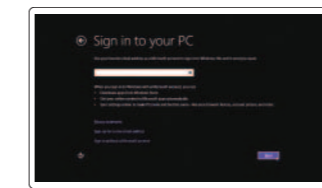

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder ein lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Explore resources

Verken de hulpmiddelen | Explorez les ressources

Ressourcen kennenlernen | Esplora risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Mein Dell | Il mio Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

Computer registrieren | Registrare il computer

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model and type

Beschreven model en type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer
Modello e tipo regolatori

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


W06B

W06B001

Inspiron One 2020

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni

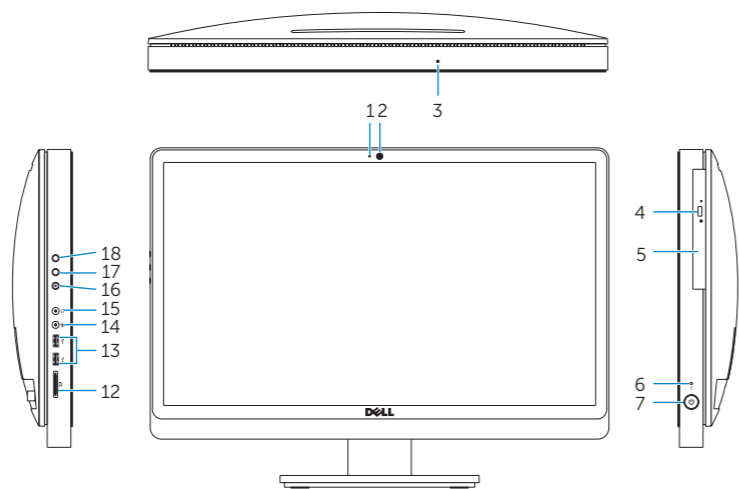


1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Optical-drive eject button
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. USB 2.0 ports (3)
9. Network port
10. Power-adaptor port

11. Security-cable slot
12. Media-card reader
13. USB 2.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Display off/on button
17. Display brightness decrease button
18. Display brightness increase button

1. Voyant d'état de la caméra
2. Caméra
3. Microphone
4. Bouton d'éjection du lecteur optique
5. Lecteur optique
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Bouton d'alimentation
8. Ports USB 2.0 (3)
9. Port réseau
10. Port de l'adaptateur secteur

11. Emplacement pour câble de sécurité
12. Lecteur de carte mémoire
13. Ports USB 2.0 (2)
14. Port pour microphone
15. Port pour casque
16. Bouton d'activation/désactivation de l'écran
17. Bouton de diminution de la luminosité de l'affichage
18. Bouton d'augmentation de la luminosité de l'affichage

1. Indicatore di stato della fotocamera
2. Fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante di espulsione dell'unità ottica
5. Unità ottica
6. Indicatore di attività del disco rigido
7. Accensione
8. Porte USB 2.0 (3)
9. Porta di rete
10. Porta dell'adattatore di alimentazione
11. Slot per cavo di sicurezza
12. Lettore di schede flash
13. Porte USB 2.0 (2)
14. Porta microfono
15. Porta cuffia
16. Pulsante di accensione/ spegnimento dello schermo
17. Pulsante diminuzione luminosità schermo
18. Pulsante aumento luminosità schermo

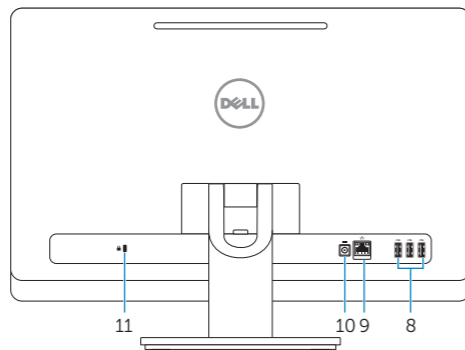

1. Statuslampje camera
2. Camera
3. Microfoon
4. Uitwerpknop optisch station
5. Optisch station
6. Activiteitslampje harde schijf
7. Aan-uitknop
8. USB 2.0-poorten (3)
9. Netwerkpoot
10. Netadapterpoot

11. Sleuf voor beveiligingskabel
12. Mediakaartlezer
13. USB 2.0-poorten (2)
14. Microfoonpoort
15. Hoofdtelefoonpoort
16. Aan-uitknop beeldscherm
17. Knop voor het verlagen van de helderheid van het beeldscherm
18. Knop voor het verhogen van de helderheid van het beeldscherm

1. Kamerastatusaanzeige
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Auswurfaste für optisches Laufwerk
5. Optisches Laufwerk
6. Festplattenaktivitätsanzeige
7. Betriebsschalter
8. USB 2.0-Anschlüsse (3)
9. Netzwerkanschluss
10. Netzadapteranschluss

11. Sicherheitskabeleinschub
12. Speicherkartenlesegerät
13. USB 2.0-Anschlüsse (2)
14. Mikrofonanschluss
15. Kopfhöreranschluss
16. Ein-/Austaste des Bildschirms
17. Taste zum Verringern der Helligkeit der Anzeige
18. Taste zum Erhöhen der Helligkeit der Anzeige

