

# INSPIRON One 2020

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서



### 1 Set up the keyboard and mouse

设置键盘和鼠标

設定鍵盤和滑鼠

キーボードとマウスをセットアップする

키보드와 마우스 설정

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

请参阅无线键盘和鼠标随附的文档。

請參閱無線鍵盤與滑鼠隨附的說明文件。

ワイヤレスキーボードとマウス付属のマニュアルを参照してください。

무선 키보드 및 마우스와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.



### 2 Connect the power cable and turn on your computer

连接电源线并开启计算机

連接電源線並啟動電腦

電源アダプタを接続し、コンピュータの電源を入れる


전원 케이블을 연결하고 컴퓨터를 켭니다

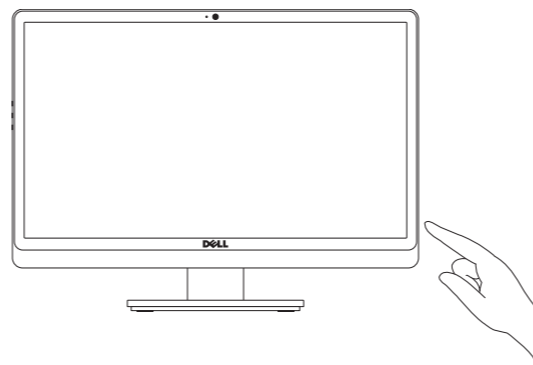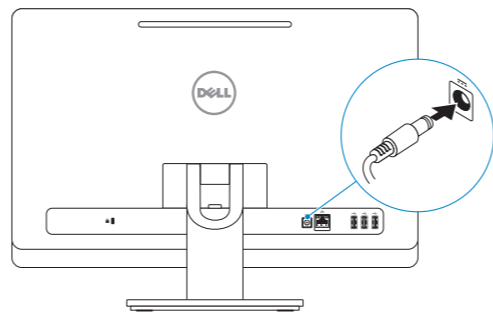

### 3 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定

Windows セットアップを終了する | Windows 설정을 마칩니다

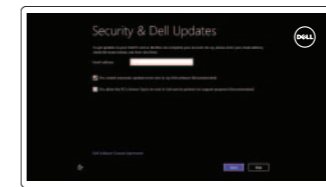

#### Enable security and updates

启用安全和更新

啓用安全性與更新

セキュリティとアップデートを有効にする

보안 및 업데이트를 활성화합니다



#### Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속する

네트워크에 연결합니다



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、

またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인하거나 로컬 계정을 생성합니다

### Explore resources

浏览资源 | 探索資源

리ソースを検索する | 리소스 탐색



#### Help and Tips

帮助和提示 | 說明與秘訣

ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



#### My Dell

我的 Dell | 我的 Dell

マイデル | 마이 델



#### Register your computer

注册您的计算机 | 註冊您的電腦

컴퓨터를 등록

## Product support and manuals

产品支持和手册  
 產品支援與手冊  
 製品サポートとマニュアル  
 제품 지원 및 설명서

## Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡  
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

## Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全  
 認可と安全性 | 규정 및 안전

## Regulatory model and type

管制型号和类型  
 安規型號與類型  
 認可モデルと認可タイプ  
 규정 모델 및 유형

## Computer model

计算机型号 | 電腦型號  
 コンピュータモデル | 컴퓨터 모델

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

W06B



W06B001

Inspiron One 2020/

Inspiron One 2020 系列

## Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

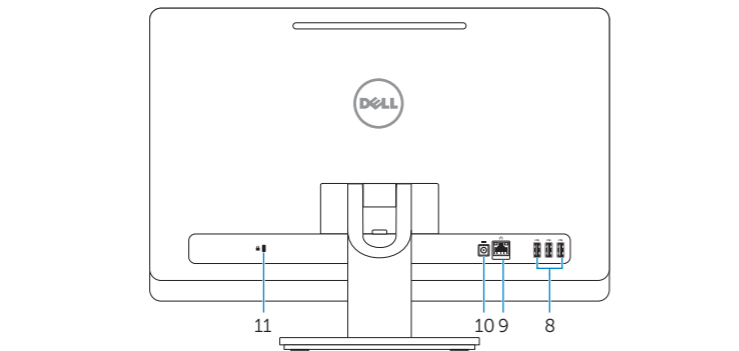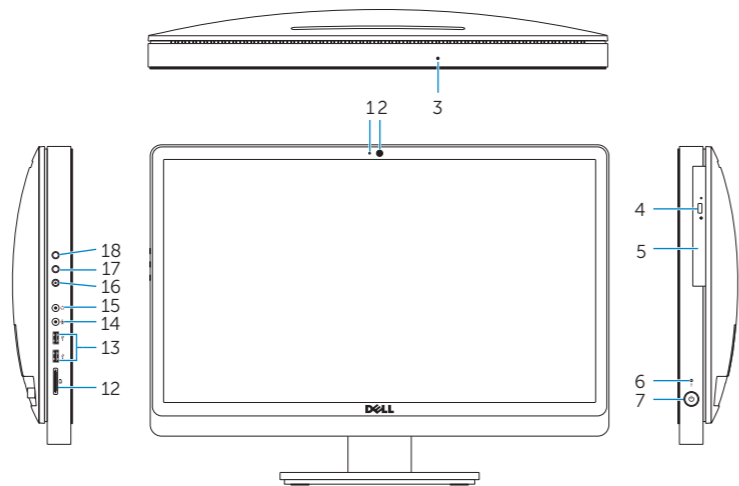

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Optical-drive eject button
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. USB 2.0 ports (3)
9. Network port
10. Power-adaptor port

1. 摄像头状态指示灯
2. 摄像头
3. 麦克风
4. 光盘驱动器弹出按钮
5. 光盘驱动器
6. 硬盘驱动器活动指示灯
7. 电源按钮
8. USB 2.0 端口 (3 个)
9. 网络端口
10. 电源适配器端口

11. Security-cable slot
12. Media-card reader
13. USB 2.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Display off/on button
17. Display brightness decrease button
18. Display brightness increase button

11. 安全缆线孔
12. 介质卡读取器
13. USB 2.0 端口 (2 个)
14. 麦克风端口
15. 耳机端口
16. 开/关显示器按钮
17. 显示器亮度降低按钮
18. 显示器亮度增加按钮

1. 攝影機狀態指示燈
2. 攝影機
3. 麥克風
4. 光碟機退出按鈕
5. 光碟機
6. 硬碟機活動指示燈
7. 電源按鈕
8. USB 2.0 連接埠 (3)
9. 網路連接埠
10. 電源變壓器連接埠

1. 카메라 상태 표시등
2. 카메라
3. 마이크
4. 옵티컬 드라이브取り出しボタン
5. 옵티컬 드라이브
6. 하드 드라이브 アクティビ티 라이트
7. 전원 버튼
8. USB 2.0 포트 (3)

11. 安全纜線插槽
12. 媒體讀卡器
13. USB 2.0 連接埠 (2)
14. 麥克風連接埠
15. 耳機連接埠
16. 顯示器關閉/開啓按鈕
17. 顯示器亮度降低按鈕
18. 顯示器亮度提高按鈕

9. 네트워크 포트
10. 電源アダプタポート
11. セキュリティケーブルスロット
12. メディアカードリーダー
13. USB 2.0 ポート (2)
14. 마이크 포트
15. 헤드폰 포트
16. 디스플레이 온/오프 버튼
17. 디스플레이의輝度減少ボタン
18. 디스플레이의輝度増大ボタン

1. 카메라 상태 표시등
2. 카메라
3. 마이크
4. 광학 드라이브 꺼내기 버튼
5. 광학 드라이브
6. 하드 드라이브 작동 표시등
7. 전원 버튼
8. USB 2.0 포트(3개)
9. 네트워크 포트
10. 전원 어댑터 포트

11. 보안 케이블 슬롯
12. 미디어 카드 판독기
13. USB 2.0 포트(2개)
14. 마이크 포트
15. 헤드폰 포트
16. 디스플레이 끄기/켜기 버튼
17. 디스플레이 밝기 감소 버튼
18. 디스플레이 밝기 증가 버튼

