

# INSPIRON One 2020

## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastaturet og mus  
Asenna näppäimistö ja hiiri  
Oppsett til tastatur og mus  
Ställ in tangentbordet och musen

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.

Se dokumentationen der fulgte med det trådløse tastatur og mus.



Viittaa langattoman näppäimistön ja hiiren mukana tulleisiin asiakirjoihin.

Se dokumentasjonen som fulgte med det trådløse tastaturet og den trådløse musa.

Läs i dokumentationen som medföljde det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen.


### 2 Connect the power cable and turn on your computer

Tilslut strømkablet og tænd for din computer  
Kytke virtajohto ja käynnistä tietokone  
Koble til strømkabelen, og slå på datamaskinen  
Anslut strømkabeln och slå på datorn

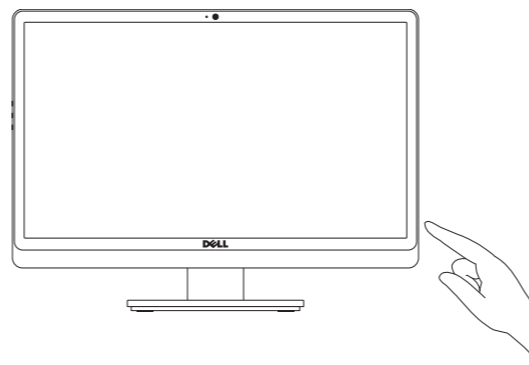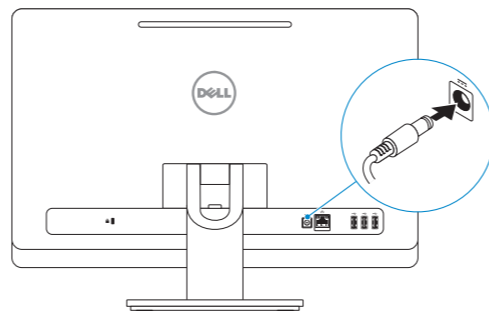

### 3 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

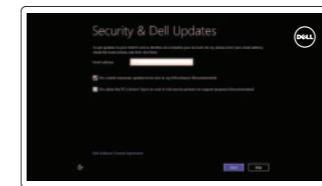

#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin  
Utforske ressursene | Utforska resurser



#### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



#### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell



#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model and type

Regulatorisk model og type  
Säädösten mukainen malli ja tyyppi  
Lovregulerende modell og type  
Regleringsmodell och -typ

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**W06B**

**W06B001**

**Inspiron One 2020**

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

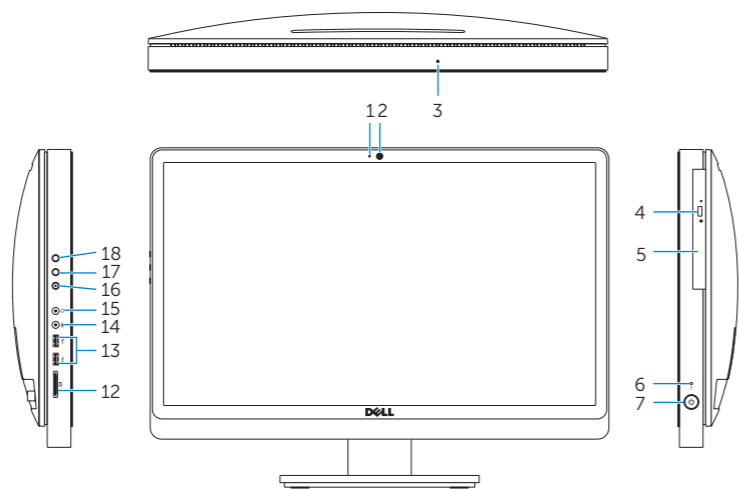

1. Camera-status light
2. Camera
3. Microphone
4. Optical-drive eject button
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Power button
8. USB 2.0 ports (3)
9. Network port
10. Power-adapter port


11. Security-cable slot
12. Media-card reader
13. USB 2.0 ports (2)
14. Microphone port
15. Headphone port
16. Display off/on button
17. Display brightness decrease button
18. Display brightness increase button

1. Kameran tilan merkkivalo
2. Kamera
3. Mikrofoni
4. Optisen aseman poistopainike
5. Optinen asema
6. Kiintolevyn toimintavallo
7. Virtapainike
8. USB 2.0 -portit (3)
9. Verkkoportti
10. Verkkolaiteportti

11. Suojakaapelin paikka
12. Muistikortin lukija
13. USB 2.0 -portit (2)
14. Mikrofoniliitäntä
15. Kuulokeliitäntä
16. Näyttö päälle/pois -painike
17. Näytön kirkkauden vähennyspainike
18. Näytön kirkkauden lisäyspainike

1. Kamerastatuslamppa
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Utmatningsknapp för optisk enhet
5. Optisk enhet
6. Lampa för hårddiskaktivitet
7. Strömbrytare
8. USB 2.0-portar (3)
9. Nätverksport
10. Nätadapterport

11. Plats för kabellås
12. Mediakortläsare
13. USB 2.0-portar (2)
14. Mikrofonport
15. Hörlursport
16. Skärm av/på-knapp
17. Knapp för att minska bildskärmens ljusstyrka
18. Knapp för att öka bildskärmens ljusstyrka

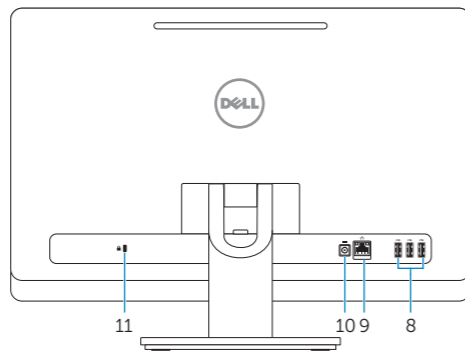

1. Statusindikator for kamera
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Knappen, der bruges til at skubbe det optisk drev ud
5. Optisk drev
6. Indikator for hårddiskaktivitet
7. Tænd/sluk-knap
8. USB 2.0-porte (3)
9. Netværksport

10. Port til strømsadapter
11. Sikkerhedskablets åbning
12. Mediekortlæser
13. USB 2.0-porte (2)
14. Mikrofonport
15. Hovedtelefonport
16. Skærmens tænd/sluk-knap
17. Skærmens knap til at formindske lysstyrken
18. Skærmens knap til at øge lysstyrken

1. Statuslys for kamera
2. Kamera
3. Mikrofon
4. Utløserknapp for optisk stasjon
5. Optisk disk
6. Aktivitetslampe for harddisk
7. Strømknapp
8. USB 2.0-kontakter (3)
9. Nettverksport
10. Port for strømadapter

11. Spor for sikkerhetskabel
12. Mediekortleser
13. USB 2.0-kontakter (2)
14. Mikrofonport
15. Hodeltelefonport
16. Av/på-knapp for skjerm
17. Knapp for å redusere lysstyrken på skjerm
18. Knapp for å øke lysstyrken på skjerm

