

INSPIRON One 2330


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastatur og mus
Asenna näppäimistö ja hiiri
Koble til tastatur og mus
Ställ in trådlöst tangentbord och trådlös mus

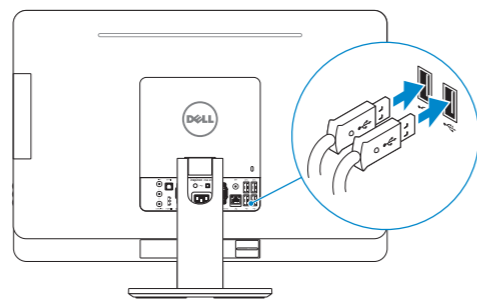



2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør)
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)
Slik kobler du til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)
Anslut nätverkskabeln (valfritt)

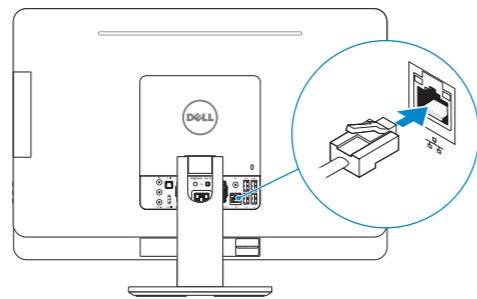


3 Connect the power cable and turn on your computer

Tilslut strømkablet og tænd computeren
Kytke virtajohto ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømkabelen og slå på datamaskinen
Anslut strømkabeln och slå på datorn

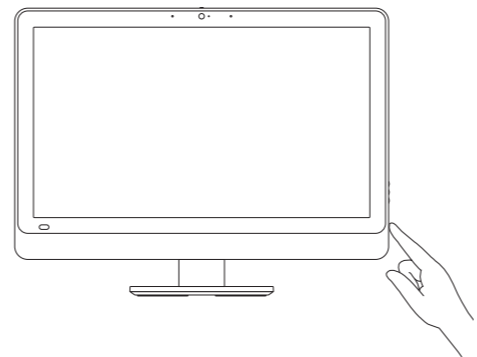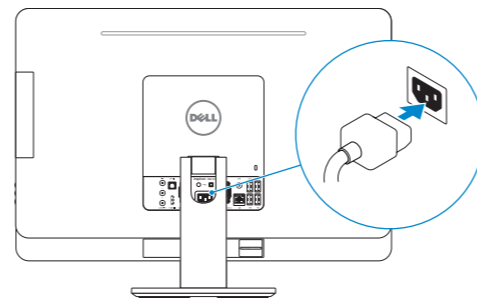

4 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

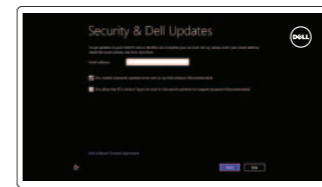

Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin
Utforske ressursene | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


W05C

W05C001

Inspiron One 2330

Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

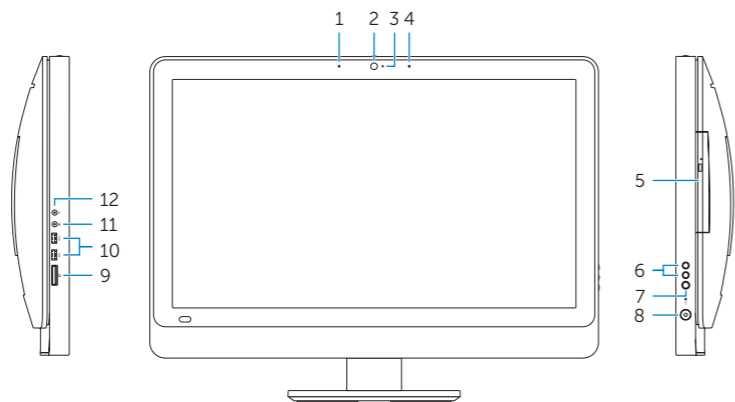

1. Left microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Right microphone
5. Optical drive
6. Brightness-control buttons (2)
7. Input-source selection (optional)/Display-off button
8. Power button
9. Media-card reader
10. USB 3.0 ports (2)
11. Microphone port
12. Headphone port


13. S/P DIF port
14. VGA-in port (optional)
15. VGA-out port
16. Audio-out port
17. USB 3.0 ports (2)
18. USB 2.0 ports (2)
19. Network port
20. Power port
21. HDMI-in port (optional)
22. Composite ports
23. Security-cable slot
24. Service Tag and regulatory labels

1. Vasen mikrofoni
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Oikea mikrofoni
5. Optinen asema
6. Kirkkaudensäätöpainikkeet (2)
7. Tulolähteen valinta- (Valinnainen) / Näytönsammutuspainike
8. Virtapainike
9. Muistikortin lukija
10. USB 3.0 -portit (2)
11. Mikrofoniliitäntä
12. Kuulokeliitäntä

13. S/P DIF -portti
14. VGA-tuloportti (valinnainen)
15. VGA-lähtöportti
16. Äänilähtö
17. USB 3.0 -portit (2)
18. USB 2.0 -portit (2)
19. Verkkoportti
20. Virtakytkentä
21. HDMI-tuloportti (valinnainen)
22. Komposiittiliitännät
23. Suojakaapelin paikka
24. Huoltomerkki ja säädöstenmukaisuustarrat

1. Vänster mikrofon
2. Kamera
3. Kamerastatuslampa
4. Höger mikrofon
5. Optisk enhet
6. Knappar för justering av ljusstyrkan (2)
7. Knapp för val av ingångskälla (tillval)/bildskärm av
8. Strömbrytare
9. Mediakortläsare
10. USB 3.0-portar (2)
11. Mikrofonport
12. Hörlursport

13. S/P DIF-port
14. VGA-in-port (tillval)
15. VGA-ut-port
16. Port för utgående ljud
17. USB 3.0-portar (2)
18. USB 2.0-portar (2)
19. Nätverksport
20. Strömanslutning
21. HDMI-in-port (tillval)
22. Kompositportar
23. Plats för kabellås
24. Servicenummer och regleringsetiketter

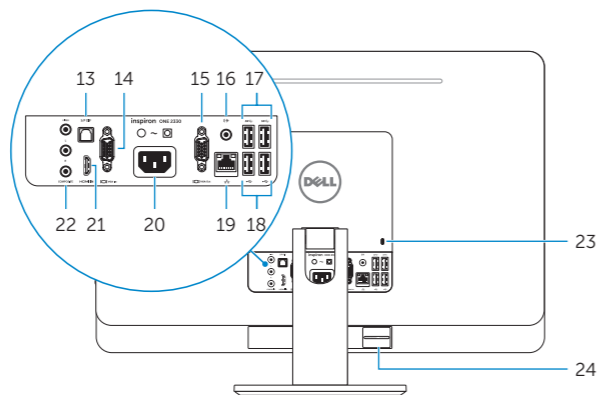

1. Venstre mikrofon
2. Kamera
3. Statusindikator for kamera
4. Højre mikrofon
5. Optisk drev
6. Knapper til lysstyrkestyring (2)
7. Valg af inputskilde (valgfrit)/Skærmens sluk-knap
8. Tænd/sluk-knap
9. Mediekortlæser
10. USB 3.0-porte (2)
11. Mikrofonport
12. Hovedtelefonport

13. S/P DIF-port
14. VGA-in-port (valgfrit tilbehør)
15. VGA-udgangsport
16. Lydudgangsport
17. USB 3.0-porte (2)
18. USB 2.0-porte (2)
19. Netværkspport
20. Strømpport
21. HDMI-in-port (valgfrit tilbehør)
22. Composite-porte
23. Sikkerhedskablets åbning
24. Servicekode og lovgivningsmæssige etiketter

1. Venstre mikrofon
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Høyre mikrofon
5. Optisk disk
6. Lysstyringsknapper (2)
7. Inngangsvelger (tilvalg)/strømbryter skjerm
8. Strømknapp
9. Mediekortleser
10. USB 3.0-kontakter (2)
11. Mikrofonport
12. Hodeltelefonport

13. S/P DIF-port
14. VGA-inngang (ekstrautstyr)
15. VGA-utgang
16. Lydutgang
17. USB 3.0-kontakter (2)
18. USB 2.0-kontakter (2)
19. Nettverkspport
20. Strømpport
21. HDMI-inngang (ekstrautstyr)
22. Komposit-porter
23. Spor for sikkerhetskabel
24. Servicemerke og reguleringsetiketter

