

# INSPIRON One 2330


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide




### 1 Set up the keyboard and mouse

Konfigurer tastatur og mus  
Asenna näppäimistö ja hiiri  
Koble til tastatur og mus  
Ställ in trådlöst tangentbord och trådlös mus

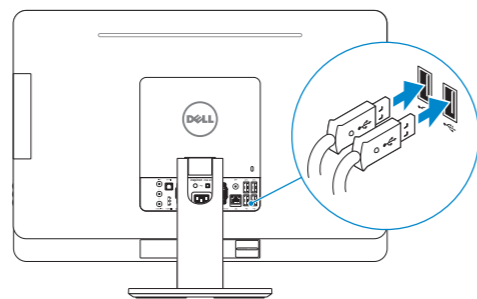



### 2 Connect the network cable (optional)

Tilslut netværkskablet (valgfrit tilbehør)  
Liitä verkkokaapeli (valinnainen)  
Slik kobler du til nettverkskabelen (tilleggsutstyr)  
Anslut nätverkskabeln (valfritt)

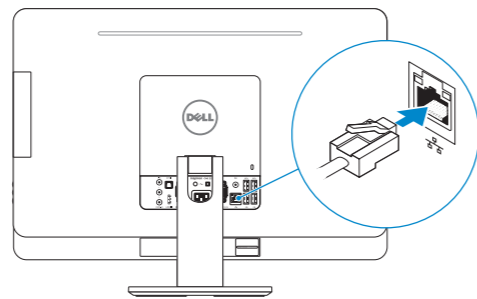


### 3 Connect the power cable and turn on your computer

Tilslut strømkablet og tænd computeren  
Kytke virtajohto ja käynnistä taulutietokone  
Koble til strømkabelen og slå på datamaskinen  
Anslut strømkabeln och slå på datorn

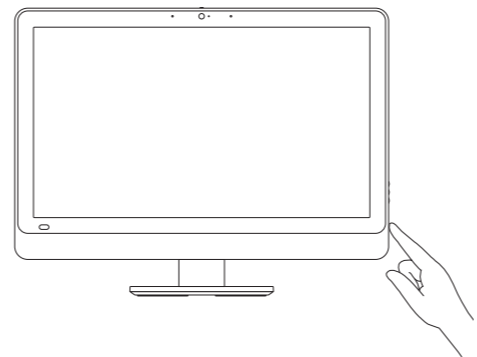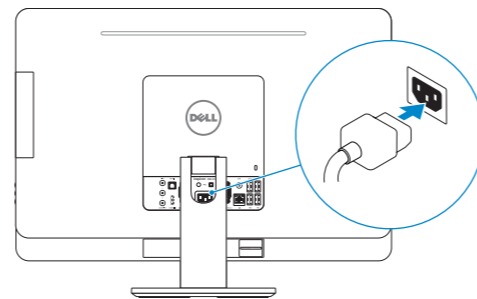

### 4 Finish Windows setup

Udfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

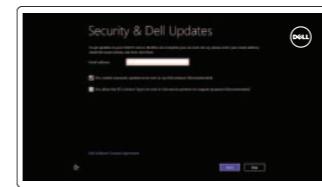


#### Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



#### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

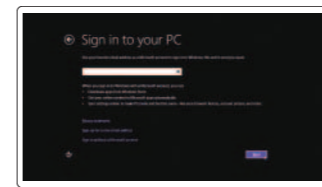

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Explore resources

Udforsk ressourcer | Tutustu resurssiin  
Utforske ressursene | Utforska resurser



#### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



#### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell



#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model and type

Regulatorisk model og type  
Säädösten mukainen malli ja tyyppi  
Lovregulerende modell og type  
Regleringsmodell och -typ

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**W05C**

**W05C001**

**Inspiron One 2330**

## Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

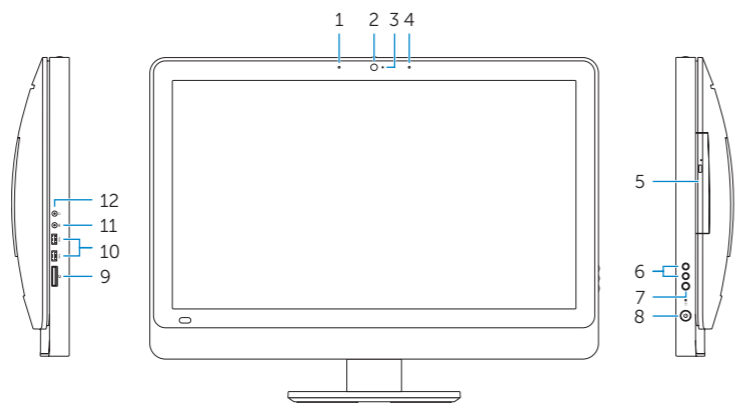

1. Left microphone

2. Camera

3. Camera-status light

4. Right microphone

5. Optical drive

6. Brightness-control buttons (2)

7. Input-source selection (optional)/  
Display-off button

8. Power button

9. Media-card reader

10. USB 3.0 ports (2)

11. Microphone port

12. Headphone port

13. S/P DIF port

14. VGA-in port (optional)

15. VGA-out port

16. Audio-out port

17. USB 3.0 ports (2)

18. USB 2.0 ports (2)

19. Network port

20. Power port

21. HDMI-in port (optional)

22. Composite ports

23. Security-cable slot

24. Service Tag and regulatory labels

1. Vasen mikrofoni

2. Kamera

3. Kameran tilan merkkivalo

4. Oikea mikrofoni

5. Optinen asema

6. Kirkkaudensäätöpainikkeet (2)

7. Tulolähteen valinta- (Valinnainen) /  
Näytönsammutuspainike

8. Virtapainike

9. Muistikortin lukija

10. USB 3.0 -portit (2)

11. Mikrofoniliitäntä

12. Kuulokeliitäntä

13. S/P DIF -portti

14. VGA-tuloportti (valinnainen)

15. VGA-lähtöportti

16. Äänilähtö

17. USB 3.0 -portit (2)

18. USB 2.0 -portit (2)

19. Verkkoportti

20. Virtakytkentä

21. HDMI-tuloportti (valinnainen)

22. Komposiittiliitännät

23. Suojakaapelin paikka

24. Huoltomerkki ja  
säädöstenmukaisuustarrat

1. Vänster mikrofon

2. Kamera

3. Kamerastatuslampa

4. Höger mikrofon

5. Optisk enhet

6. Knappar för justering av ljusstyrkan (2)

7. Knapp för val av ingångskälla  
(tillval)/bildskärm av

8. Strömbrytare

9. Mediakortläsare

10. USB 3.0-portar (2)

11. Mikrofonport

12. Hörlursport

13. S/P DIF-port

14. VGA-in-port (tillval)

15. VGA-ut-port

16. Port för utgående ljud

17. USB 3.0-portar (2)

18. USB 2.0-portar (2)

19. Nätverksport


20. Strömanslutning

21. HDMI-in-port (tillval)

22. Kompositportar

23. Plats för kabellås

24. Servicenummer och regleringsetiketter

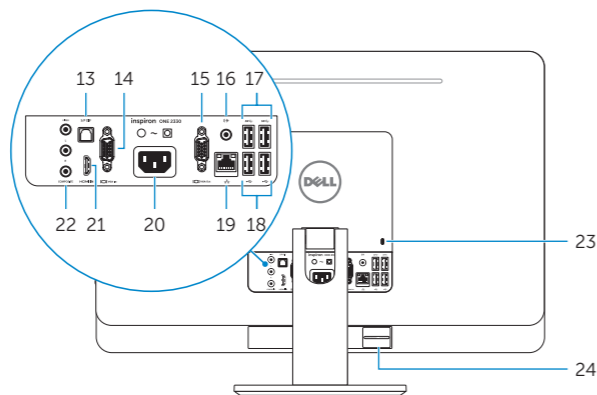

1. Venstre mikrofon

2. Kamera

3. Statusindikator for kamera

4. Højre mikrofon

5. Optisk drev

6. Knapper til lysstyrkestyring (2)

7. Valg af inputskilde (valgfrit)/  
Skærmens sluk-knap

8. Tænd/sluk-knap

9. Mediekortlæser

10. USB 3.0-porte (2)

11. Mikrofonport

12. Hovedtelefonport

13. S/P DIF-port

14. VGA-in-port (valgfrit tilbehør)

15. VGA-udgangsport

16. Lydudgangsport

17. USB 3.0-porte (2)

18. USB 2.0-porte (2)

19. Netværksport

20. Strømport

21. HDMI-in-port (valgfrit tilbehør)

22. Composite-porte

23. Sikkerhedskablets åbning

24. Servicekode og lovgivningsmæssige  
etiketter

1. Venstre mikrofon

2. Kamera

3. Statuslys for kamera

4. Høyre mikrofon

5. Optisk disk

6. Lysstyringsknapper (2)

7. Inngangsvelger (tilvalg)/strømbryter  
skjerm

8. Strømknap

9. Mediekortleser

10. USB 3.0-kontakter (2)

11. Mikrofonport

12. Hodeltelefonport

13. S/P DIF-port

14. VGA-inngang (ekstrautstyr)

15. VGA-utgang

16. Lydutgang

17. USB 3.0-kontakter (2)

18. USB 2.0-kontakter (2)

19. Nettverksport

20. Strømport

21. HDMI-inngang (ekstrautstyr)

22. Komposit-porter

23. Spor for sikkerhetskabel

24. Servicemerke og reguleringsetiketter

