




Om advarsel

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angiver mulig tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

Dell™ OptiPlex™ 160

Oplysninger om opsætning og funktioner

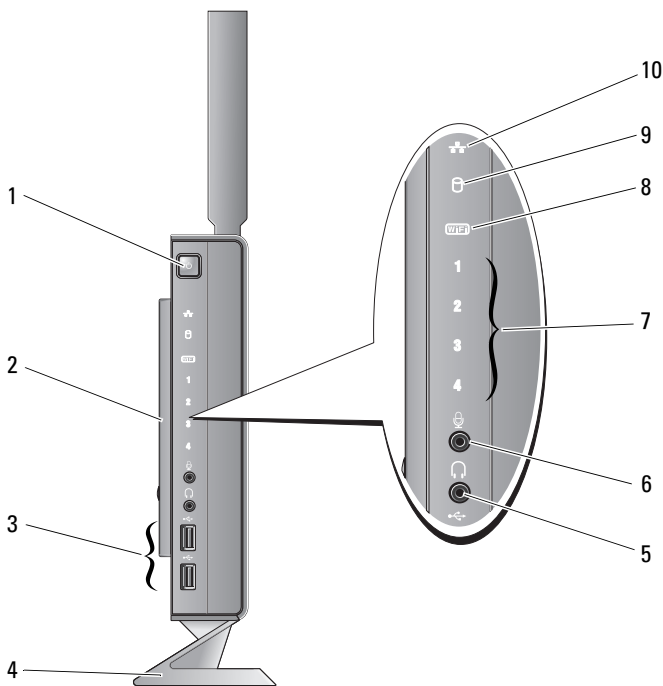

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------|
| 1 | tænd/sluk-knap | 2 | sidedæksel |
| 3 | USB 2.0-stik (2) | 4 | fod |
| 5 | stik til hovedtelefon | 6 | mikrofonstik |


Oktober 2008



OK740KA00

Model DC01T

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|---------------------------------|
| 7 | diagnosticeringslamper | 8 | Wi-Fi-indikator |
| 9 | indikator for harddiskaktivitet | 10 | indikator for netværksaktivitet |

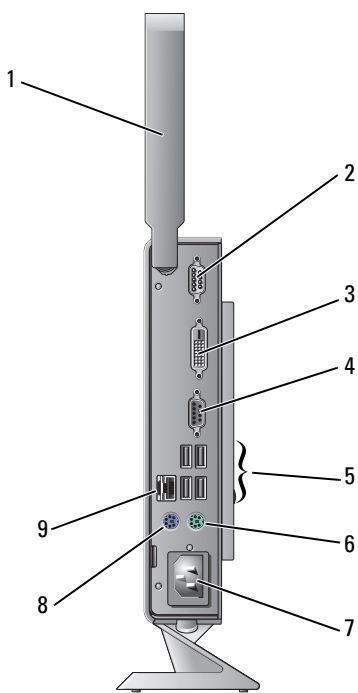

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| 1 | trådløs antenne (ekstraudstyr) | 2 | serielt stik |
| 3 | DVI-stik | 4 | VGA-stik |
| 5 | USB 2.0-stik (4) | 6 | PS/2-tastaturstik |
| 7 | strømsstik | 8 | PS/2-musestik |
| 9 | netværksstik | | |

Før opsætningen af computeren

⚠ FORSIGTIG: Lad computeren blive på foden i lodret position. Hvis computeren er vandret (ligger på siden) under opsætningen, hæmmes luftgennemstrømningen, hvilket kan indvirke på ydeevnen.

Når du placerer din computer, skal du sikre dig, at der er nem adgang til en strømkilde, tilstrækkelig ventilation og en plan overflade, som computeren kan stå på.


Hvis luftgennemstrømningen omkring computeren hæmmes, kan den blive overophedet. For at undgå overophedning bør du sikre dig, at der er mindst 10,2 cm bag computeren og mindst 5,1 cm på alle andre sider. Placer aldrig din computer i et aflukket rum som f.eks. et skab eller en skuffe, når den er tændt.

Hurtig opsætning


⚠ ADVARSEL: Inden du udfører nogen af fremgangsmåderne i dette afsnit, skal du læse sikkerhedsinstruktionerne, som blev leveret med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om bedste praksis for sikkerhed på webstedet Regulatory Compliance på www.dell.com/regulatory_compliance.

📎 BEMÆRK: Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.


- 1 Tilslut skærmen ved hjælp af enten det hvide DVI-kabel eller det blå VGA-kabel.

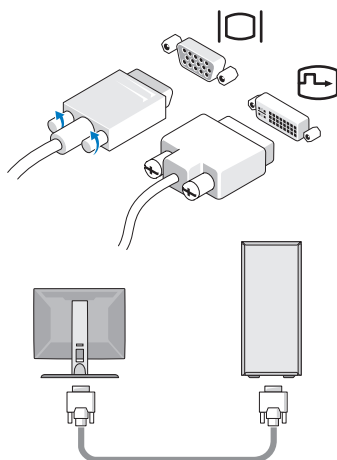


- 2** Tilslut en USB-enhed, som f.eks. et tastatur eller en mus.

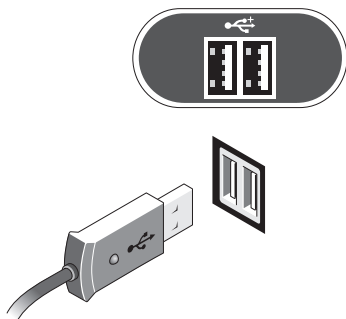


- 3** Tilslut netværkskablet.

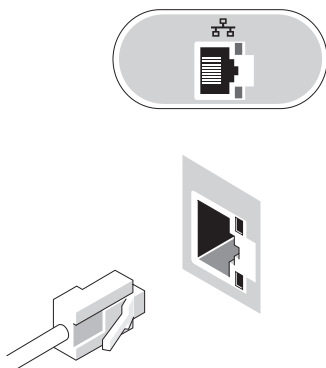

- 4** Tilslut strømkablet.

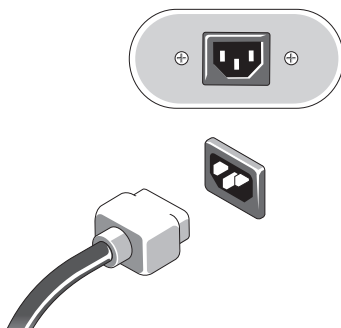

- 5 Tryk på tænd/sluk-knapperne på skærmen og computeren.

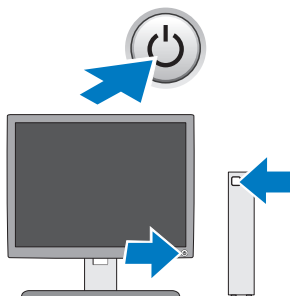

Specifikationer



BEMÆRK: Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Du kan finde en komplet og opdateret liste med specifikationerne for din computer på support.dell.com.

Video

Type:

Integreret video

SiS Mirage integreret video med 128 MB delt videohukommelse som standard (kan ændres i hjælpeprogrammet til opsætning af BIOS)

Drev

Tilgængelige enheder

én 2,5" internt tilgængelig harddisk

Knapper og lysdioder

Computerens forside:

Tænd/sluk-knap

trykknop

Indikator for strøm

blåt lys: Blinker blåt i dvaletilstand, lyser konstant blåt, når der er tændt for strømmen.

gult lys: Et vedvarende gult lys, når computeren ikke kan starte, angiver, at systemkortet ikke kan initialiseres. Dette kan være et problem med systemkortet eller strømforsyningen.

Knapper og lysdioder (fortsat)

Indikator for harddiskaktivitet	blåt lys: En blinkende blå indikator angiver, at computeren læser data fra eller skriver data til SATA-harddisken eller cd/dvd.
Indikator for netværksaktivitet	blåt lys: Et vedvarende blå lys angiver netværksforbindelse.
Wi-Fi-indikator	blåt lys: Et vedvarende blå lys angiver, at det trådløse netværk er tændt.
Diagnosticeringslamper (1-4)	Brug til fejlfinding af systemproblemer. Find oplysninger om diagnosticeringslamper i <i>servicehåndbogen</i> .

Computerens bagside:

Indikator for linkintegritet (på integreret netværkskort)	grønt lys: angiver 10 Mbps netværksforbindelse orange lys: angiver 100 Mbps netværksforbindelse gul lys: angiver 1 Gbps netværksforbindelse slukket (lyser ikke): Computeren genkender ikke en fysisk forbindelse til netværket.
Indikator for netværksaktivitet (på integreret netværkskort)	gul blinkende lysindikator

Strøm

Jævnstrømsforsyning:

Watt	50 W
Spænding (du kan finde vigtig information om spændingsindstilling i de sikkerhedsoplysninger, som fulgte med computeren)	100-240 V, ~0,8 A, 50-60 Hz
Møntcellebatteri	3 V CR2032 lithium møntcellebatteri

Mål

Højde	22,9 cm uden fod 26,9 cm med fod
Bredde	5,4 cm med sidedæksel 4,7 cm uden sidedæksel
Dybde	25,2 cm
Vægt	2,09 kg med fod

Miljø

Temperatur:

Drift 10 ° til 35 °C

Opbevaring -40 ° til 65 °C

Relativ luftfugtighed 20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Højde:

Drift -15,2 til 3.048 m

Opbevaring -15,2 til 10.668 m

Luftbåret forureningsniveau G2 eller lavere som defineret af ISA-S71.04-1985

**Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.
© 2008 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Irland.**

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Varemærker anvendt i denne tekst: *Dell*, *OptiPlex*, og *DELL*-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc.

Andre varemærker og firmanavne kan være brugt i dette dokument til at henvise til enten de fysiske eller juridiske personer, som gør krav på mærkerne og navnene, eller til deres produkter. Dell Inc. fraskriver sig enhver tingslig rettighed, for så vidt angår varemærker og firmanavne, som ikke er deres egne.