


# Dell OptiPlex 390/3010

## Information om installation och funktioner

### Om varningar

 **WARNING:** Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.

### Minitorndator – Fram- och baksida

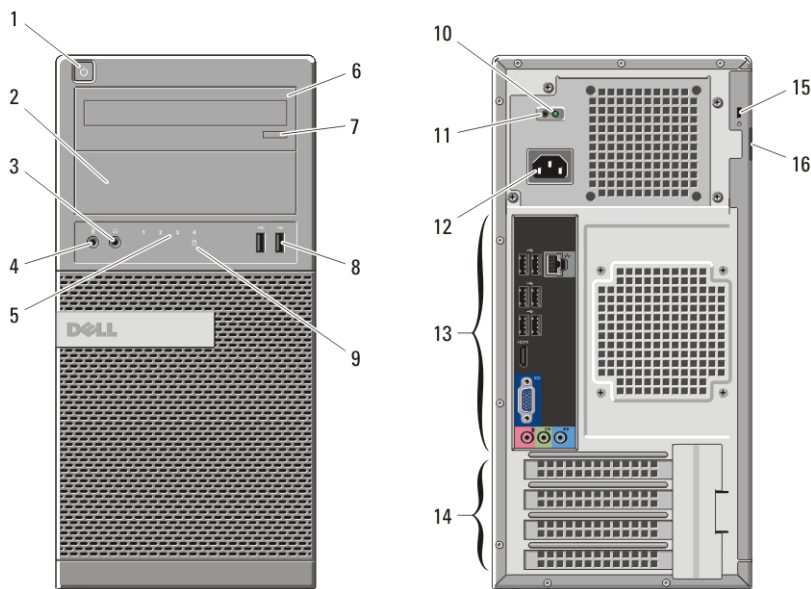

Figur 1. Vy från fram- och baksidan av minitorndator

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. strömbrytare              | 6. optisk enhet                     |
| 2. optiskt enhetsuttag       | 7. utmatningsknapp för optisk enhet |
| 3. hörlurskontakt            | 8. USB 2.0-kontakter (2)            |
| 4. mikrofonkontakt           | 9. indikator för hårddiskaktivitet  |
| 5. diagnostikindikatorer (4) |                                     |




05V3X2A02

Regleringsmodell: D04S, D07D, D12M  
Regleringstyp: D04S001, D07D001, D12M001  
2012 - 05

- 10. diagnostiklampa för strömförsörjning
- 11. diagnostikknapp för strömförsörjning
- 12. strömkabelkontakt
- 13. kontakter på bakpanelen
- 14. kortplatser för expansionskort (4)
- 15. säkerhetskabeluttag
- 16. hänglåsring

## Bordsdator — Fram- och baksida

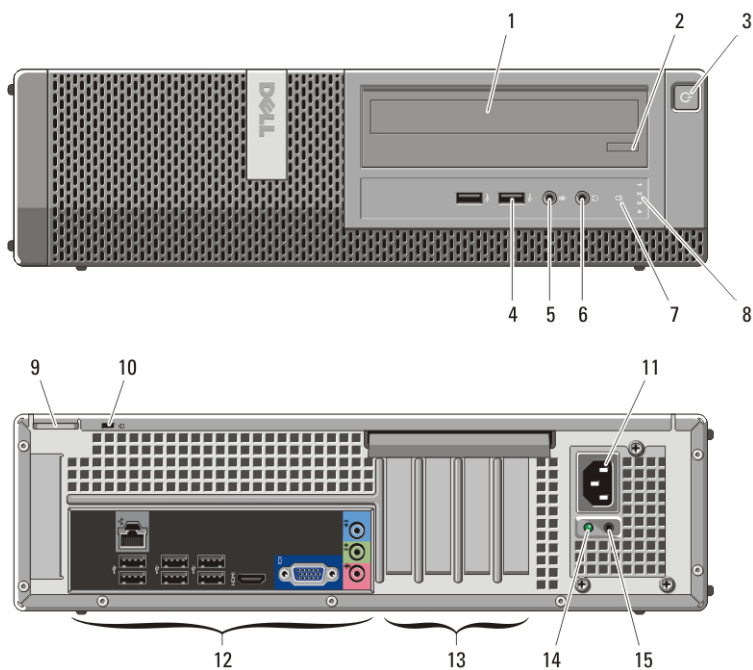


**Figur 2. Vy från fram- och baksidan av bordsdator**

- 1. optisk enhet
- 2. utmatningsknapp för optisk enhet
- 3. strömbrytare
- 4. USB 2.0-kontakter (2)
- 5. mikrofonkontakt
- 6. hörlurskontakt
- 7. indikator för hårddiskaktivitet
- 8. diagnostikindikatorer (4)
- 9. hänglåsring
- 10. säkerhetskabeluttag
- 11. strömkabelkontakt
- 12. kontakter på bakpanelen

- 13. kortplatser för expansionskort (4)
- 14. diagnostiklampa för strömförsörjning
- 15. diagnostikknapp för strömförsörjning


## Minitorn- och bordsdator – Baksida

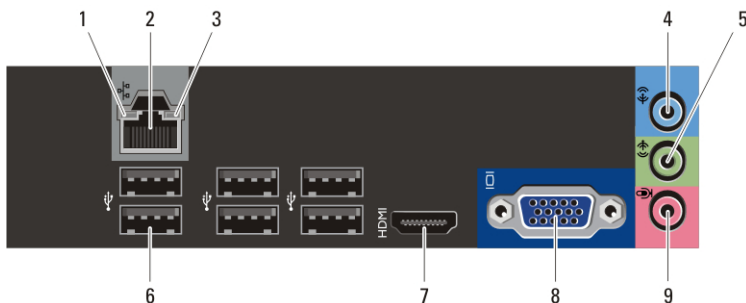

Figur 3. Vy från baksidan av minitorn- och bordsdator

- 1. indikator för länintegritet
- 2. nätverkskontakt
- 3. indikator för nätverksaktivitet
- 4. linjeingångskontakt
- 5. linjeutgång
- 6. USB 2.0-portar (6)
- 7. HDMI-kontakt
- 8. VGA-kontakt
- 9. mikrofonkontakt


## Liten dator — Fram- och baksida

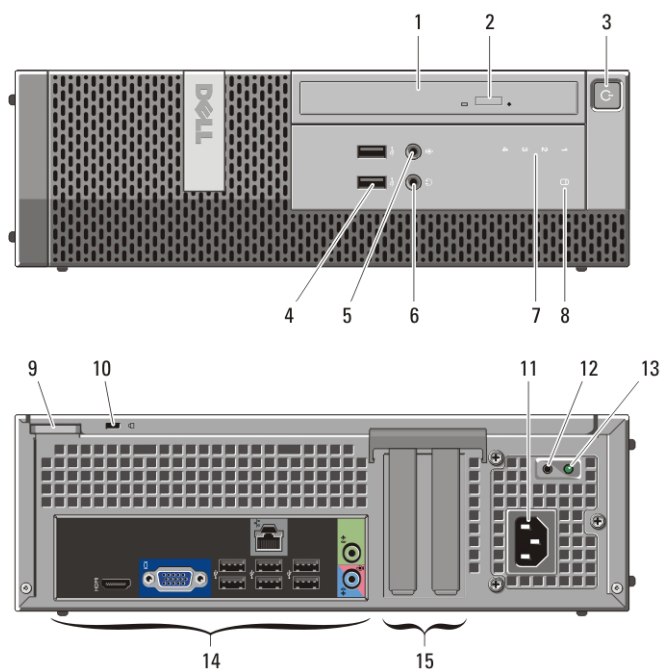

Figur 4. Vy från fram- och baksidan av liten dator

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. optisk enhet                     | 10. säkerhetskabeluttag                  |
| 2. utmatningsknapp för optisk enhet | 11. strömkabelkontakt                    |
| 3. strömbrytare                     | 12. diagnostikknapp för strömförsörjning |
| 4. USB 2.0-kontakter (2)            | 13. diagnostiklampa för strömförsörjning |
| 5. mikrofonkontakt                  | 14. kontakter på bakpanelen              |
| 6. hörlurskontakt                   | 15. kortplatser för expansionskort (2)   |
| 7. diagnostikindikatorer (4)        |  |
| 8. indikator för hårddiskaktivitet  |  |
| 9. hänglåsring                      |  |

## Small Form Factor-dator — Bakpanel

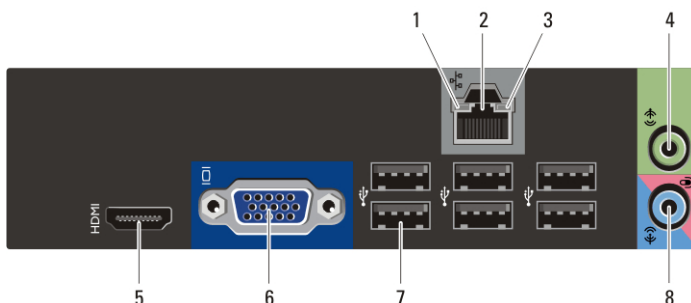

Figur 5. Vy från baksidan av liten dator


- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. indikator för länkintegritet    | 6. VGA-kontakt                 |
| 2. nätverkskontakt                 | 7. USB 2.0-portar (6)          |
| 3. indikator för nätverksaktivitet | 8. linjeingång/mikrofonkontakt |
| 4. linjeutgång                     |                                |
| 5. HDMI-kontakt                    |                                |

## Snabbinstallation


**⚠ WARNING:** Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om säker hantering finns på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

**✍ OBS:** En del enheter kanske inte finns med eftersom du inte beställde dem.

1. Anslut bildskärmen med en av följande kablar:

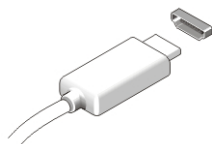


Figur 6. HDMI-kontakt

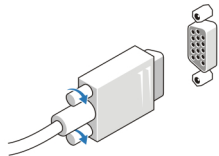


**Figur 7. VGA-kontakt**

2. Anslut USB-tangentbordet eller musen (tillval).

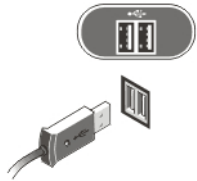

**Figur 8. USB-anslutning**

3. Anslut nätverkskabeln (valfritt).

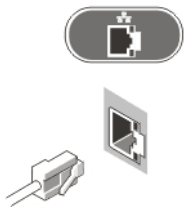

**Figur 9. Nätverksanslutning**

4. Anslut en eller flera nätkablar.




**Figur 10. Ansluta ström**

5. Tryck på strömbrytaren på datorn och på skärmen.



Figur 11. Strömbrytare

## Specifikationer

 **OBS:** Följande specifikationer är endast vad som enligt lag måste levereras med datorn. Fullständiga och aktuella specifikationer för datorn finns på [support.dell.com](http://support.dell.com).

---

### Strömförsörjning

---

Knappcells batteri                      3 V CR2032-litiumcellbatteri

#### Spänning

Bordsdator/  
minitorndator/dator med  
liten formfaktor                      100 VAC - 240 VAC

#### Effekt

Bordsdator                              250 W

Minitorndator                          265 W


Dator med liten  
formfaktor                              240 W

#### Maximal värmeförlust

Bordsdator                              853 BTU/timme

Minitorndator                          904 BTU/timme

Dator med liten  
formfaktor                              819 BTU/timme

 **OBS:** Värmeförlusten är beräknad med strömförsörjningens wattmärkning.

Mått	Minitordator	Bordsdator	Dator med liten formfaktor
Höjd	360,00 mm (14,17 tum)	360,00 mm (14,17 tum)	290,00 mm (11,42 tum)
Bredd	175,00 mm (6,89 tum)	102,00 mm (4,01 tum)	92,60 mm (3,64 tum)
Djup	417,00 mm (16,42 tum)	410,00 mm (16,14 tum)	312,00 mm (12,28 tum)
Vikt (minimum)	8,87 kg (19,55 lb)	7,56 kg (16,67 lb)	5,70 kg (12,57 lb)

### Miljöpåverkan

Drifttemperatur 10 °C till 35 °C (50 °F till 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

Informationen som följer tillhandahålls för den i detta dokument beskrivna enheten i enlighet med de officiella mexikanska standarderna (NOM).

Voltaje de alimentación 100 V CA – 240 V CA

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico

D04S 4,0 A / 2,0 A

D07D 4,4 A / 2,2 A

D12M 5,0 A / 2,5 A

## Hitta mer information och resurser

Se säkerhetsanvisningarna som medföljde datorn samt hemsidan för regelefterlevnad på [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) för mer information om:

- Säkert handhavande
- Föreskrifter
- Ergonomi

Se [www.dell.com](http://www.dell.com) för ytterligare information om:



- Garanti
- Villkor (endast USA)
- Licensavtal för slutanvändare

Ytterligare information om din produkt finns på [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande.**

**© 2012 Dell Inc. Med ensamrätt.**

Återgivning av dessa material i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Varumärken som används i denna text: Dell™, DELL-logotypen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ och Wi-Fi Catcher™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® och Celeron® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och andra länder. AMD® är ett registrerat varumärke och AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ och ATI FirePro™ är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista-startknappen och Office Outlook® är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc™ är ett varumärke som ägs av Blu-ray Disc Association (BDA) och är licensierad för användning på skivor och i spelare. Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Övriga varumärken kan användas i dokumentet som hänvisning till antingen de enheter som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt ägarintresse av andra varumärken än sina egna.